


NÁVOD K MONTÁŽI KOVOVÉ ŠATNÍ SKŘÍŇKY S LAVIČKOU




MONTÁŽ LAVIČKY



1. Konstrukci (A) přiložte na desku (B) a přichyťte 3 šrouby (C) na každé straně.

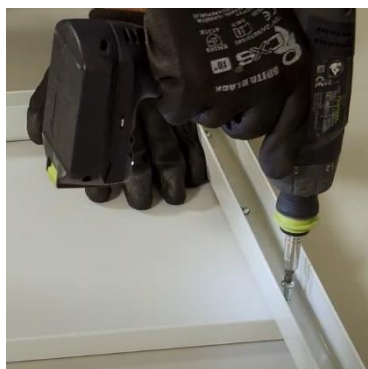

2. Konstrukci s deskou přiložte ke korpusu skříňky a z každé strany ke korpusu přichyťte.
K montáži využijte šroub (D) + podložku (E) + matici (F).

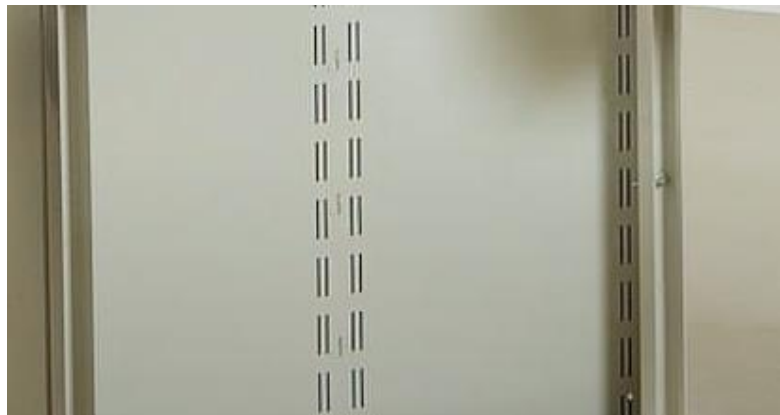

MONTÁŽ CYLINDRICKÉHO ZÁMKU



1. Tělo zámku prostrčte připraveným otvorem ve dveřích skříňky.



2. Zámek zajistěte.



3. Na zámek přiložte jazýček a našroubujte matici, dotáhněte. Dveře uzamkněte a zkontrolujte funkčnost zámku.



MONTÁŽ OTOČNÉHO ZÁMKU

1. Tělo zámku prostrčte připraveným otvorem ve dveřích skříňky



2. Zámek zajistěte maticí, dotáhněte.



3. Na zámek přiložte jazýček a našroubujte matici, dotáhněte. Dveře uzamkněte a zkontrolujte funkčnost zámku.

