


Regál 6 polic - montážní schéma

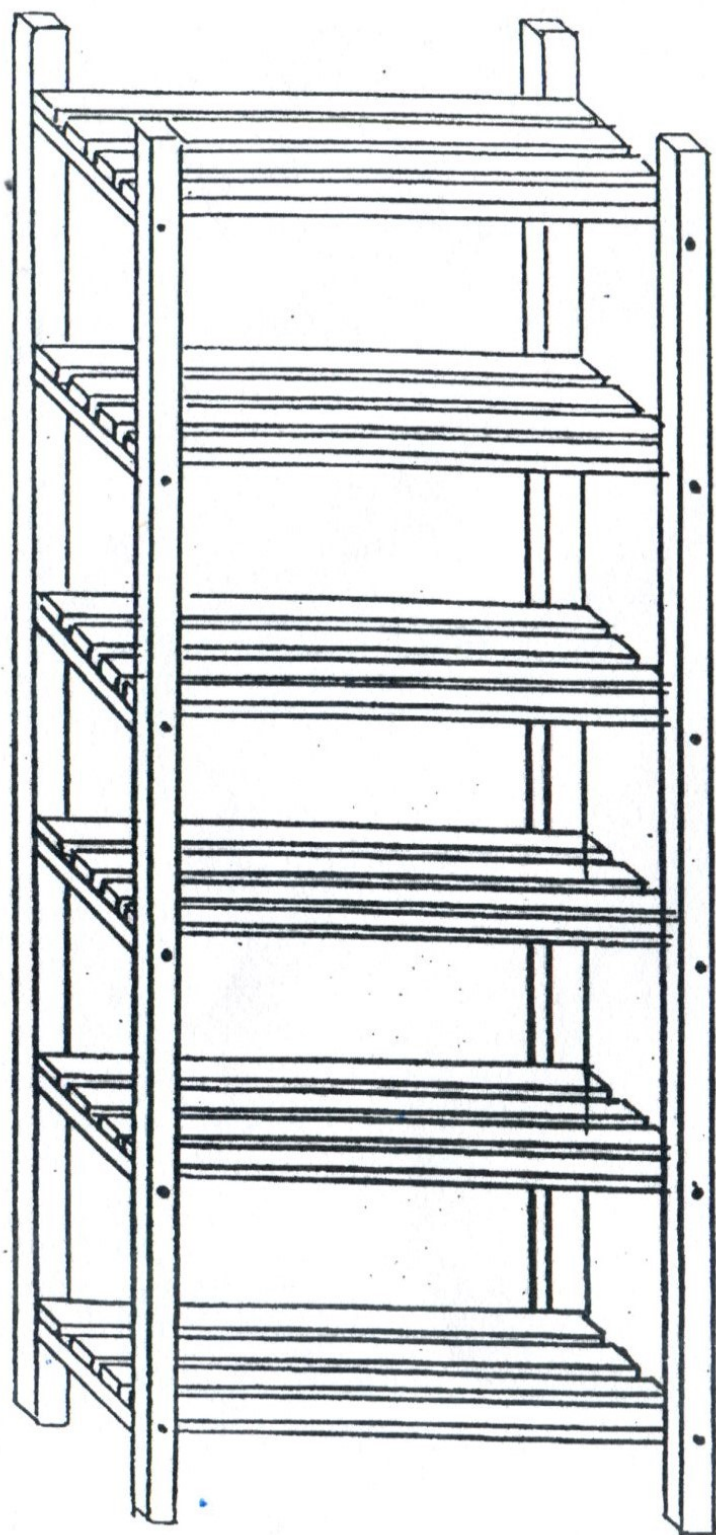

Postup při montáži :

- 1/ police vkládáme do vyfrézovaných drážek ve stojnách
- 2/ police zajistíme vruty

Pozn. Pro zvýšení stability regálů doporučujeme regály po smontování ukotvit ke zdi.