

## Montážní návod k šroubovanému regálu



Šrouby při montáži pevně dotáhněte.

Při montáži je nutné si uvědomit, že nejnižší polici regálu je třeba namontovat co nejníže (asi 10 - 15 cm od podlahy).

S montáží regálu začněte od nejnižšího police regálu. V horní části je třeba regál připevnit ke zdi!


1. položte na podlahu stojiny ve vzdálenosti 30 cm, pevně utáhněte polici v určité vzdálenosti (dle obrázku).

2. Sešroubujte u vrchní police rohový úhelník s výztuhou (dle obrázku).

Položte na sešroubované police další 2 stojiny a rovněž pevně utáhněte.

V souvislosti s tím nasuňte 4 PVC-patky, postavte regál do svislé polohy, vyrovnejte a dotáhněte.

Výrobce nepřijímá reklamace na regály, které nejsou připevněny ke stěně min. na 2 místech hmoždinkami! Hmoždinky volte vždy podle druhu podkladu, tzn. dřevo nebo beton.

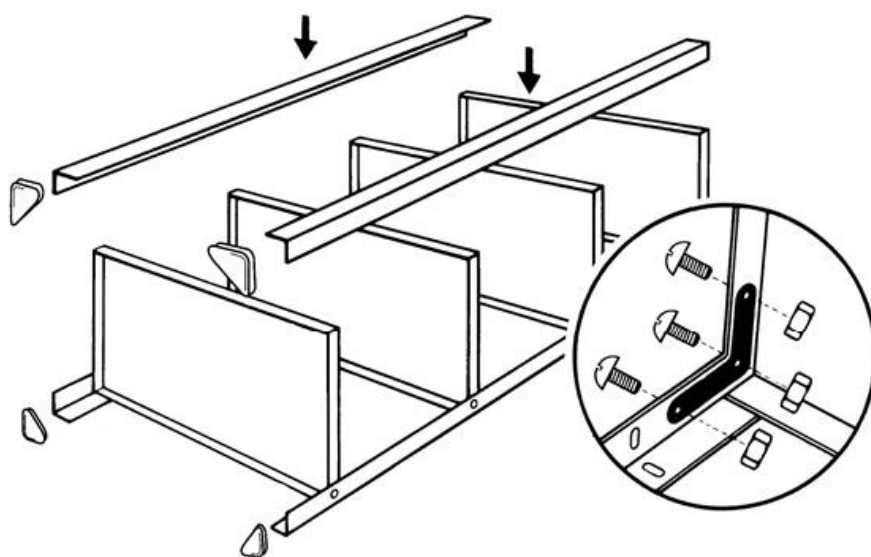

10



x 56



x 56



x 4



x 4