

- Před montáží si přečtěte celý návod.
- Pomocí seznamu dílů se přesvědčte, že jste obdrželi všechny jeho části
- Při montáži použijte vhodné bezpečnostní brýle nebo jiné ochranné pomůcky

Před montáží

Před instalací si důkladně prostudujte tyto pokyny. Během instalace je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy a průmyslové normy. Nařízení se mohou, mimo jiné, vztahovat na:

- Bezpečnostní přilby, ochranu očí a ochranný oděv
- Bezpečnostní postroj pro pracovníky pracující ve výškách
- Řádný žebřík, klec a jejich bezpečné použití

Před instalací zkontrolujte všechny součásti a díly. Všechny díly jsou označené číslem, při kontrole tato čísla porovnejte s dodaným seznamem dílů.


Pro instalaci si zvolte bezvětřný den nebo den s mírným větrem. Pokud fouká silný vítr, je montáž náročná. Konstrukci nijak neupravujte. Během instalace na rám nezavěšujte žádná závaží, ani díly. Neručíme za škody nebo zranění vzniklá nesprávnou instalací, neoprávněnými úpravami nebo extrémním počasím. Tato stavba není určena pro bydlení.

Na rám, kde se spoje dotýkají a kde se rám dotýká krytu, doporučujeme nalepit nebo přidat pěnu/gumu. Prodlouží to životnost krytu.

Před sestavením si nejprve pročtěte seznam částí a spočítejte položky, abyste věděli, že máte vše připravené.

Hlavní specifikace

Celková velikost po smontování (cm): D 190 * Š 190 * V 195 (cm)

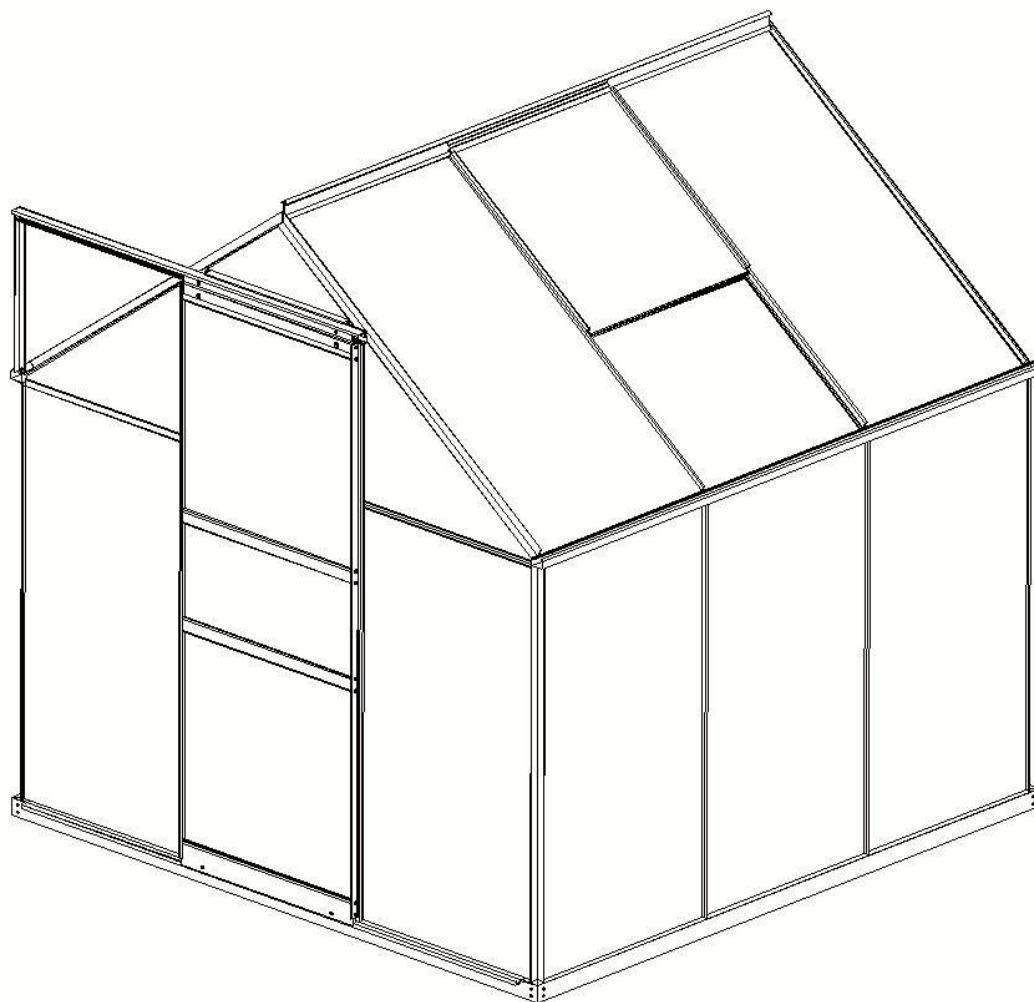

Doporučované nástroje

Ochranné pomůcky:

1. Bezpečnostní přilba 2. Rukavice

3. Ochranné brýle



Měřicí nástroje a instalační zařízení:

1. Měřicí pásmo

2. Úhelník



3. Štafle

4. Klíč C10

5. Křížový šroubovák






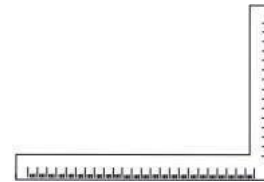



























6. Značkovač

7. Palička










HLINÍKOVÉ SOUČÁSTI

MODEL – MODEL CODE – KÓD LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ

MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	C1301	1597	2		C501	1158	4		C101A	1602.5	1		C2201	602	2
					C201	1158	4		C101B	1602.5	1		C2202	603	3
	C1801	600	1		C2503	1866.3	2		C203A	1624	1				
	C701	610	1		C2001	1300	4		C203B	1624	1				
	C1101	610	2		C2004	612	2		C1902	631.7	2				
	C2301	610	1		C2005	621	1		C202	1125	4				
	C2401	595	2		C2103	1814.6	1		C1001	454	1				
	C2601	595	2		C503A	1144	1		C401	490	1				
	C2701	600	4		C503B	1144	1		C601	1235	1				
	C801	1760	1		C503C	1144	1		C2002	1249	2				
					C503D	1144	1		C2003	590	2				














SEZNAM DALŠÍ DÍLŮ

MODEL – MODEL CODE – KÓD
 LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ

MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	CBJ01	1873	1		CBJ07	138*69	4
	CBJ03	1873	1		CBJ10	30*40	4
	CBJ02	1877.2	2				2
	CBJ14	50*30	4				

MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	C1	28	1
	C2		4
	C4		140
	D1	M6X9*3.5	110
	C5		2
	C3		2
	D2	M6X16	2
	D3	M6X40	2
	D4	M4X10	5
	D5	ST4. 2X9.5	8
	D6	ST4. 8X19	18
	D7	M6-GB41	112
	D8	M10*100	4

SEZNAM DESEK




MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	K001	608*582	2		A001	1156*603	6
	K002	608*261	1		A003	1138*603	4
	M001	628*592	2		A002	523*603	2
	E003	1156*603	2		D003	1156*603	2
	E002	465*19*600	2		D001	468*20*603	2
	E001	195*522	1		D002	698*610	1
	D004	1156*598	1				

MODEL – MODEL

CODE – KÓD


LENGTH – DÉLKA

QTY - MNOŽSTVÍ

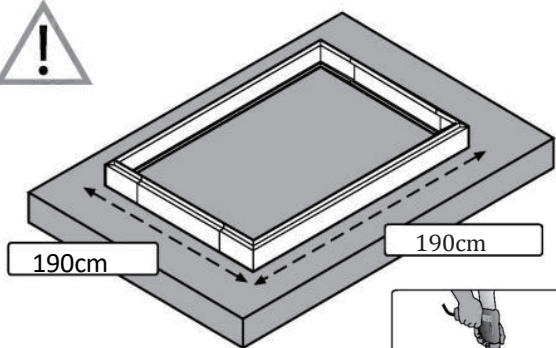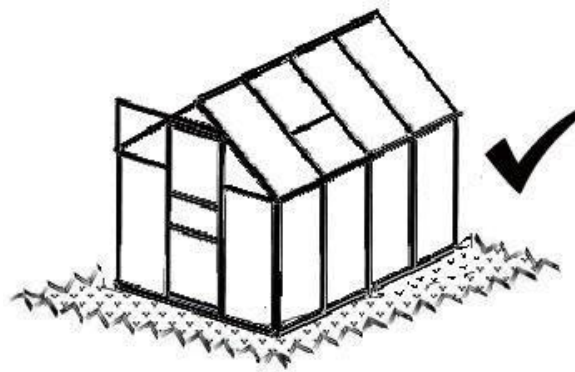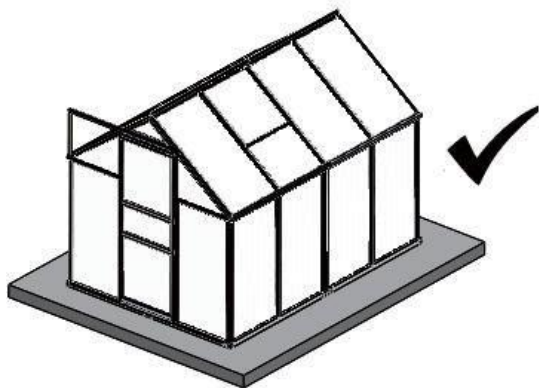


190cm

190cm

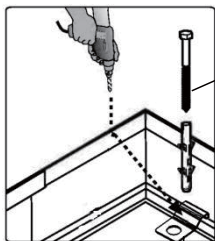


D8(4X)

CBJ14(4X)

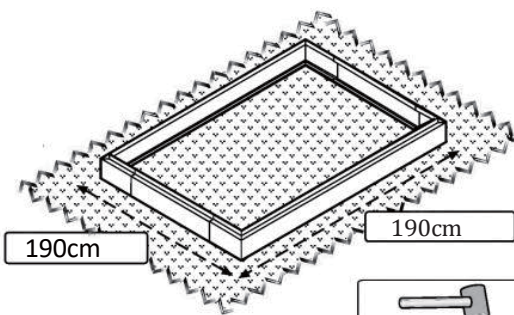


190cm


190cm


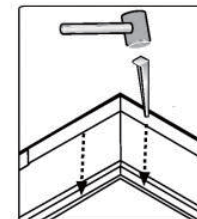


MODEL – MODEL CODE – KÓD
 LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ

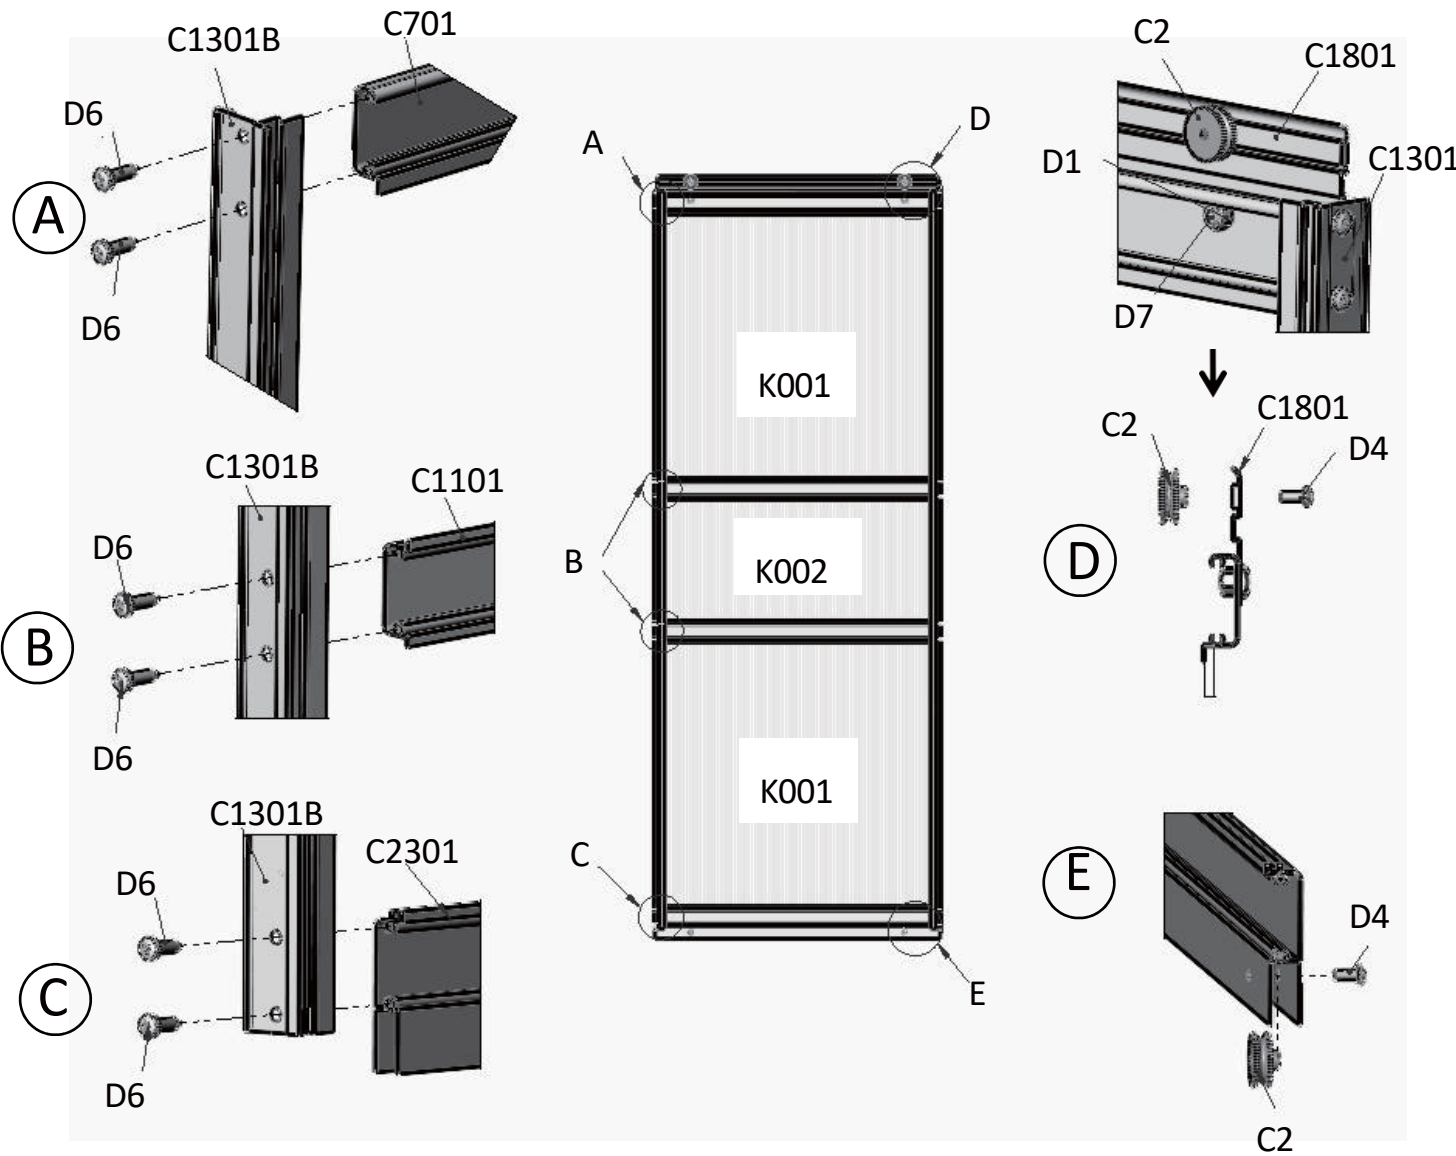


MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C1301A	1551	1
	C1301B	1551	1
	C1801	590	1
	C701	600	1
	C1101	600	2
	C2301	600	1
	C2		4
	D6	ST4. 8X19	16
	D4	M4X10	4
	K001	562*598	2
	K002	261*598	1
	C4		10
	D1	M6X9*3.5	2
	D7	M6-GB41	2

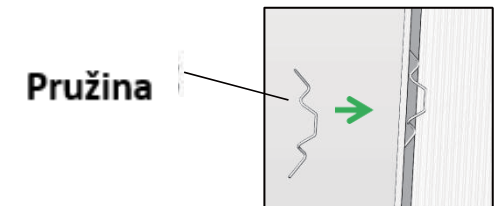


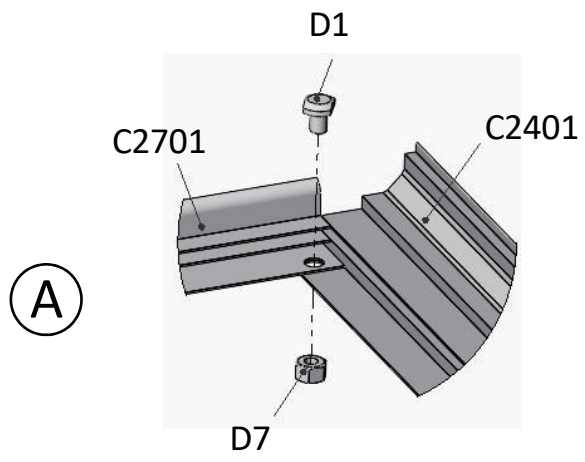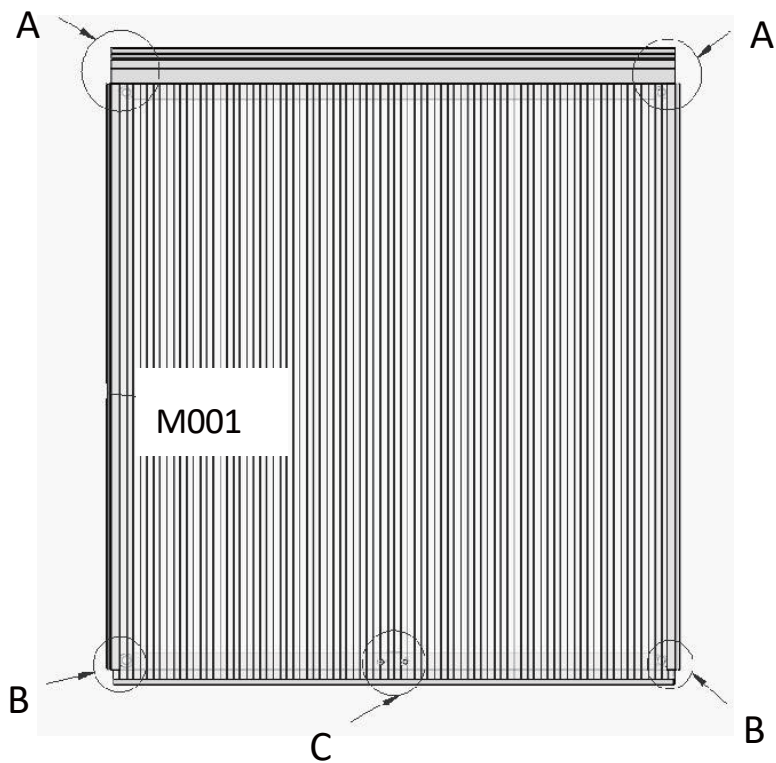



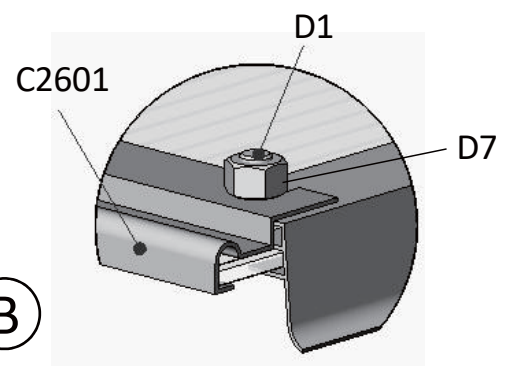

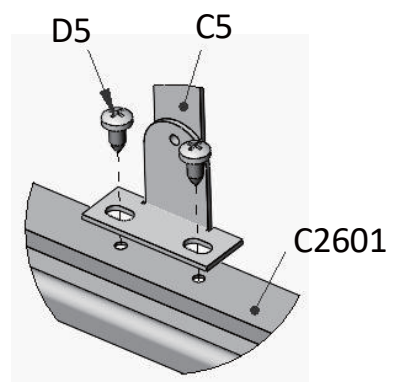



(A)



(B)



(C)


MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C2401	607	2
	C2601	602	2
	C2701	600	4
	C5	332	1
	D5	ST4. 2X9. 5	4
	M001	628*604	2
	D1	M6X9*3. 5	8
	D7	M6-GB41	8


MODEL - MODEL




CODE - KÓD

LENGTH - DÉLKA

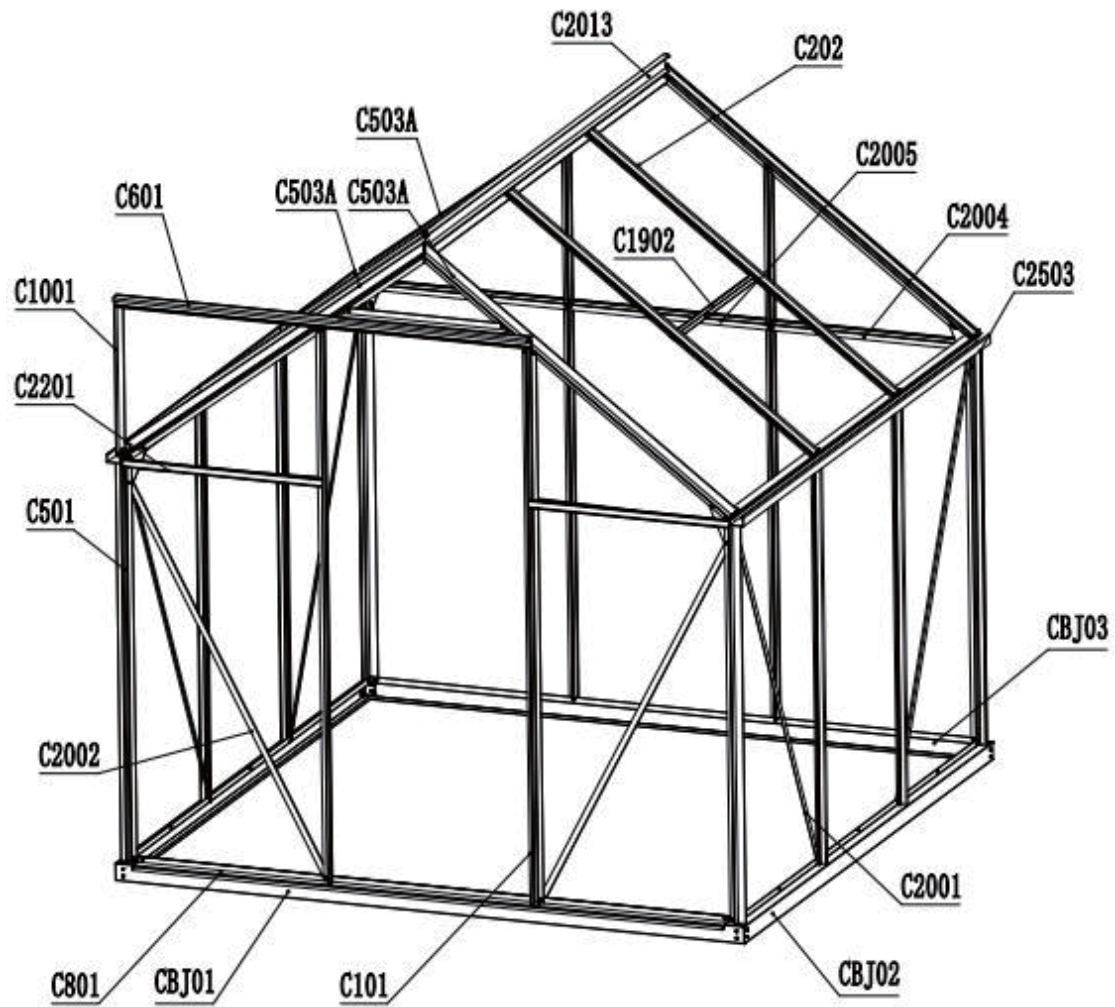QTY - MNOŽSTVÍ

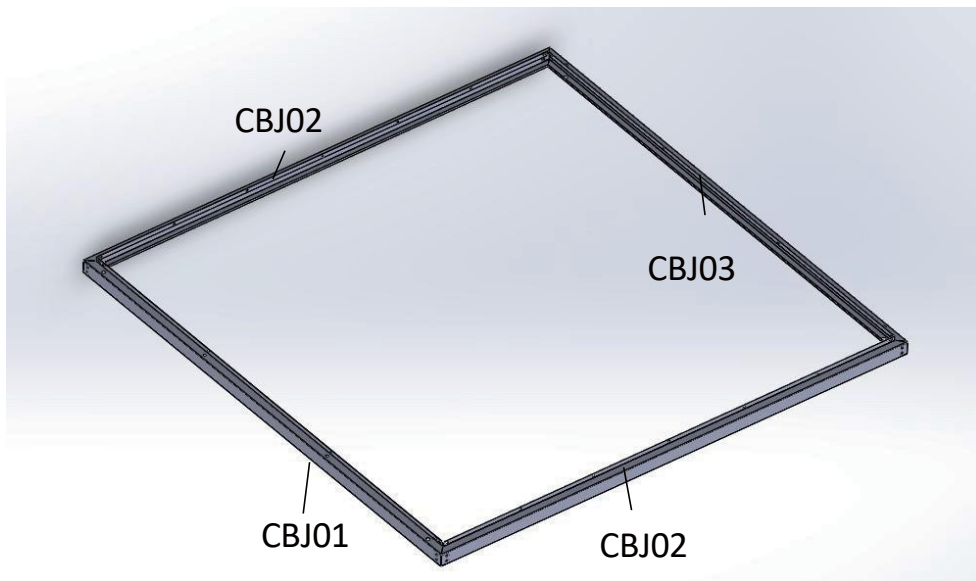




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CBJ01	1873	1
	CBJ02	1877.2	2
	CBJ05	1873	1



MODEL – MODEL

CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA

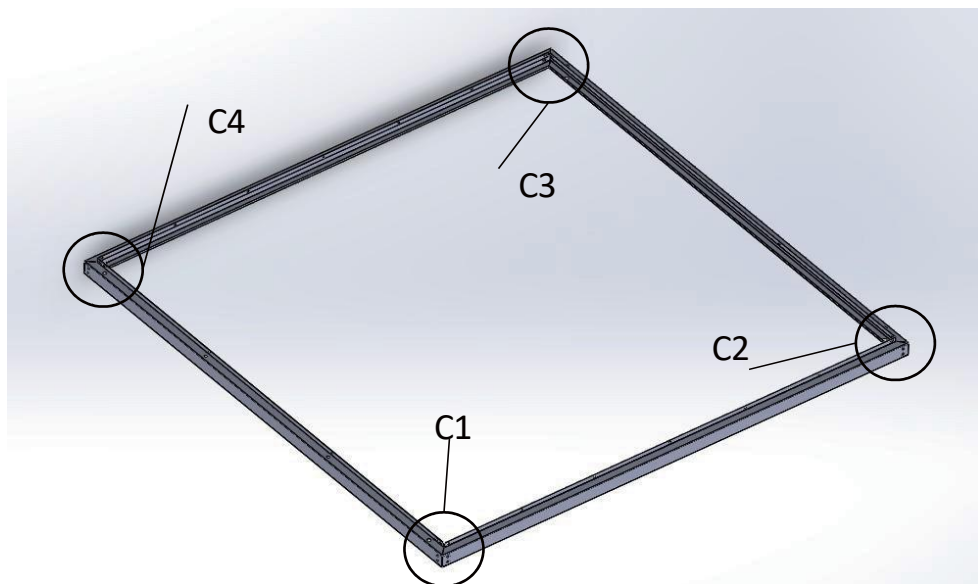QTY - MNOŽSTVÍ




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	GBJ10	30*40	4
	D1	M6X9*3.5	16
	D7	M6-GB41	16

MODEL – MODEL


CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA


QTY - MNOŽSTVÍ

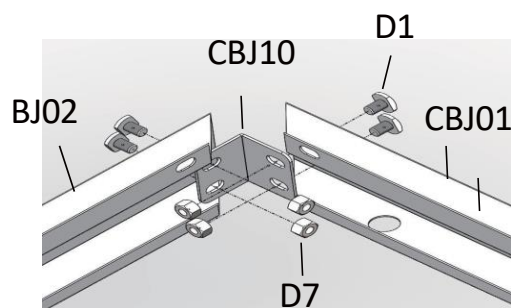


C1

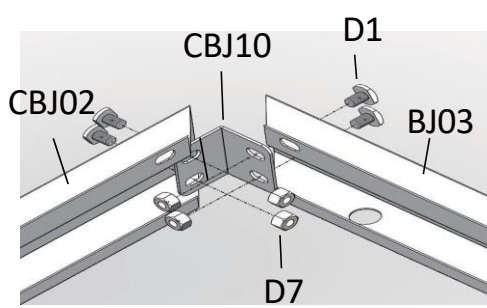

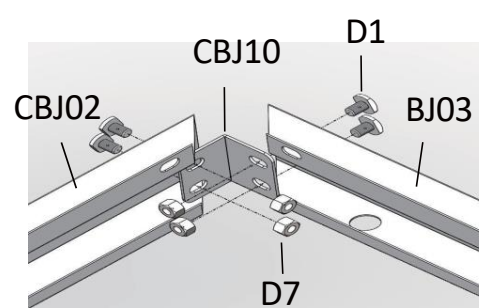


C2

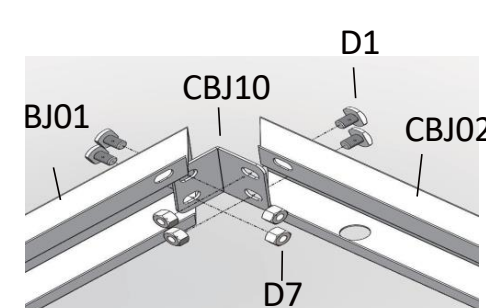


C3




C4

MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C801	1760	1
	D1	M6X9*3.5	4
	D7	M6-GB41	4


MODEL – MODEL CODE – KÓD
 LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ

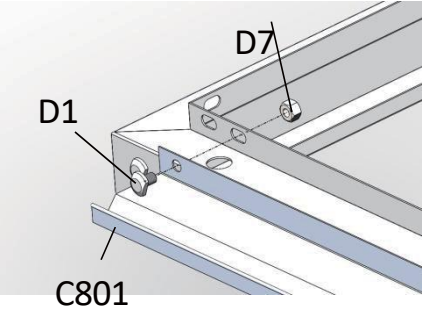

A

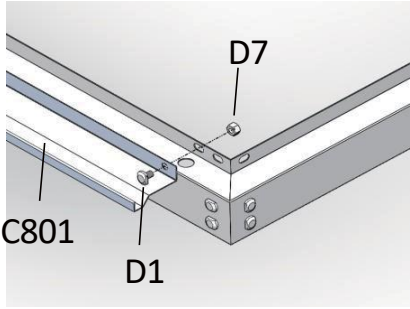

C

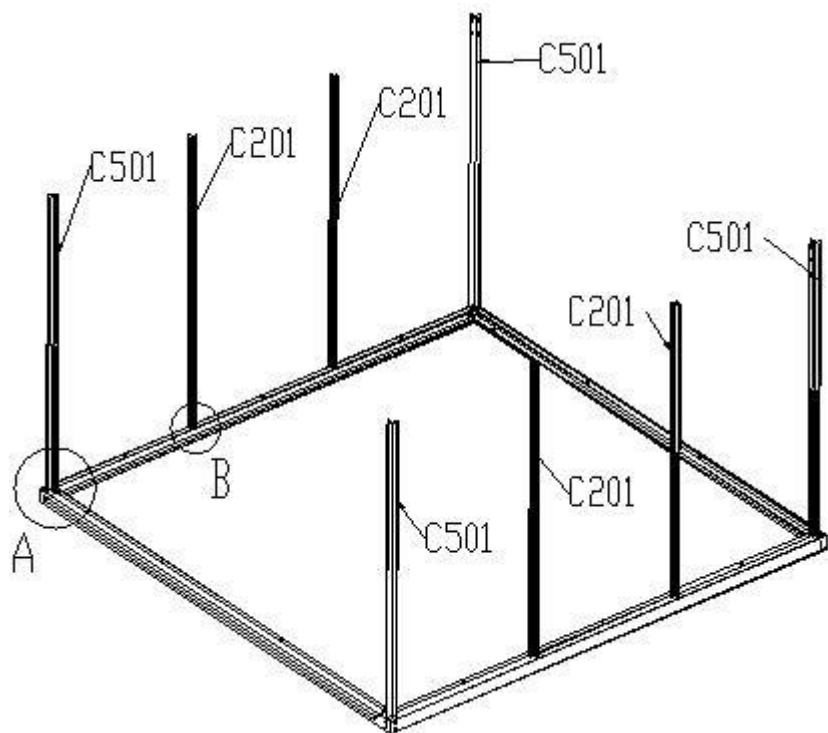



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	Cr01	11r8	4
	C201	11r8	4
	D1	M6X9±3. r	10
	D7	M6 - GB41	10


MODEL - MODEL


CODE - KÓD

LENGTH - DÉLKA



QTY - MNOŽSTVÍ

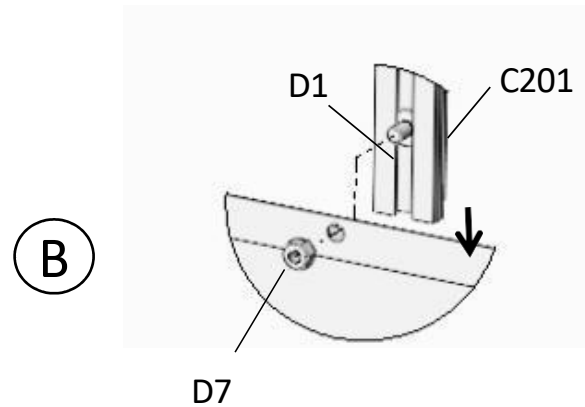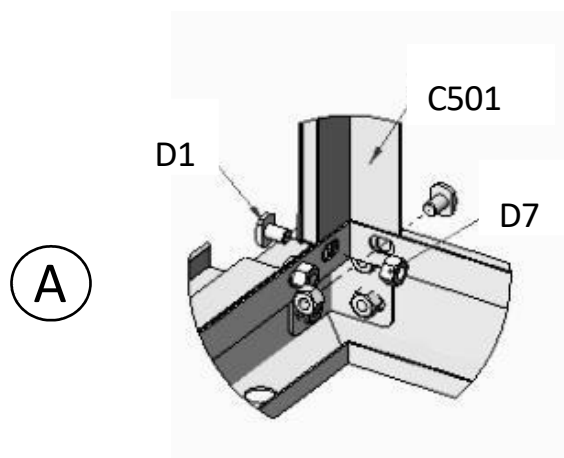



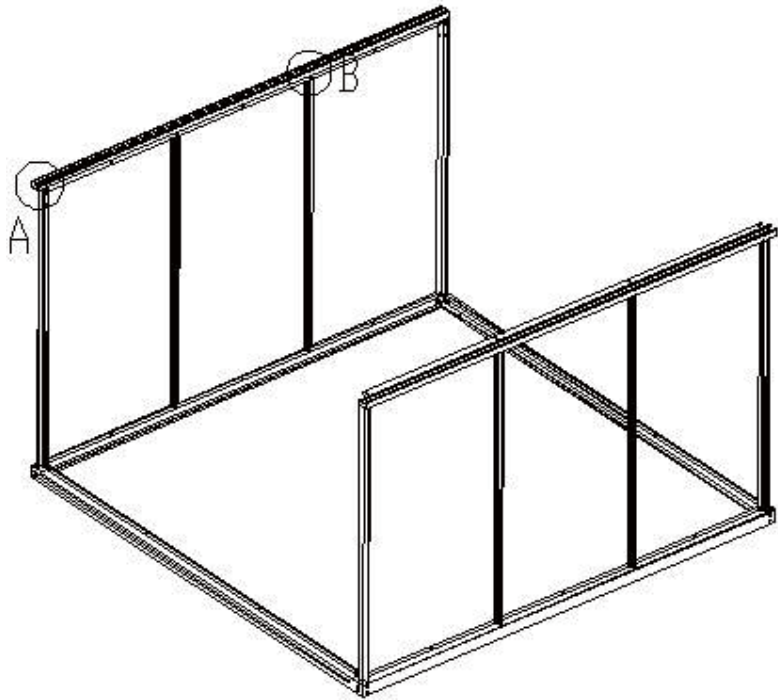





MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	D7	M6-GB41	6
	D1	M6X9*3.5	8
	C2503	1866.3	2

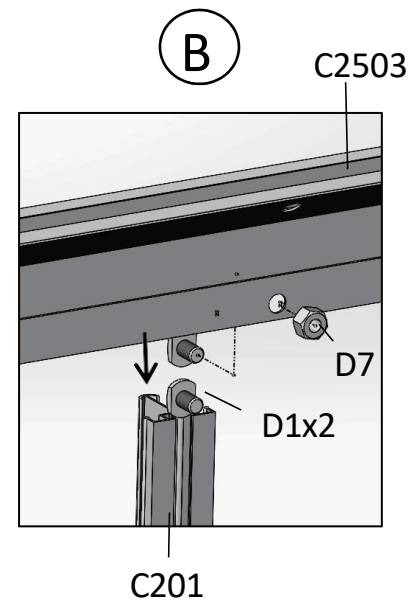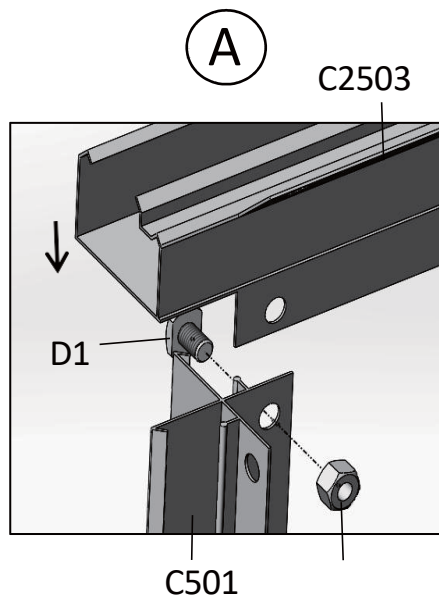MODEL – MODEL CODE – KÓD
 LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ





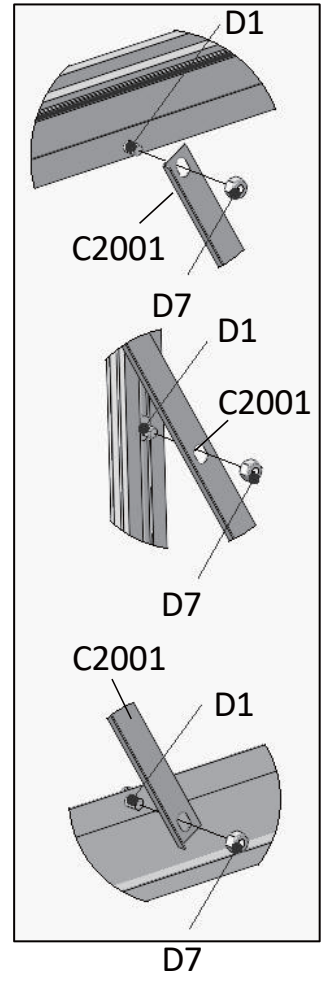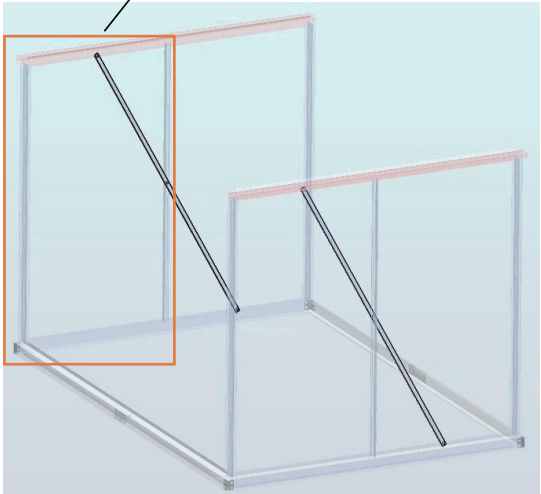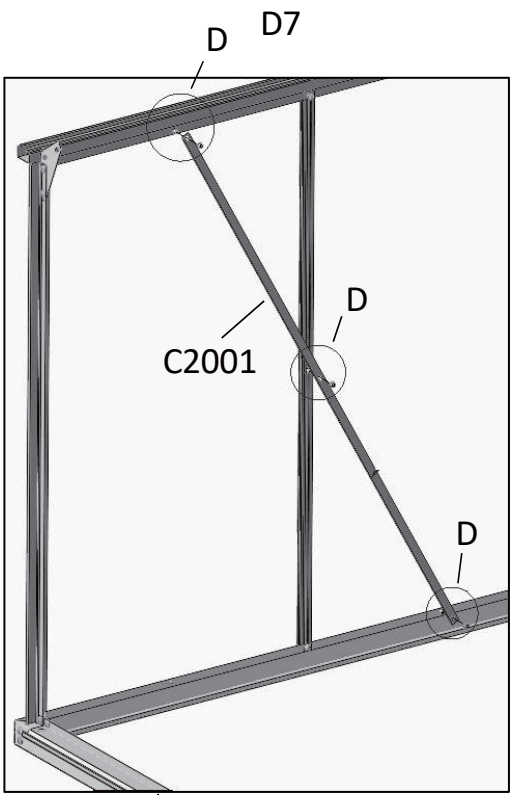







f

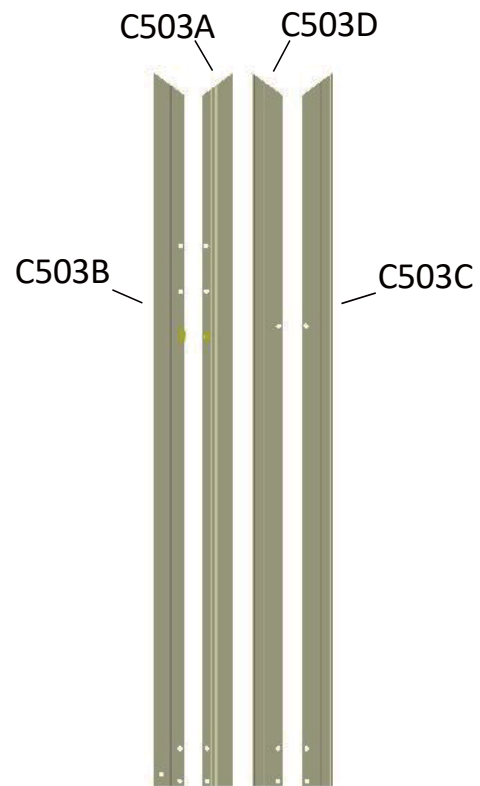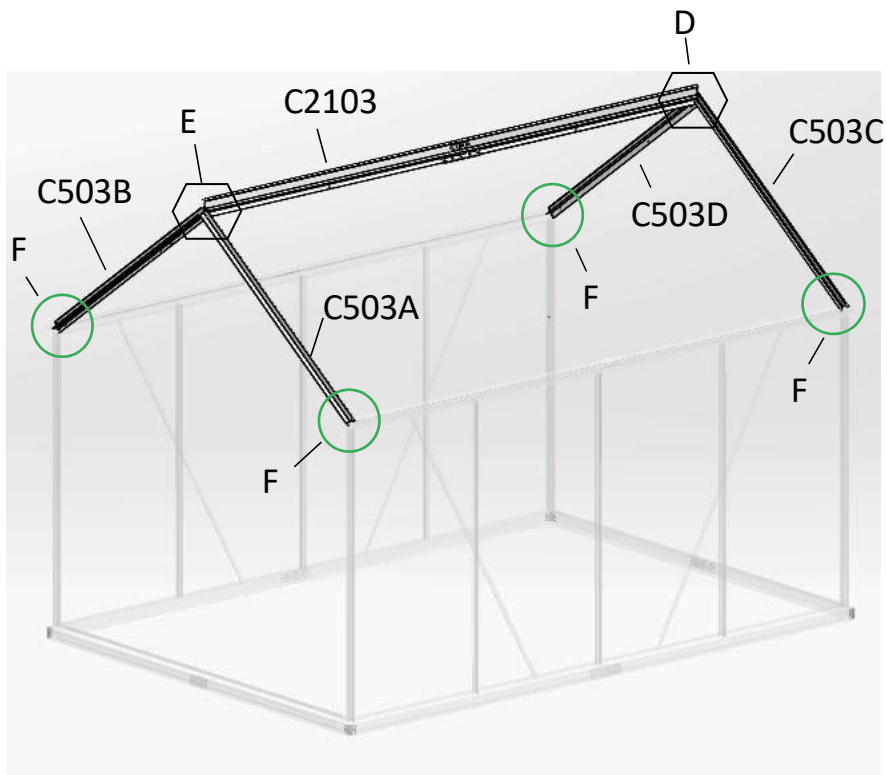



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C2001	1300	2
	D1	M6X9*3.5	4
	D7	M6-GB41	6





MODEL – MODEL CODE – KÓD
 LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C503A	1144	1
	C503B	1144	1
	C503C	1144	1
	C503D	1144	1
	C2103	1814.6	1
	CBJ07	138*69	4
	D1	M6X9*3.5	20
	D7	M6-GB41	20




MODEL – MODEL CODE – KÓD
 LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ

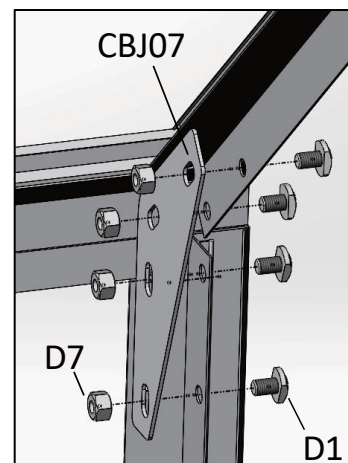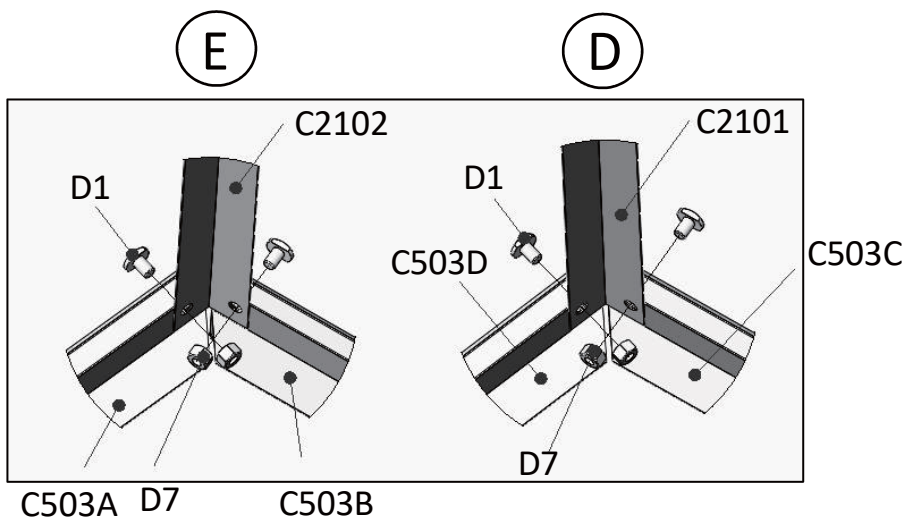

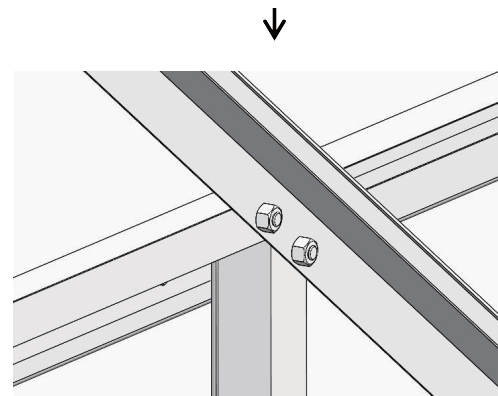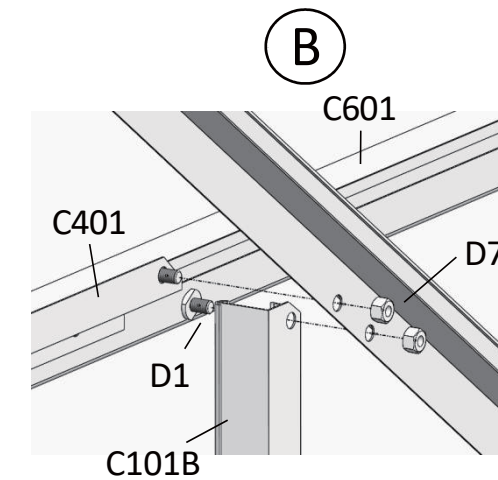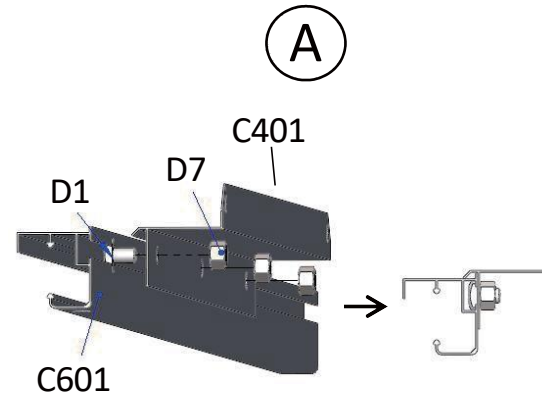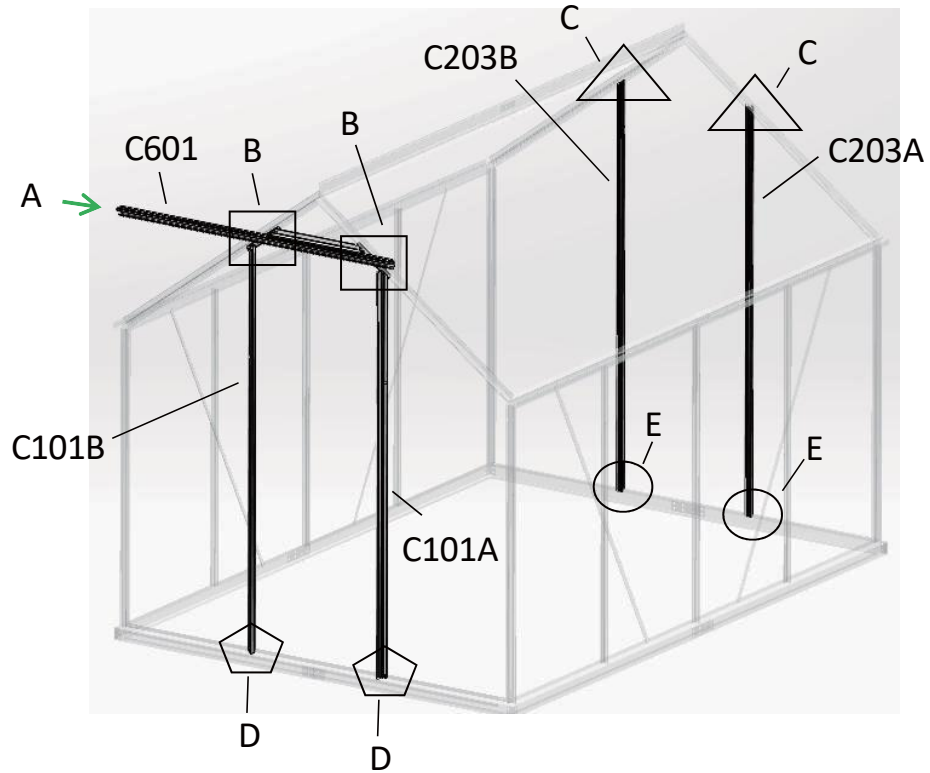




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C601	1235	1
	C101A	1602.5	1
	C101B	1602.5	1
	C401	490	1
	C203A	1624	1
	C203B	1624	1
	D1	M6X9*3.5	15
	D7	M6-GB41	13

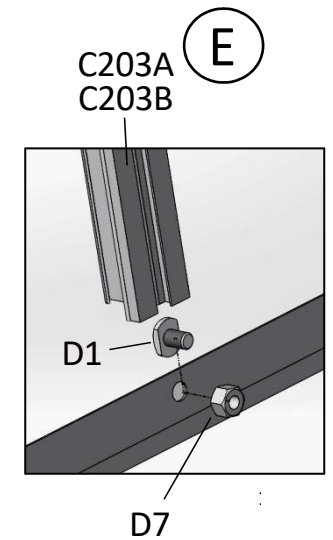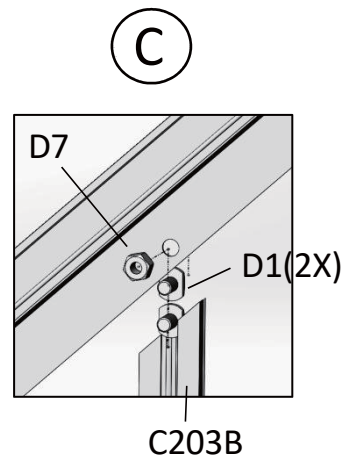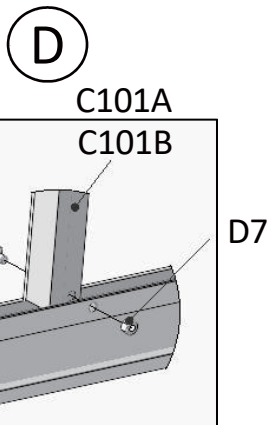
MODEL – MODEL CODE – KÓD
 LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ





MODEL – MODEL CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ


MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C2002	1249	2
	C2003	590	2
	C2004	612	2
	C2005	621	1
	D1	M6X9*3.5	8
	D7	M6-GB41	8

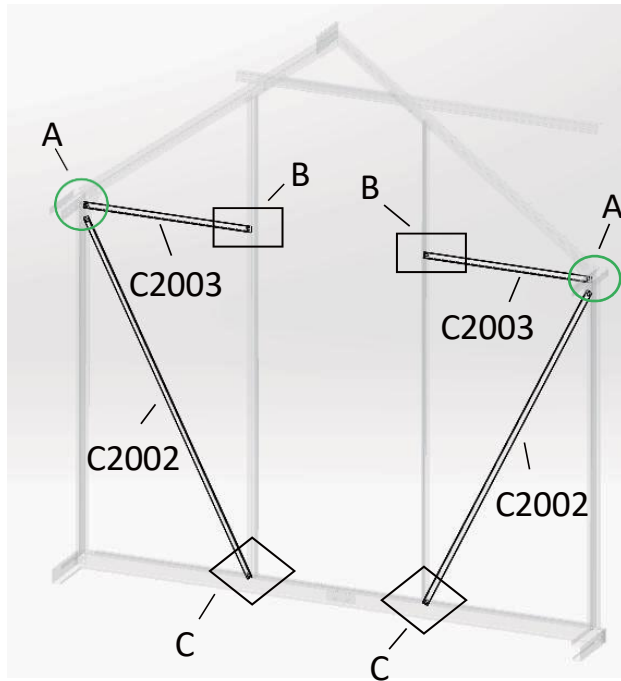


(A)

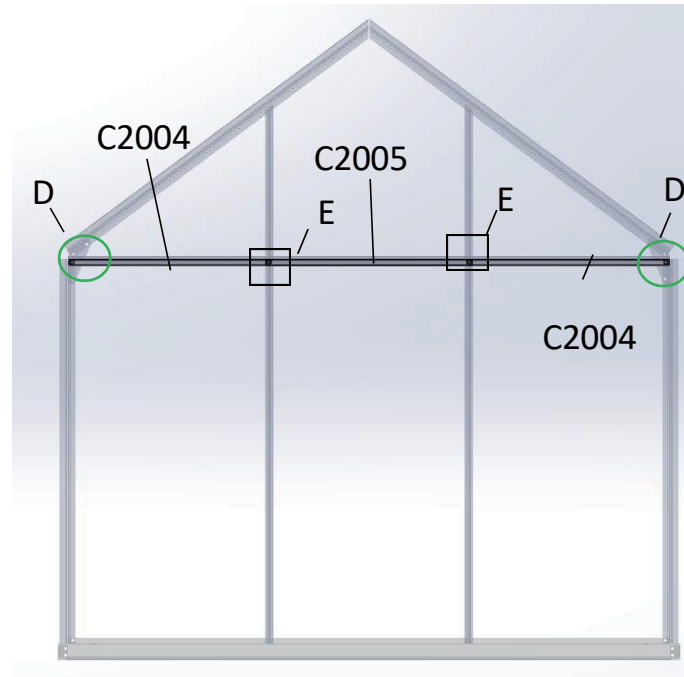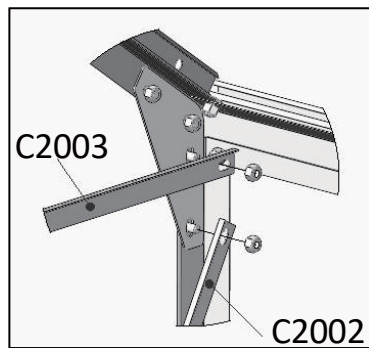


(B)

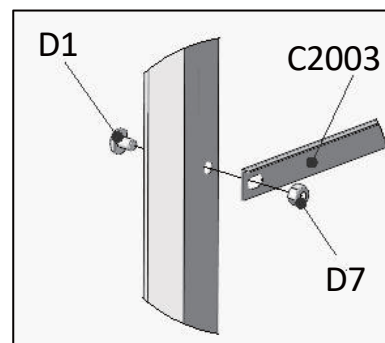


(C)





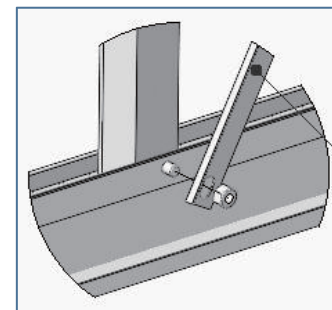


(E)

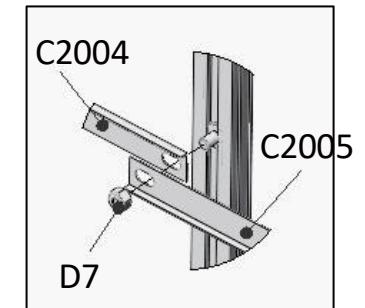


(D)

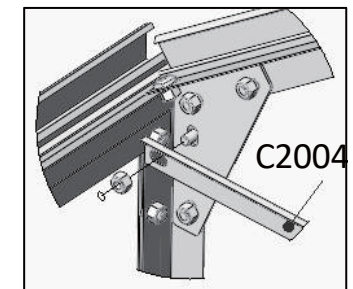

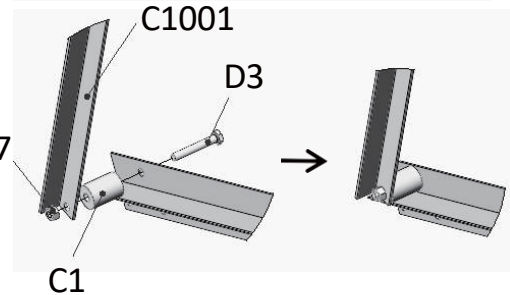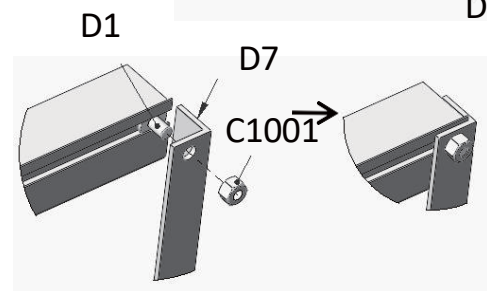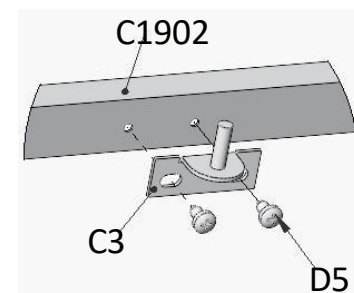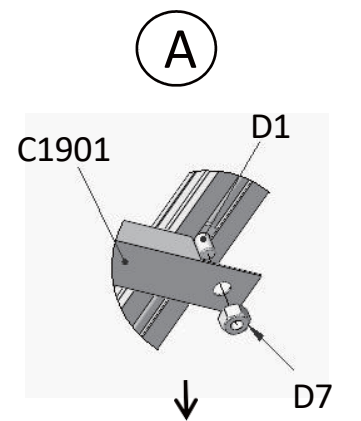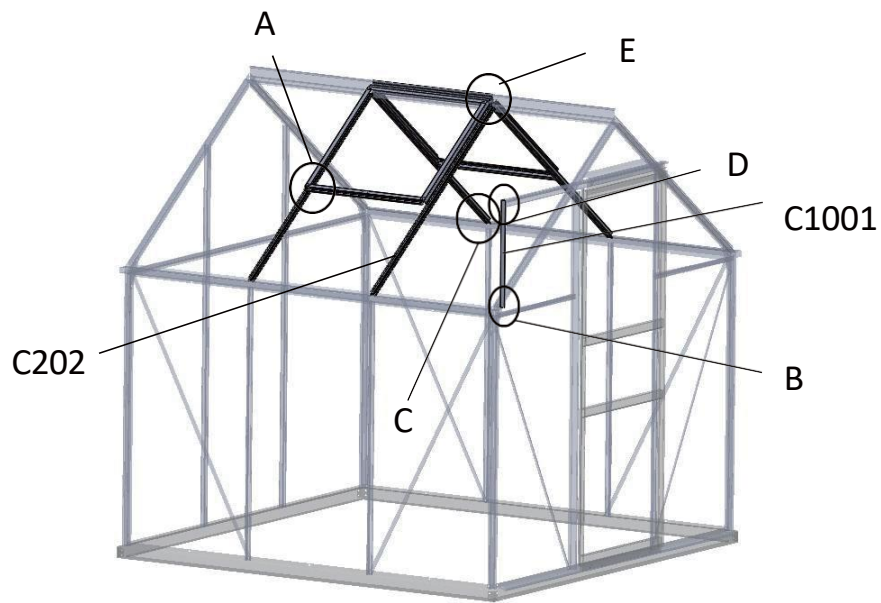

E

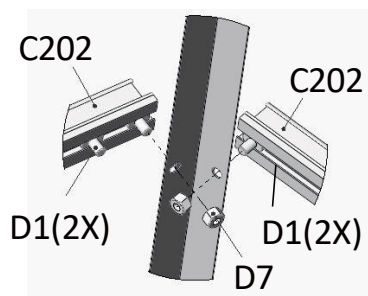


**Nejdříve proveďte montáž šroubu F:
D1 (2x)**

B

D

C

C202

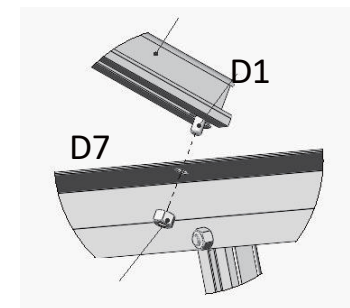


MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C1902	631.7	2
	C202	1125	4
	C1001	454	1
	C3		2
	C1	28	1
	D3	M6X40	1
	D5	ST4. 2X9.5	4
	D1	M6X9*3.5	9
	D7	M6-GB41	10



MODEL – MODEL

CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA

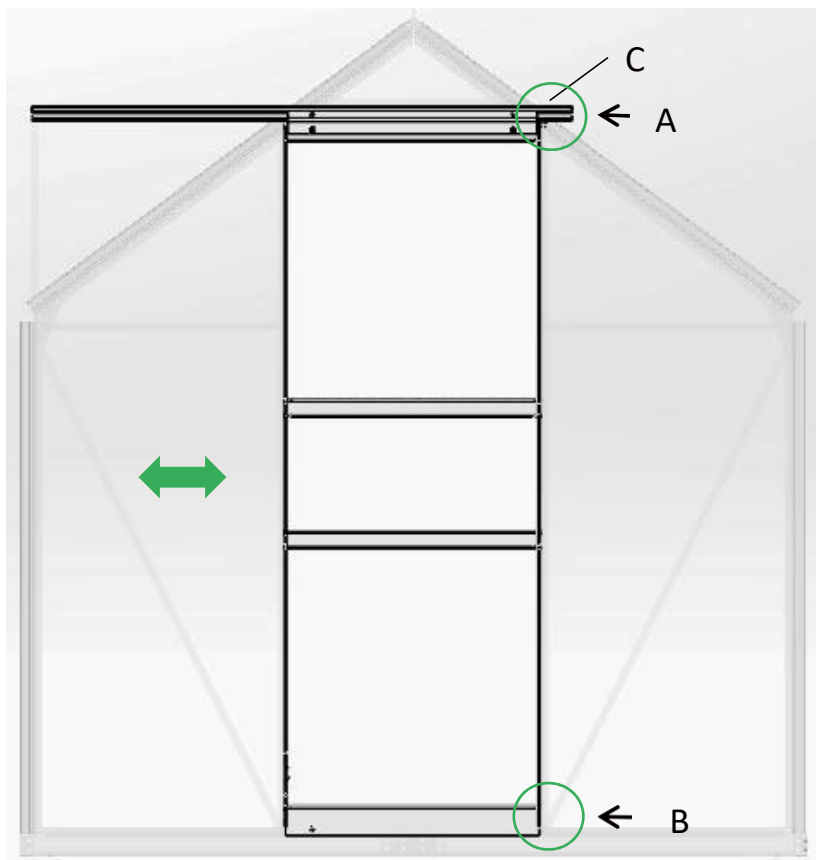QTY - MNOŽSTVÍ



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	D2	M6X16	1
	D7	M6-GB41	1


MODEL – MODEL

CODE – KÓD


LENGTH – DÉLKA

QTY - MNOŽSTVÍ


A

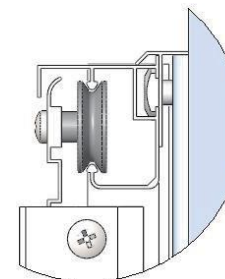



B

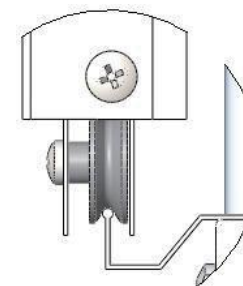

C


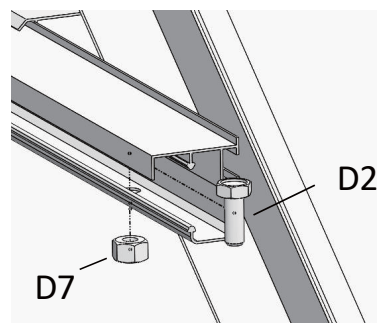


Top Beam – Horní nosník

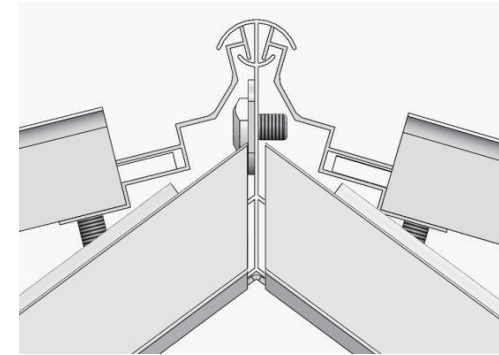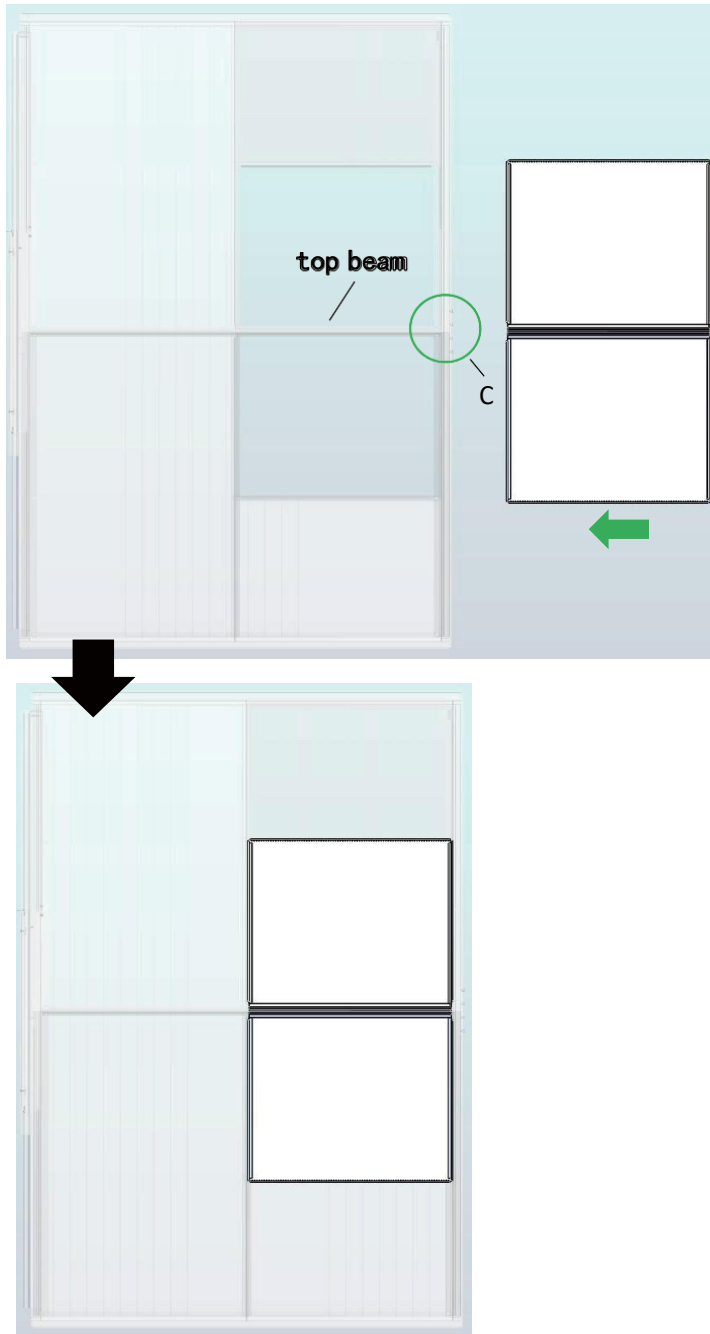

C

ZADNÍ ČÁST

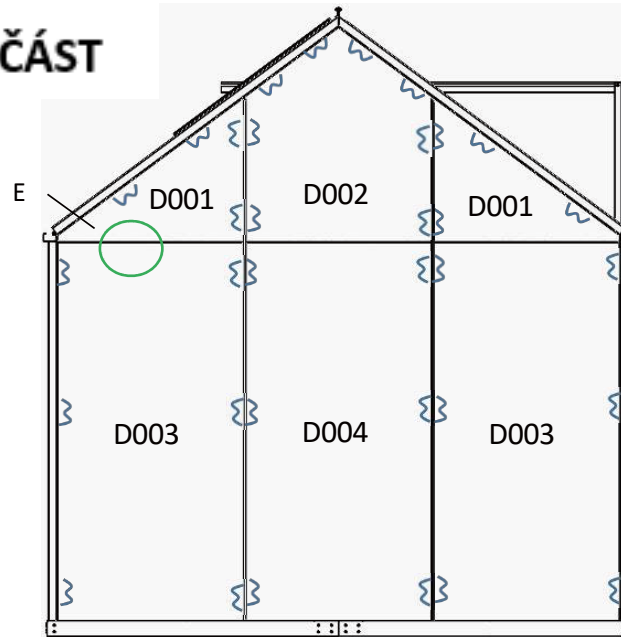
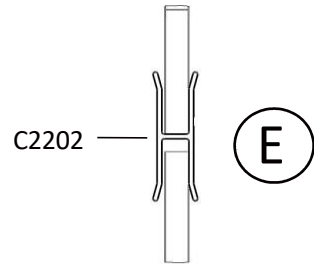


MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C2201	602	2
	C2202	603	3
	C4		140


MODEL – MODEL CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ


PRAVÁ STRANA

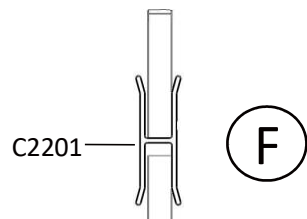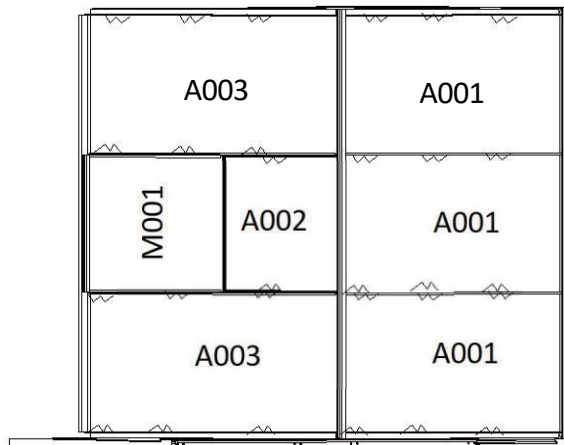


PŘEDNÍ ČÁST

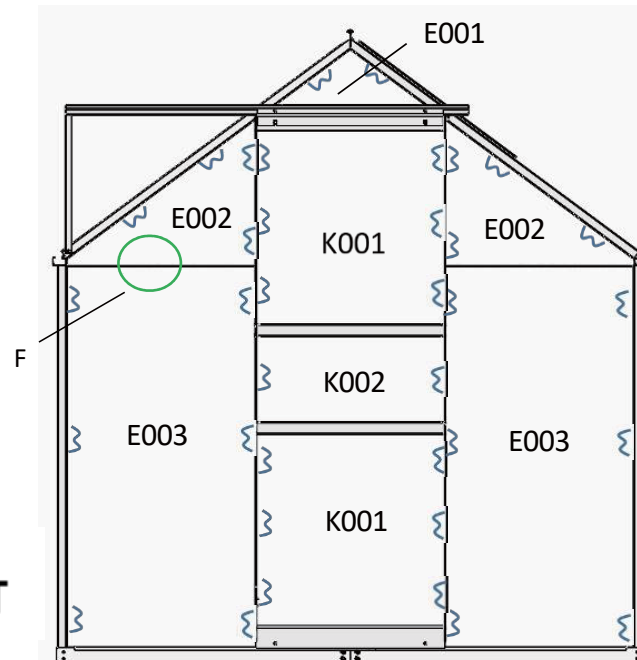

LEVÁ STRANA

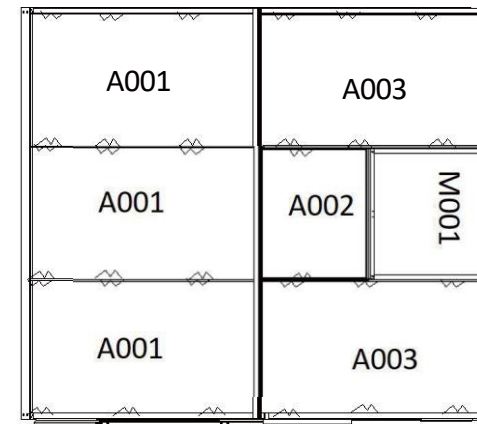

Poznámka: První deska je vložena do hliníkové části. Potom umístíte pružinu na vnější povrch proti desce ve směru instalace znázorněné na obrázku níže.

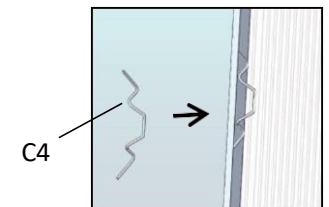

Po montáži

Pravidelně procházejte kolem skleníku a důkladně ho kontrolujte, abyste se ujistili, že všechny části jsou správně upevněny a celá konstrukce je v pořádku. Zkontrolujte všechny šrouby a matice i všechny spoje, abyste se přesvědčili, že jsou ve správné poloze.

Důrazně doporučujeme ihned odstraňovat napadaný sníh. Nenechávejte sníh ležet na střeše přes noc. Na všech stranách vždy udržujte volný prostor v šířce cca 1 metru.

Nenechte sníh hromadit po stranách skleníku. Jinak by tlak z boků tlačil směrem dovnitř a mohlo by dojít ke zhroucení skleníku.