


PŘEKLAD NÁVODU K VÝROBKU

Velikost : D420*Š240*V240 (cm)

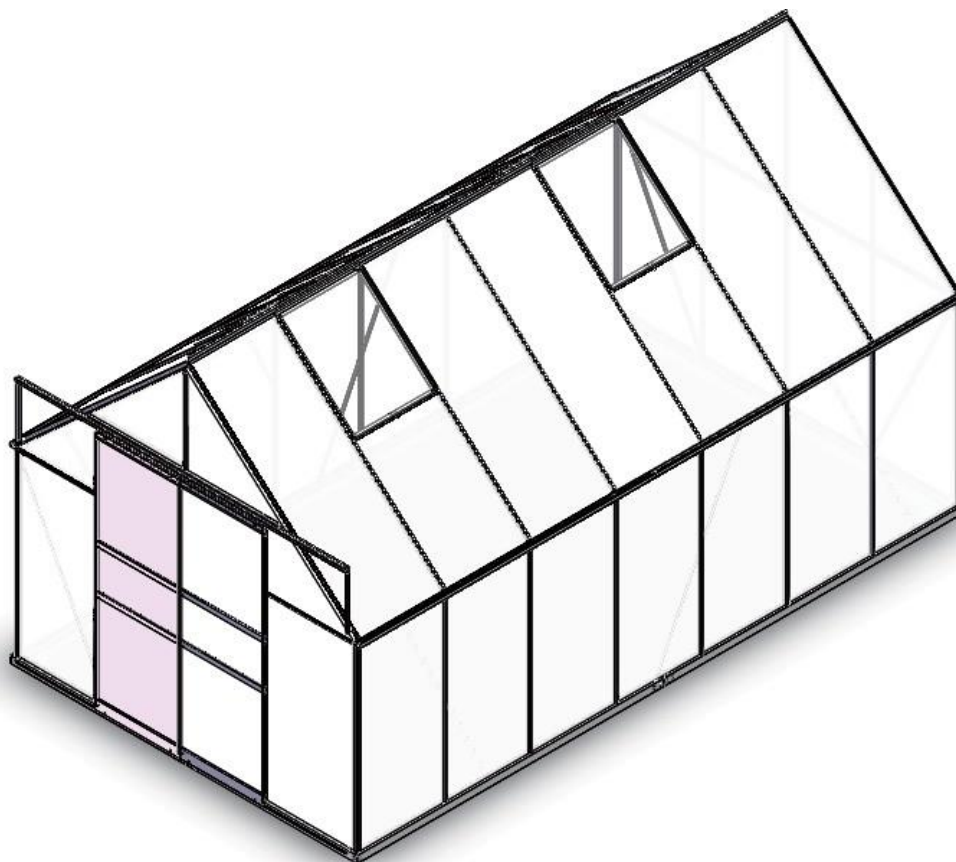

- Před montáží si přečtete celý návod.
- Pomocí seznamu dílů se přesvědčte, že jste obdrželi všechny jeho části
- Při montáži používejte vhodné bezpečnostní brýle nebo jiné ochranné pomůcky

Před montáží

Před instalací si důkladně prostudujte tyto pokyny. Během instalace je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy a průmyslové normy. Nařízení se mohou, mimo jiné, vztahovat na:

- Bezpečnostní přilby, ochranu očí a ochranný oděv
- Bezpečnostní postroj pro pracovníky pracující ve výškách
- Řádný žebřík, klec a jejich bezpečné použití

Před instalací zkontrolujte všechny součásti a díly. Všechny díly jsou označené číslem, při kontrole tato čísla porovnejte s dodaným seznamem dílů.


Pro instalaci si zvolte bezvětrný den nebo den s mírným větrem. Pokud fouká silný vítr, je montáž náročná. Konstrukci nijak neupravujte. Během instalace na rám nezavěšujte žádná závaží, ani díly. Neručíme za škody nebo zranění vzniklá nesprávnou instalací, neoprávněnými úpravami nebo extrémním počasím. Tato stavba není určena pro bydlení.

Na rám, kde se spoje dotýkají a kde se rám dotýká krytu, doporučujeme nalepit nebo přidat pěnu/gumu. Prodlouží to životnost krytu.

Před sestavením si nejprve pročtěte seznam částí a spočítejte položky, abyste věděli, že máte vše připravené.

Hlavní specifikace

Celková velikost po smontování (cm) : D 420 * Š 240 * V 240 (cm)

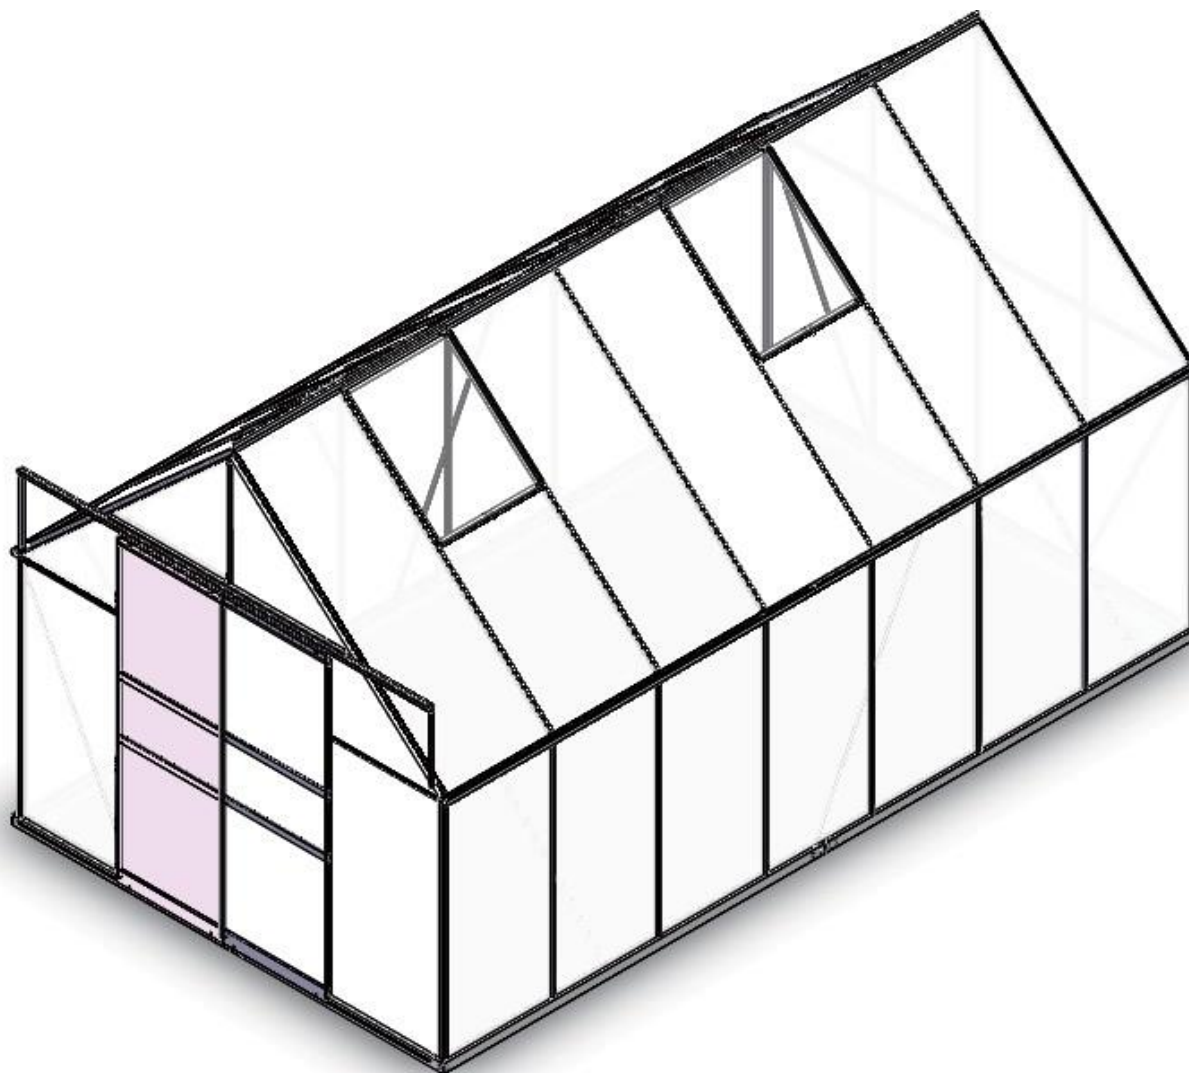

Doporučované nástroje

Ochranné pomůcky:

1. Bezpečnostní přilba 2. Rukavice

3. Ochranné brýle



Měřicí nástroje a instalační zařízení:

1. Měřicí pásmo

2. Úhelník


3. Štafle

4. Klíč C10

5. Křížový šroubovák

6. Značkovač

7. Palička







2. SEZNAM DÍLŮ

MODEL – MODEL




CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA




QTY - MNOŽSTVÍ

Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY
	3BJ1	L2099	2		2BJ12	L65*W12*H1.5	2		A1	M6X9*3.5	240		3PC6	L1564*W582*H6	10
	3BJ2	L2059	2		2BJ14	L100*W36.5*H11.5	2		A2	M6-GB41	245		3PC7	L850*W582*H6	4
	3BJ3	L1167	1		2BJ9	L100*W22*H11.5	3		C2	40	4		3PC3	L725*W567*H6	4
	3BJ4	L1207	1		2BJ10	L175*W23*H23	1		C3	332	4		3PC8	L1222*W576*H6	4
	3BJ5	L1167	1		2BJ8	L40*W30*H30	4		3PC4	L1222*W624*H6	2		3PC10	L540*W576*H6	2
	3BJ6	L1207	1		C1	L23	8		3PC1	L598.5*W568*H6	4		3PC12	L1061*W576*H6	2
	2BJ11	L144.3*W67.4*H1.5	4		D1	ST4.8X19	35		3PC2	L259.5*W568*H6	2		KH		210
	2BJ7	L150*W44*H12	4		D2	M4X10	10		3PC14	L453*W624*H6	2		3BJ7	574.31	4
	C4	L28	2		D3	ST4.2X9.5	20		3PC16	L668*W602*H6	2		D8		4
	2BJ15	L80*W65*H1.5	2		D4	M6X40-GB5780	3		3PC5	L1224*W582*H6	14				



Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY	Model	Code	Length(mm)	QTY
	3A1	L581	1		3B2-4	L1575	1		3F1	L388	2		3M1	L560	2
	3A2	L1226	12		3C1	L1060	1		3G1	L605.5	4		3N1	L570	4
	3A3	L1553	12		3C2	L1203.6	1		3H1	L2117	2		3O1	L570	2
	3A4-1	L1765	1		3D1	L582	2		3H2	L2028	2		3P1-1	L1626	2
	3A4-2	L1765	1		3D2	L599	2		3I1	L2083	1		3P1-2	L1626	2
	3A5	L2260	1		3D3	L609.5	2		3I2	L2010	1		3Q1	L570	2
	3B1	L1226	4		3D4	L1320	2		3J1	L2260	1		3R1	L700	8
	3B2-1	L1575	1		3D5	L1362	6		3K1-1	L1681	1		3S1	L572	4
	3B2-2	L1575	1		3D6	L1306.5	2		3K1-2	L1681	1		3T1	L567	4
	3B2-3	L1575	1		3E1	L574	4		3L1	L1310	1				
					3E2	L622	2								

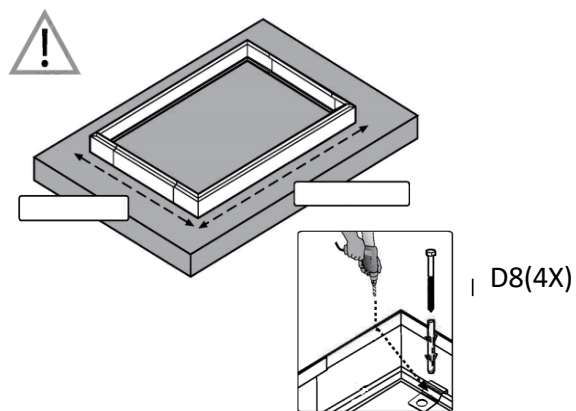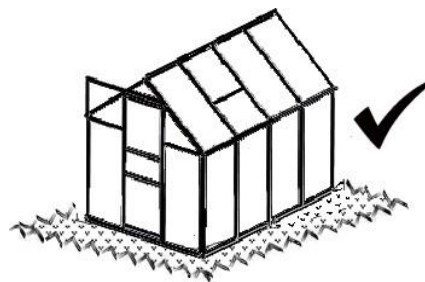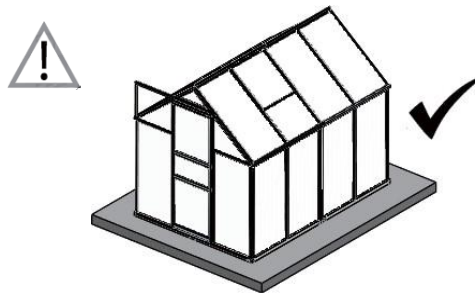








CBJ14(4X)

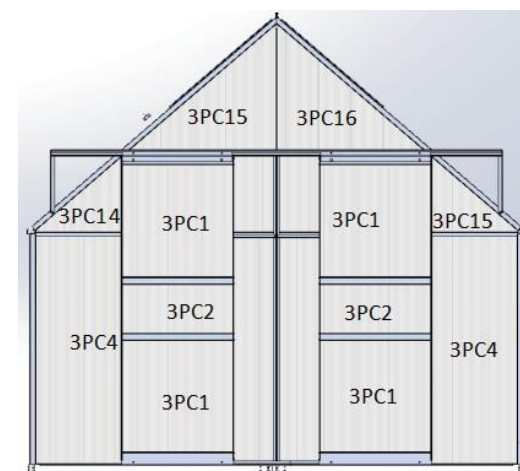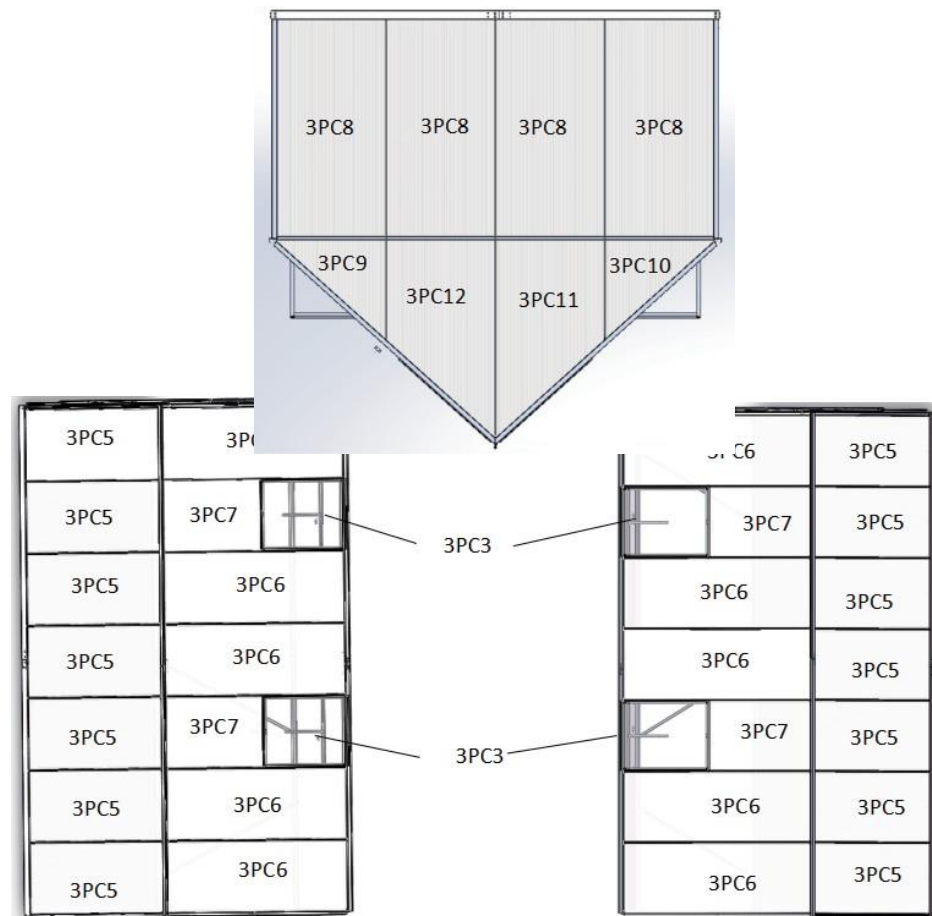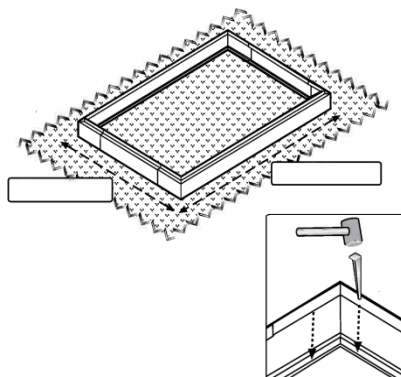

3. ROZLOŽENÍ DÍLŮ

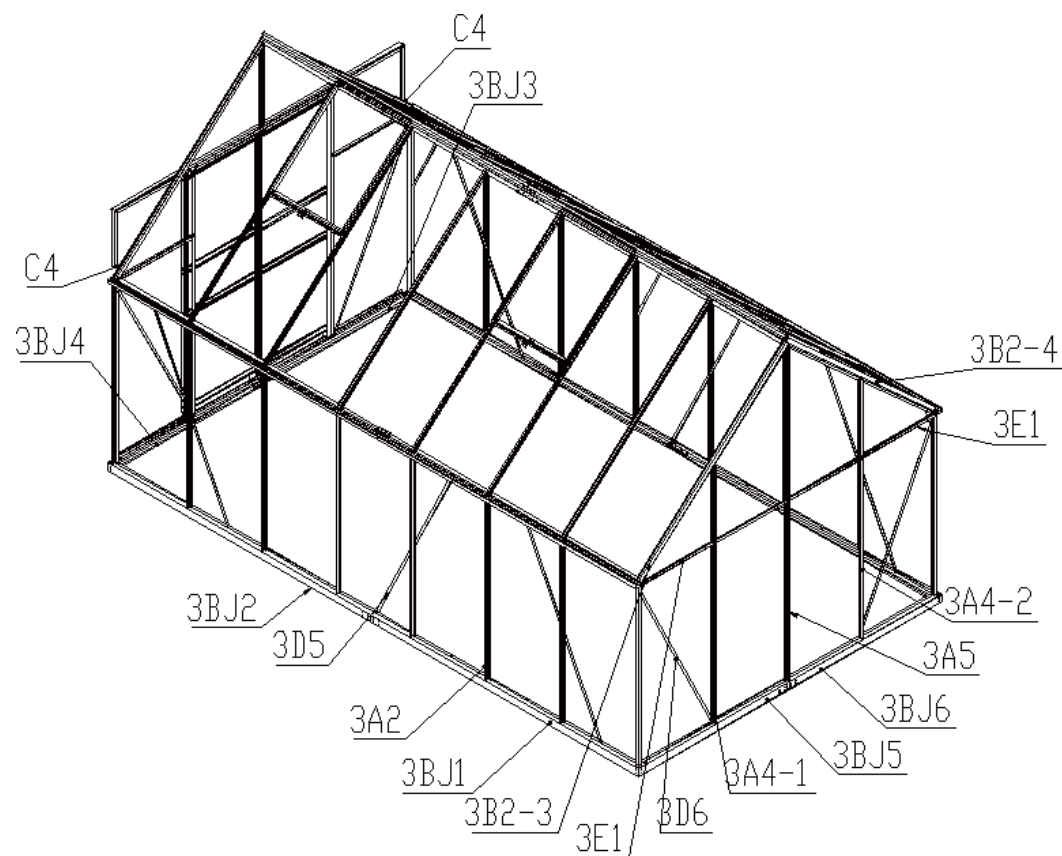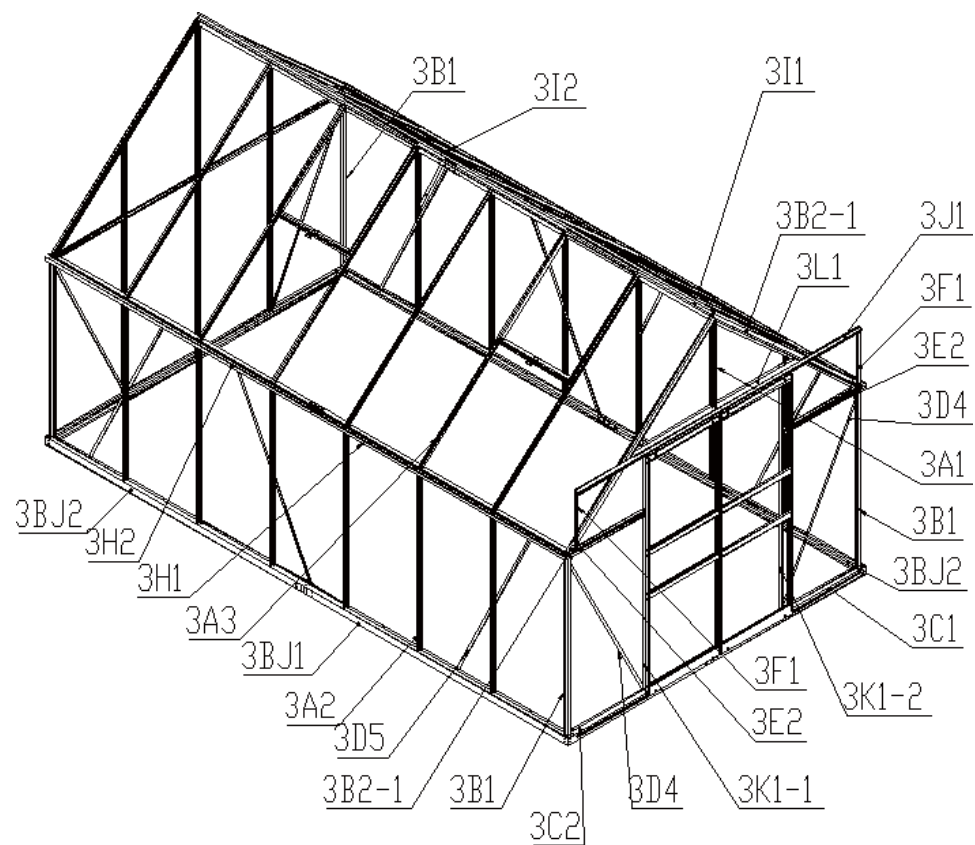

4. SESTAVA DVEŘÍ

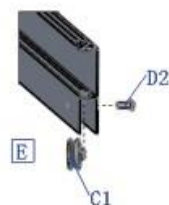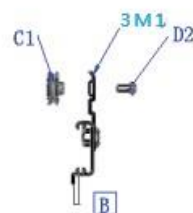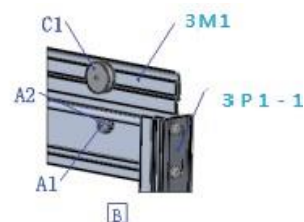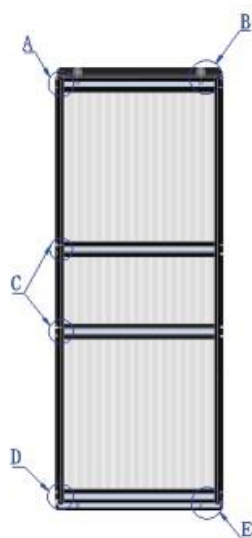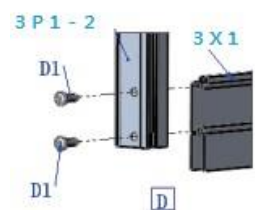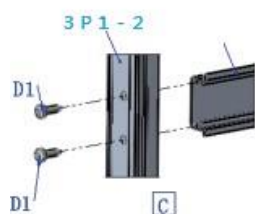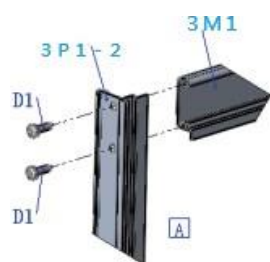

5. SESTAVA OKEN



MODEL – MODEL





CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA

QTY - MNOŽSTVÍ



Model	Code	Length(mm)	QTY
	3PC3	L725*W567*H6	4
	3R1	L700	8
	3S1	L572	4
	3T1	L567	4
	A1	M6X9*3. 5	16
	A2	M6-GB41	16
	C2	40	4
	D3	ST4. 2X9. 5	8

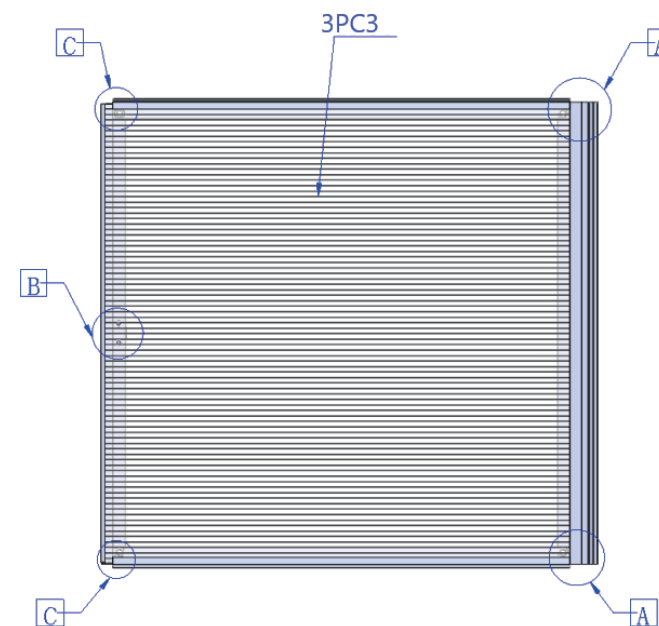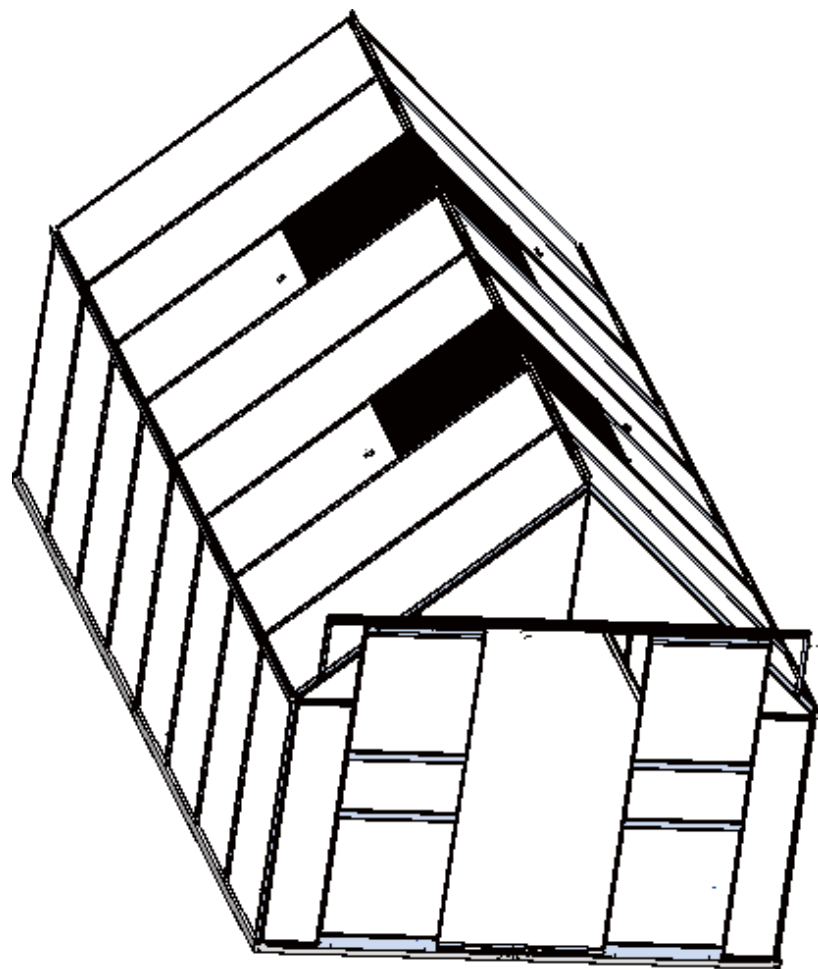

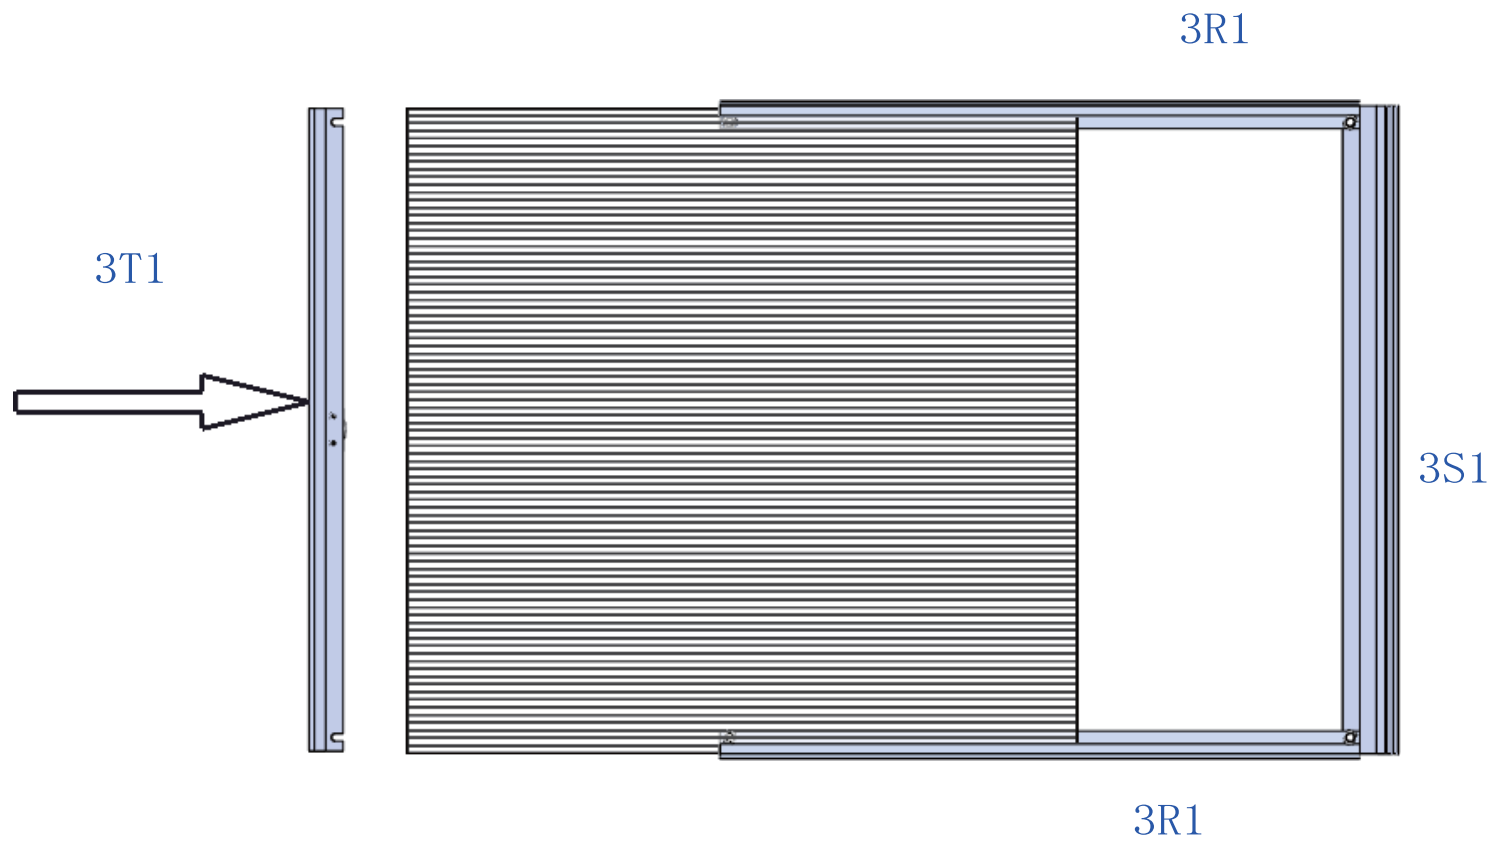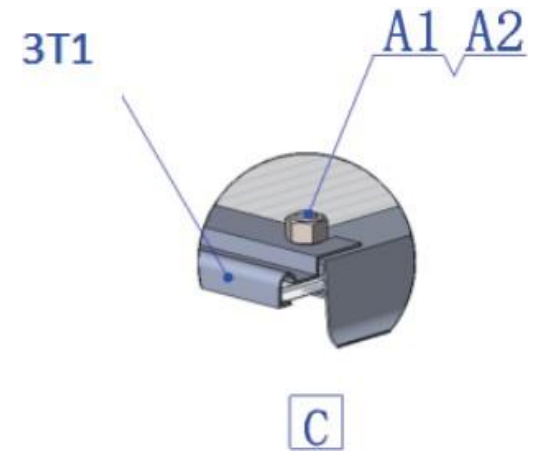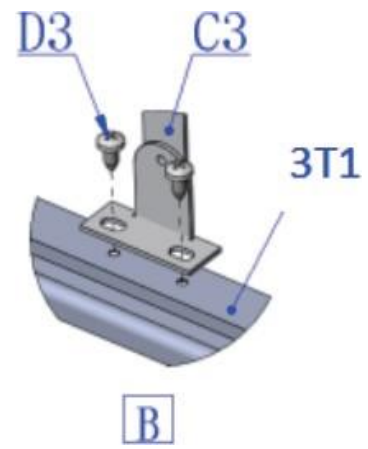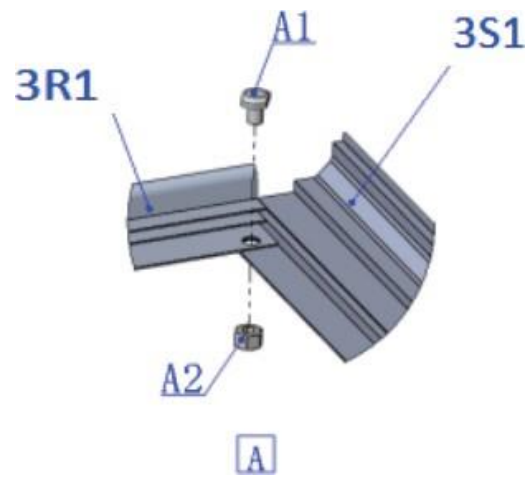


6. MONTÁŽ ZÁKLADNY


A

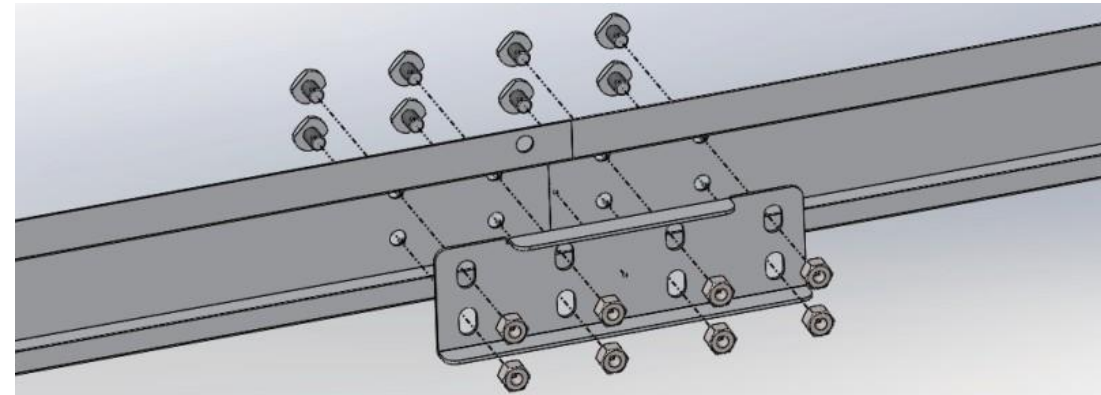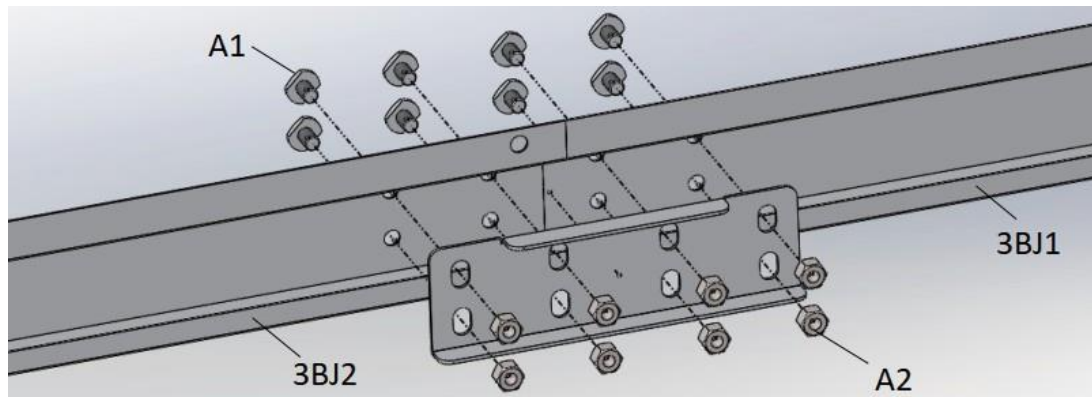


B1

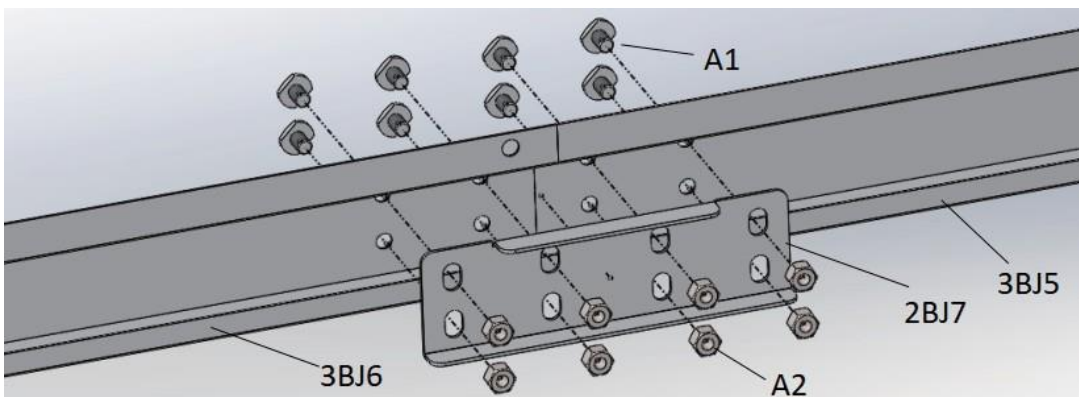


B2

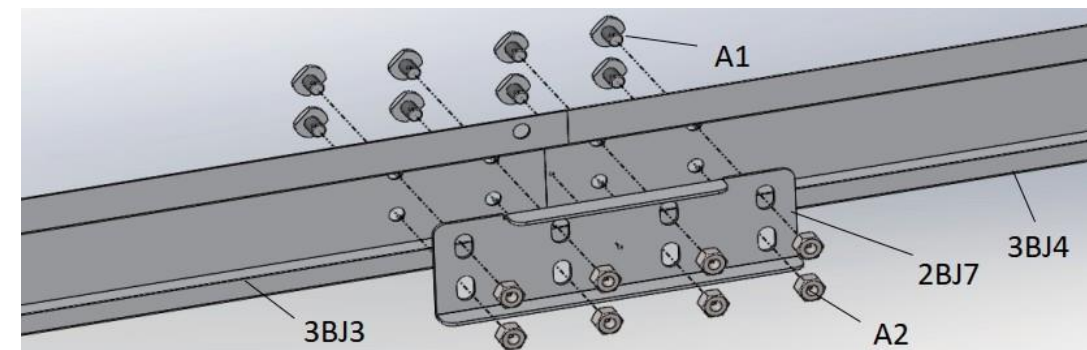


C1

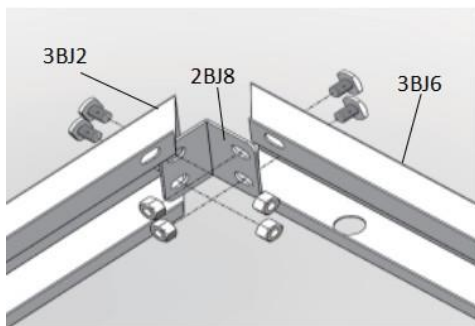


C2

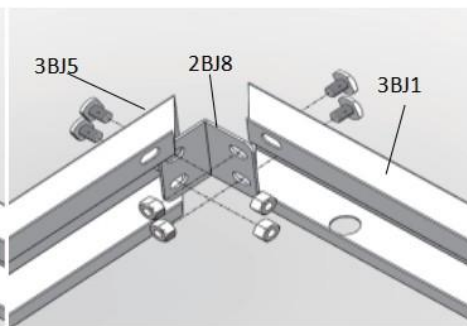

C3

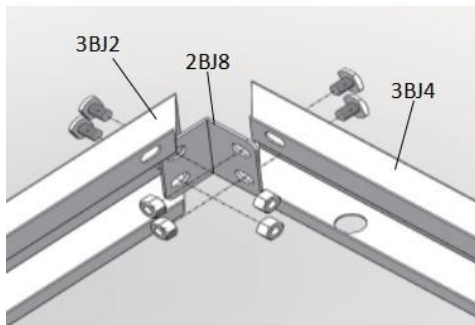

C4

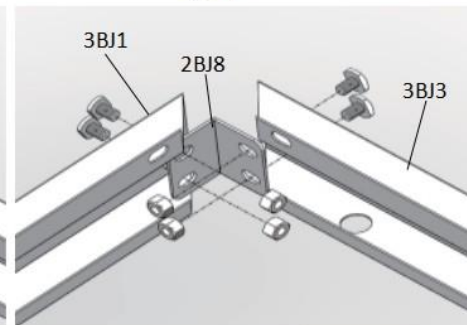

MODEL – MODEL


CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA

QTY - MNOŽSTVÍ

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3BJ1	L2099	1		2BJ7	L150*W4 4*H12	4
	3BJ2	L2059	1		A1	M6X9*3.5	32
	3BJ3	L1167	2		A2	M6-GB41	32
	3BJ4	L1207	2		3BJ6	L1207	1
	3BJ5	L1167	1				






MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	2BJ8	40	4		A1	M6X9*3.5	16
	A2	M6-GB41	16				

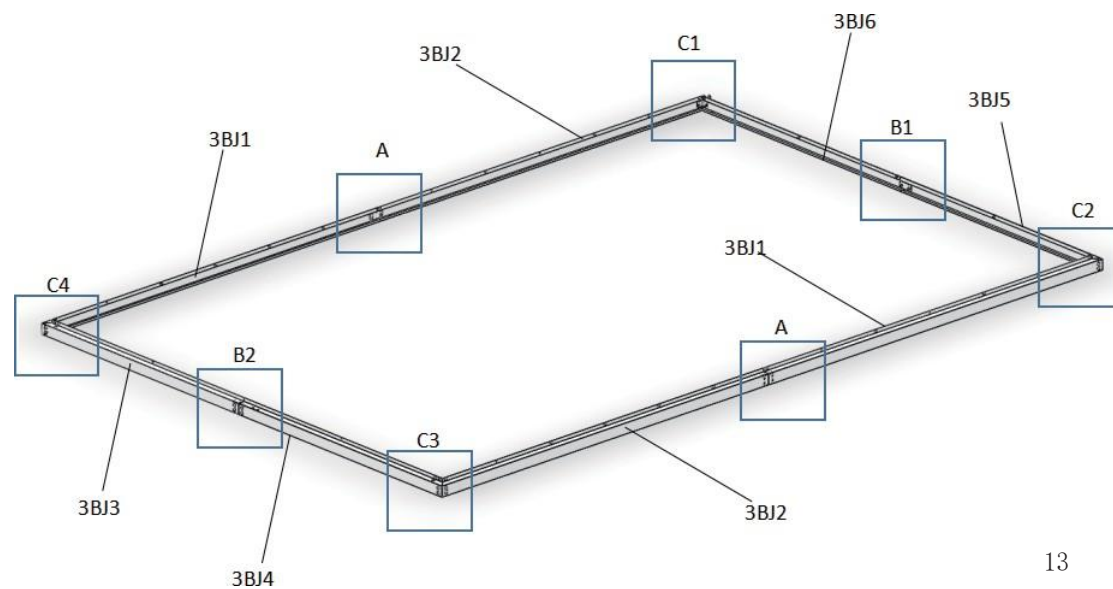

7.Montáž základového rámu a boční konstrukce

MODEL – MODEL CODE – KÓD
LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3C1	L1060	1		3C2	L1203.6	1
	A2	M6-GB41	4		A1	M6X9	4

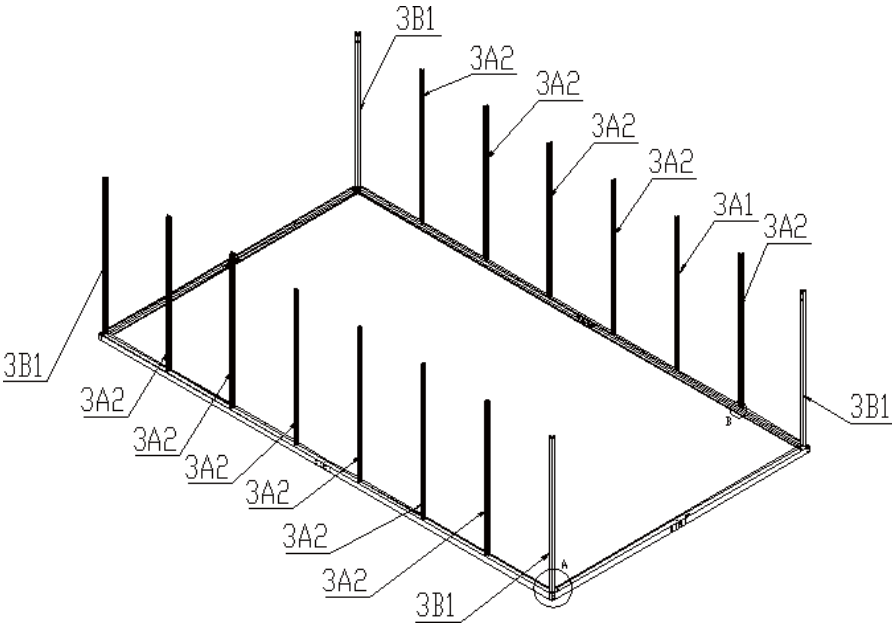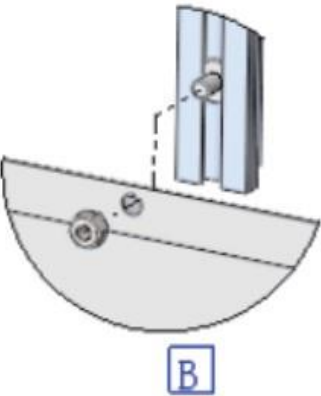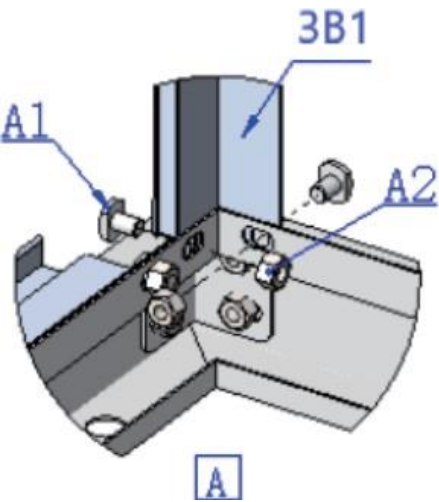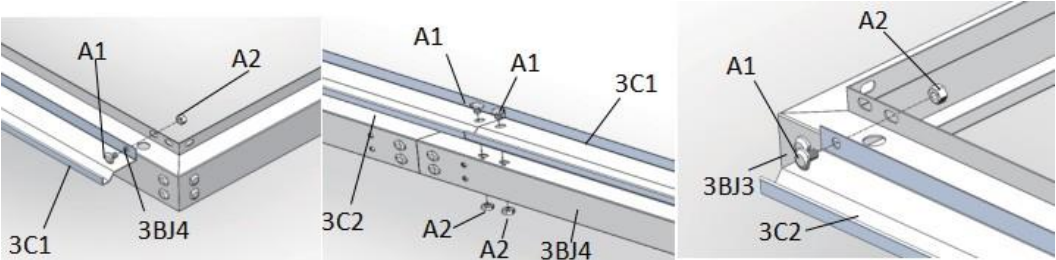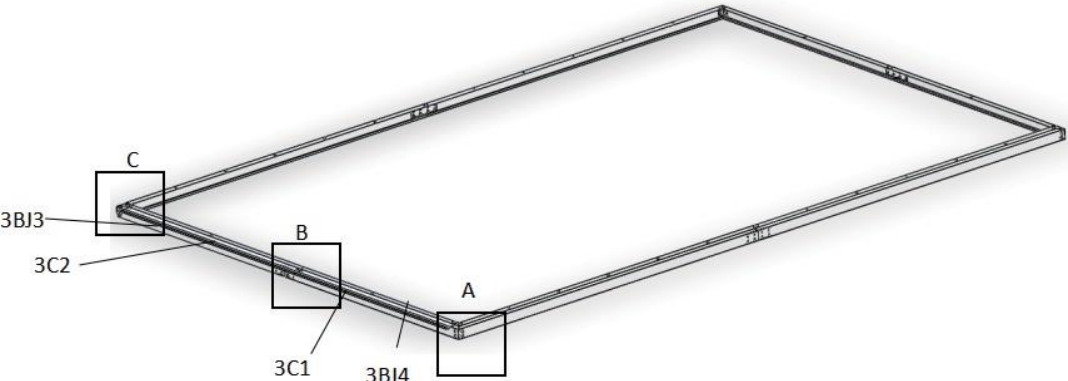






MODEL – MODEL

CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA

QTY - MNOŽSTVÍ



MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3B1	1226	4		3A2	1226	12
	A2	M6-GB41	22		A1	M6X9	20

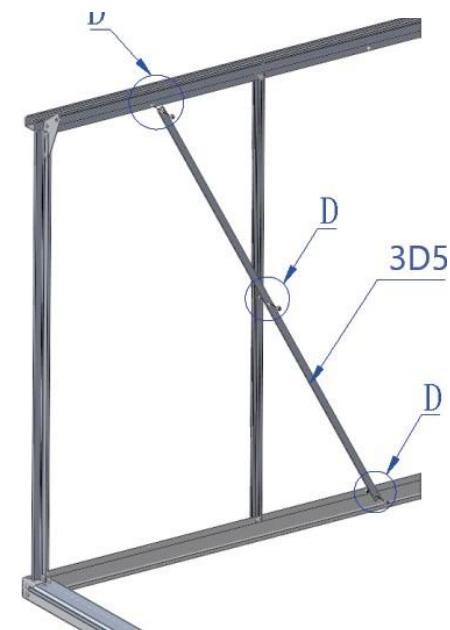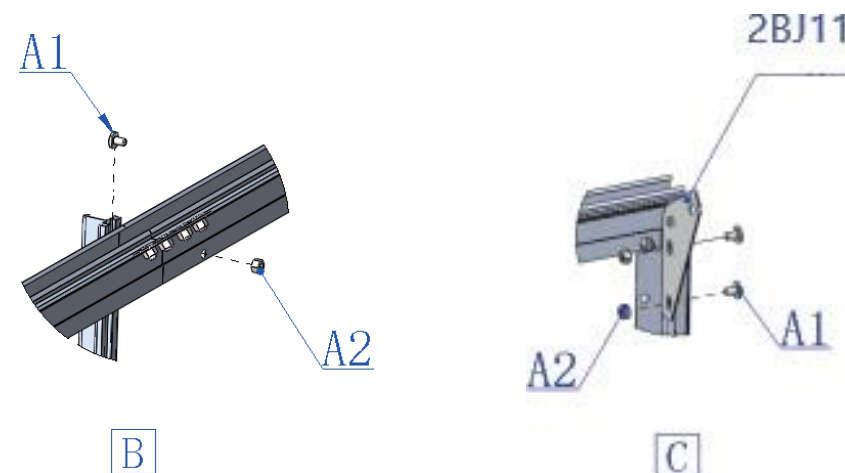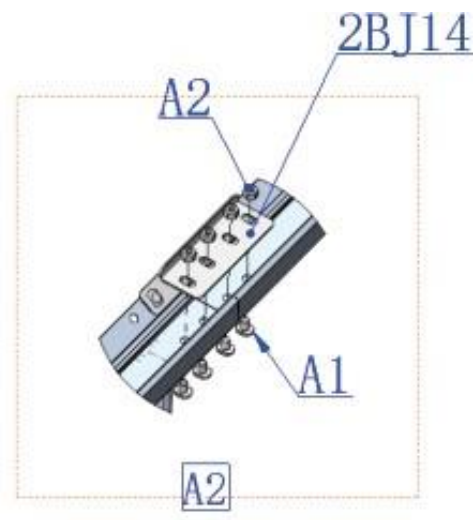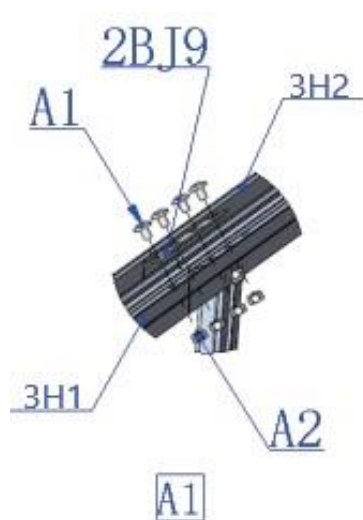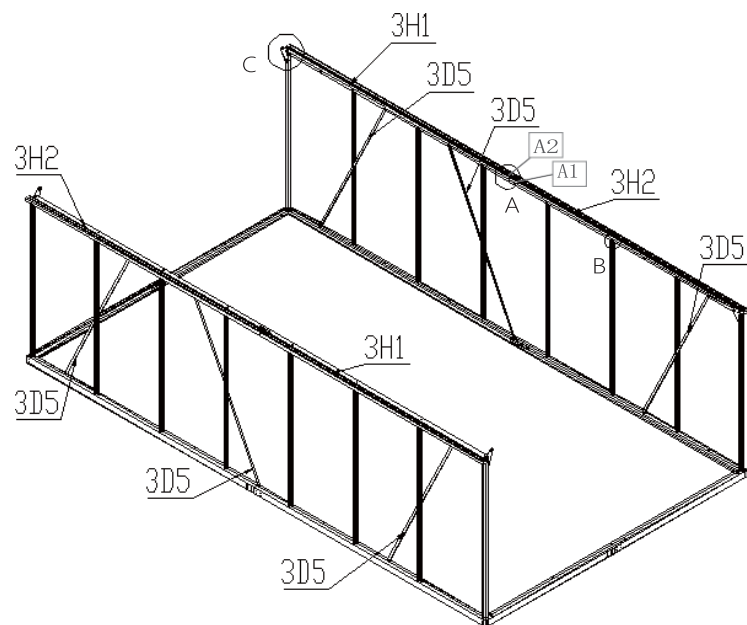




8.MONTÁŽ KLENBY

MODEL – MODEL CODE – KÓD
LENGTH – DÉLKA QTY - MNOŽSTVÍ

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3H1	L2117	2		3H2	L2028	2
	A2	M6-GB41	54		A1	M6X9	54
	2BJ9	100	2		2BJ14	100	2
	2BJ11	144	4		3D5	L1362	8


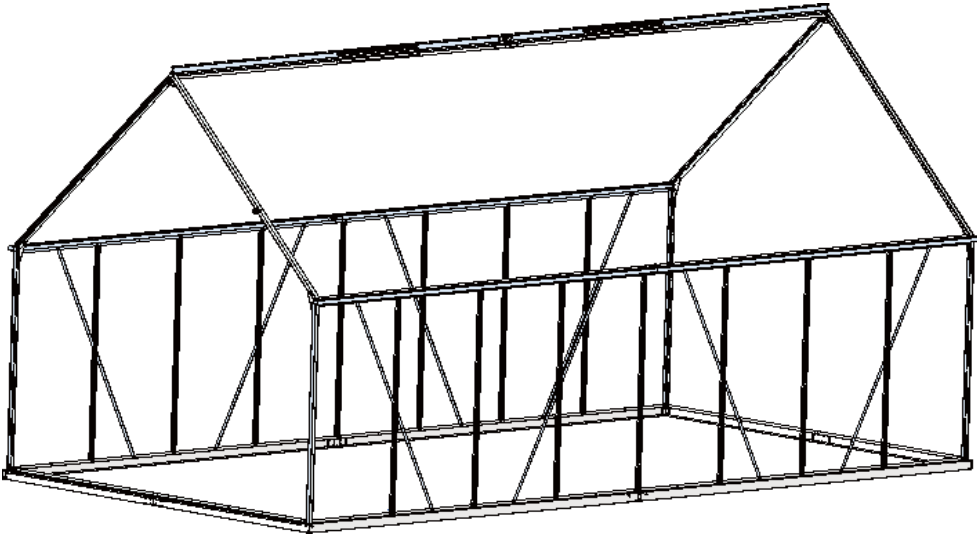
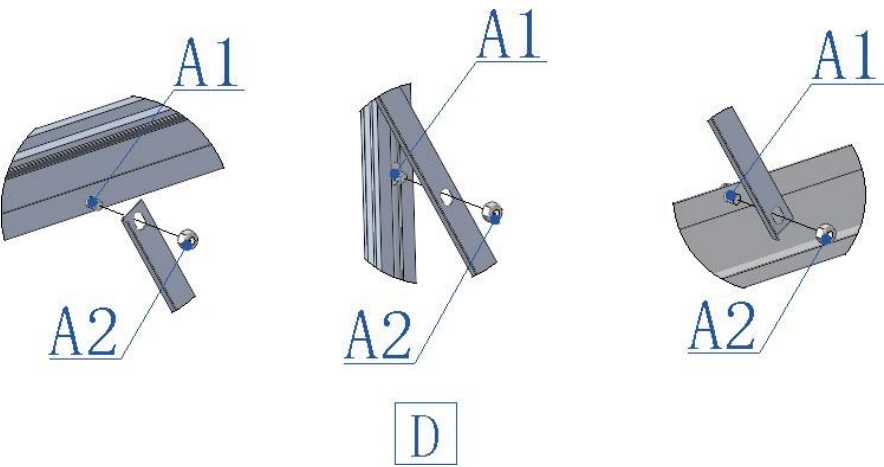


MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3I1	L2083	1		3I2	L2010	1
	A2	M6-GB41	12		A1	M6X9	12
	2BJ9	100	1		2BJ10	175	1

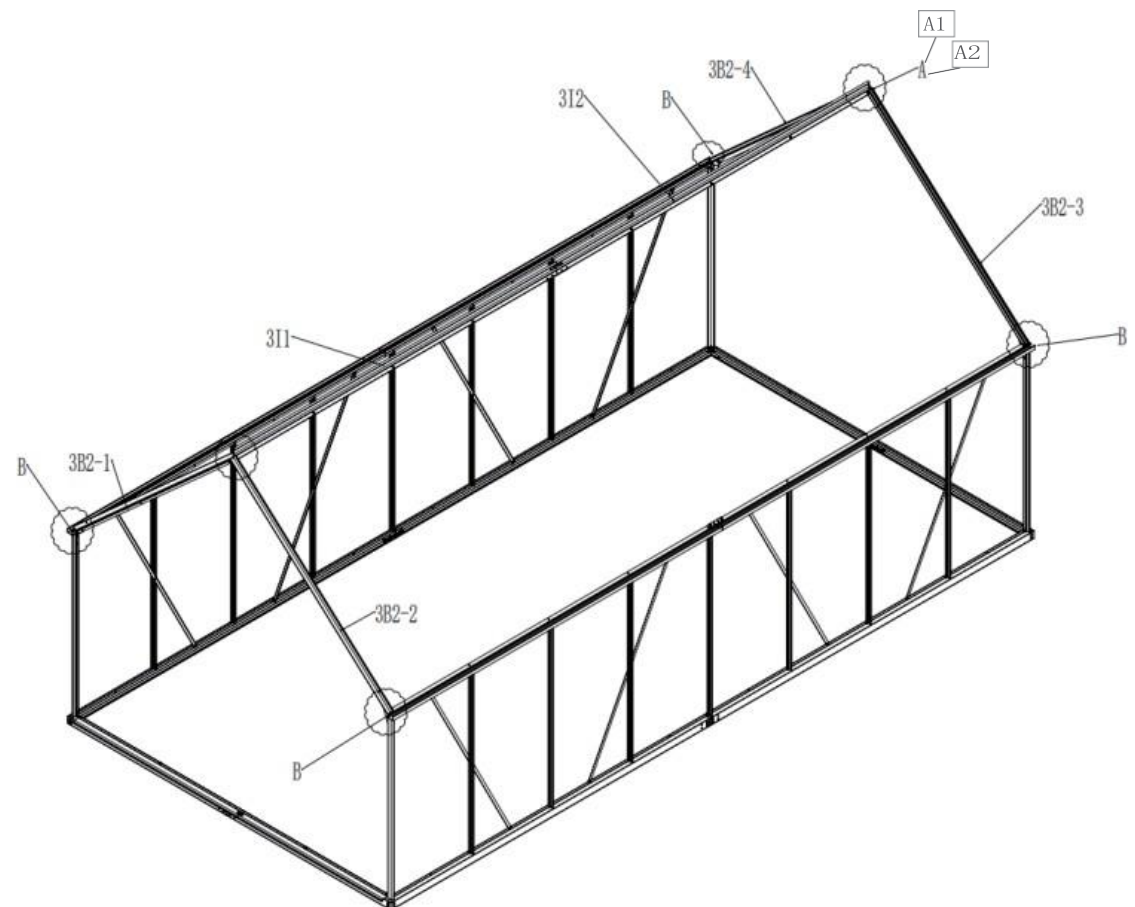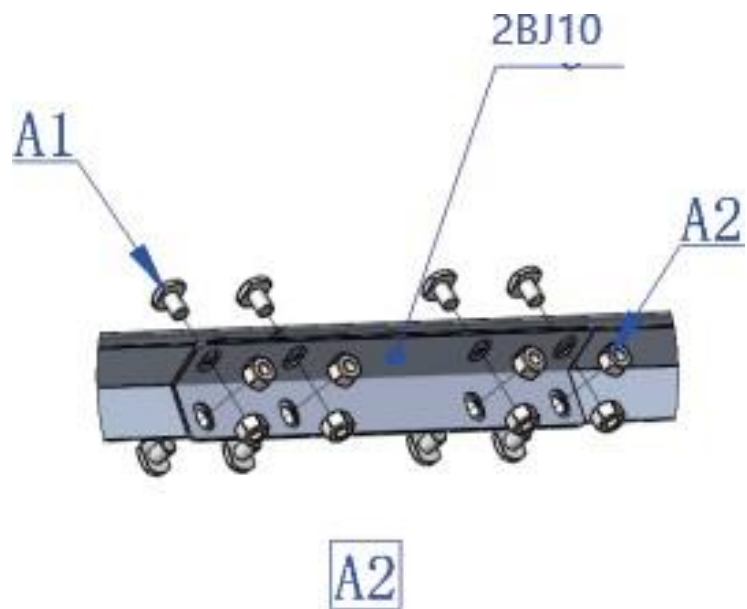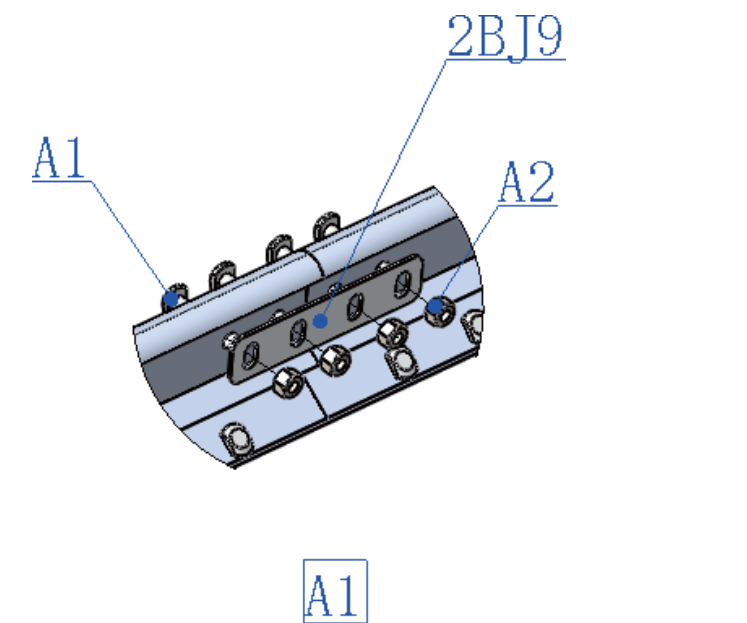



MODEL – **MODEL** CODE – **KÓD**
 LENGTH – **DÉLKA** QTY - **MNOŽSTVÍ**

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3B2-1	L1575	1		3B2-2	L1575	1
	A2	M6-GB41	16		A1	M6X9	16
	3B2-3	L1575	1		3B2-4	L1575	1

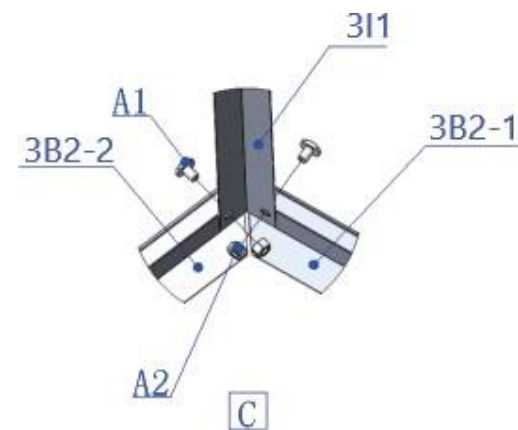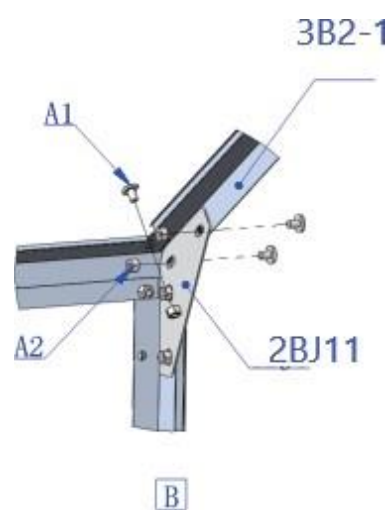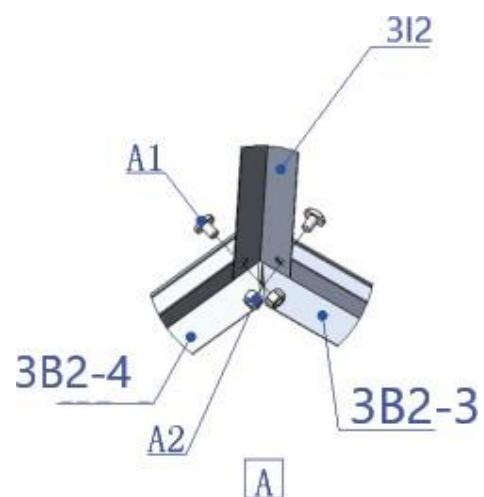


9.MONTÁŽ PŘEDNÍCH, ZADNÍCH A BOČNÍCH VÝZTUH

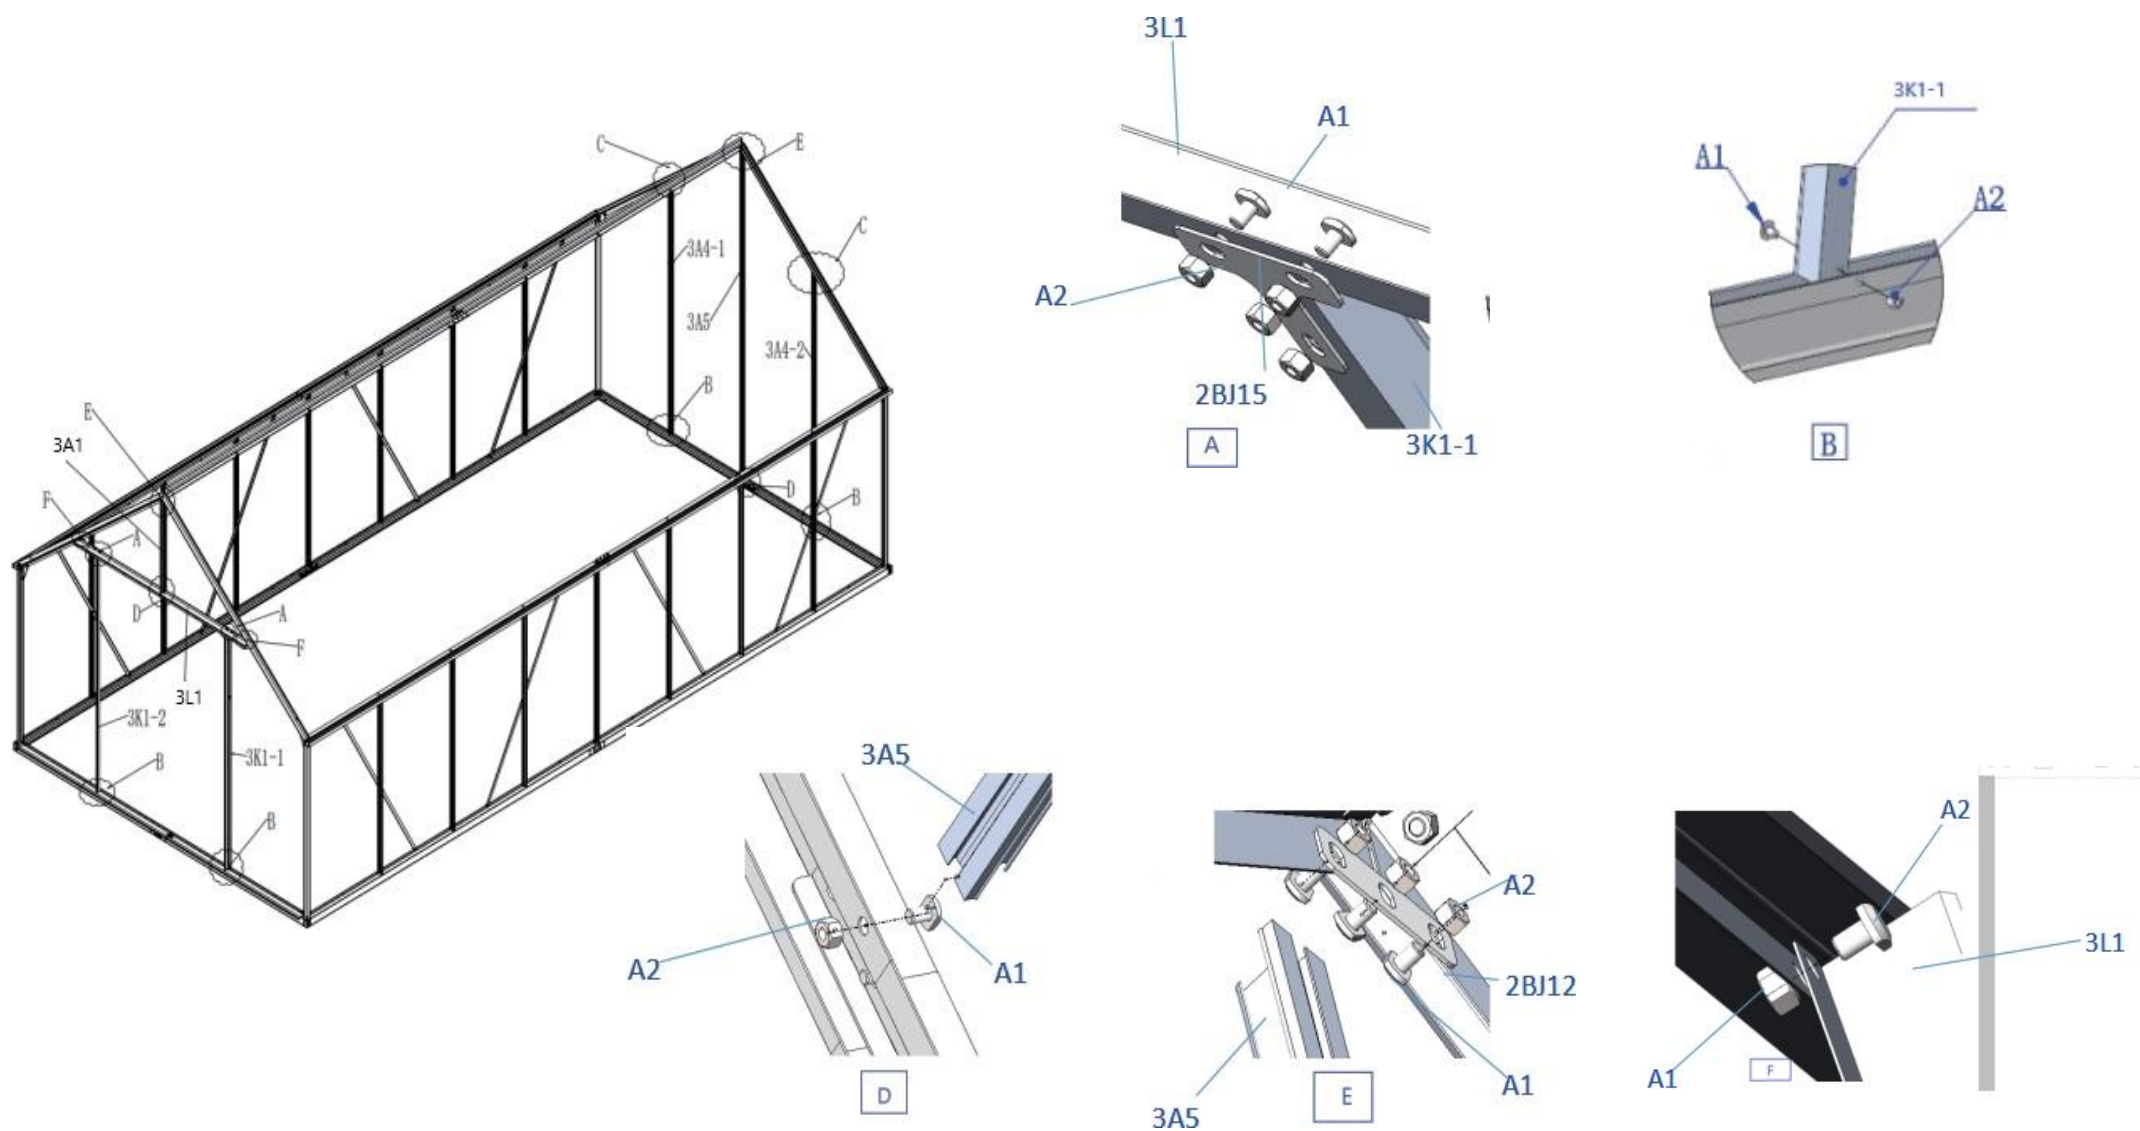


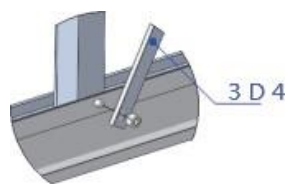


C

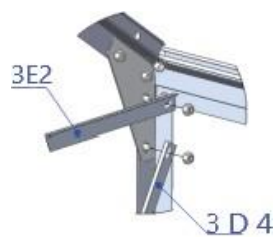


A

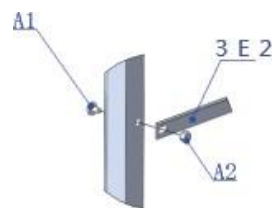

B

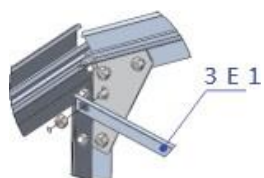



D

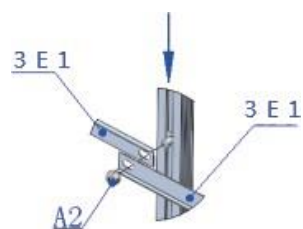

E

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3K1-2	L1681	1		3K1-1	L1681	1
	A2	M6-GB41	23		A1	M6X9	23
	3A4-1	L1765	1		3A4-2	L1765	1
	3A1	L581	1		3L1	L1310	1
	3A5	L2260	1				

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3E1	L574	4		3E2	L622	2
	A2	M6-GB41	13		A1	M6X9	13
	3D4	L1320	2				

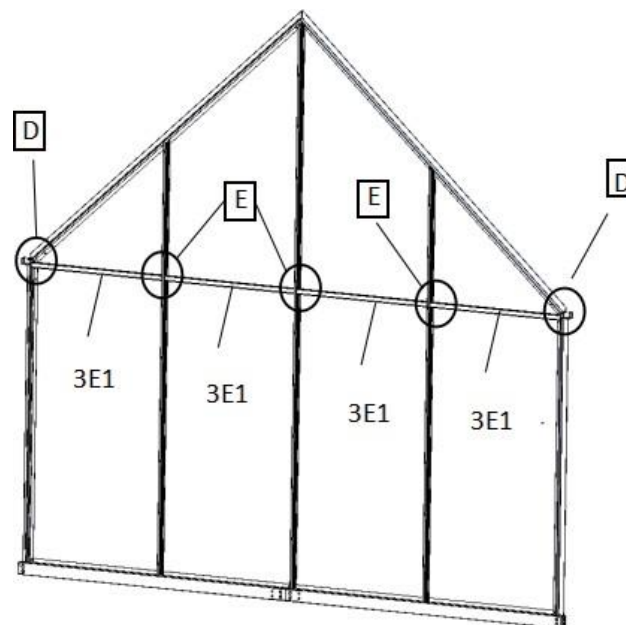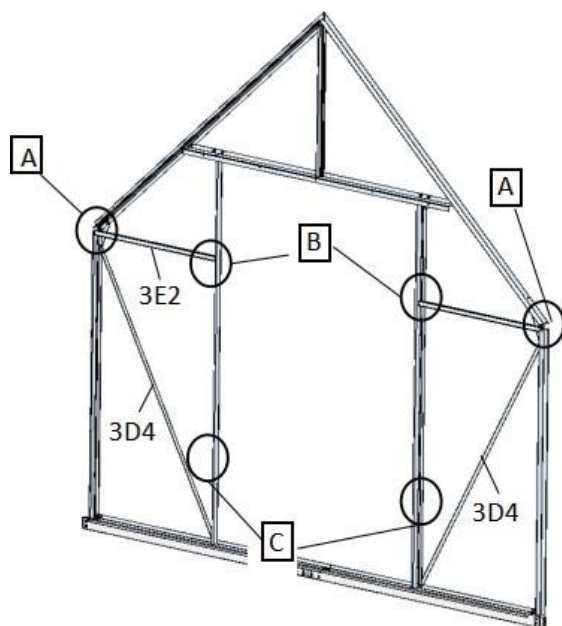


MODEL – MODEL

CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA

QTY - MNOŽSTVÍ

10.MONTÁŽ HORNÍCH VÝZTUŽÍ A RÁMŮ DVEŘÍ

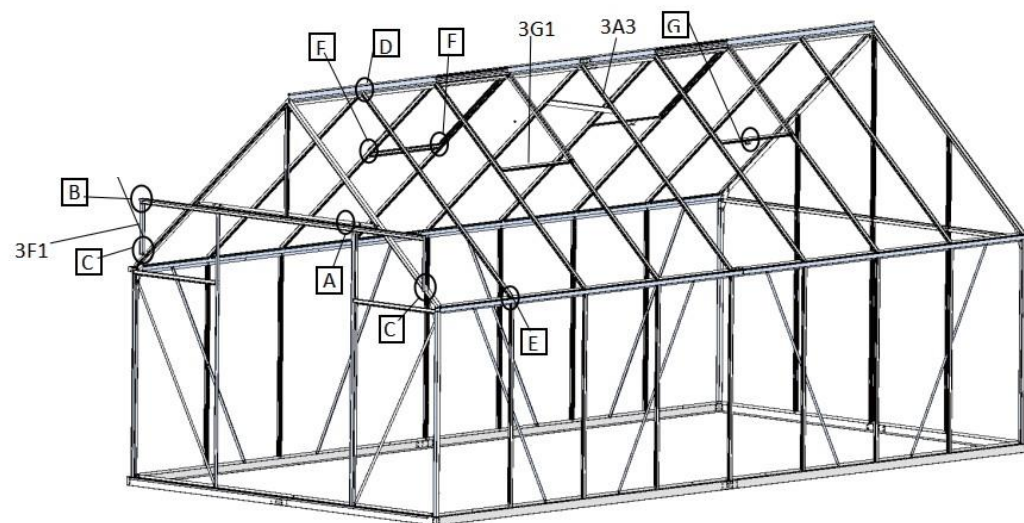




MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3F1	L388	2		3G1	L605.5	4
	A2	M6-GB41	47		A1	M6X9	45
	3A3	L1553	12		C4	28	2
	D4	M6X40	2		C2	40	4
	D3	ST4. 2*9.5	8				

MODEL – MODEL


CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA

QTY - MNOŽSTVÍ

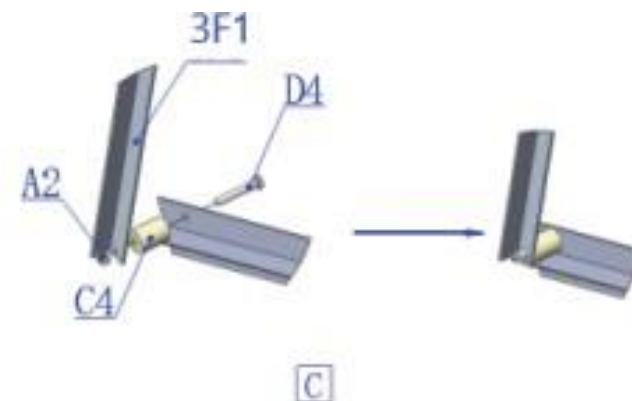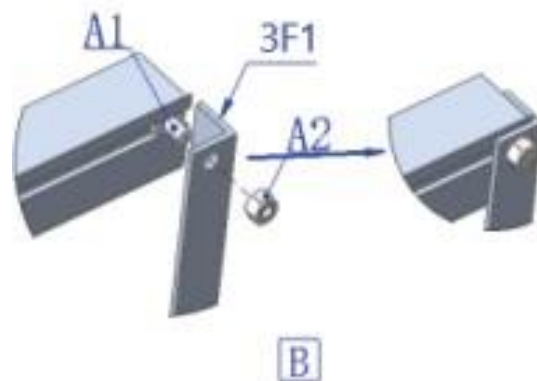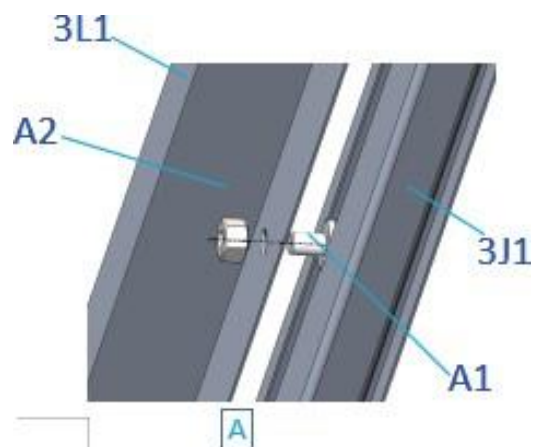

11.VLOŽENÍ POSUVNÝCH DVEŘÍ A OKEN DO KONSTRUKCE

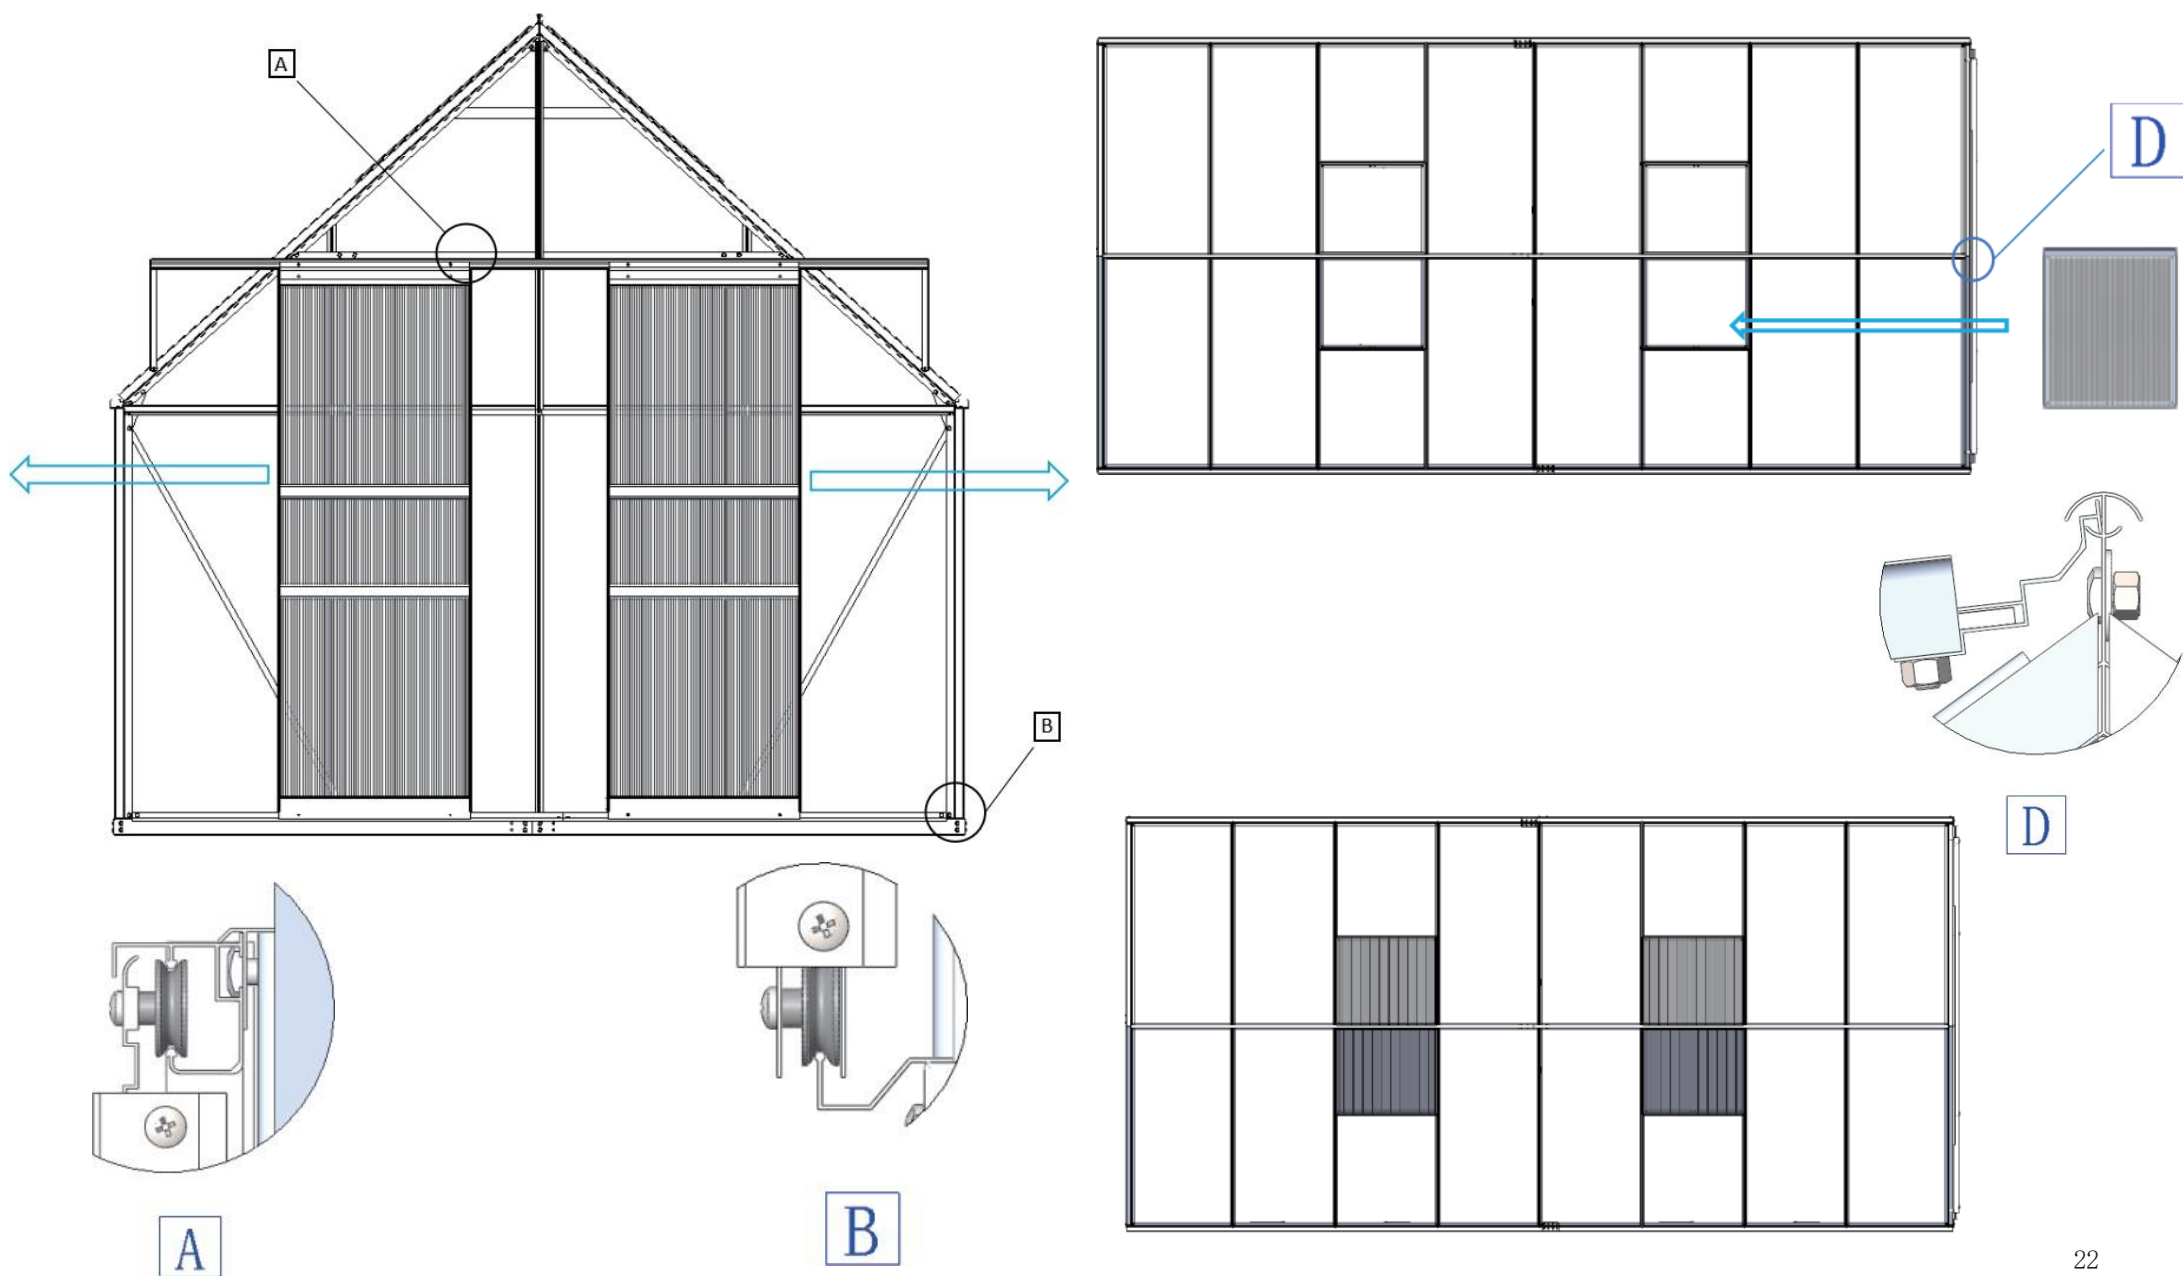

12.MONTÁŽ DESEK






MODEL – MODEL

CODE – KÓD

LENGTH – DÉLKA

QTY - MNOŽSTVÍ

MODEL	CODE	LENGTH	QTY	MODEL	CODE	LENGTH	QTY
	3E1	L574	4		3E2	L622	2
		99	210				

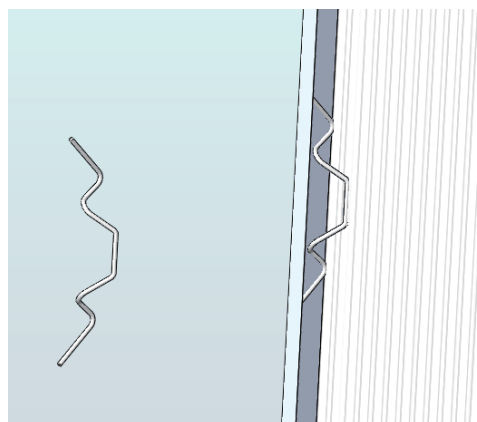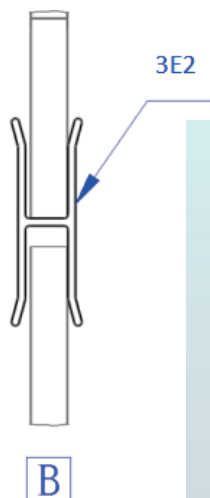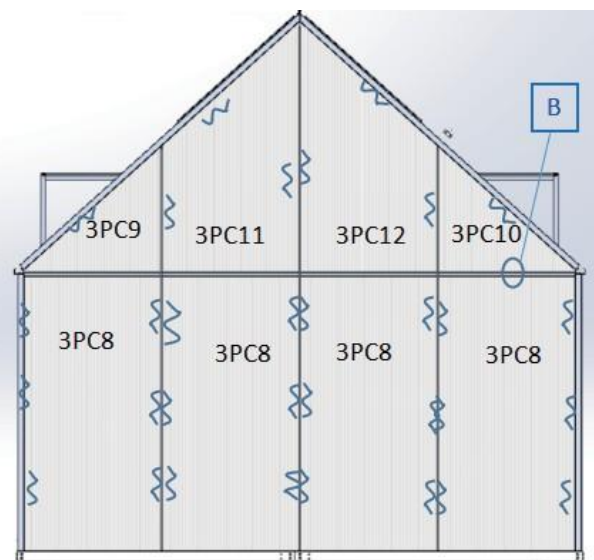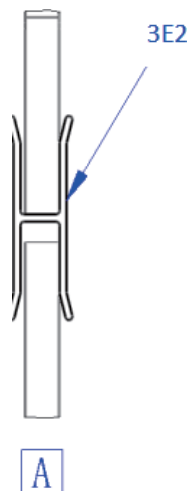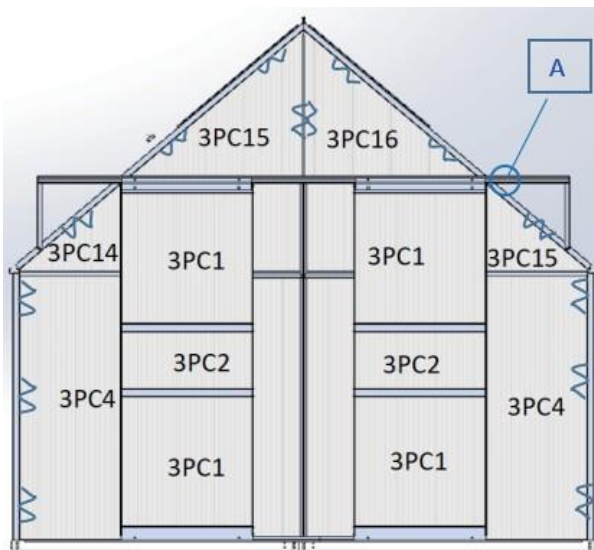

3PC5	3PC6
3PC5	3PC6
3PC5	3PC7
3PC5	3PC6
3PC5	3PC6
3PC5	3PC7
3PC5	3PC6
3PC5	3PC6

3PC6	3PC5
3PC6	3PC5
3PC7	3PC5
3PC6	3PC5
3PC6	3PC5
3PC7	3PC5
3PC6	3PC5
3PC6	3PC5

Po montáži

Pravidelně procházejte kolem skleníku a důkladně ho kontrolujte, abyste se ujistili, že všechny části jsou správně upevněny a celá konstrukce je v pořádku. Zkontrolujte všechny šrouby a matice i všechny spoje, abyste se přesvědčili, že jsou ve správné poloze.

Důrazně doporučujeme ihned odstraňovat napadaný sníh. Nenechávejte sníh ležet na střeše přes noc. Na všech stranách vždy udržujte volný prostor v šířce cca 1 metru.

Nenechte sníh hromadit po stranách skleníku. Jinak by tlak z boků tlačil směrem dovnitř a mohlo by dojít ke zhroucení skleníku.