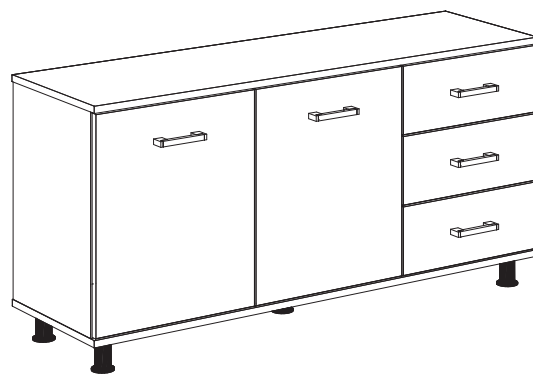







 Ø8 × 35	 40×	 40×	 40×	 Ø3,5 × 16	 Ø4 × 25	 5×	 8×
A 32×	B 40×	C 40×	D 40×	E 52×	F 10×	G 5×	H 8×
 2×	 2×	 4×	 Ø6 × 13 24×	 5×	 3×	 3×	
I 2×	J 2×	K 4×	L 24×	M 5×	N 3×	O 3×	

1

564 × 400
2×

2

1404 × 420
1×

3

1404 × 422
1×

4

564 × 380
2×

5

580 × 1380
1×

6

449 × 380
2×

7

558 × 472
1×

8

558 × 465
1×

9

184 × 450
3×

10

350 × 160
6×


11

367 × 160
3×


12

383 × 348
3×


1

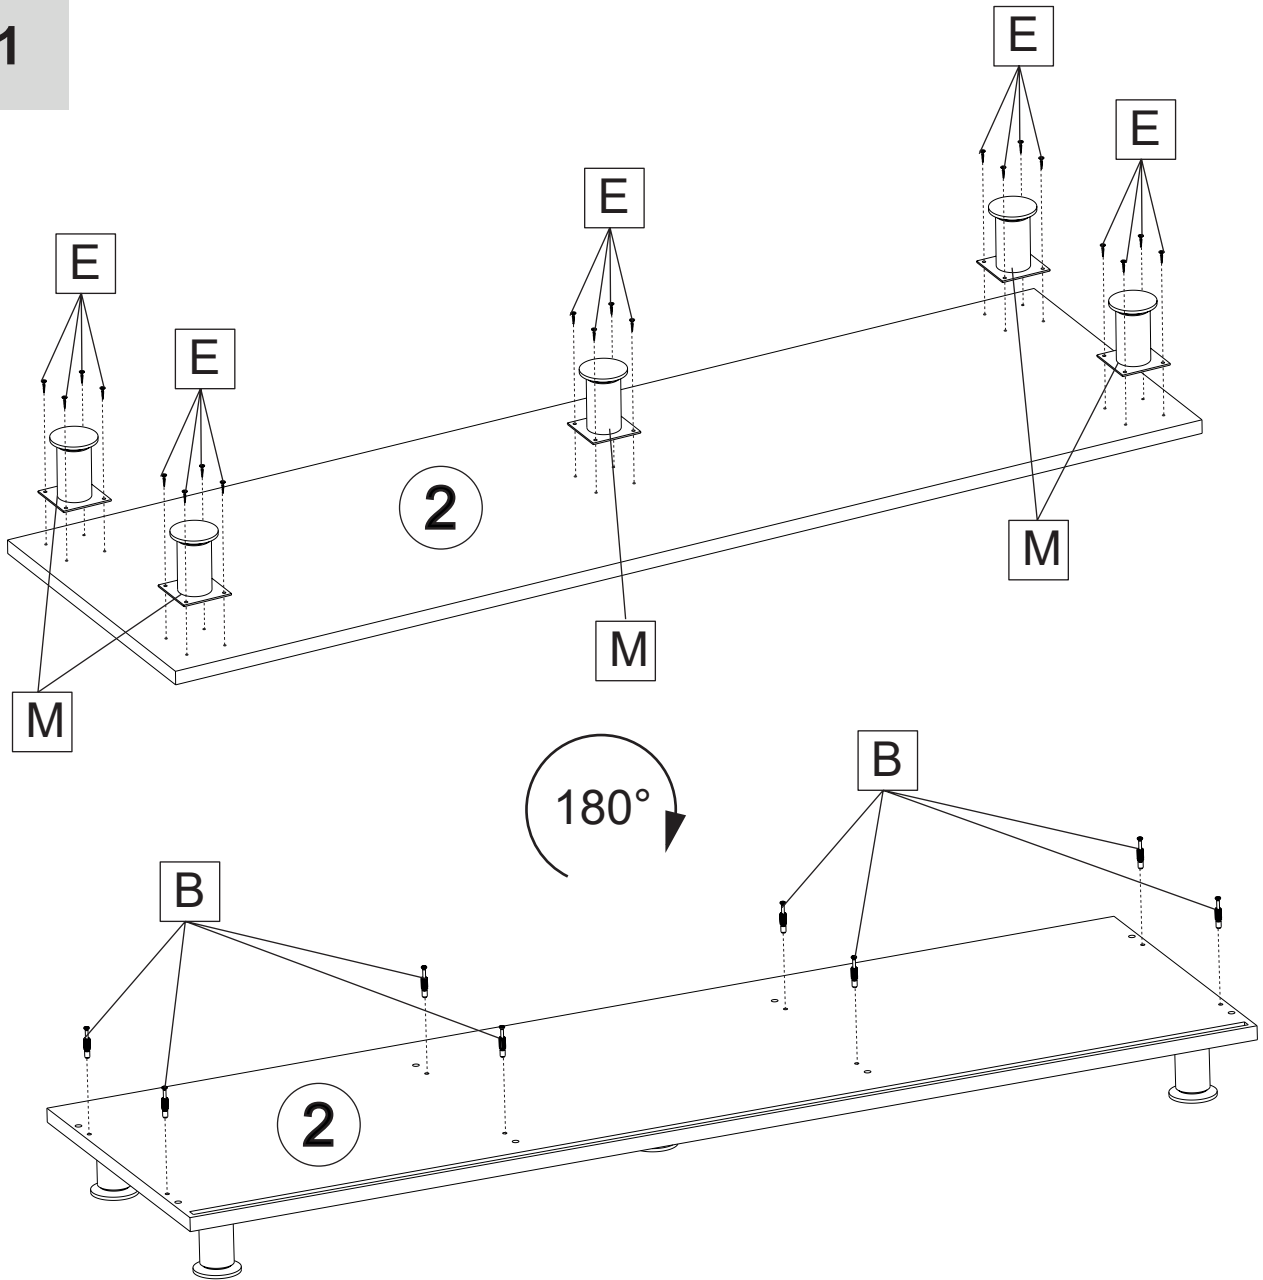


2

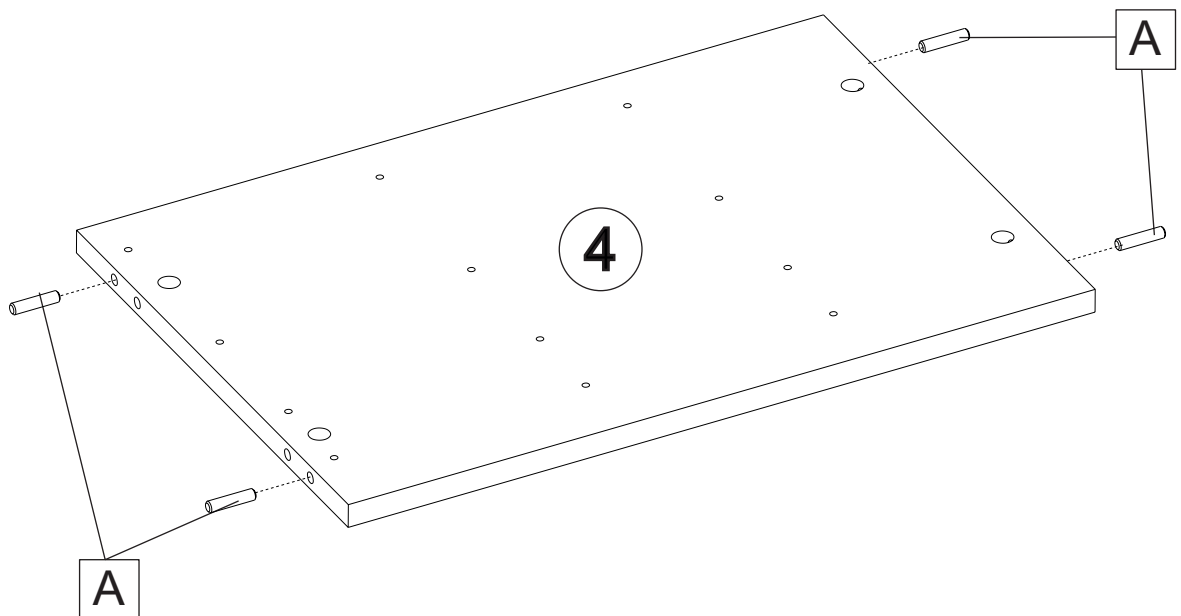


3

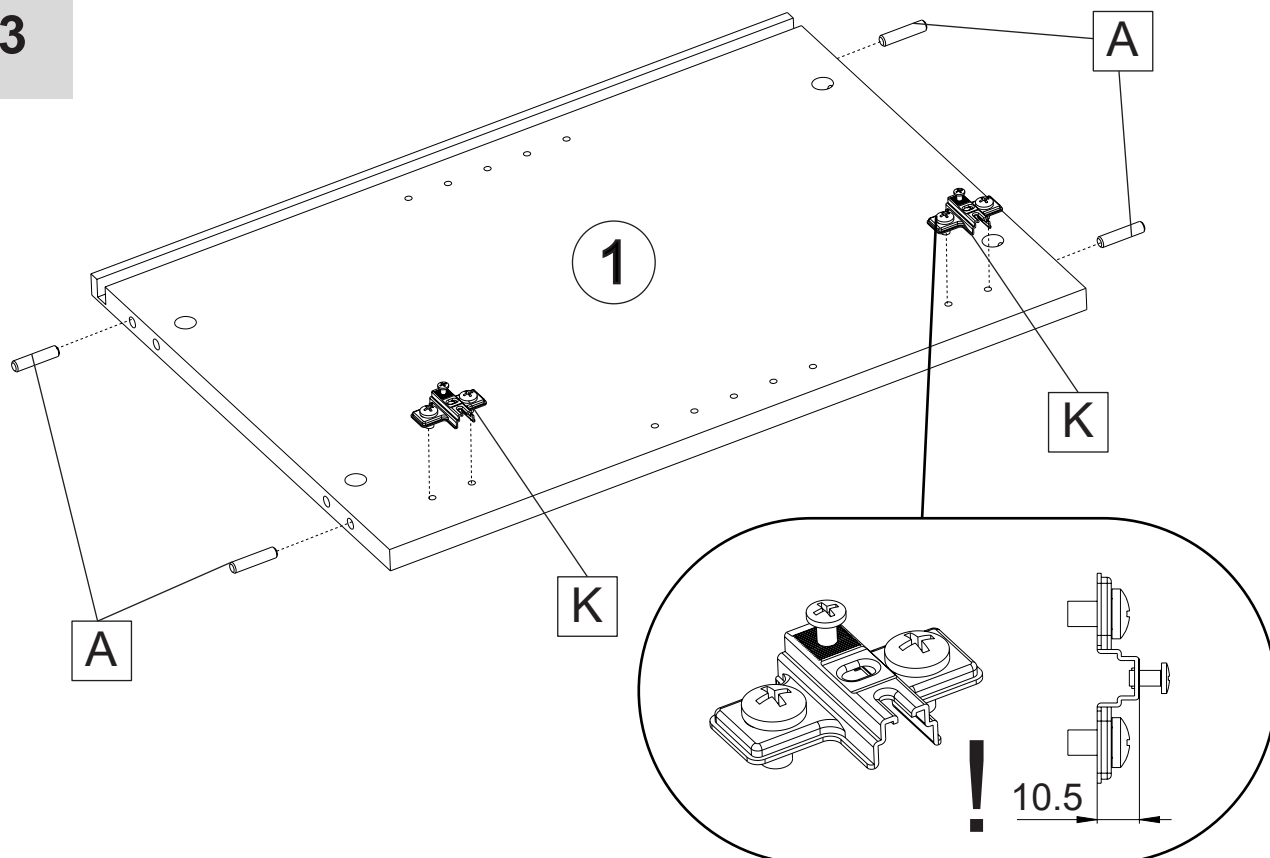


4

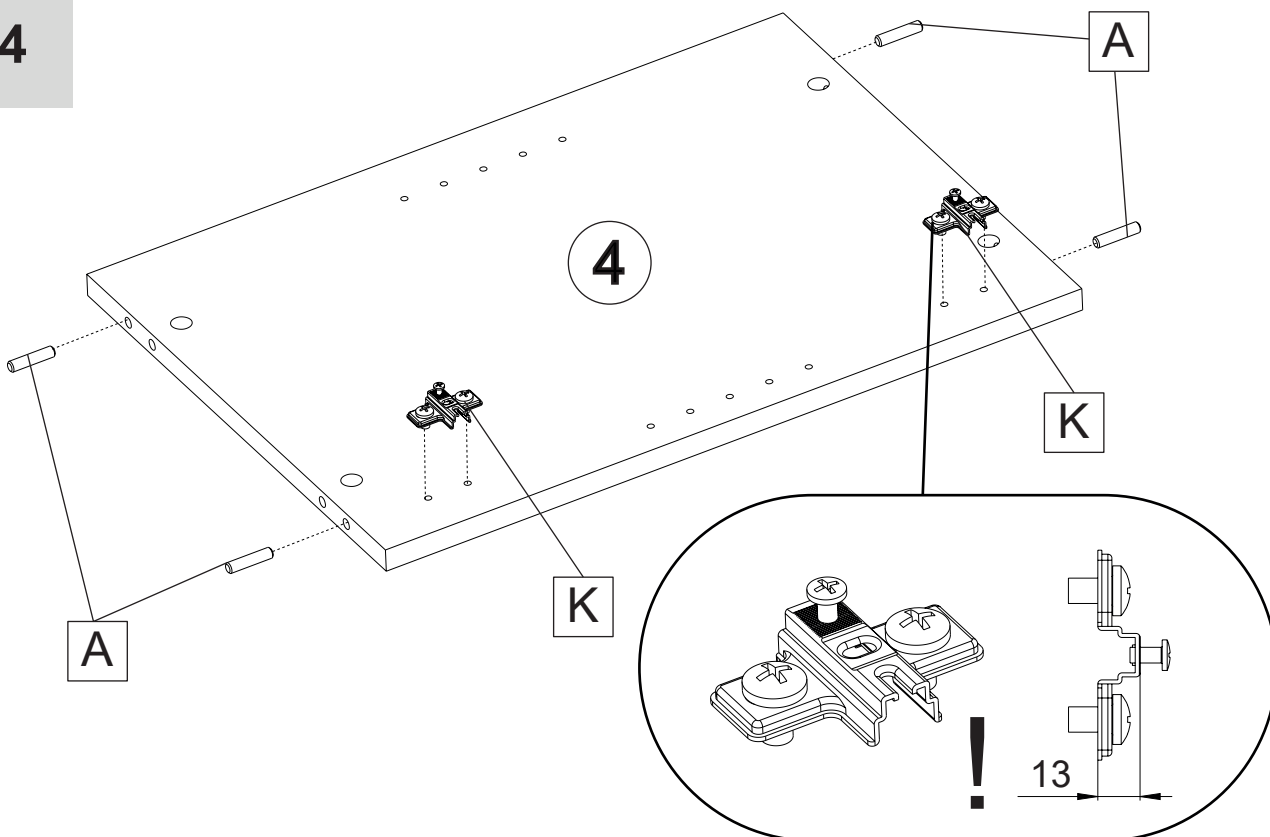


5

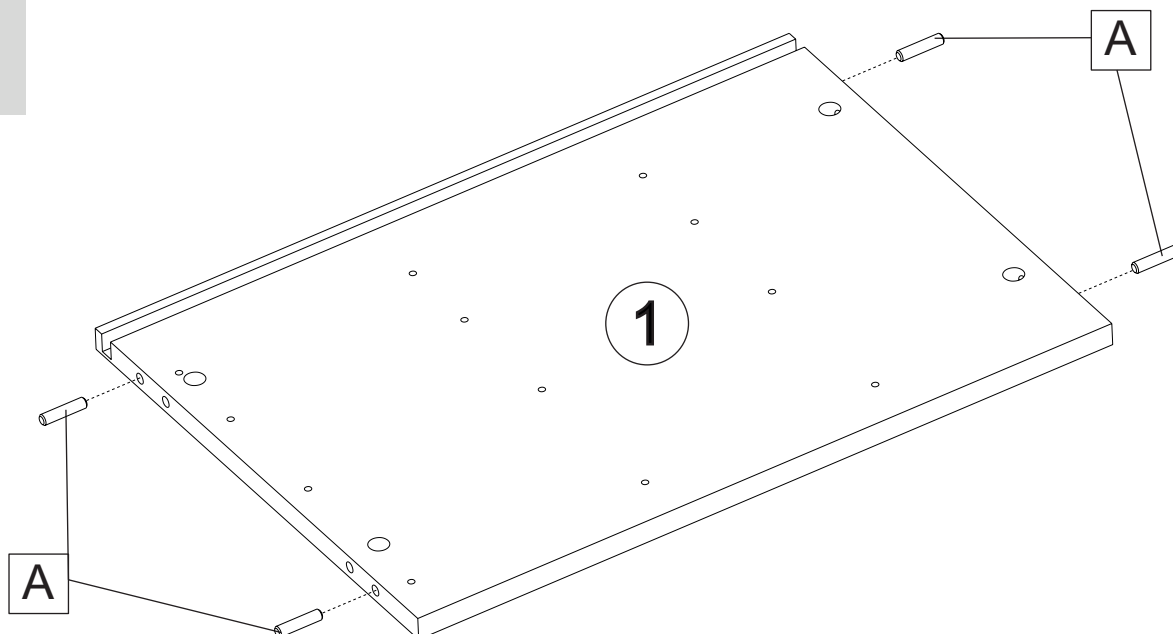


6

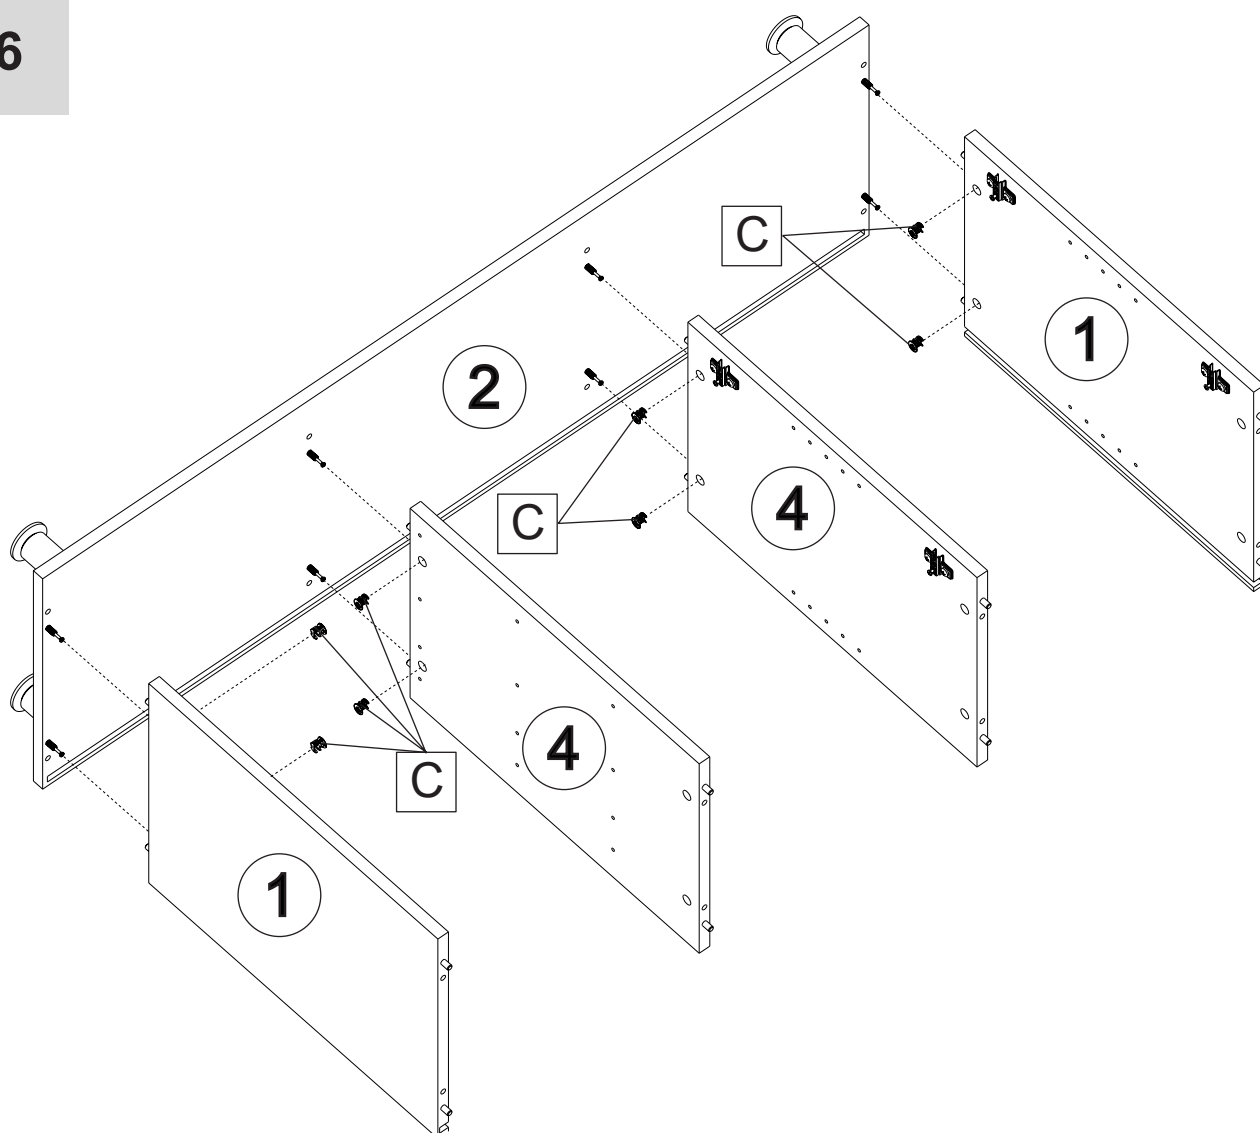


7

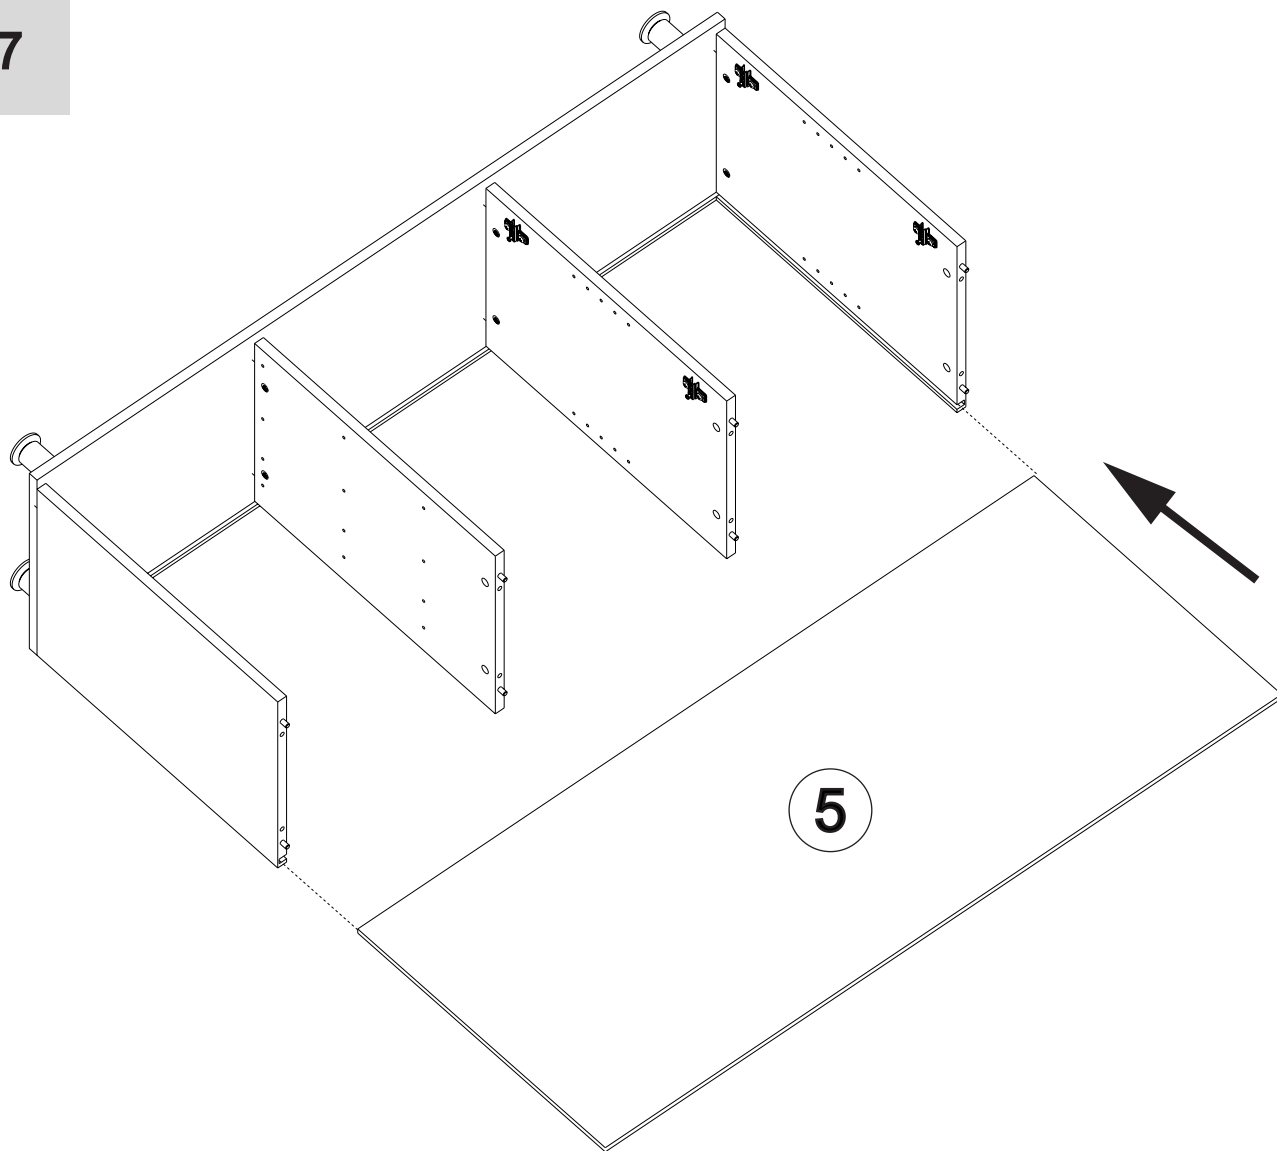


8

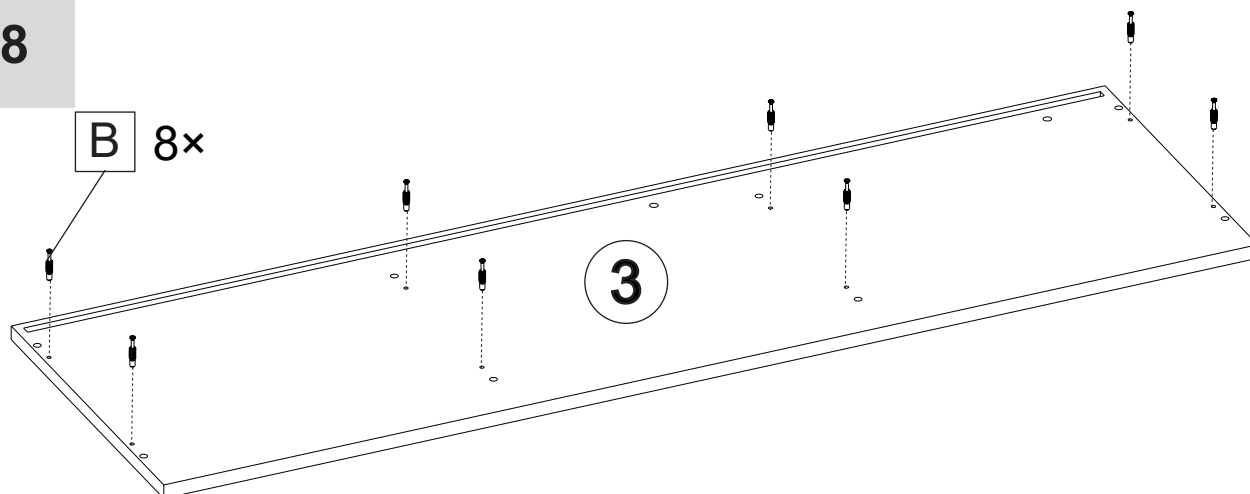


9

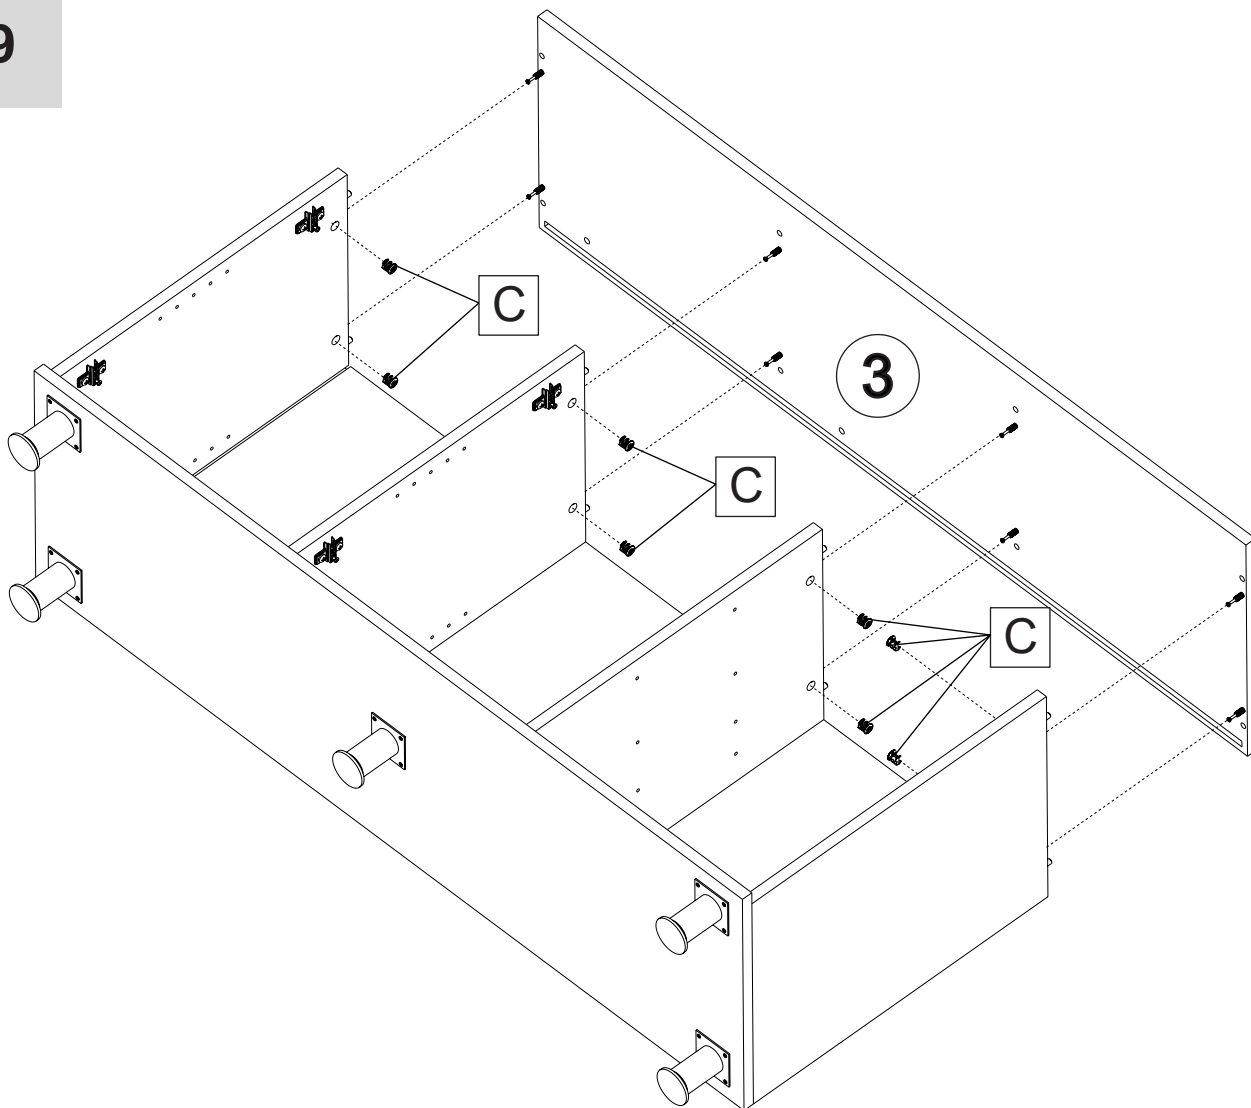


10

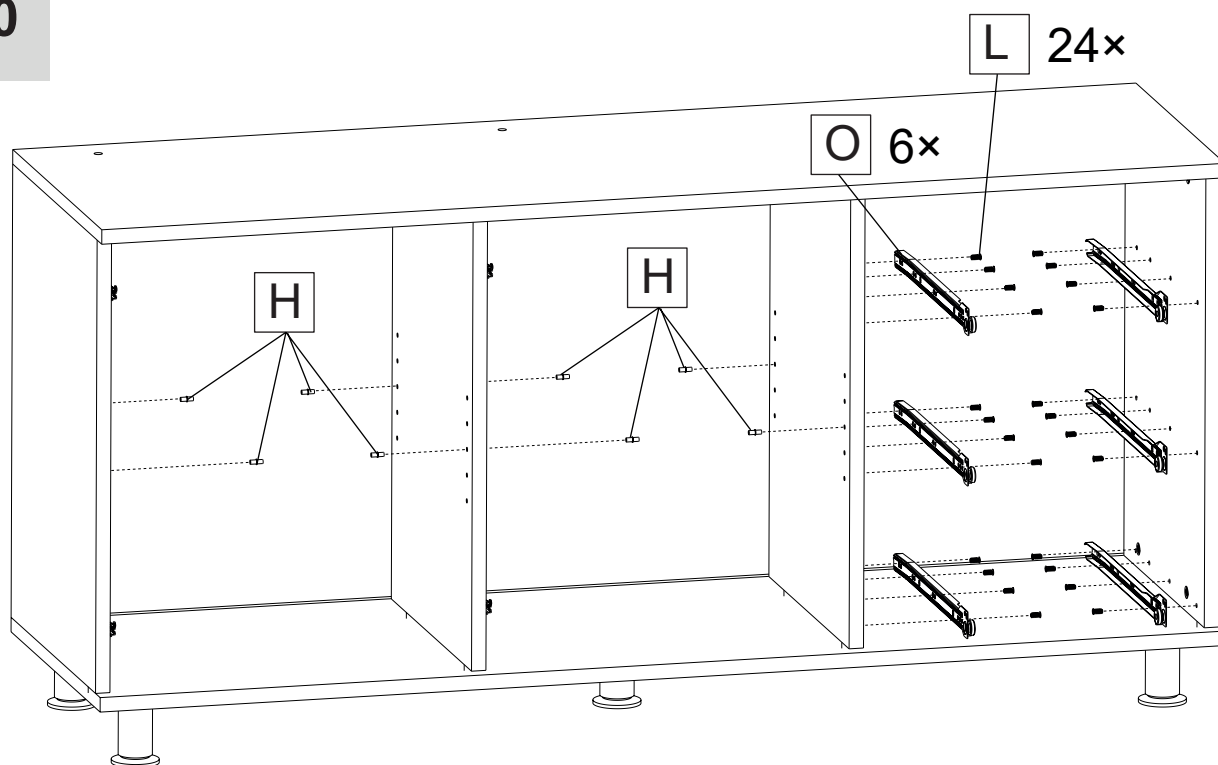


11

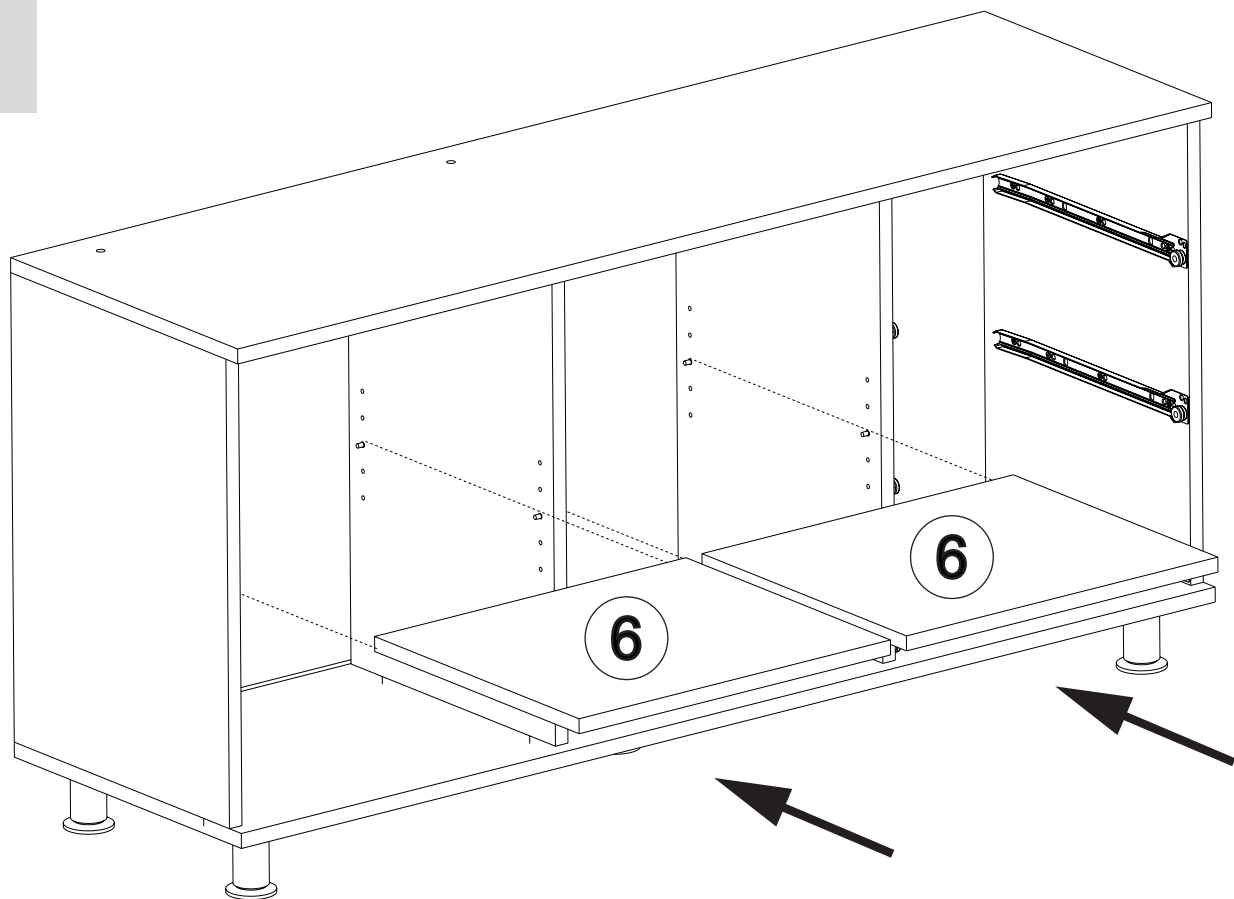


12

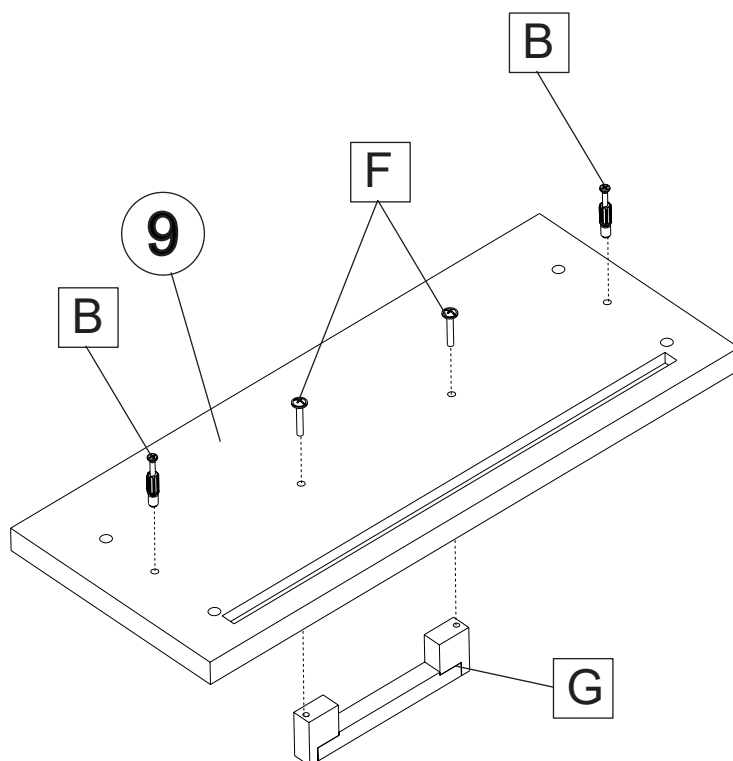


13

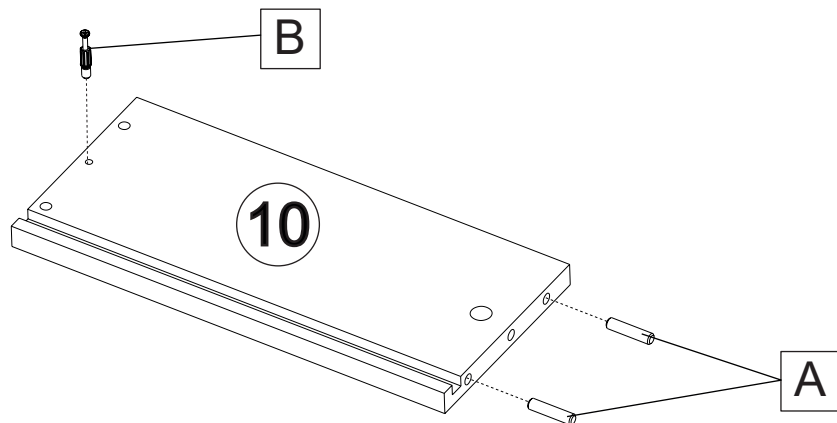


14

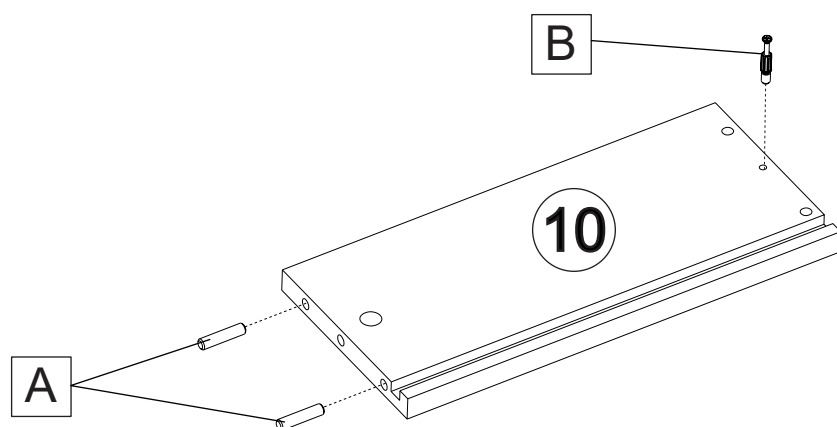


15

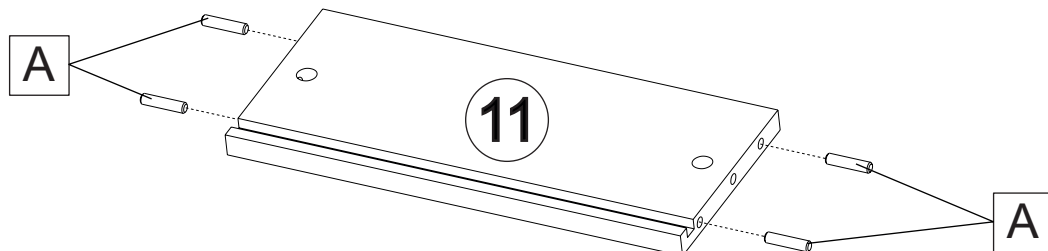


16

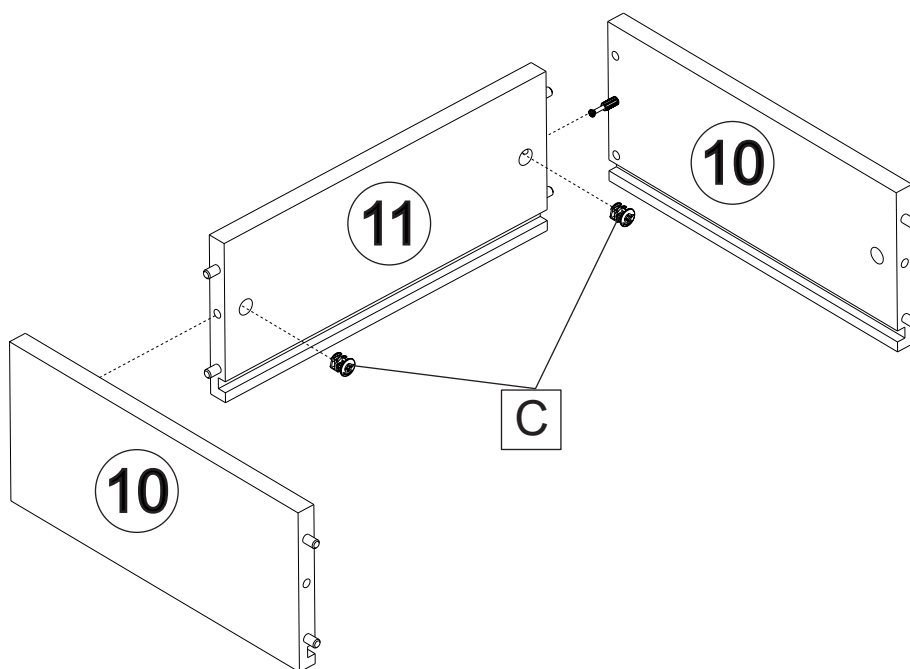


17

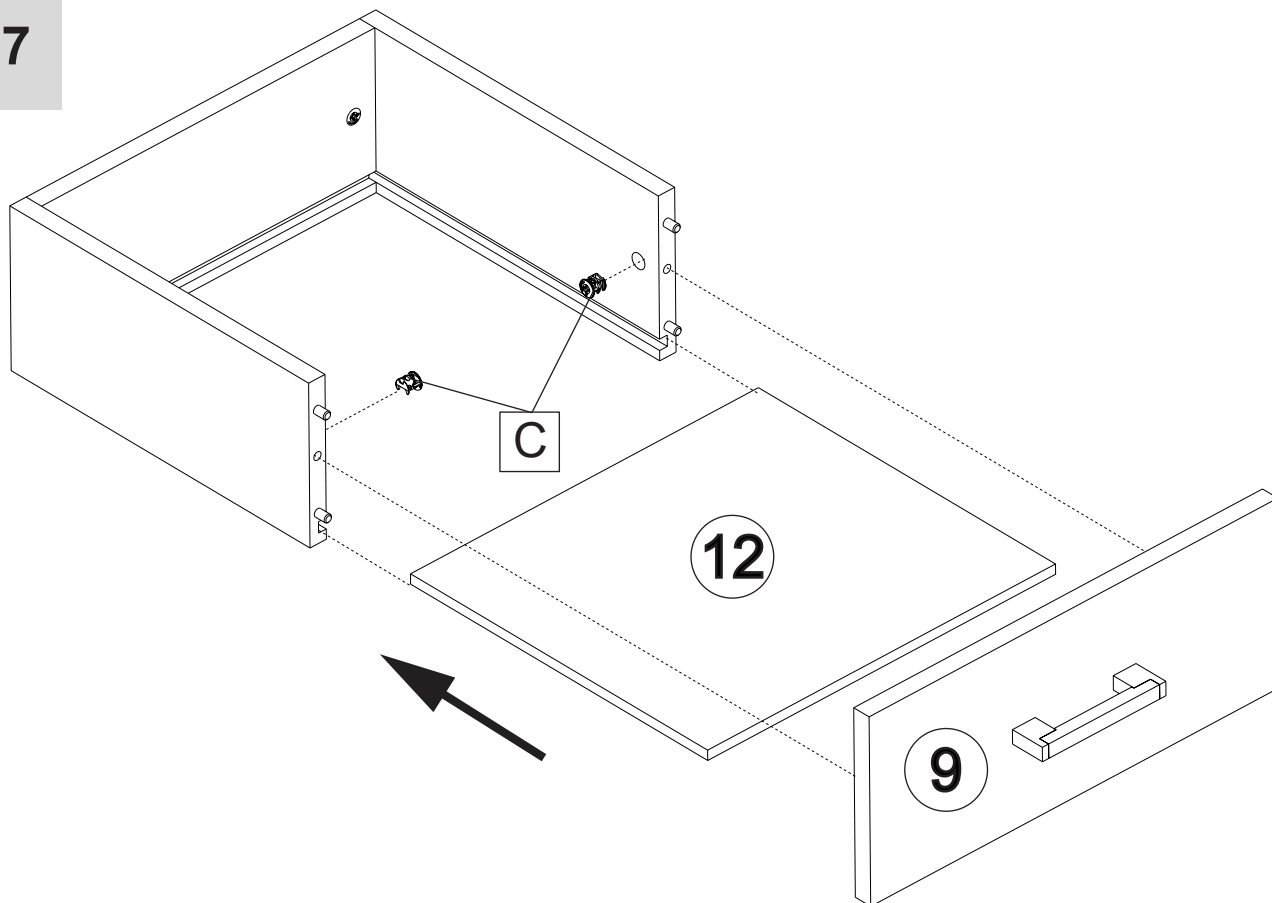


18

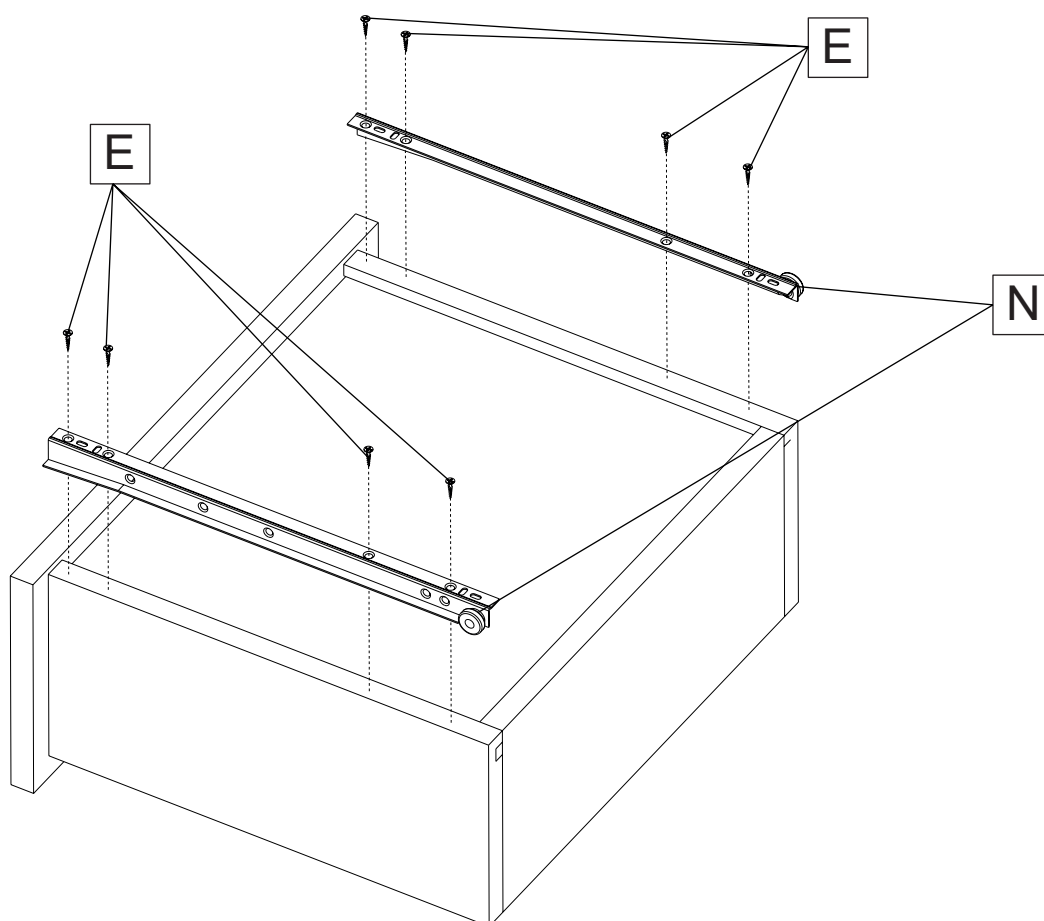


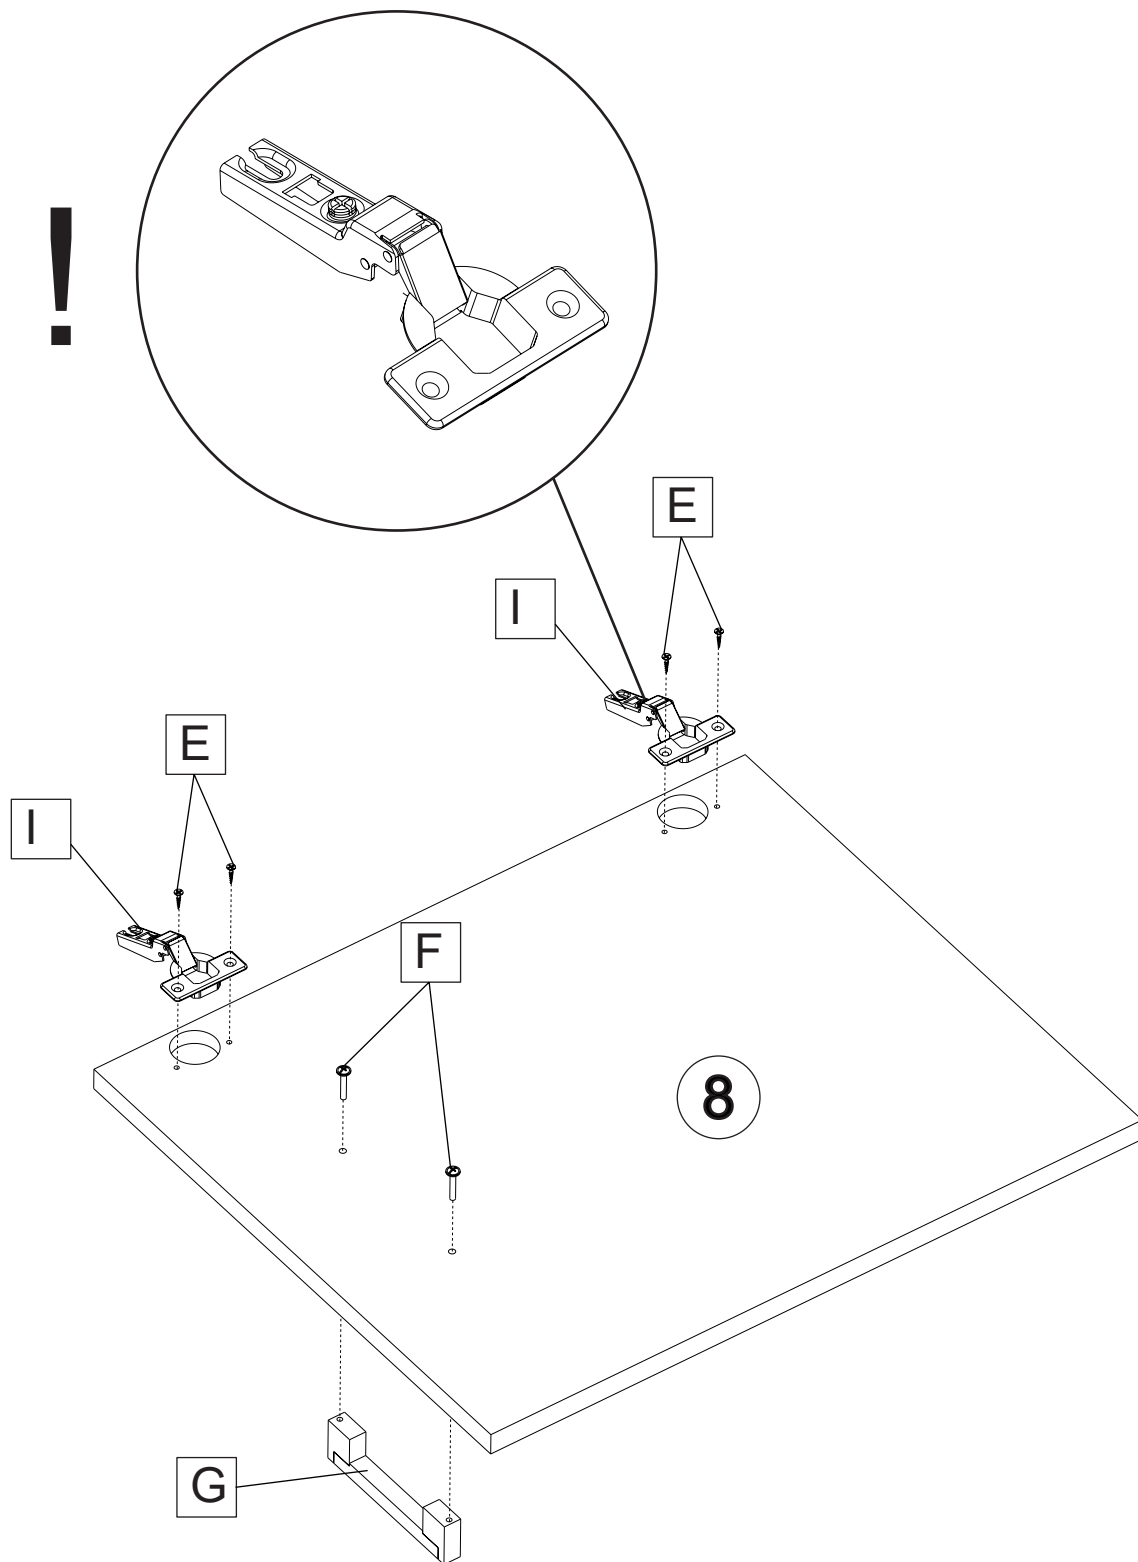


20

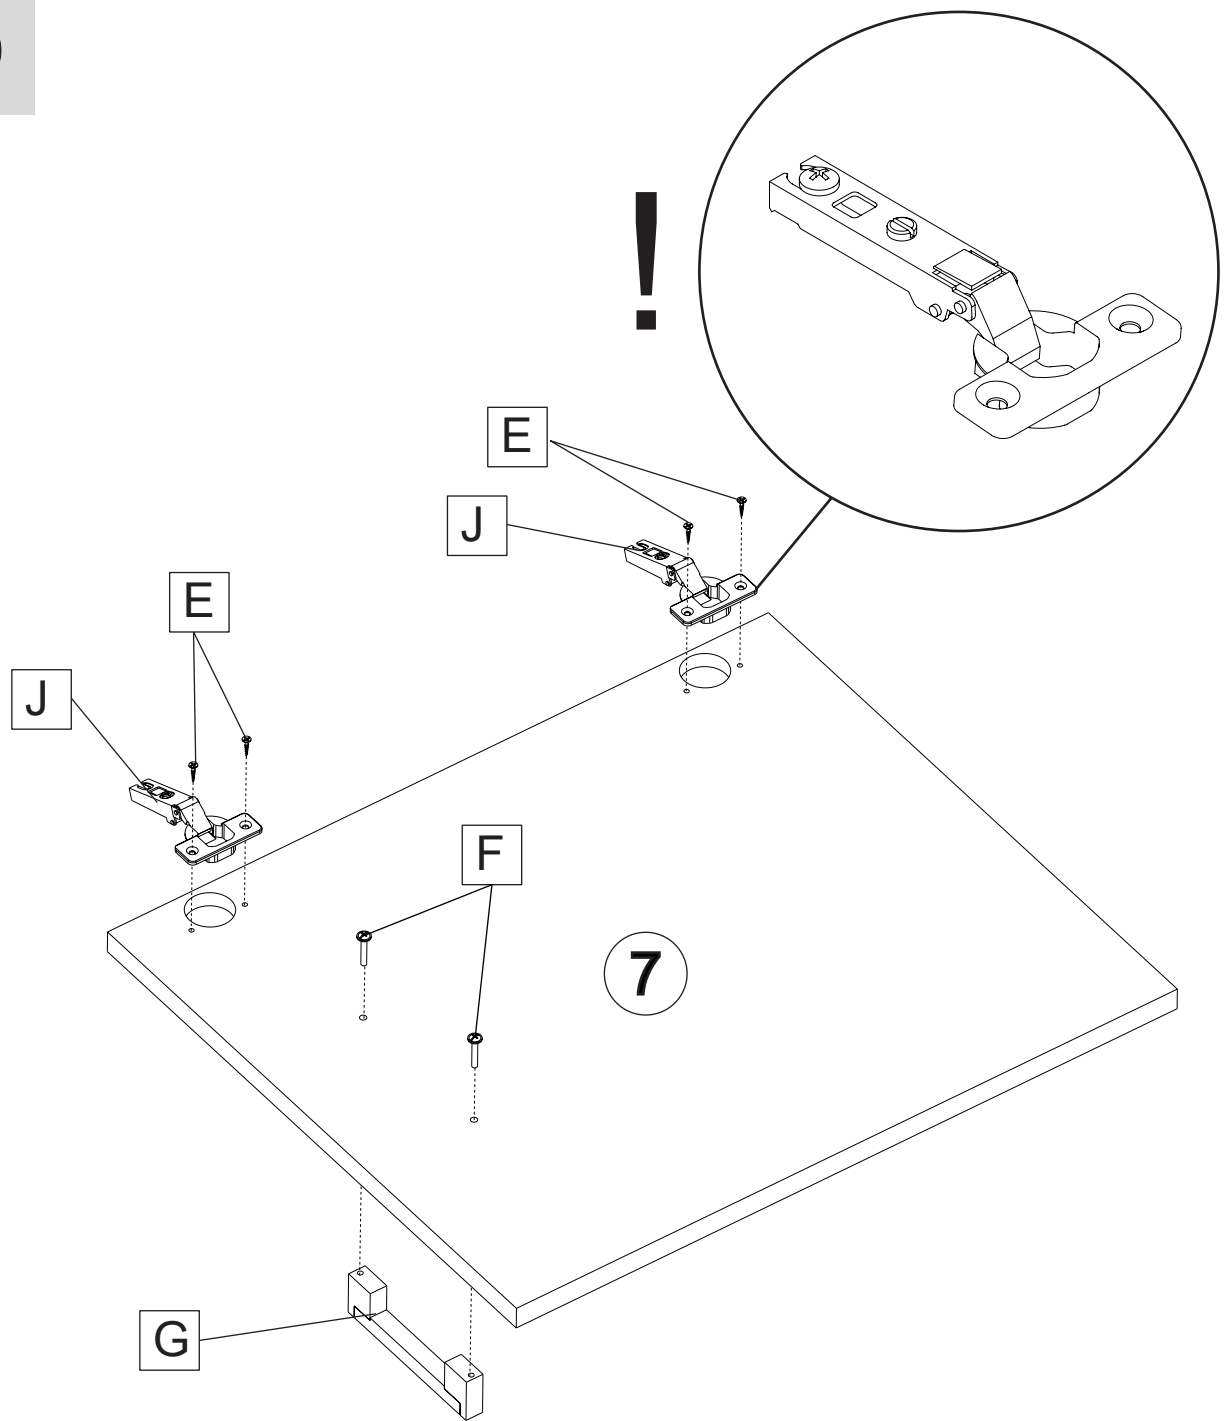


21

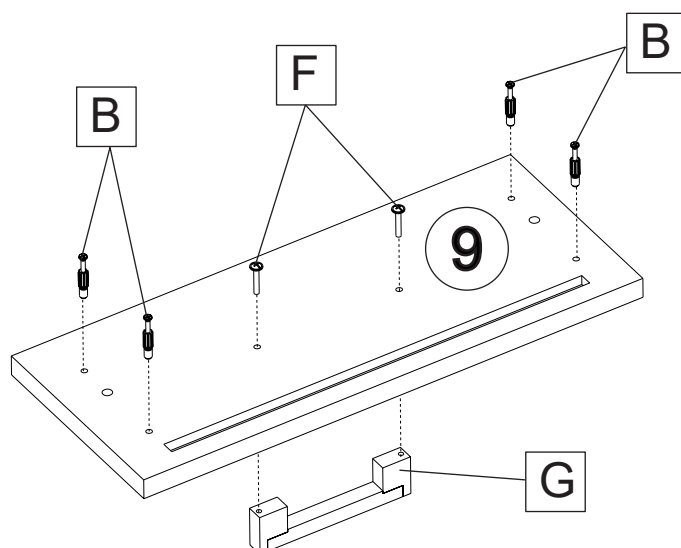


22

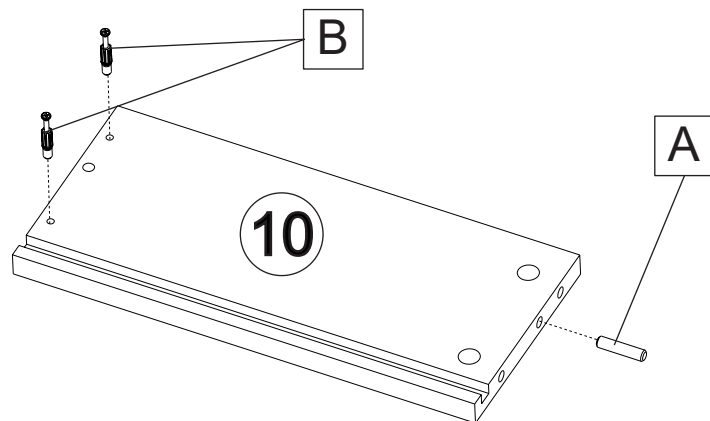


23

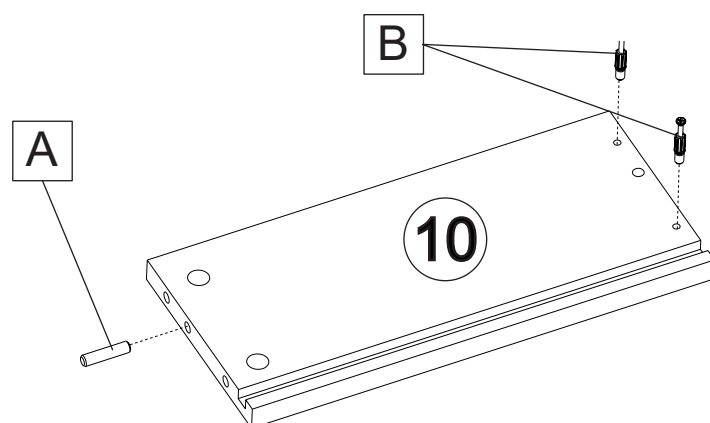


24

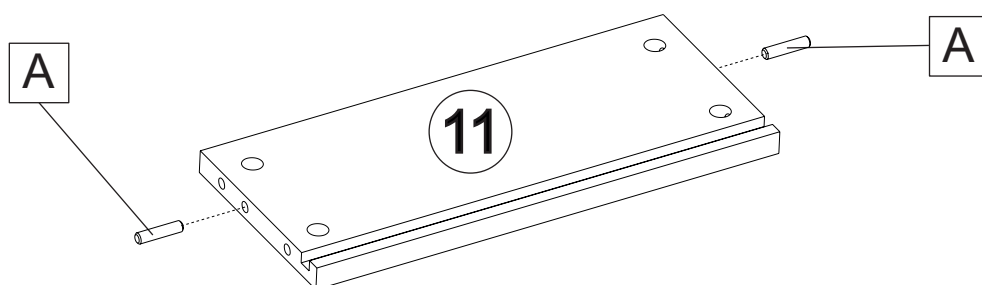


25


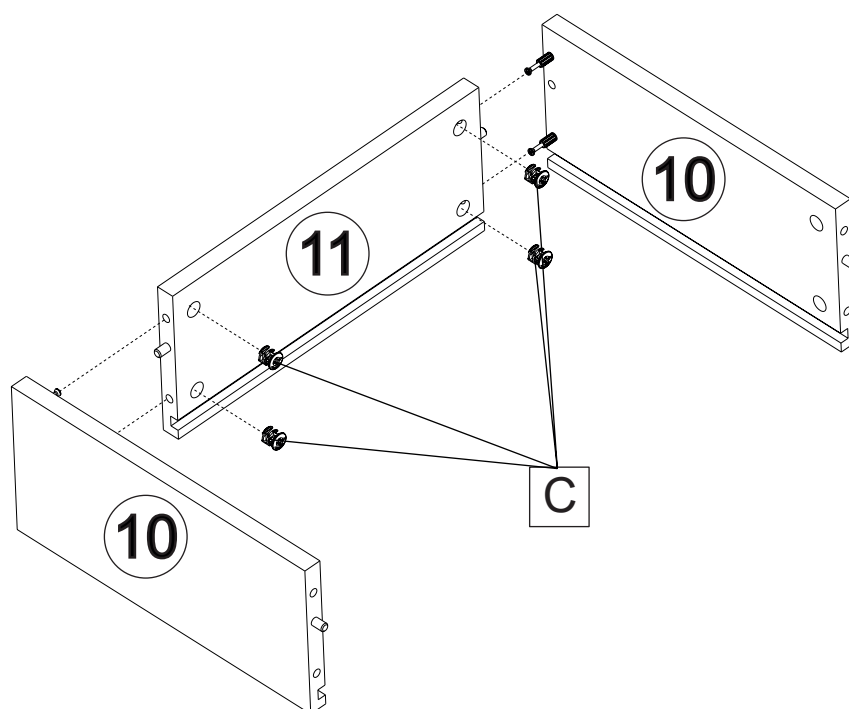


26

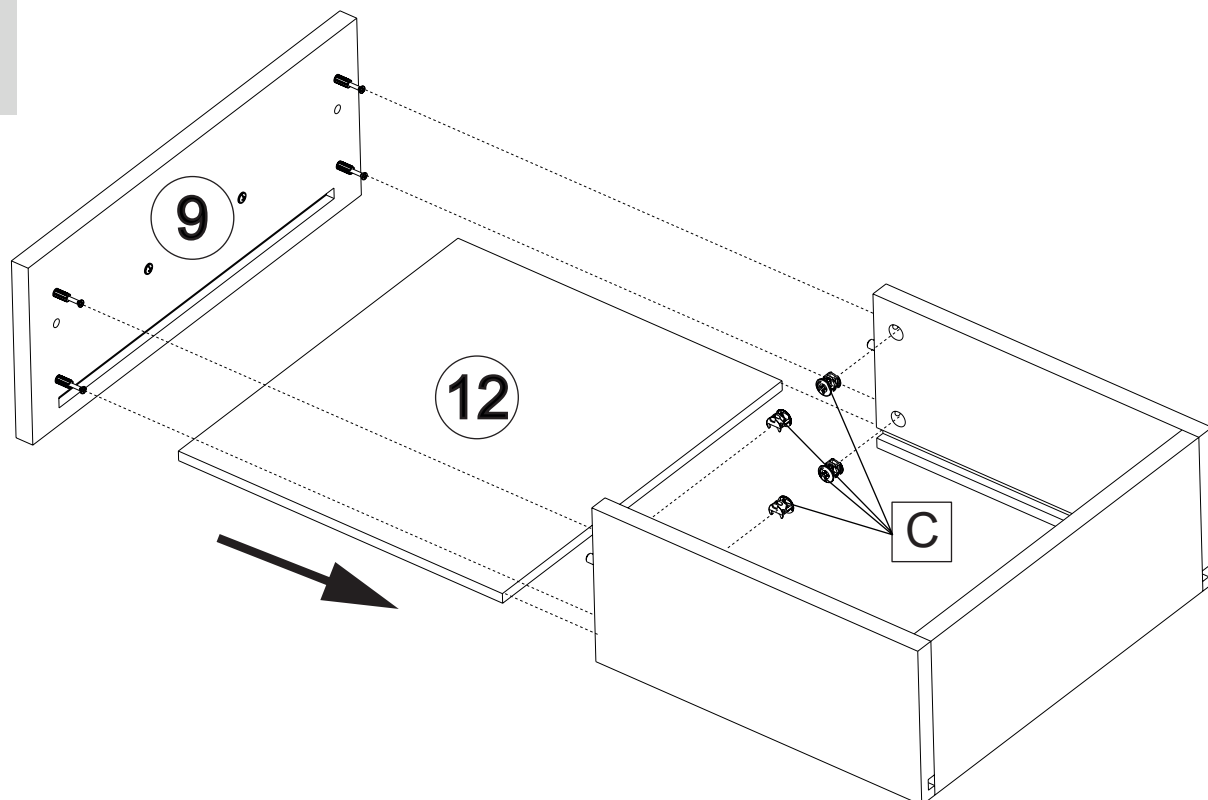


27

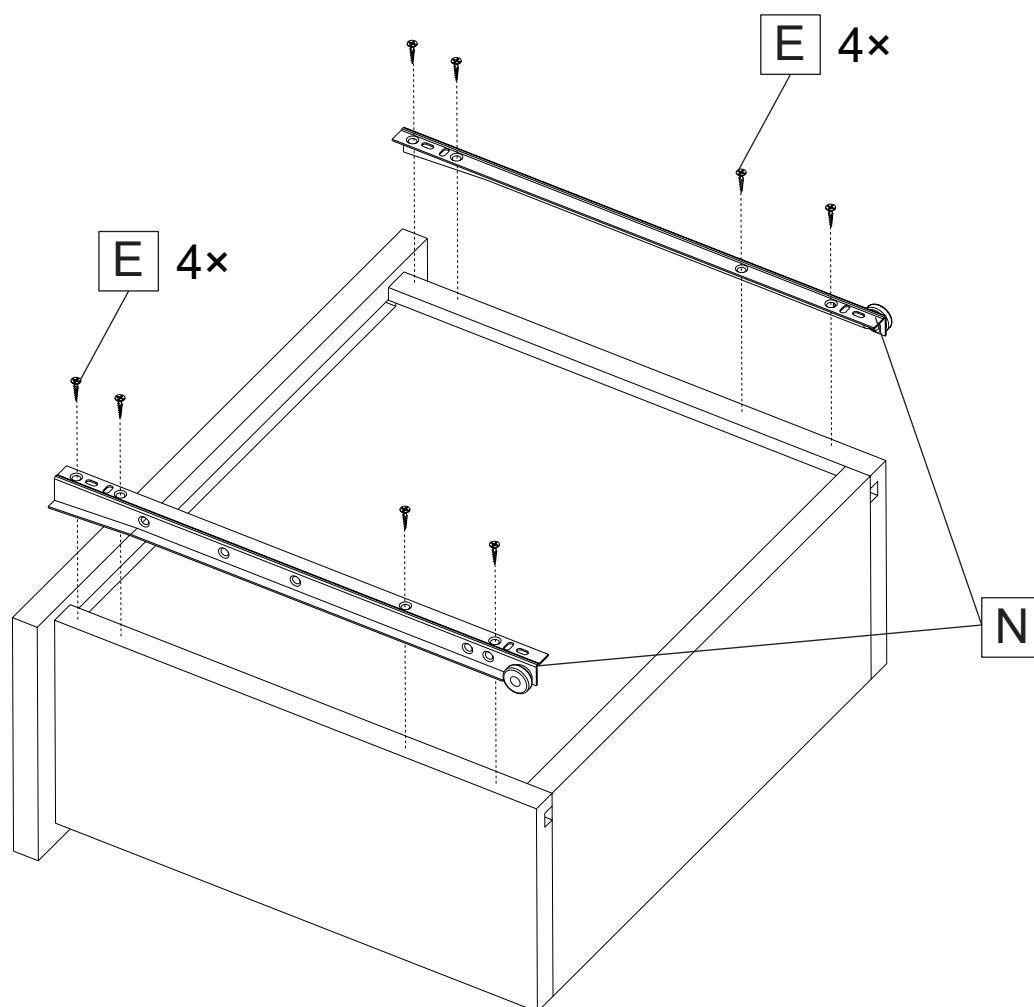



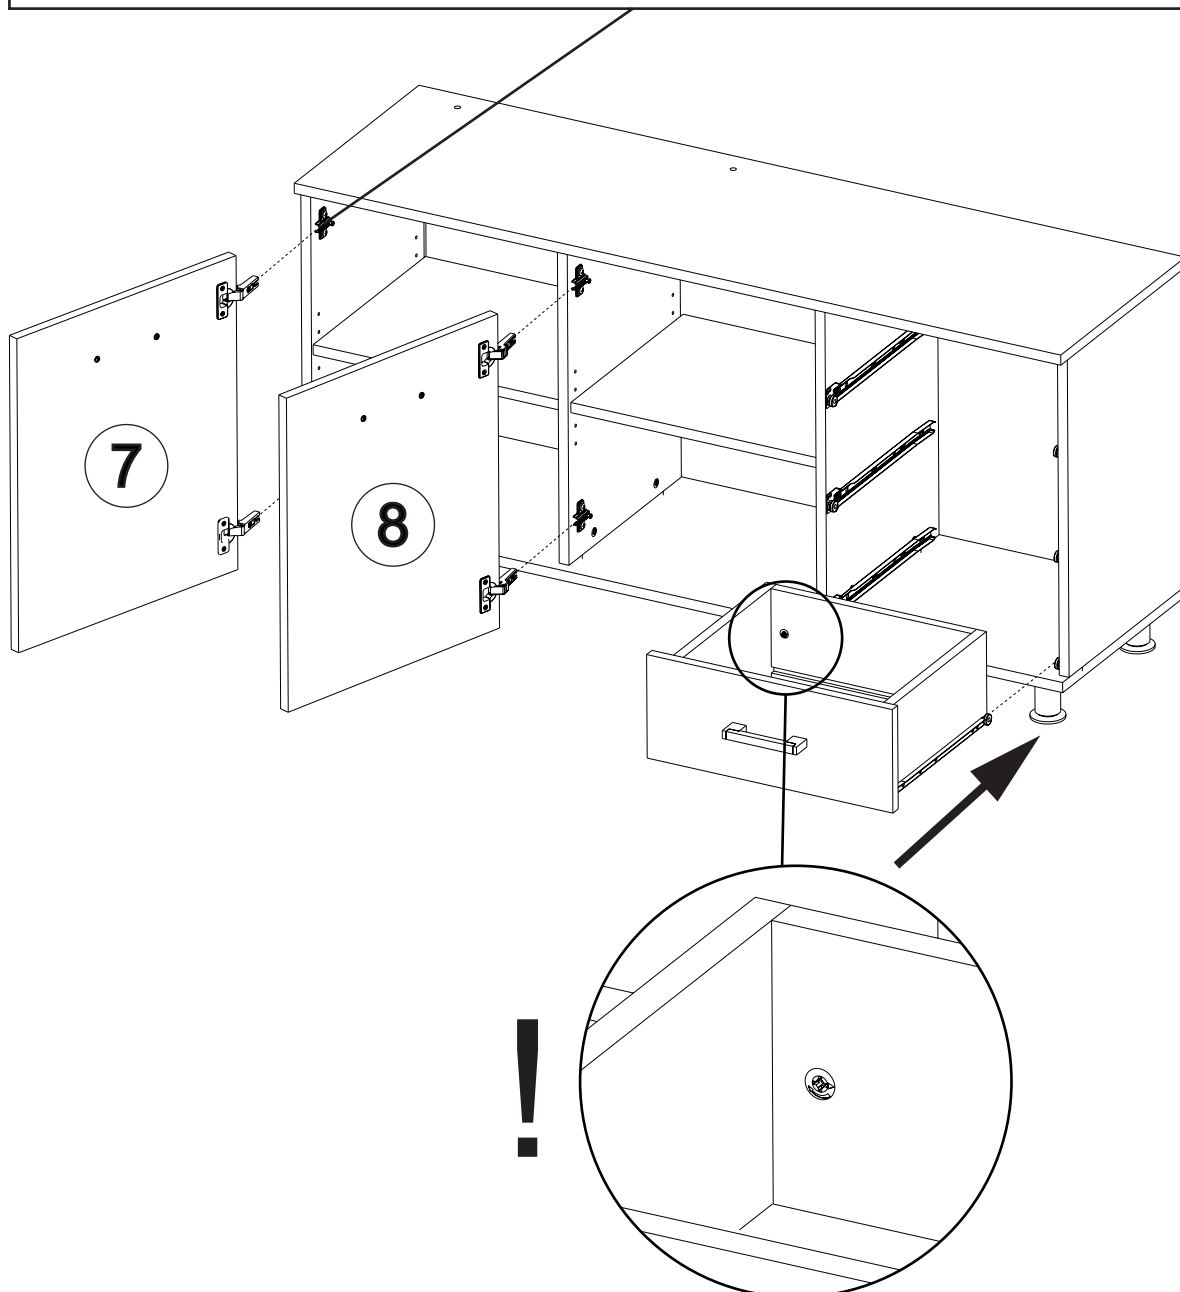
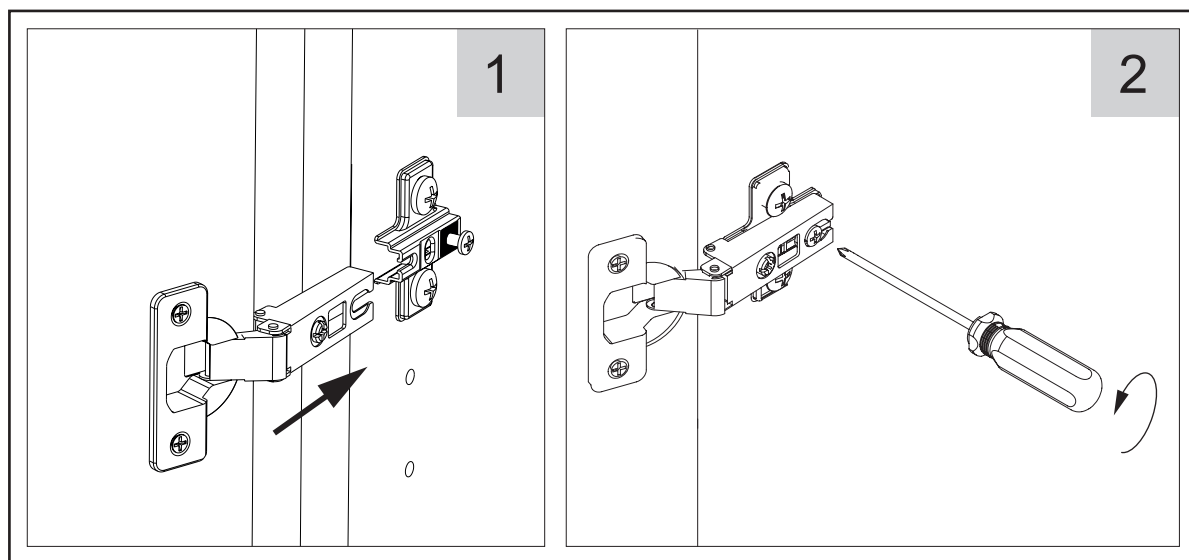








29

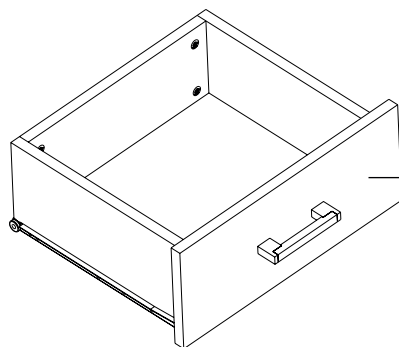

2x

29

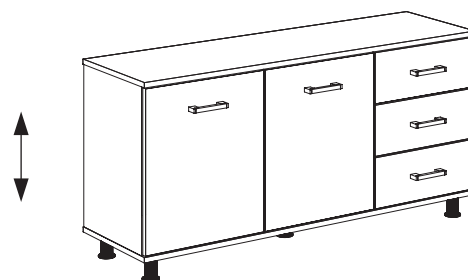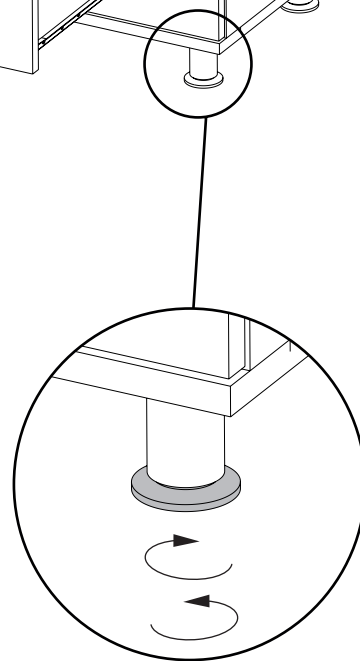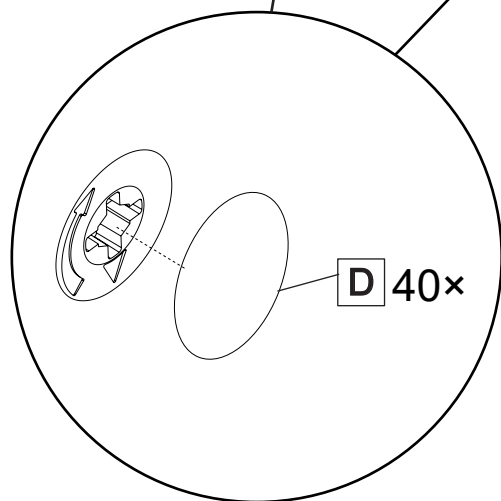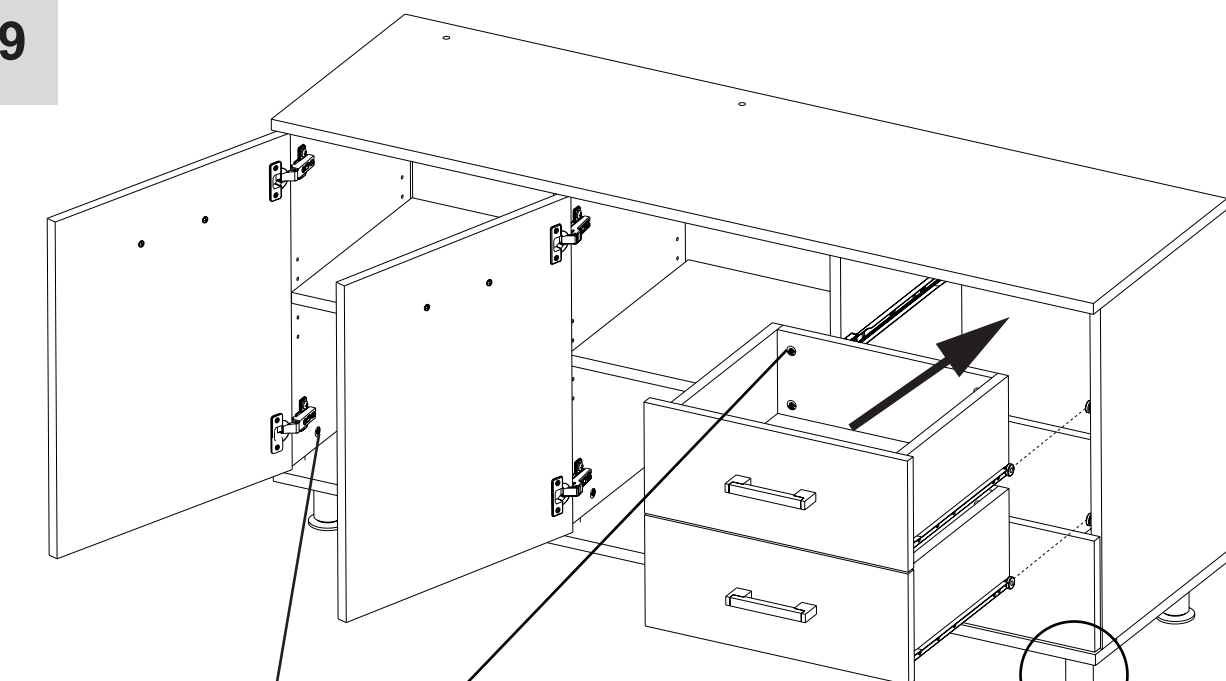

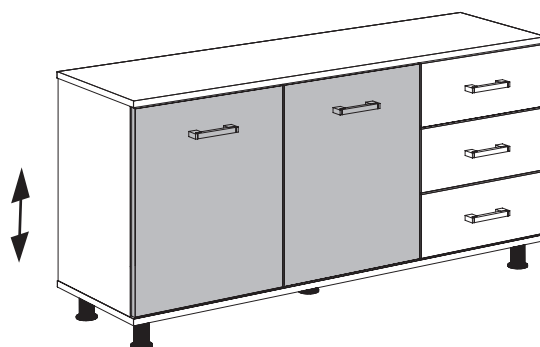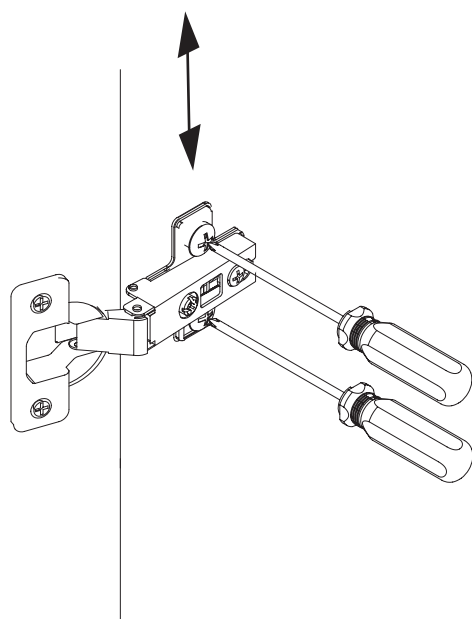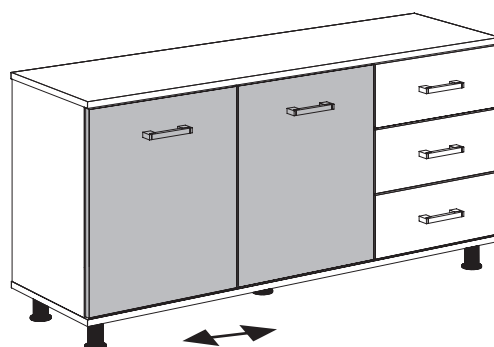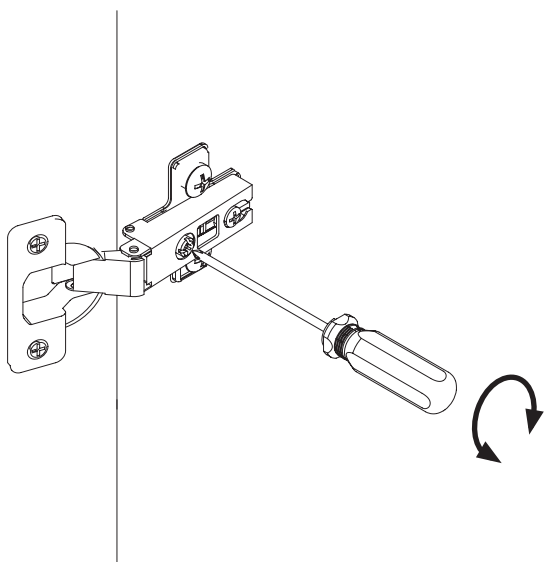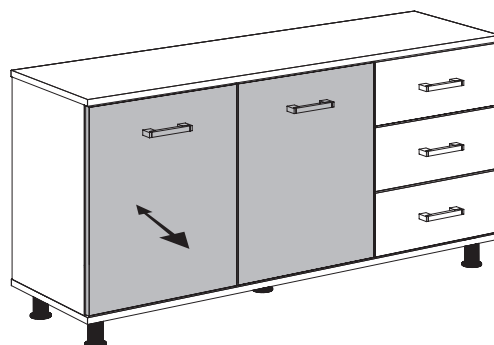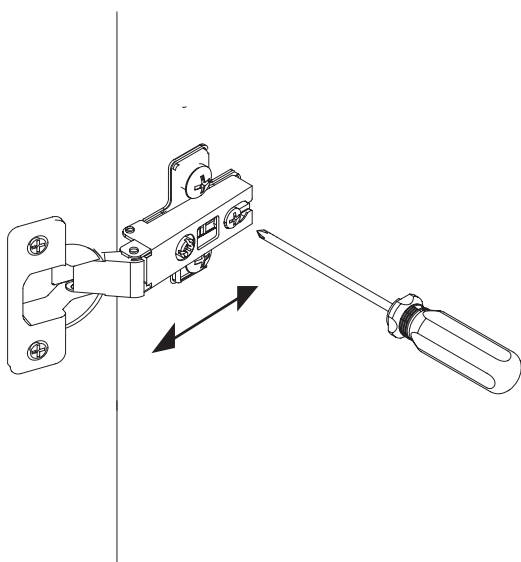


Návod na sestavení stolu se skříňkou

1. Přišroubování podnože k stolové desce

- Podnož se šroubuje do závrtných matic, které je nejprve nutné našroubovat do stolové desky.
- **Pozor**, stolová deska je určena pro více typů podnoží. Je nutné přiložit podnož k otvorům na správné straně desky a zkontrolovat, jestli sedí otvory v desce s podnoží.


2. Našroubování vzpěr

- Po našroubování podnože je nutné našroubovat vzpěry. Vzpěry slouží k tomu, aby se deska neprohýbala. Není přesně určeno kde vzpěry upevnit. Např. viz obrázek.

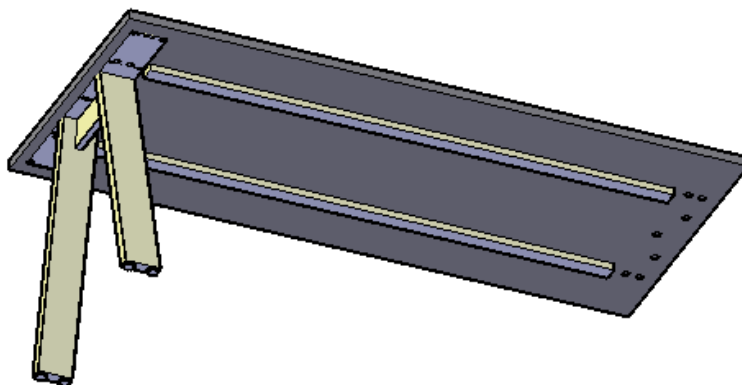


3. Dřevěná příčka

- Jedná se o dřevěnou příčku o tloušťce 25 mm, která slouží ke spojení desky stolu se skříňkou pomocí 4 ks černých nano podložek.

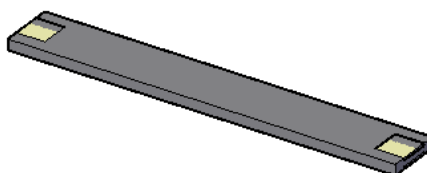


- Na dřevěnou příčku nalepíme černé nano podložky, které zabranují klouzání desky.
- Nejprve sundat ochrannou fólii jen z jedné strany a nalepit na dřevěnou příčku. **Pozor**, černé nano podložky se lepí z obou stran dřevěné příčky! Poté přilepíme ke stolové desce.

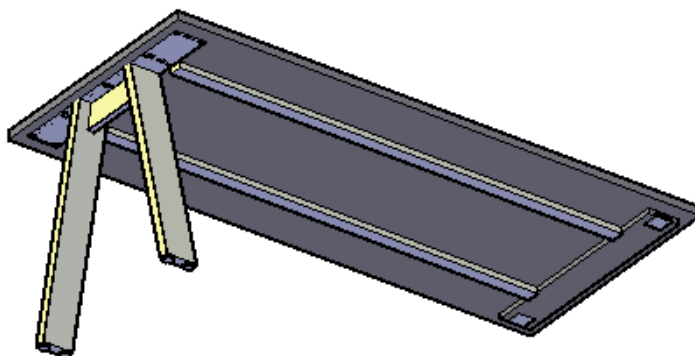

4. Ustavení stolu na skříňku

- Nejprve ustavíme skříňku na příslušné místo, poté si připravíme složenou desku s podnoží. Na dřevěné příčce stolu odstraníme fólii a celou desku i s podnoží připevníme na skříňku.

Přesné místo není dané. Zákazník si může určit sám v jaké pozici chce umístit desku vůči stolu.

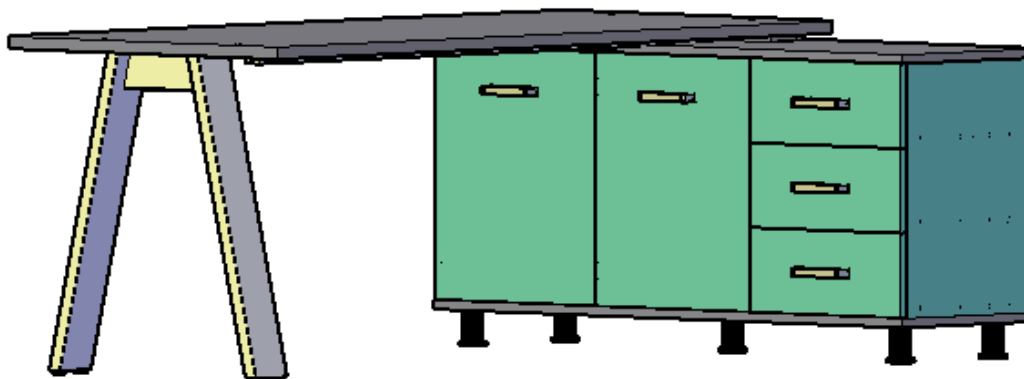

5. Úprava výšky stolu

- Pokud je vše hotovo je možné, že stůl bude třeba výškově ustavit. Podnože nemají rektifikace, proto je nutné, aby se výška upravovala pomocí nožiček na skříňce. Již z výroby by měla být skříňka menší, aby se mohlo dosáhnout roviny vůči podnoží.

Pozor na extrémně křivé podlahy. Pokud nelze dostat do roviny pomocí skříňky, musí se vypodložit podnož!