


## NÁVOD NA MONTÁŽ STĚNOVÉHO SEJFU

### Zazdění trezoru patří k velice úspěšným metodám proti odcizení trezoru!

Dříve než se rozhodnete pro konkrétní trezor, měli byste zvolit vhodné místo pro jeho zabudování. Obvykle existují tři možnosti: do stěny pod schody, v dostatečně tlusté obvodové stěně a nebo jako v našem případě v nepoužívaném komíně. Nejvhodnější právě bývají komíny, protože mají často potřebnou hloubku. Při osazení do obvodové stěny můžeme velice rychle narazit na hranice toho co je možné a co ne. Navíc je nutná dodatečná tepelná izolace, jinak by zeslabenou stěnou mohl do domu pronikat chlad.

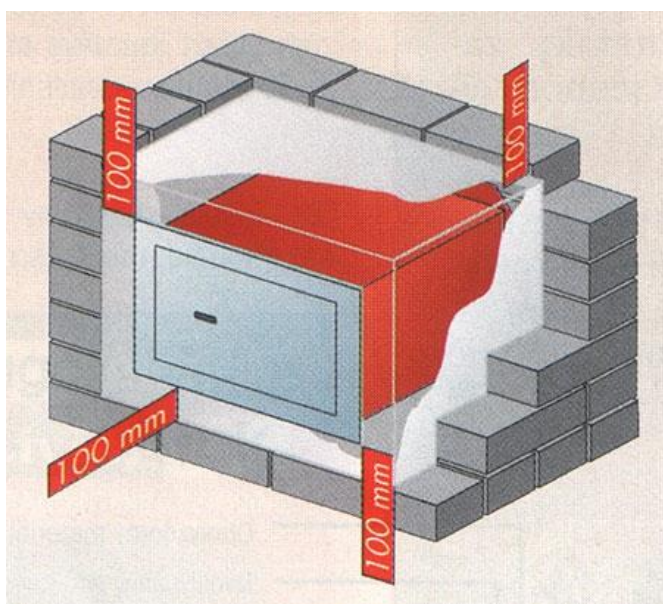

Trezor se ukládá do betonového lůžka, které je po obvodě min 10cm silné. Používejte zásadně beton té nejvyšší pevnosti, který se dá v obchodech koupit. Náhradním řešením je pak směs z potěrového betonu a cementu v poměru 8:1. Tato směs se vyznačuje mimořádnou pevností a hravě ochrání trezor před každým pokusem o jeho vylomení ze stěny. S betonem pracujte vždy zespod nahoru a zezadu dopředu. Nejdříve tedy vyplňte prostor pod trezorem a následně za ním.

**Silný plášť z betonu s tloušťkou min 10cm** (měřeno od hrany čelního panelu) obklopuje trezor i ze zadní strany a spolehlivě tak zabrání pokusům o jeho vybourání.

**Správná směs betonu je rozhodující:** V jednom díle vody rozmíchejte 3 až 4 díly betonu. Vznikne tak přiměřeně vlhká konzistence vhodná pro zabetonování trezoru.

1. Pomocí bouracího kladiva nebo sekacího kladiva nejdříve vysekejte otvor který bude min o 20cm širší a vyšší než je čelní část trezoru a o 10cm hlubší než je jeho hloubka
2. Přední stranu trezoru zakryjte hrubou fólií, aby se během betonování nepoškodila.

3. Trezor ve vytvořeném otvoru nadzdvihněte a vyrovnejte jej s pomocí dřevěných hranolů tak, aby stál vodorovně a byl vepředu v jedné rovině se stěnou.
4. Zkontrolujte zda-li je po všech stranách trezoru alespoň 10cm místa.
5. Smíchejte si beton z hotové směsi potěrového betonu a cementu v poměru 8:1. Beton by měl být vlhký přibližně jako hlína, aby příliš rychle nevysychal. Před zabetonováním trezoru důkladně navlhčete zdivo, aby z betonu neodvádělo vodu.
6. Úzkou kelňou naneste beton do dutin. Nejdříve pod trezorem zezadu dopředu a poté v jednotlivých vrstvách za trezorem a po obou jeho stranách.
7. Každou vrstvu betonu utlačte koncem dlouhé násady od kladiva a nebo hrubší tyčí.
8. Před otevřením trezoru počkejte minimálně dva dny, v nejlepším případě alespoň týden než beton pořádně nevytverdne. Potom trezor otevřete, utřete jej uvnitř a nechejte jej ještě dva dny stát otevřený, dokud nezmizí poslední zbytky kondenzované vlhkosti.