


INSTRUKCE K PŘÍSTŘEŠKU

Prosím přečtěte si návod před sestavováním stanu.


1

Umístěte přístřešek do středu oblasti. Odstraňte kryt. Dvě osoby se postaví na opačné strany, uchopí dvě vnější nohy, zvednou se ze země a udělají krok vzad, přičemž se zastaví ve vzdálenosti délky svých paží.

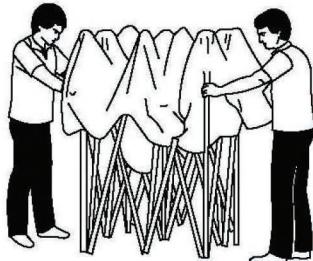


2a

Uchopte spodní část kosočtverce (na obrázku) na opačných stranách. Zvedněte se a ustupujte dozadu, dokud se přístřešek zcela neotevře, přičemž dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty

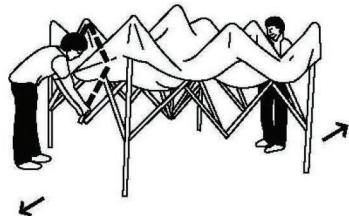


2b

(Pro rozměr 3x6m)
Každá osoba by se měla přesunout k prostřednímu rameni 6 metrové strany. Uchopte konstrukci za spodní část kosočtverce (na obrázku), zvedněte se a současně ustupujte dozadu, dokud se přístřešek zcela neroztáhne, přičemž dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty v konečné fázi rozkládání.

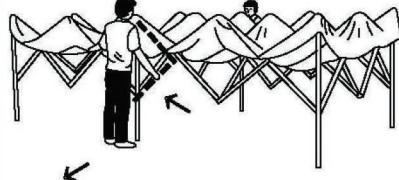


3

Zasuňte automatický posuvník v každém rohu tak, že jednou rukou zatlačte nahoru a druhou rukou přidržujete horní část nohy. Knoflík zapadne do drážky. Postup opakujte u všech ostatních nohou.

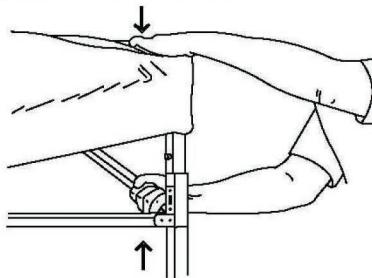

4

Zvedněte dvě sousední vnější nohy nahoru a vytáhněte vnitřní nohy, dokud nezapadnou. Postup opakujte u všech nohou. Zvedněte nebo vyrovnajte přístřešek pomocí nastavovacích otvorů, které se nacházejí u spodní části každé vnější nohy.

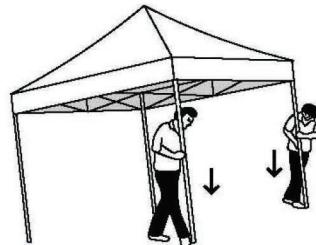


DŮLEŽITÉ

- **VĚTRNÉ POČASÍ:** Použijte kolíky k upevnění, nebo sadu zátěžových vaků.
- **SILNÝ VÍTR:** Sundejte přístřešek.
- **MOKRÁ TKANINA:** Před uzavřením nechte přístřešek vyschnout.
- **SKLADOVÁNÍ:** Pokud přístřešek nepoužíváte, použijte krycí tašku.
- **ČIŠTĚNÍ:** Použivejte jemný čisticí prostředek a vodu.
- **DĚŠT:** Nenechávejte přístřešek bez dozoru.

JAK SUNDAT PŘÍSTŘEŠEK


1

Mírně zvedněte dvě vnější nohy, stiskněte zavakovací tlačítko, vysuňte vnitřní nohy nahoru do vnějších nohou. Opakujte na opačné straně.

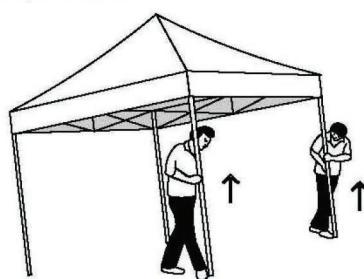

2

Uvolněte automatický posuvník v každém rohu stisknutím tlačítka, abyste uvolnili tlak na posuvník. Postup opakujte ve všech čtyřech rozích.

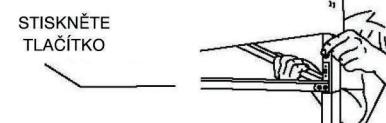

3

Uchopte horní část kosočtverce na protilehlých stranách, zvedněte ji, mírně zatřeste přístřeškem a přitom vykročte směrem k partnerovi, dokud nebude stan složen do %. Uchopte dvě vnější nohy, zatlačte na sebe, aby se zcela uzavřely pozor na prsty. Nasadte krycí vak.

