




NÁVOD K MONTÁŽI OCELOVÉHO RUDLU NA DESKY A PLOŠNÝ MATERIÁL

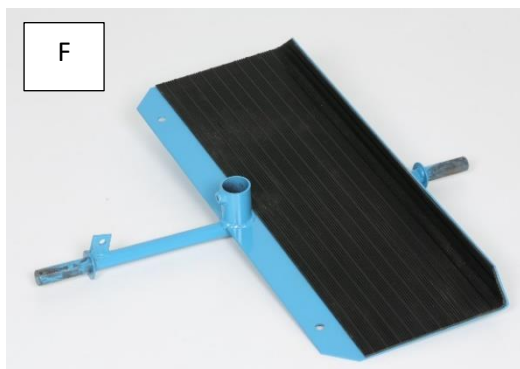

Seznam dílů:

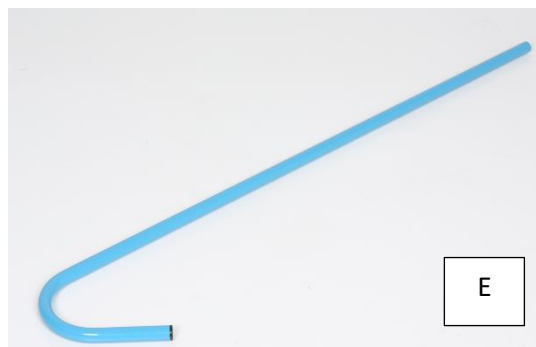

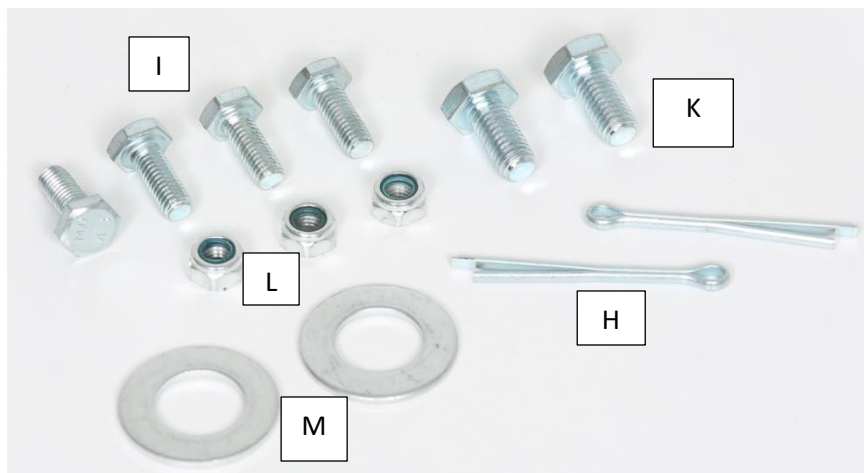

Montážní postup:

- Nasuňte konstrukci (A) do podlahy (F), a zespodu přichyťte šrouby. Středovou tyč konstrukce přichyťte šroubem (I) – 1x a krajní tyče konstrukce přichyťte šrouby (K) – 2x.
- Následně konstrukci zpevněte a vyrovnejte podpěrnou tyčí, tedy dílem (D) a to tak, že si tyč přichytíte šroubem (I) – 1x a maticí (L) 1x k zadní části konstrukce a spojíme tak díl (A) s dílem (F)
- Na dílu (F) bude podpěrná tyč (D) přichycena na ose, tedy u zadního kola rudlu.
- Na dílu (A) podpěrnou tyč přichytíme a utáhneme v horní části konstrukce předinstalovanou maticí v barvě konstrukce.
- Do horní části konstrukce (A) zasuneme díl (E) a dotáhneme předinstalovaným utahovacím šroubem.
- Na zadní část konstrukce v horní části přichyťte madlo (C) šrouby (I) – 2x a maticemi (L) – 2x
- Na závěr nasadíme kolečka na osu a ke kolečkům přidáme podložky (M) a poté vše zajistíme závlačkou (H).