


Dílenský policový vozík na nářadí

Návod k montáži


(441041)




SEZNAM DÍLŮ:

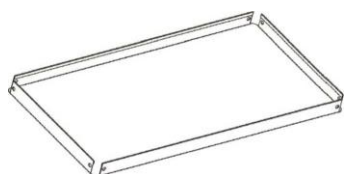


Horní přihrádka, 1ks

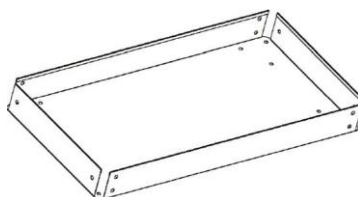


Prostřední přihrádka, 1ks

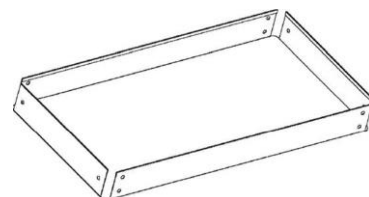


Dolní přihrádka, 1ks

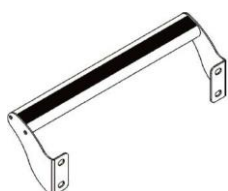


Madlo, 1ks

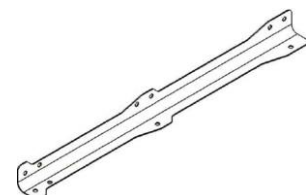


Sloupek, 4ks



Výztuha koleček, 2ks

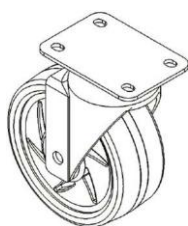

Kolečko s brzdou 5×2“, 2ks Pevné kolečko 5×2“, 2ks

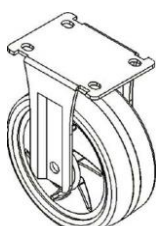

Šroub M8×16, 57ks



Matice M8, 57ks




Podložka M8, 63ks




Plastová podložka, 4ks


MONTÁŽ:

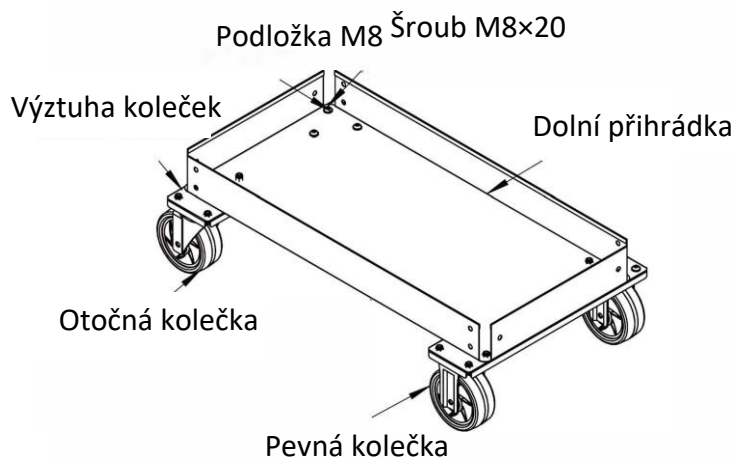


Pomocí šroubů M8×20, podložek M8 a matic M8 (20 kusů od každého) připevníte dvě otočná kolečka, dvě pevná kolečka a výztuhu koleček k dolní přihrádce.

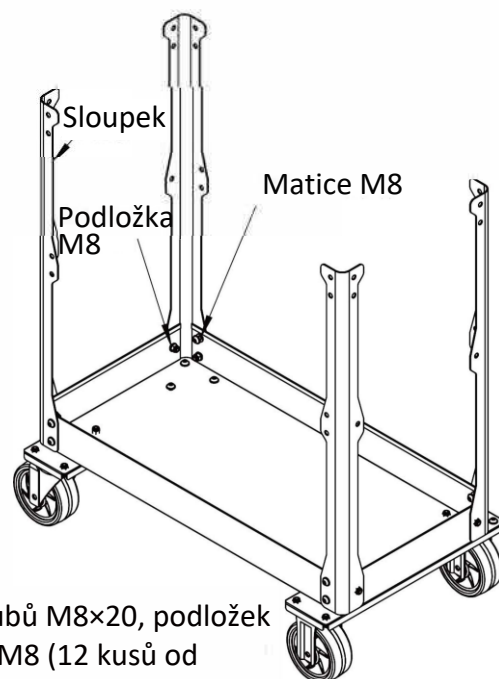

Pomocí šroubů M8×20, podložek M8 a matic M8 (12 kusů od každého) připevníte 4 sloupky k dolní přihrádce.

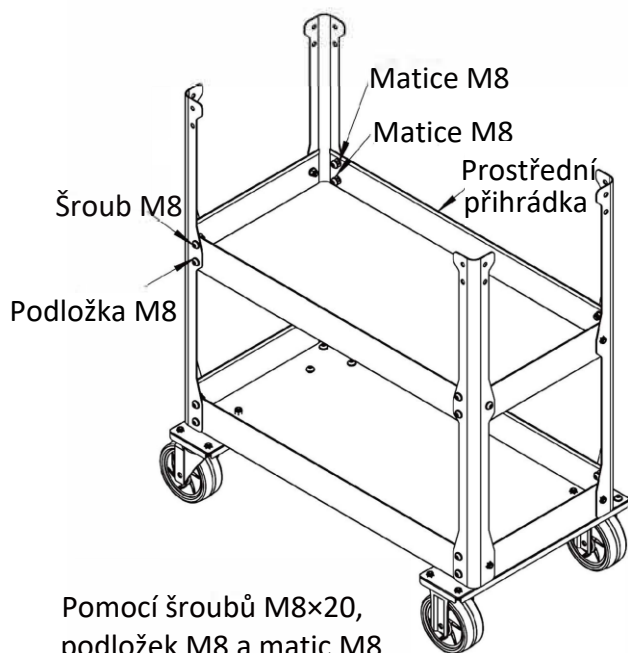

Pomocí šroubů M8×20, podložek M8 a matic M8 (12 kusů od každého) připevníte 4 sloupky a prostřední přihrádku.

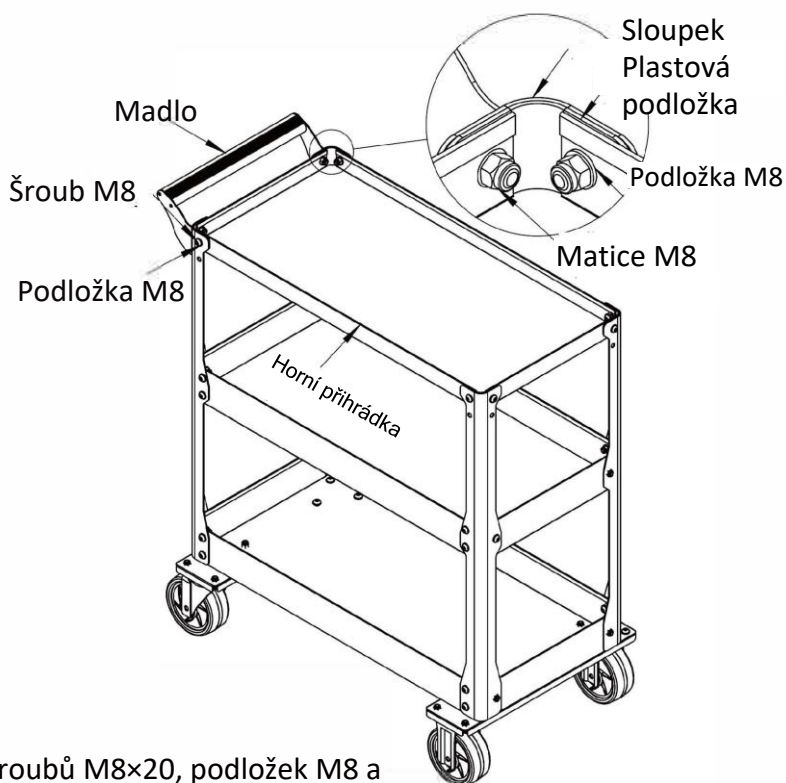

Pomocí šroubů M8×20, podložek M8 a matic M8 (10 kusů od každého) připevníte 4 sloupky, 4 plastové podložky, madlo a horní přihrádku.