



# VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE

SLb  
Sloupek



SLc  
Sloupek



NENÍ SOUČÁSTÍ  
BALENÍ








MATICE  
M12  
8x




PODLOŽKA 12  
8x

ZÁVITOVÁ  
TYČ M12 8x

# NÁVOD DVOUBRÁNA ELE. PATKA-PLOT2

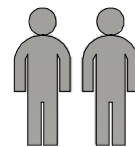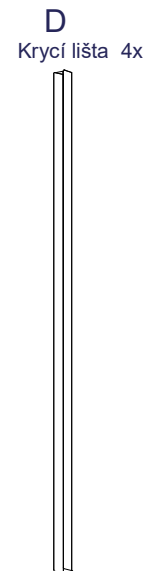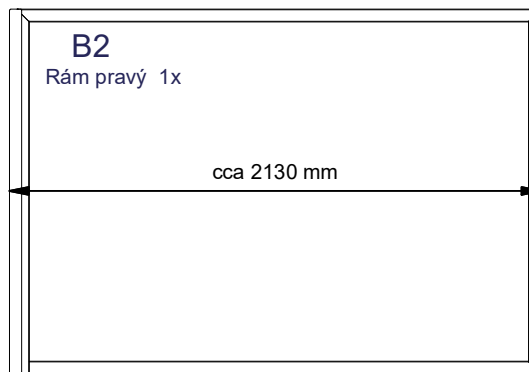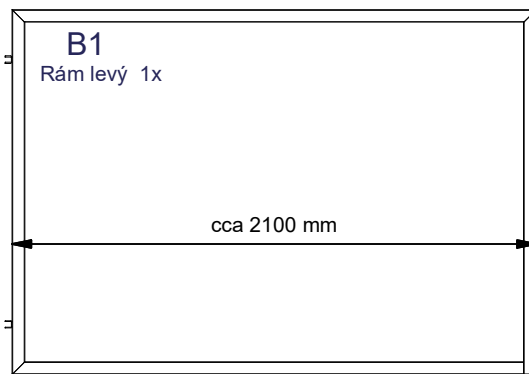


H  
Samovrtný šroub s  
límecem 6,3x19  
8x




E  
Nýt 92x

F  
Horní profil 2x

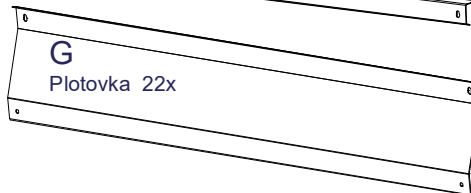

G  
Plotovka 22x

M  
Pant  
4x



P  
Krytka skoupku 2x



S  
Šroub M8 4x



R  
Profil k uchycení mechanismu otevření brány 2x



## DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK  
DLE ZVOLENÉHO  
TYPU  
(SLb,SLc)

závit M16  
z této strany  
sloupku

SLOUPEK  
DLE ZVOLENÉHO  
TYPU  
(SLb,SLc)

závit M16  
z této strany  
sloupku

VNITŘNÍ  
ROZMĚR = 4320mm !!

NUTNO  
DODRŽET  
KOLMOST  
SLOUPKŮ !!  
90° !!

NUTNO  
DODRŽET  
KOLMOST  
SLOUPKŮ !!  
90° !!

BETON

MATICE  
M12


PODLOŽKA 12

ZÁVITOVÁ  
TYČ M12




# POHLED Z ČELNÍ STRANY


1

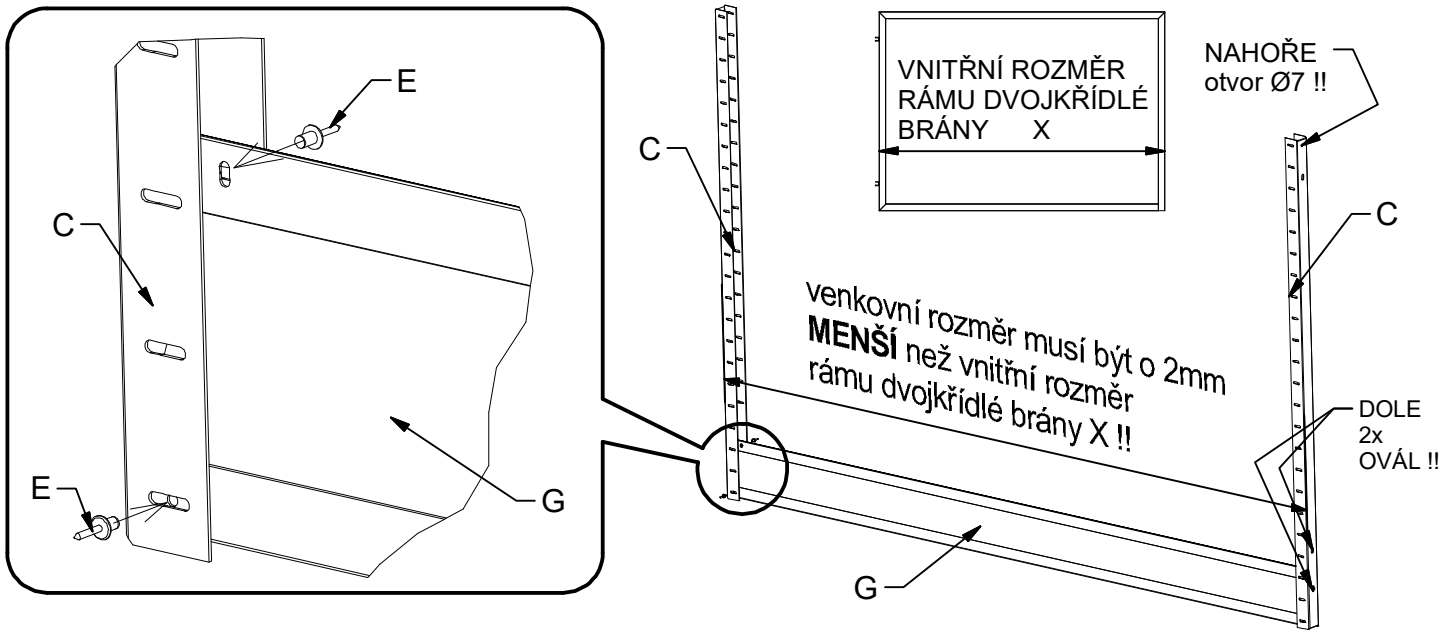

2

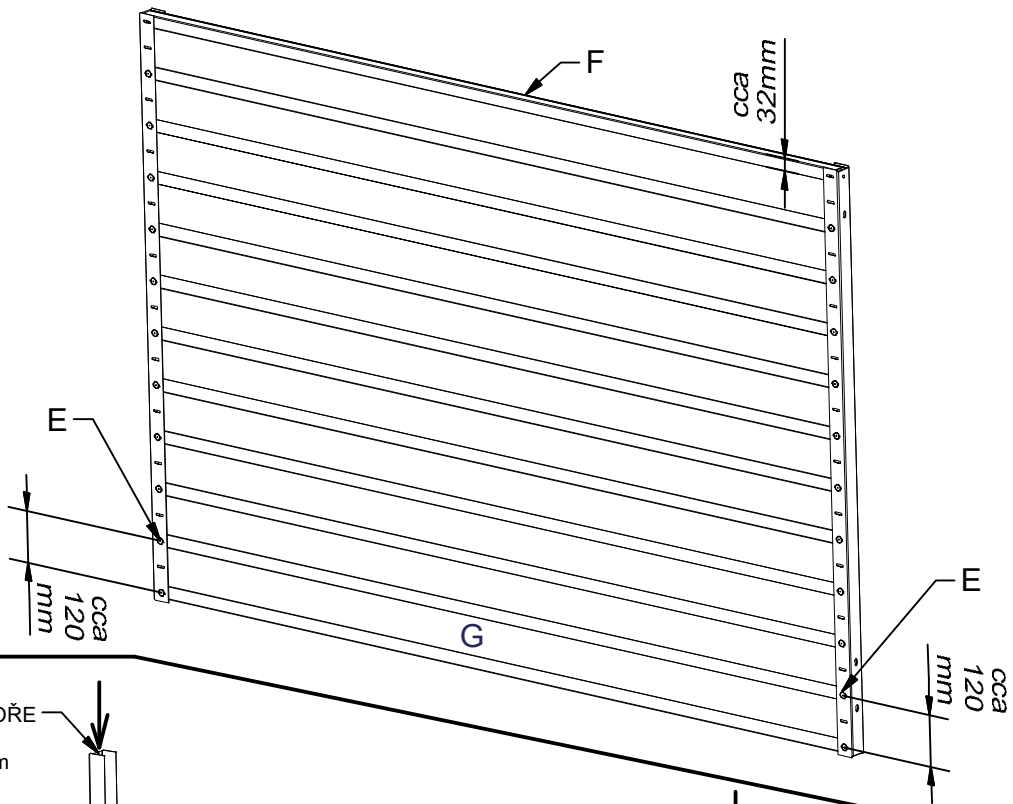


3

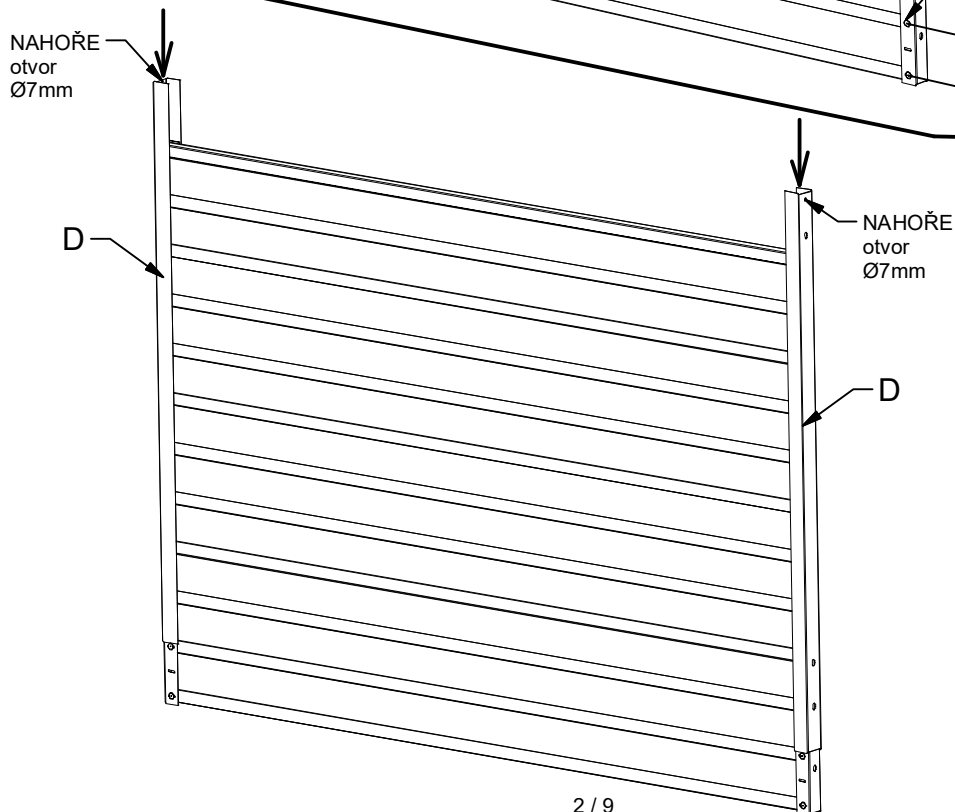


2




4

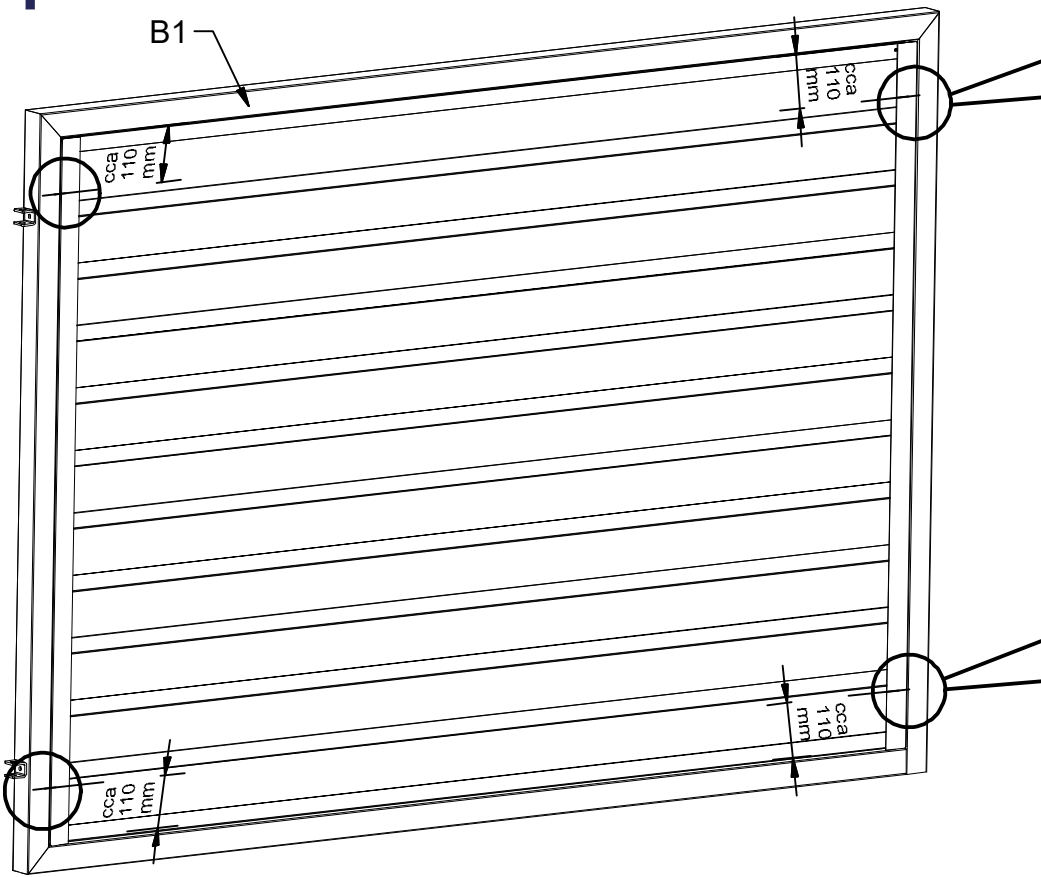


POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

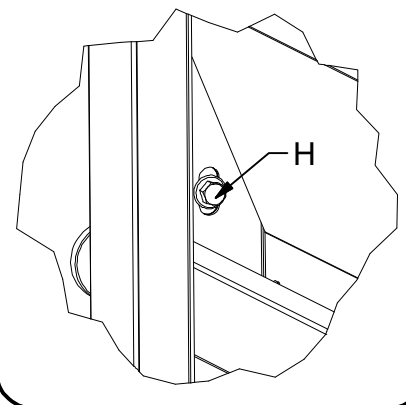


POHLED Z ČELNÍ STRANY

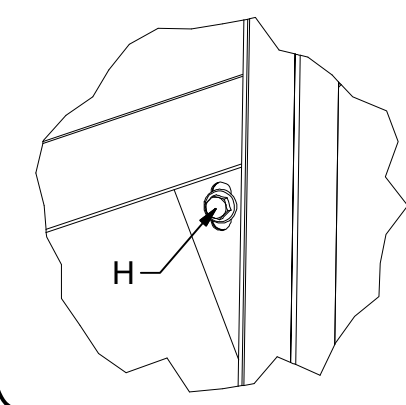


5

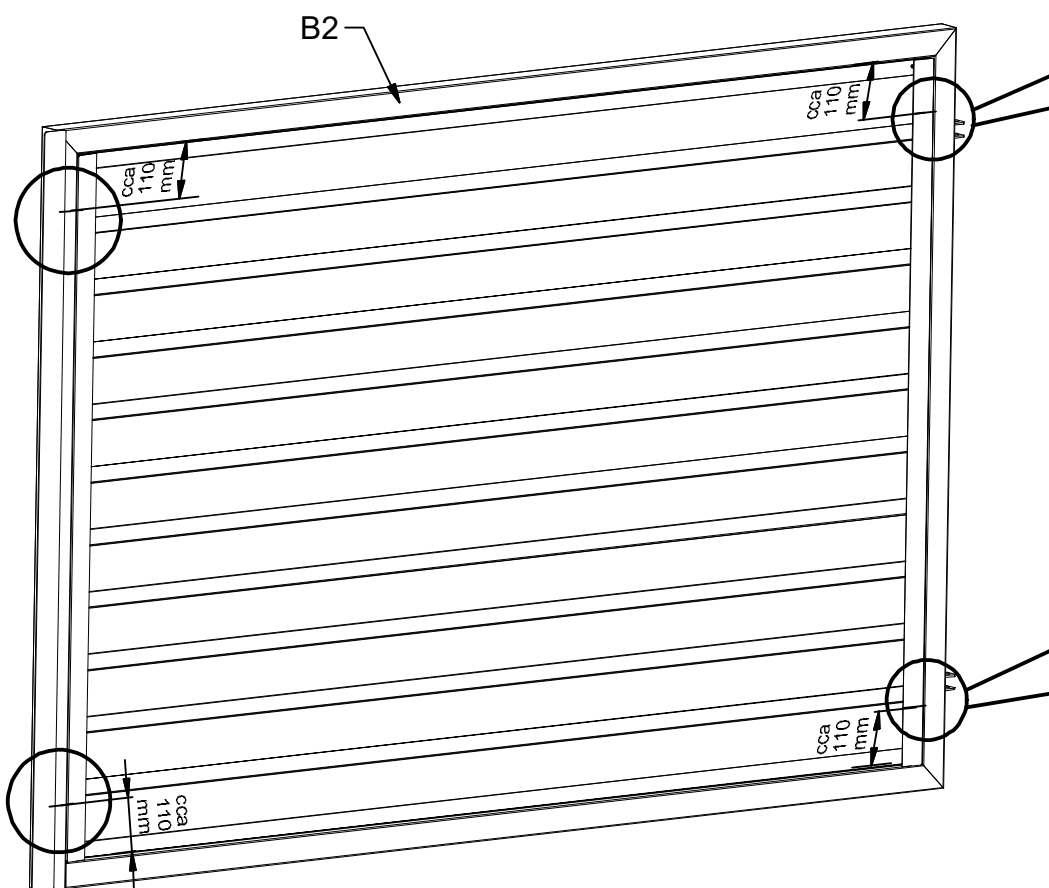

POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

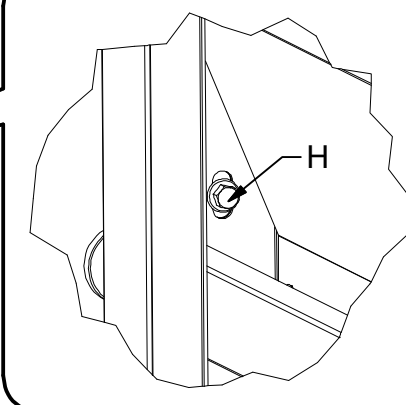

POHLED Z ČELNÍ STRANY

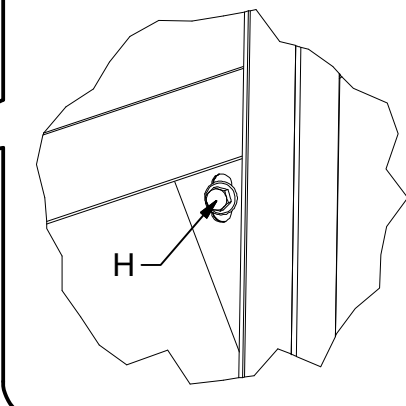


3




5

POHLED Z ULICE  
street view

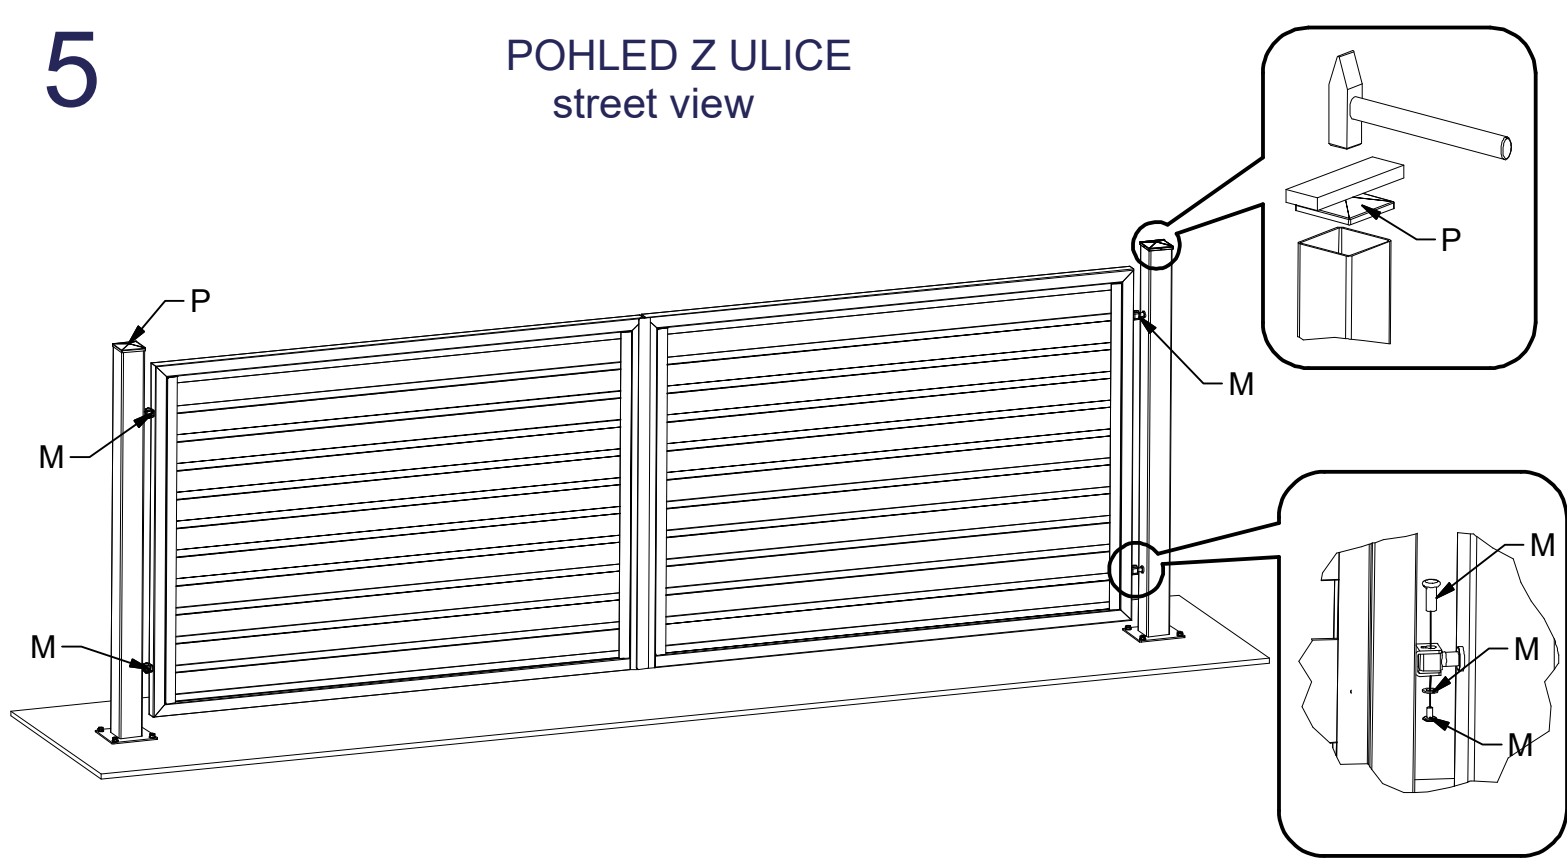

6

POHLED ZE VNITŘ  
inside view

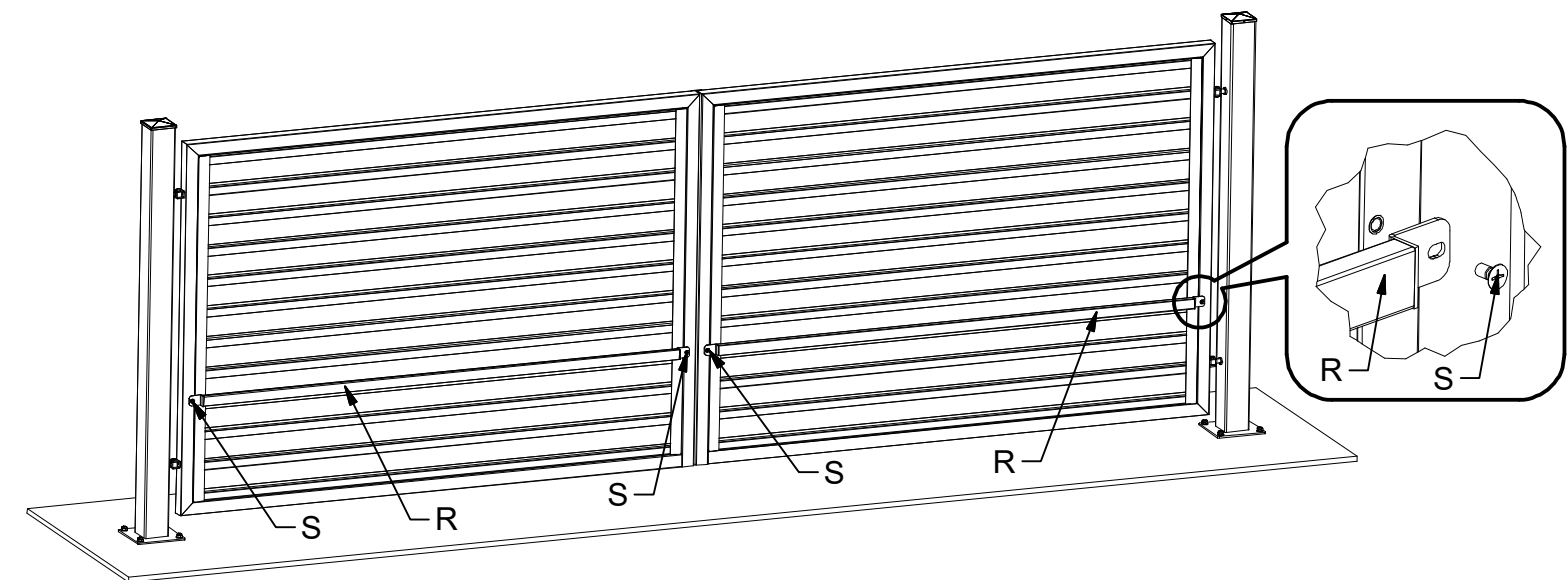


NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY  
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM

4




# VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE




# NÁVOD DVOUBRÁNA ELE. ZEM-PLOT2

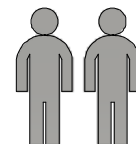


SLg  
Sloupek




SLh  
Sloupek

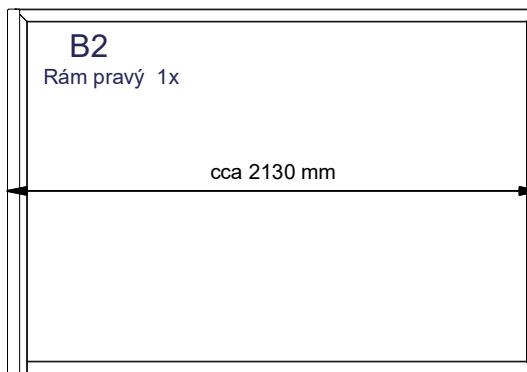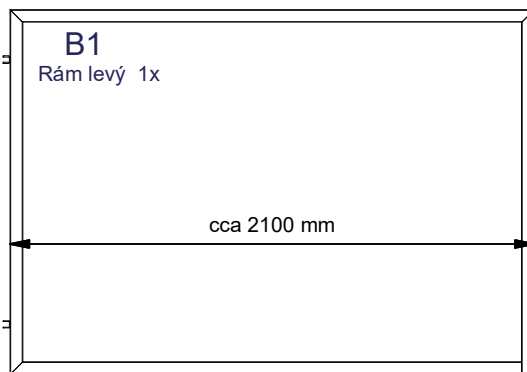


C  
U profil 4x




D  
Krycí lišta 4x



H  
Samovrtný šroub s  
límčem 6,3x19  
8x



E  
Nýt 92x




F  
Horní profil 2x



G  
Plotovka 22x



P  
Krytka skoupku 2x



S  
Šroub M8 4x



R  
Profil k uchycení mechanismu otevření brány 2x



M  
Pant  
4x



## DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRÁNY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK  
DLE ZVOLENÉHO  
TYPU  
(SLg,SLh)

závit M16  
z této strany  
sloupku

SLOUPEK  
DLE ZVOLENÉHO  
TYPU  
(SLg,SLh)

závit M16  
z této strany  
sloupku

VNITŘNÍ  
ROZMĚR = 4320mm !!

NUTNO  
DODRŽET  
KOLMOST  
SLOUPKŮ !!  
90° !!

NUTNO  
DODRŽET  
KOLMOST  
SLOUPKŮ !!  
90° !!

BETON

1620mm


1620 mm

1000




# POHLED Z ČELNÍ STRANY


1

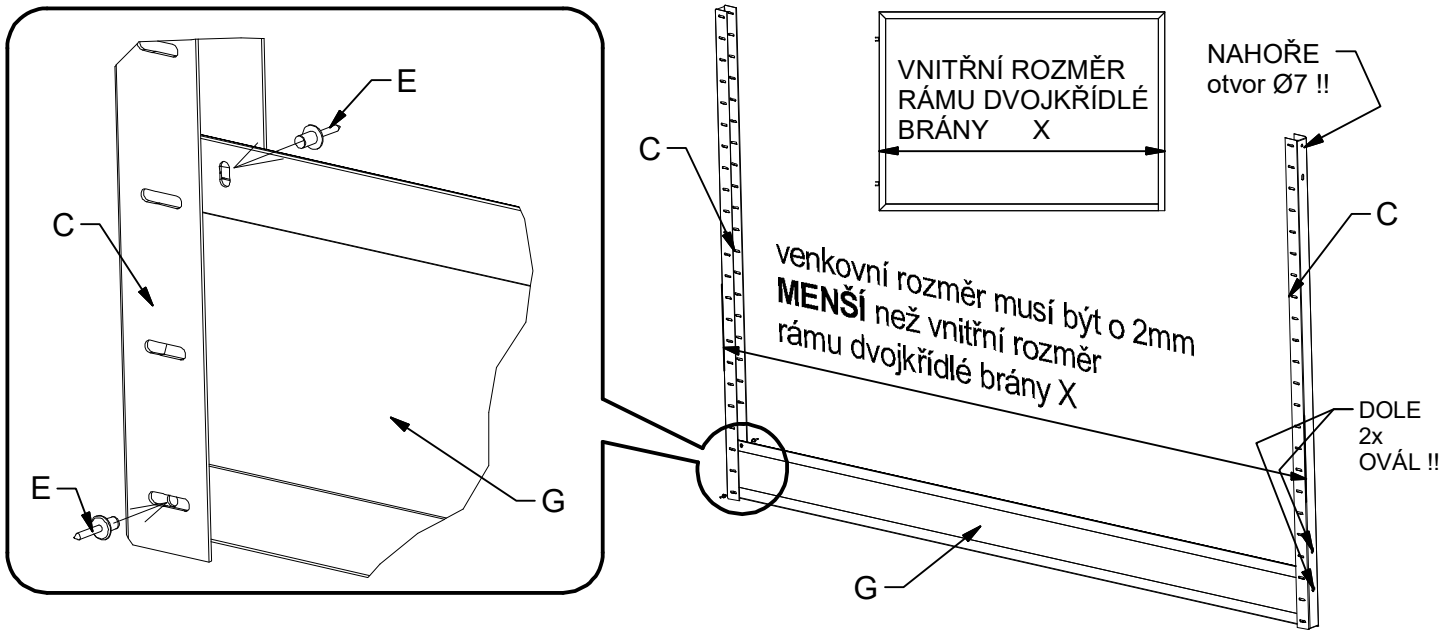

2

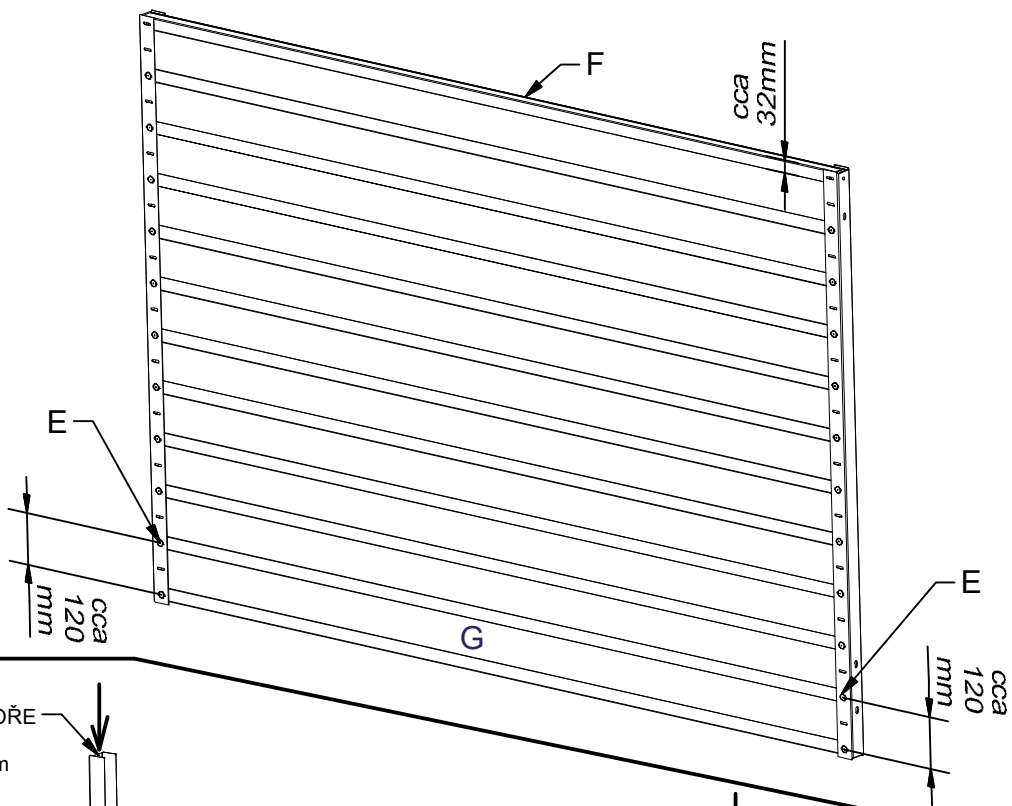


3

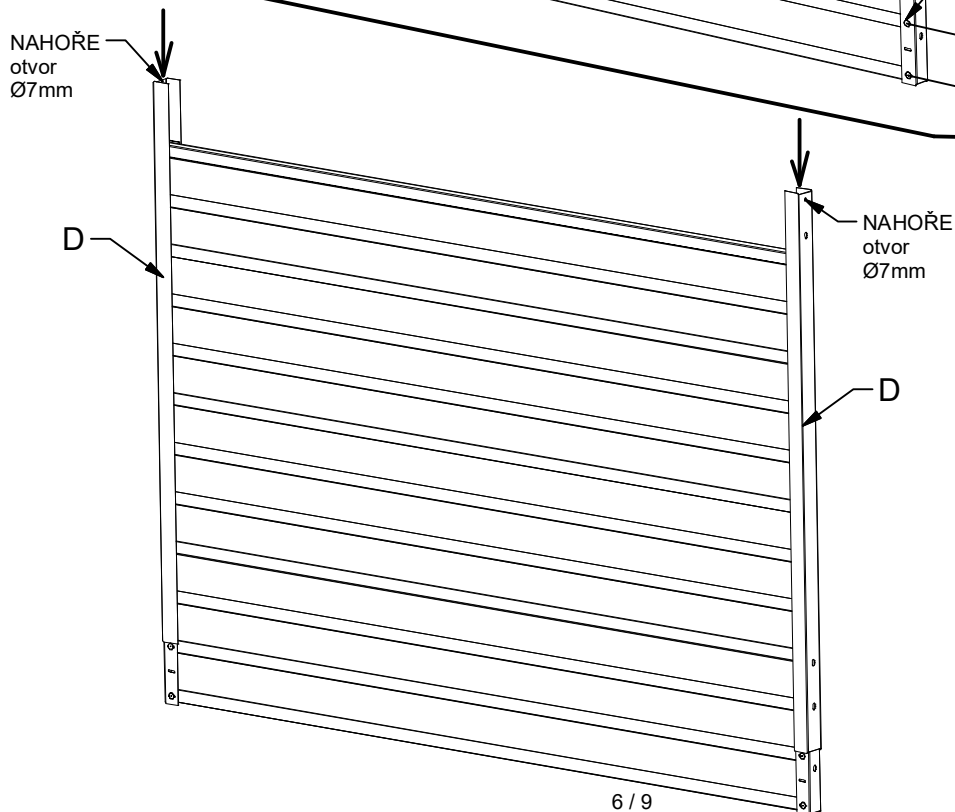


2




4

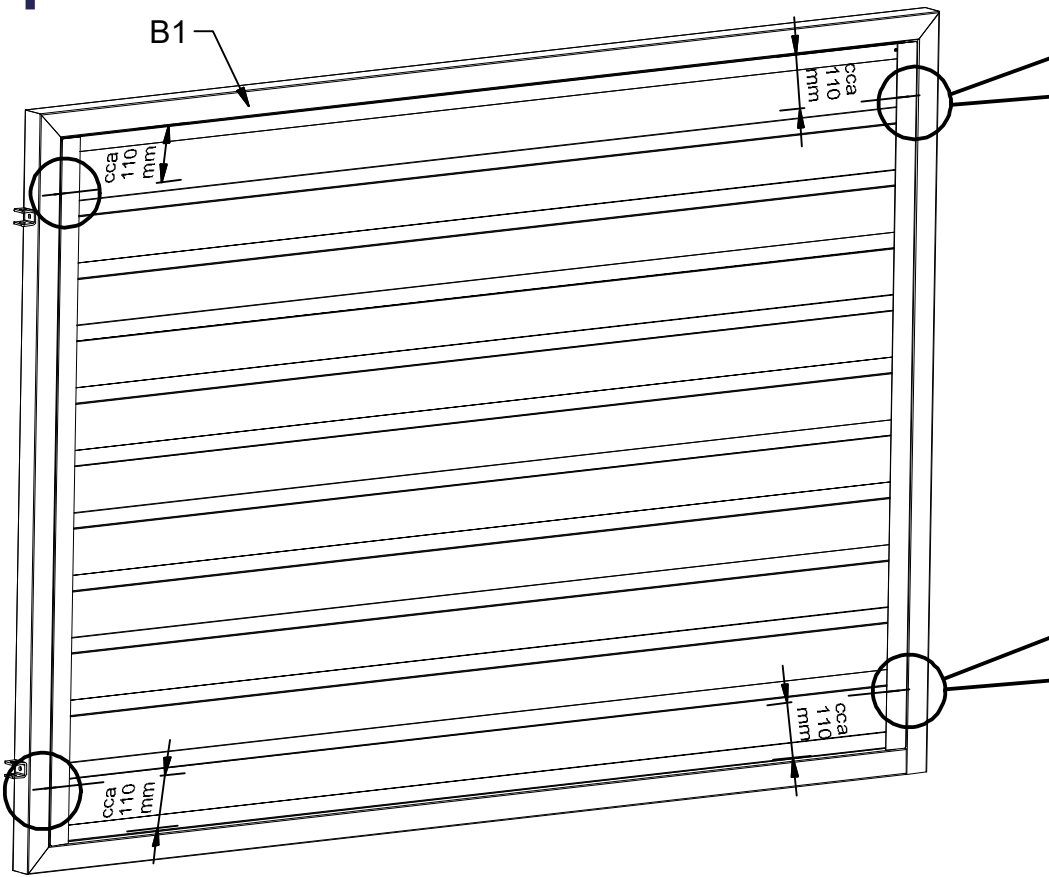


POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

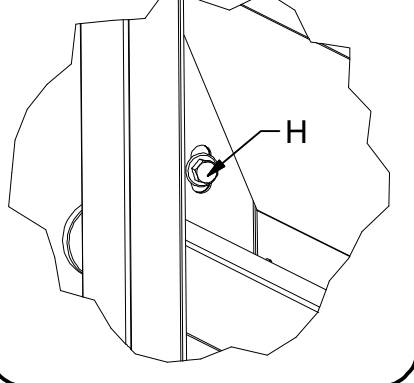


POHLED Z ČELNÍ STRANY

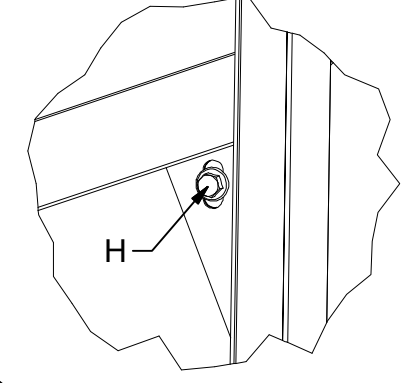


5

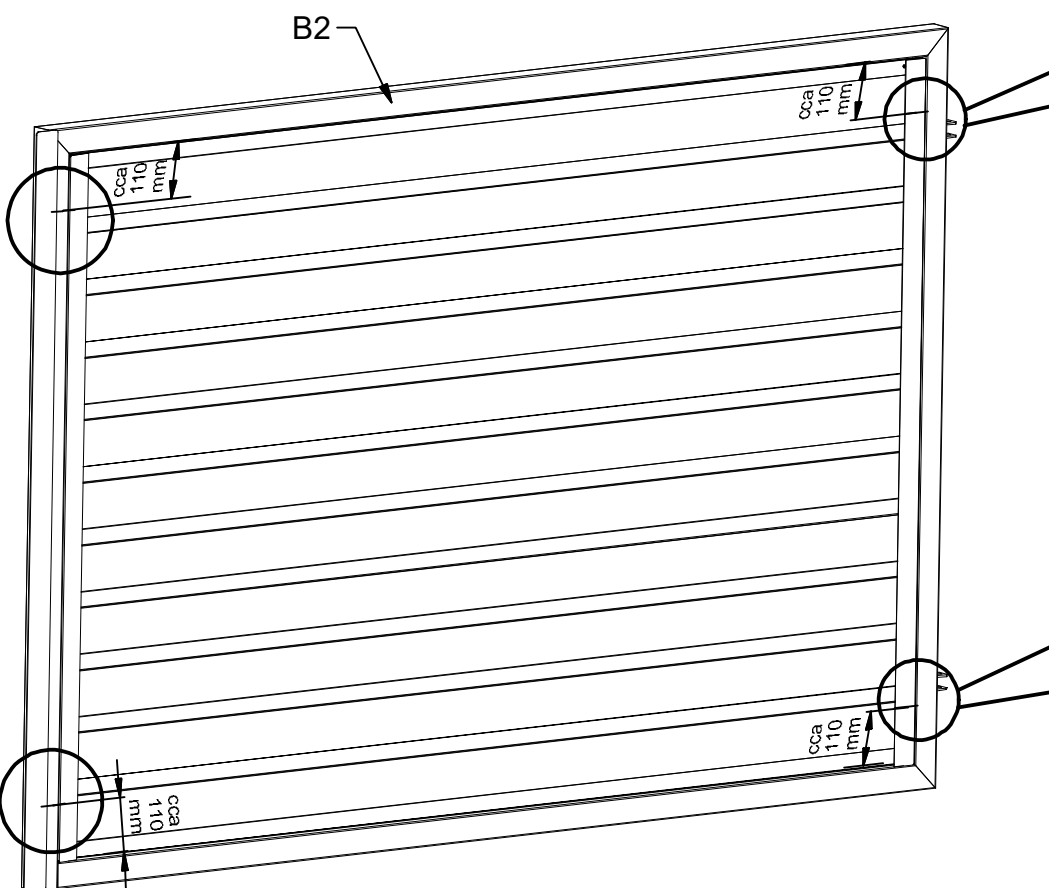

POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

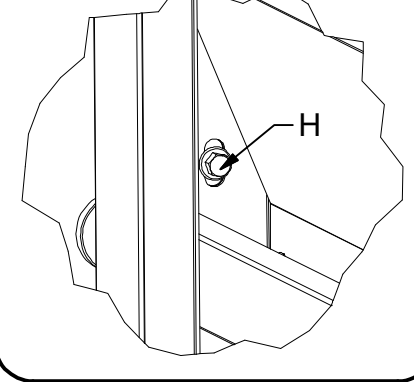

POHLED Z ČELNÍ STRANY

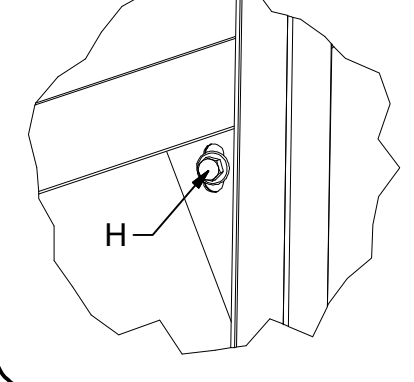


3




# 5

## POHLED Z ULICE street view

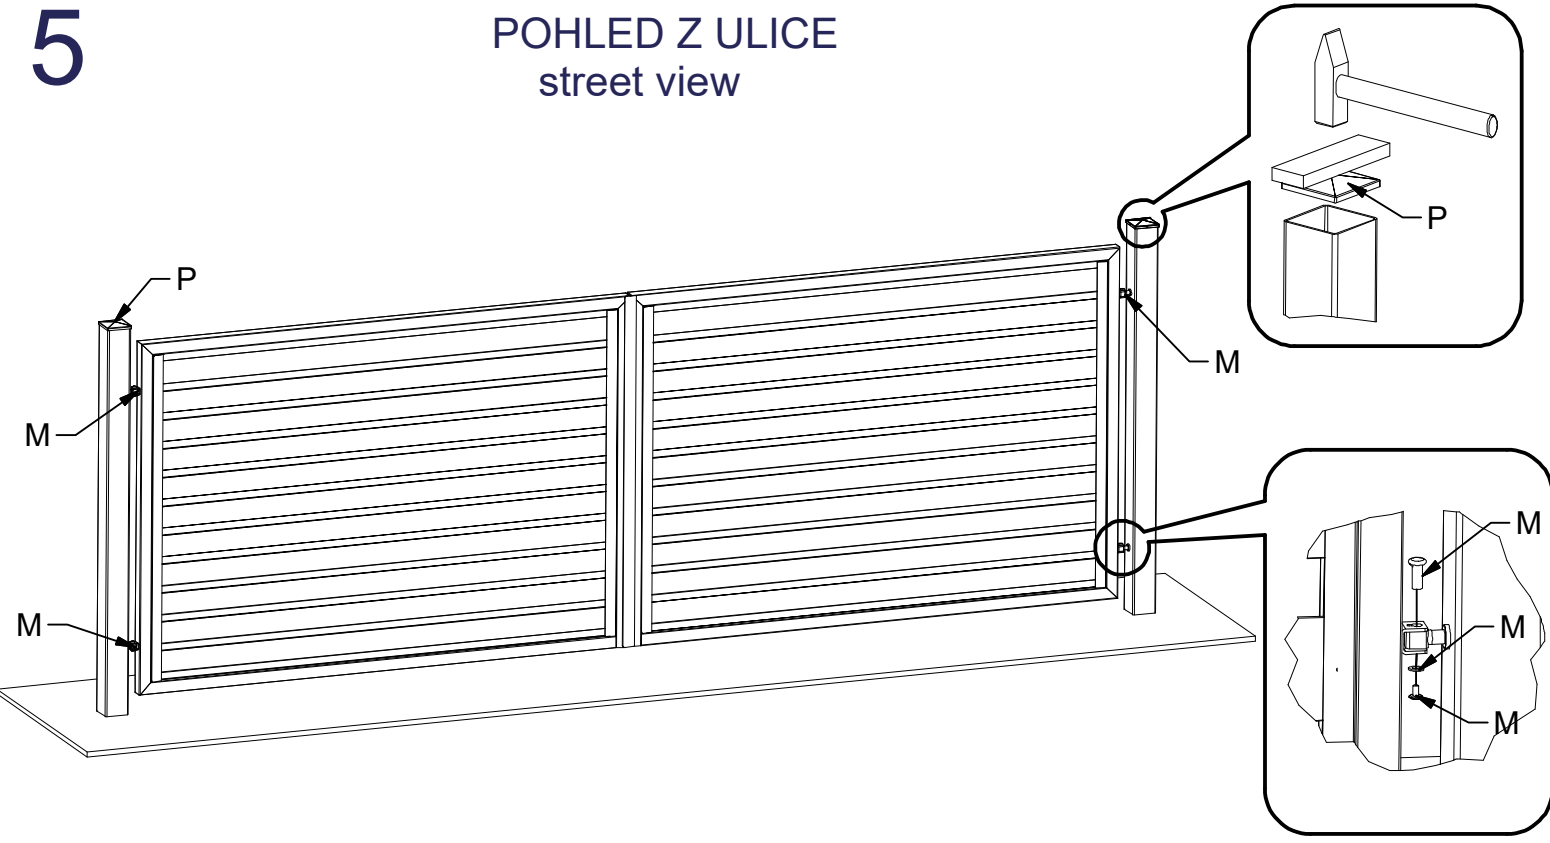

# 6

## POHLED ZE VNITŘ inside view

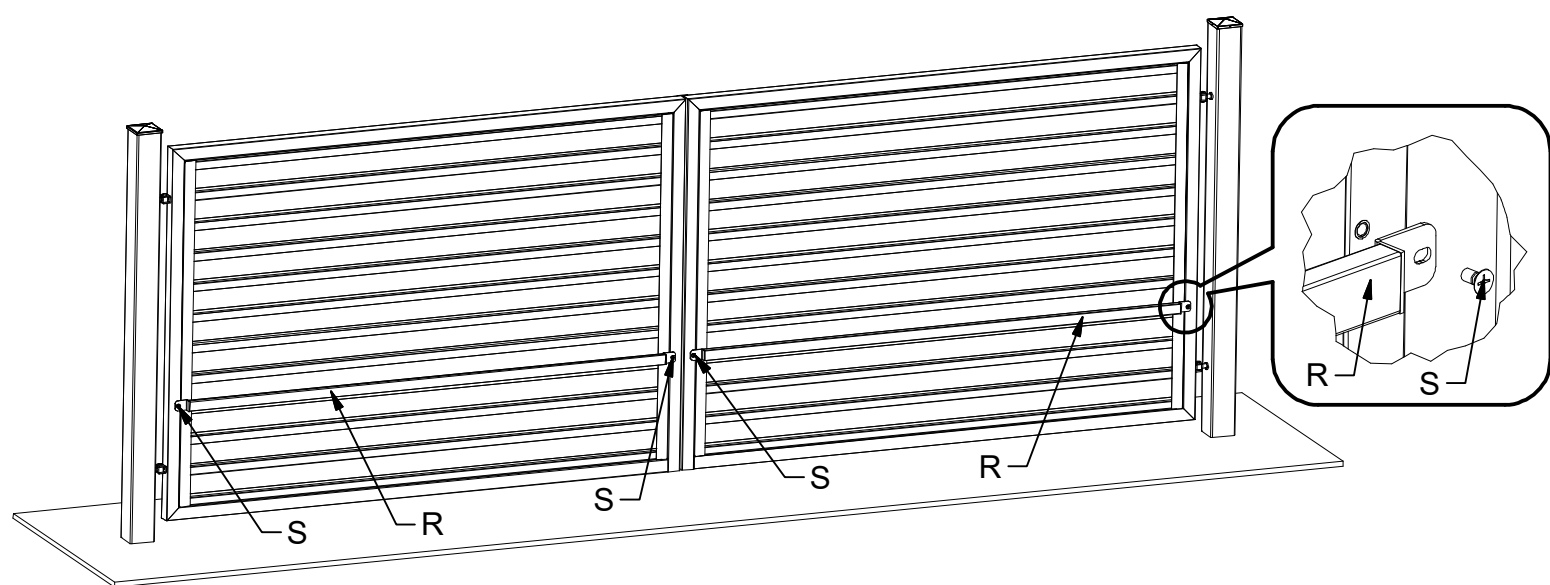

NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY  
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM


# 4






# RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


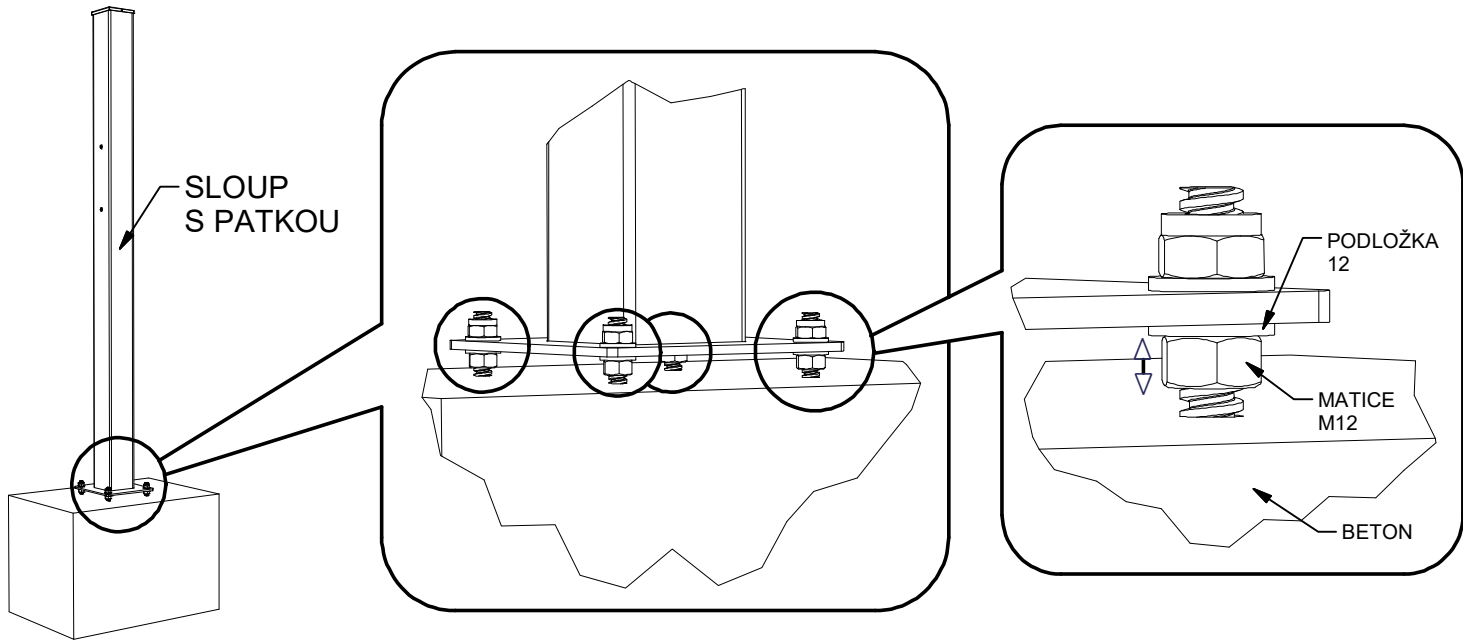


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

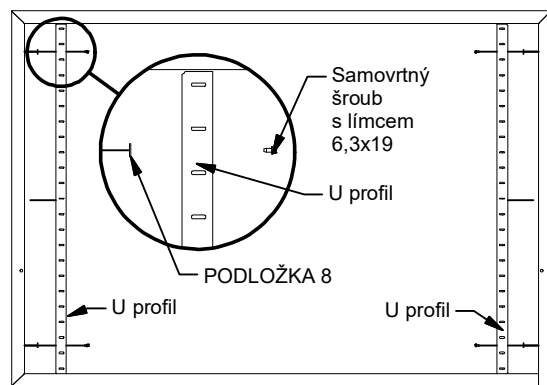


2. K U profilům přimontujeme plotovky

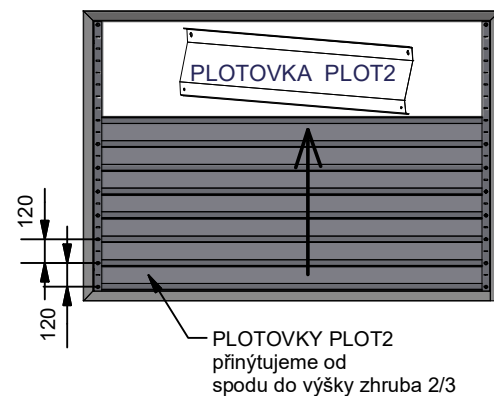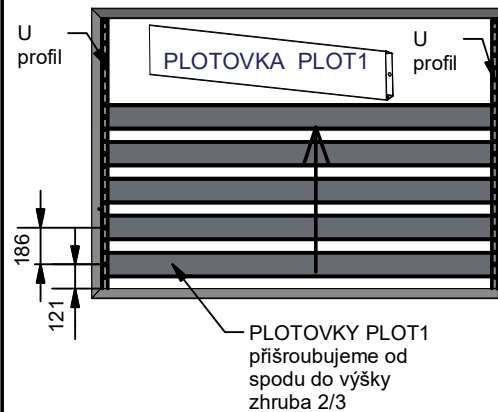

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

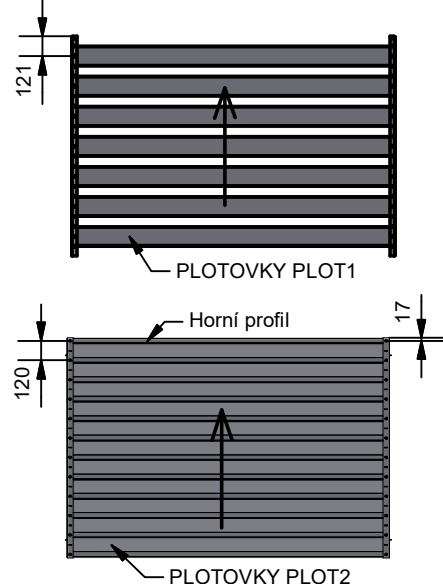

4. Nasuneme Krycí lišty

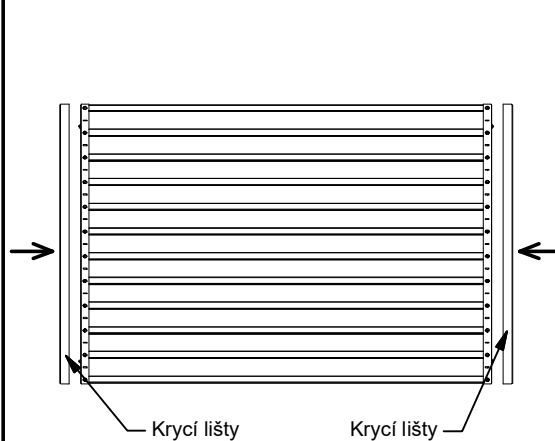

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

