


# Návod k montáži dílenských stolů KOVO

---

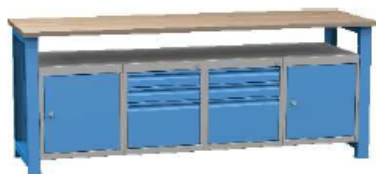

## **Postup montáže**

1. Pomocí příložených šroubů, matek a podložek spojte obě boční podnože se spodní případně zadní traverzou.
2. Usadte pracovní desku a vruty s podložkami ji připevněte k podnoži.
3. Kontejner otevřete (případně vyjměte zásuvky) a skrz horní část připevněte pomocí vrutů s podložkami k pracovní desce, pokud to konfigurace dovoluje.
4. Pomocí příložených šroubů, matek a podložek spojte kontejnery k podnožím a vzájemně mezi sebou, pokud to konfigurace dovoluje.

Pracovní deska ze spárovky se někdy může působením vzdušné vlhkosti v řádu milimetrů prohnut. Toto prohnutí není na závadu, po montáži na podnoží stolu se prohnutí po dotažení šroubů srovná. Doporučujeme pak opět po několika dnech šrouby dotáhnout.


## **Typy spojovacího materiálu**



## **Části stolu**

### Podnož:


Zboku

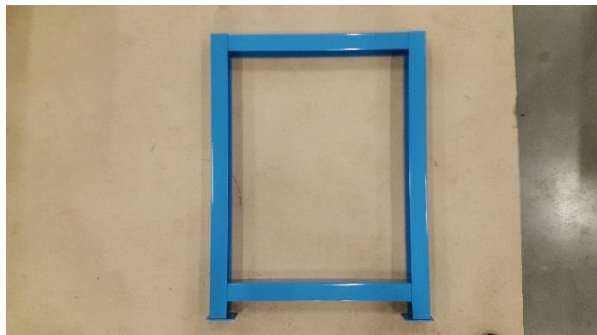

Shora




Traverza:

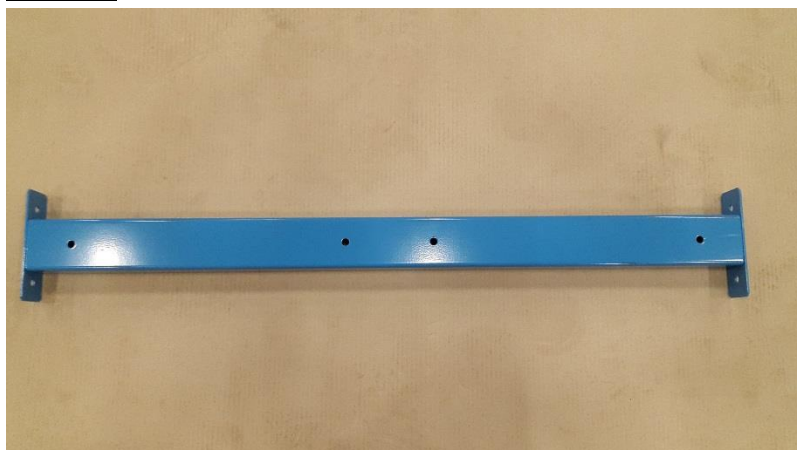

Kontejnery (dvířkový, zásuvkový, kombinace):



Shora

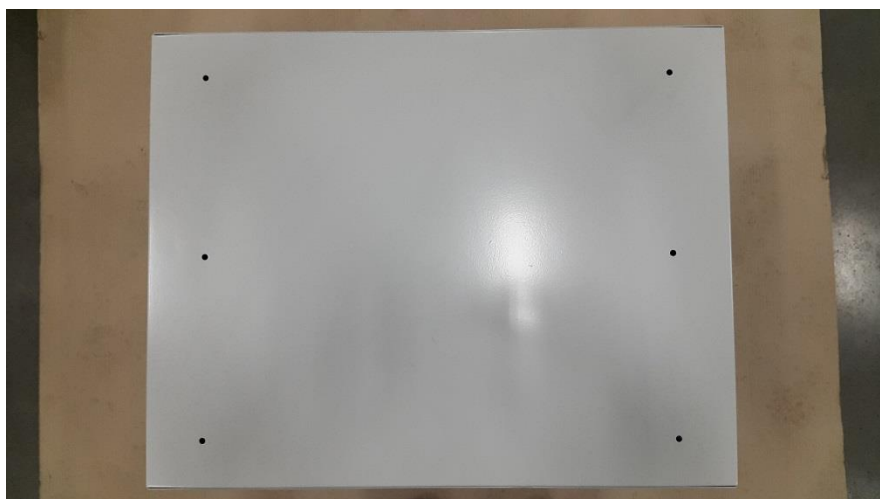

Pracovní deska:

