

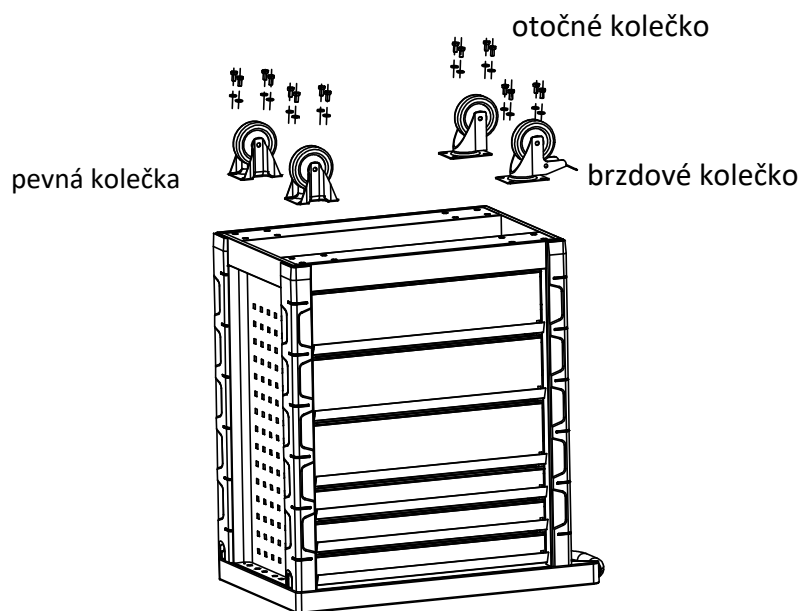


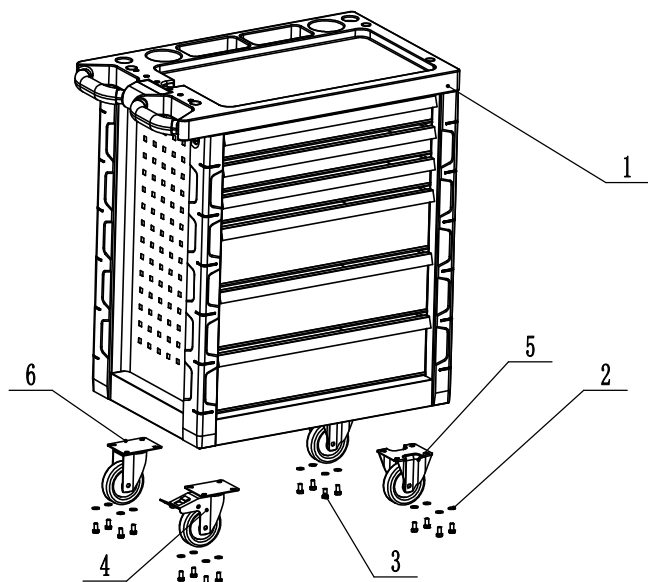

Otočte skříňku na nářadí dnem vzhůru. Pro instalaci kolečka použijte šroub M8\*16 a těsnění M8. Přišroubujte 2 pevná kolečka na jedné straně, jedno otočné kolečko a jedno brzdové kolečko na druhé straně skříňky.

|   |                           |                                                                                     | množství |
|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | skříňka                   |  | 1        |
| 2 | M8 těsnění                |  | 16       |
| 3 | M8*16 šroub               |  | 16       |
| 4 | 5-palcové brzdové kolečko |  | 1        |
| 5 | 5-palcové pevné kolečko   |  | 2        |
| 6 | 5-palcové otočné kolečko  |  | 1        |

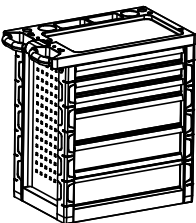