




C vnitřní nádoba koše

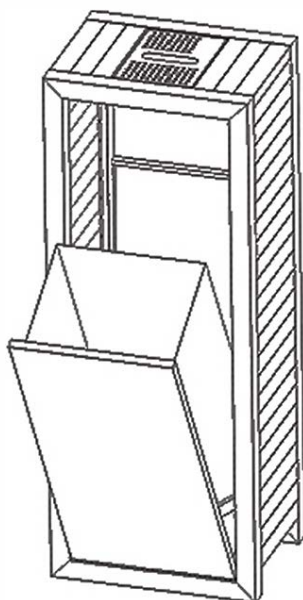


B

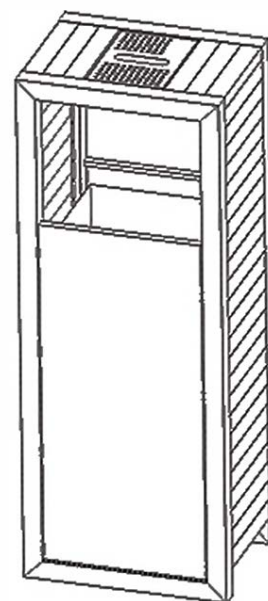


A tělo koše

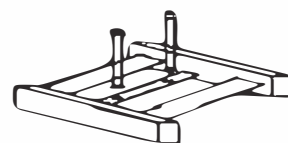

E elektrická vrtačka




vrut



D

kladivo

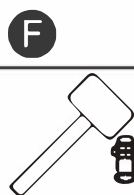


F

matice

G



francouzský klíč

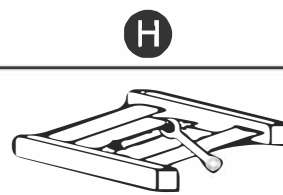

H

1. Pomocí elektrické vrtačky (E) vyvrtejte do země díry podle otvorů na spodní části koše.
2. Nasadte matici (G) na vrut (D), vložte vrut (D) do díry v zemi a pomocí kladiva (F) zasuňte vrut hluboko do země.
3. Odstraňte matici z vrutu (G) a nasadte spodní část koše na vruty (D). Věnujte prosím pozornost nasazení koše na správné otvory.
4. Znovu nasadte matici (G) na vrut (D).
5. Utáhněte francouzským klíčem (H).
6. Vyklopte vnitřní nádobu koše (B) a nasadte na ni pytel na odpadky.
7. Sklopte vnitřní nádobu zpět do těla koše (A).