

## MONTÁŽNÍ NÁVOD 933002



Sestavte na pevném a rovném povrchu. Vyhněte se montáži na koberci.


Pro usnadnění montáže doporučujeme sestavení dvěma osobami.

Pokud máte nějaké vadné díly, nepoužívejte je, nesprávná instalace může způsobit poškození nebo zranění.

### Seznam dílů:

základna	1x	přední dveře	1x	police	1x	bezpečnostní kolík 5x18 mm	2x
levý panel	1x	horní panel	1x	matice pojistná M8	16x	spojovací tyč Ø 12 mm	1x
pravý panel	1x	kolečko pevné	2x	matice pojistná M12	4x		
zadní panel	1x	kolečko otočné	2x	šroub se šestihrannou hlavou M10x20	4x		

1. Rozbalte balení a ujistěte se, že máte veškeré díly.
2. Namontujte kolečka na základnu pomocí matice M8: 2 pevná kolečka na pravou stranu a 2 otočná kolečka na levou stranu.
3. Namontujte základnu a zadní panel na rám základny A pomocí šestihranného šroubu M10x20.
4. Spojte levý a pravý panel se zadním panelem pomocí bezpečnostního kolíku.
5. Namontujte polici na zadní panel pomocí spojovací tyče a matice M12.
6. Namontujte horní panel na zadní panel pomocí matice M12.
7. Zavěste přední dvířka na boční panel.

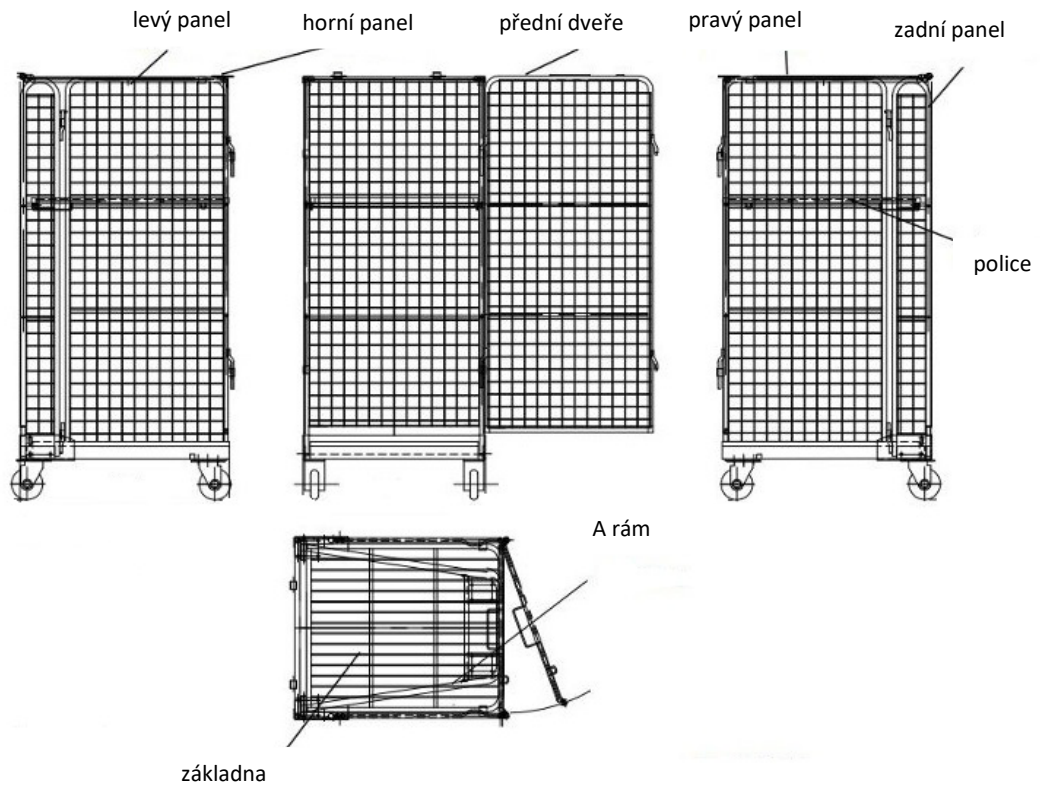

spojuvací tyč