



Nerezový stojan na jízdní kola – postup instalace

Krok 1 - Vyznačení otvorů

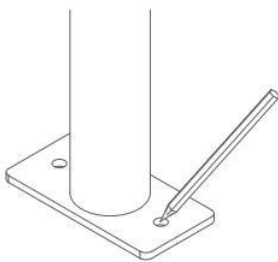


Stojan na kola postavte na místo, kam jej chcete nainstalovat. Pomocí fixu nebo středové děrovačky vyznačte místa otvorů na betonu. Patky stojanu na kola použijte jako šablony.

Krok 2 - Vrtání otvorů

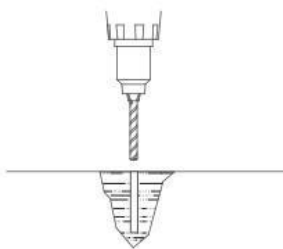

Aby se dosáhlo nejlepších výsledků, použijte vrtáky s karbidovou špičkou. Pro kotvy 1,3 cm (1/2") použijte vrták 1,3 cm (1/2"). Pilotní otvory vyvrtejte minimálně do hloubky 8,9 cm (3,5").

Krok 3 - Vyčištění otvorů

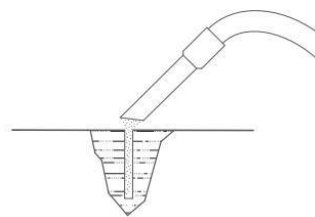


Vyčistěte prach z vyvrtaných otvorů pomocí vysavače.

Krok 4 - Nastavení a vyrovnaní stojanu




Nastavte stojan tak, aby otvory v montážních nohách odpovídaly otvorům vyvrtaným v kroku 2. Pokud je betonový povrch nerovný, použijte k vyrovnaní stojanu podložky mezi montážní deskou nosiče kol a betonem.

Krok 5 - Ukotvení kladivem

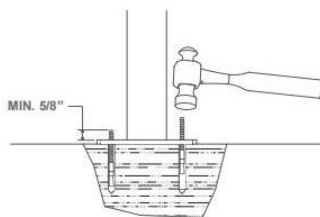

Kotvu zasuňte do otvoru v montážní desce nosiče kol a vhodným kladivem zatlučte kotvu do otvoru. Ujistěte se, že nad montážní deskou nebo montážní lištou matice vyčnívá minimálně 1,6 cm (5/8") kotevního čepu.

Krok 6 - Utažení matic

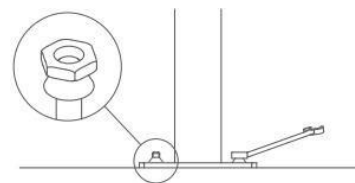

Po nainstalování všech kotev navlékněte matice na kotevní čepy a utáhněte je.