

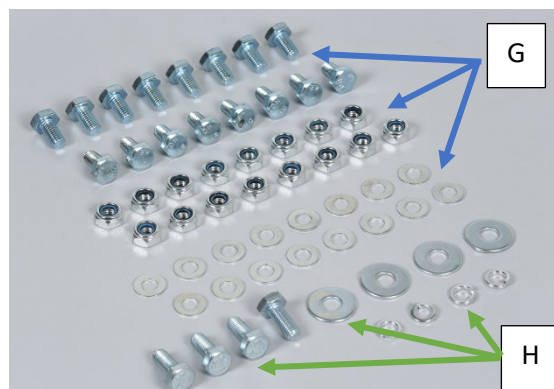
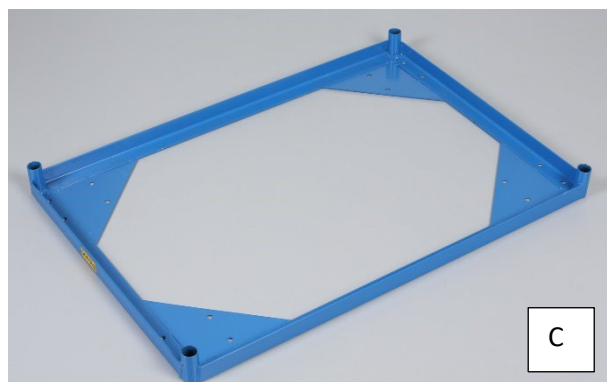
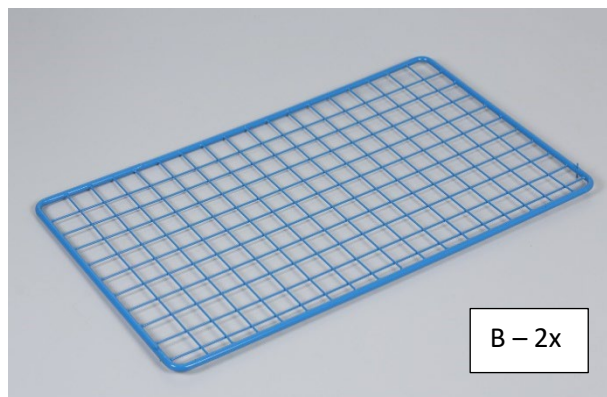


NÁVOD K MONTÁŽI PLOŠINOVÉHO VOZÍKU S 2 DRÁTĚNÝMI STĚNAMI

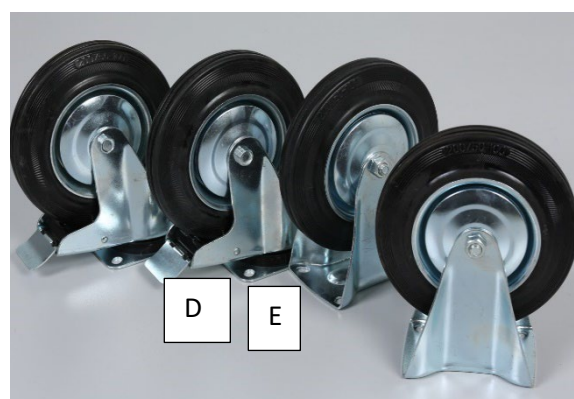

Seznam dílů:

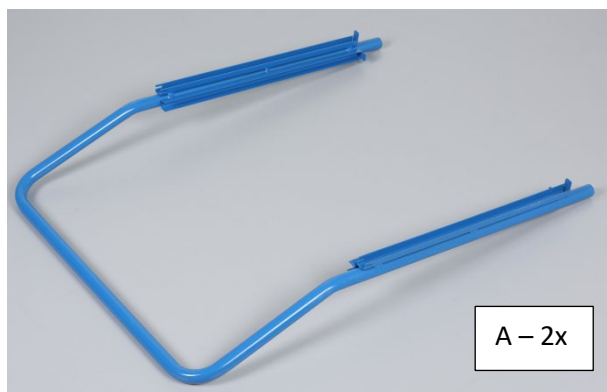

Montážní postup:

- Přichyťte pevná kolečka (D) a otočná kolečka (E) k plošině (C). K montáži využijte dodané šrouby, ploché podložky a matice (G).
- Do plošiny (C) vložte desku (F).
- Do plošiny (C) shora do připravených otvorů nasuňte obě madla (A). Zesponu přichyťte dodanými šrouby, pérovými podložkami a plochými podložkami (H).
- Do obou madel (A) nasuňte obě delší drátěné stěny (B), tyto stěny mají na horní straně „zobáčky“ které se nasunou do připravených prolisů v horní části madel (viz obrázky níže).

