


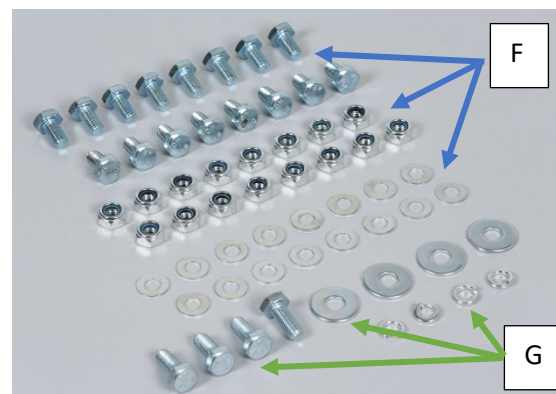
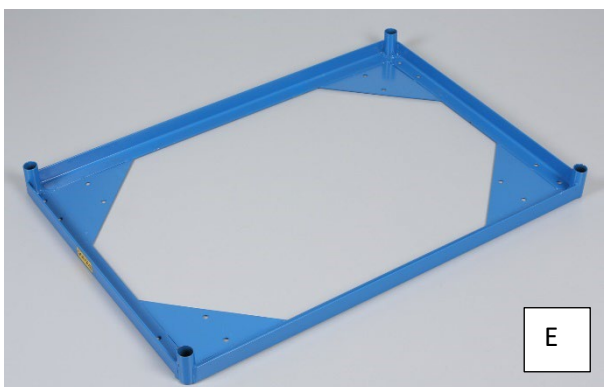
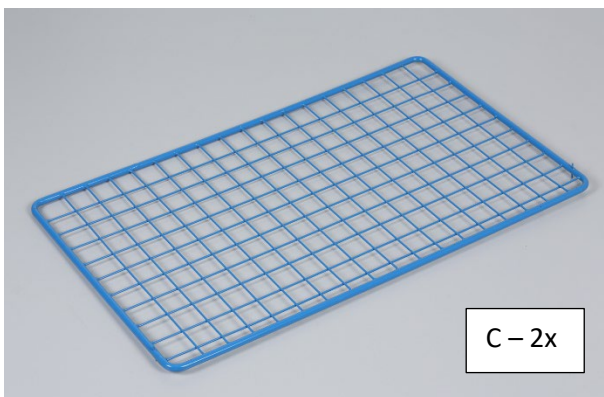


# NÁVOD K MONTÁŽI PLOŠINOVÉHO VOZÍKU S 4 DRÁTĚNÝMI STĚNAMI

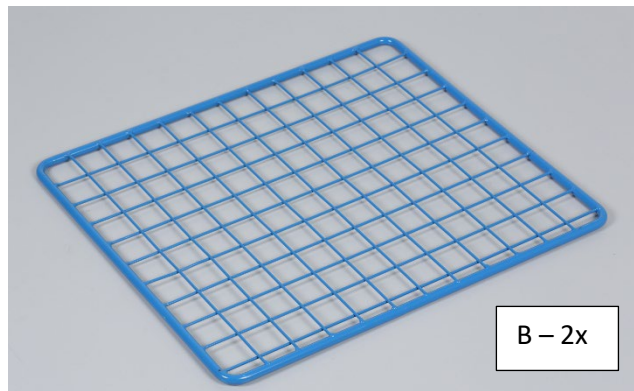

## Seznam dílů:

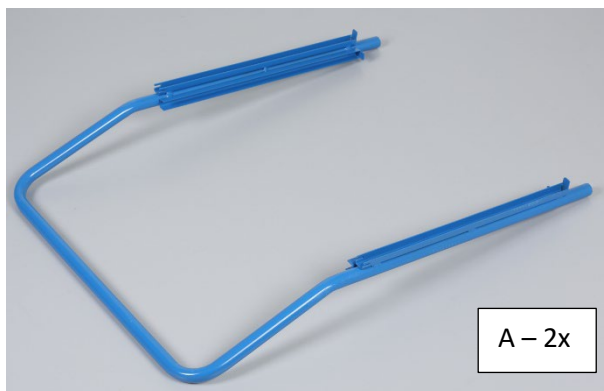

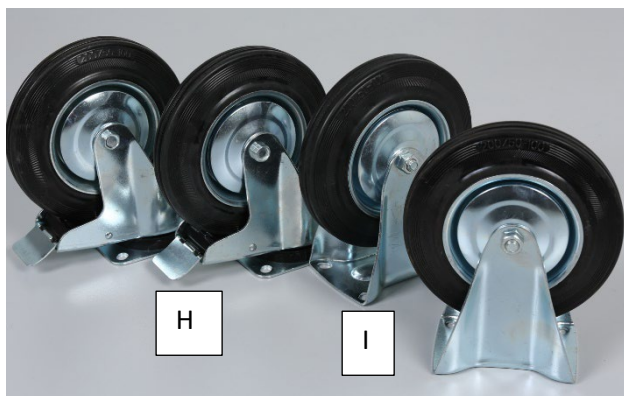

### **Montážní postup:**

- Přichyťte pevná kolečka (I) a otočná kolečka (H) k plošině (E). K montáži využijte dodané šrouby, ploché podložky a matice (F).
- Do plošiny (E) vložte MDF desku (D).
- Do plošiny (E) shora do připravených otvorů nasuňte obě madla (A). Zesponu přichyťte dodanými šrouby, pérovými podložkami a plochými podložkami (G).
- Do obou madel (A) nasuňte obě kratší drátěné stěny (B).
- Do obou madel (A) nasuňte obě delší drátěné stěny (C), tyto stěny mají na horní straně „zobáčky“ které se nasunou do připravených prolisů v horní části madel (viz obrázky níže).

