


NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ SKŘÍŇE

295196, 295197

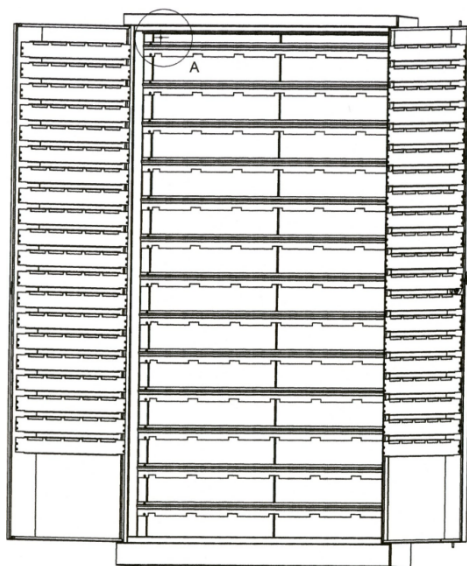


* Obrázek je ilustrační a může se lišit dle různých typů variant skříně.

1. Skříň je vybavena dílenskými boxy zavěšenými na dveřích a boxy zavěšenými na zadní stěně skříně.
2. Aby byla zachována stabilita skříně, je třeba přísně dodržovat následující pravidla:
 - Nejprve naložte boxy na zadní stěnu skříně (od spodu k horní části skříně).
 - Poté můžete naložit boxy na dveře (od spodu k horní části dveří).
 - Nepřetěžujte boxy.
3. Pokud je skříň vystavena maximálnímu zatížení a je shledána nestabilní, měla by být připevněna ke stěně.


UPEVNĚNÍ SKŘÍŇE KE STĚNĚ:

***Kotvicí materiál není součástí balení. Použijte materiál vhodný pro typ Vaší zdi.**

1. Označte na stěně otvory ve skříní, abyste věděli, kde vyvrtat otvory pro rozpěrné hmoždinky.
2. Vyvrtejte do stěny otvor.

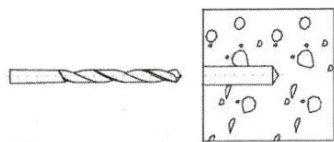

3. Umístěte hmoždinku do otvoru.

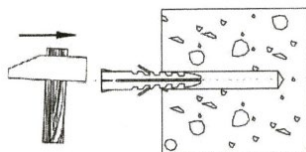

4. Umístěte skříň ke stěně a zašroubujte šrouby do hmoždinek až na doraz.