


911091, 911092 (CZ) Návod k instalaci



Držák je určen k našroubování ke spodní části stolové desky. V balení jsou dodávány 2 ks držáků vč. montážního materiálu.



první část držáku s otvory
pro uchycení ke stolu

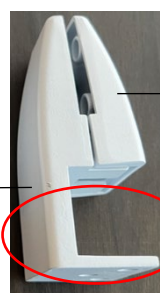

druhá část držáku

1. Držák se skládá ze dvou částí, přičemž jedna část má na spodní straně i otvory pro uchycení šrouby ke stolové desce. Montáž (navrtání) ke stolové desce proveďte jako první.



2. Do první části klipu (k té co se připevňuje ke stolu desky) vložte paraván a zajistěte ho druhou částí klipu pomocí šroubu s plochou hlavou. Šroub utáhněte.




911091, 911092 (SK) Návod na inštaláciu



Držiak je určený na naskrutkovanie k spodnej časti stolovej dosky. V balení sú dodávané 2 ks držiakov vr. montážneho materiálu.



prvá časť držiaku s otvormi
na uchytenie k stolu

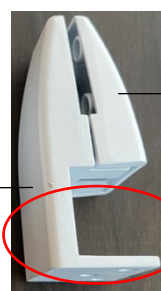

druhá časť držiaku

1. Držiak sa skladá z dvoch častí, pričom jedna časť má na spodnej strane aj otvory na uchytenie skrutkami k stolovej doske. Montáž (navŕtanie) k stolovej doske vykonajte ako prvú.




2. Do prvej časti klipu (k tej čo sa pripevňuje k stolu dosky) vložte paraván a zaistite ho druhou časťou klipu pomocou skrutky s plochou hlavou. Skrutku utiahnite.



911091, 911092 (PL) Instrukcje instalacji



Uchwyt jest przeznaczony do przykręcenia do spodu blatu stołu. W skład zestawu wchodzi 2 uchwyty m.in. materiał montażowy.

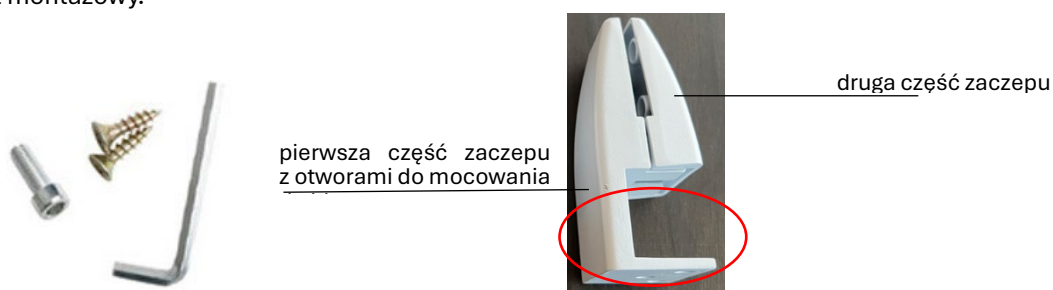

1. Zaczep tworzony jest przez dwie części, przy czym jedna część posiada na dolnej stronie też otwory do mocowania do blatu za pomocą śrub. W pierwszym kroku wykonać montaż (przykręcenie) do blatu.




2. Do pierwszej części spinacza (mocowanej do blatu) wstawić parawan i zabezpieczyć go drugą częścią spinacza za pomocą śruby z płaskim łbem. Śrubę dokręcić.



911091, 911092 (DE) Installationsanleitung



Der Halter ist zum Anschrauben an die Unterseite der Tischplatte vorgesehen. Im Lieferumfang sind 2 Halter inkl. inkl. Befestigungsmaterial.

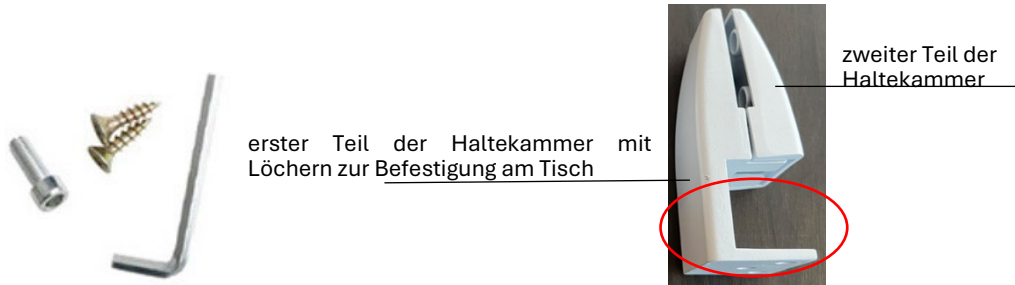

1. Die Haltekammer besteht aus zwei Teilen, wobei ein Teil auch an der Unterseite Löcher zur Befestigung der Tischplatte mit Schrauben hat. Montieren (bohren) Sie zuerst an der Tischplatte.



2. Setzen Sie die Abschirmplatte in den ersten Teil der Klammer ein (der Teil, der an der Tischplatte befestigt wird) und befestigen Sie sie mit dem zweiten Teil der Klammer mit der Flachkopfschraube. Ziehen Sie die Schraube fest.

