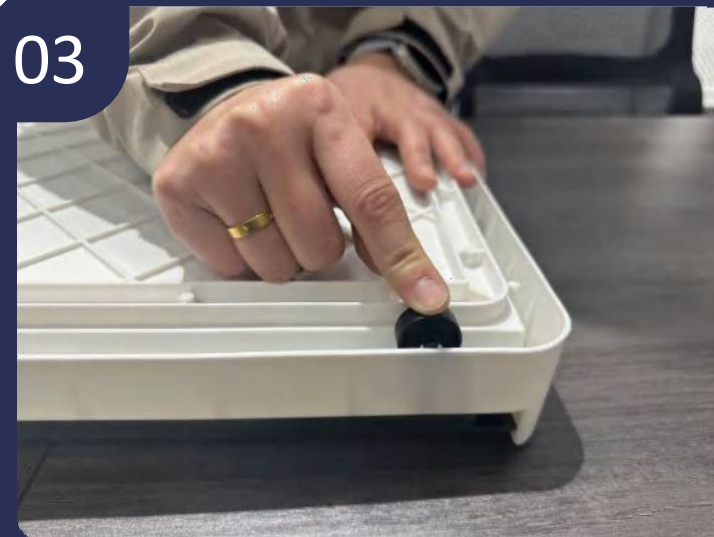


807000-807003**01**

Krok 1: Vyndejte výrobek z obalu.

02

Krok 2: Otevřete výrobek a poté vyjměte příslušenství (rukojeť, kolečka).

03

Krok 3: Otočte výrobek a namontujte spodní kolečka.

04

Krok 4: Otočte výrobek, otevřete levé a pravé boční dvířka, vyrovnejte levé a pravé dvevní lišty s předními a zadními dvířky a upevněte je pomocí západek.

05

Krok 5: Nasadte přítlačný kroužek a nainstalujte rukojeť. Poté nasadte horní část.

06