



540327-540329

TYP RK

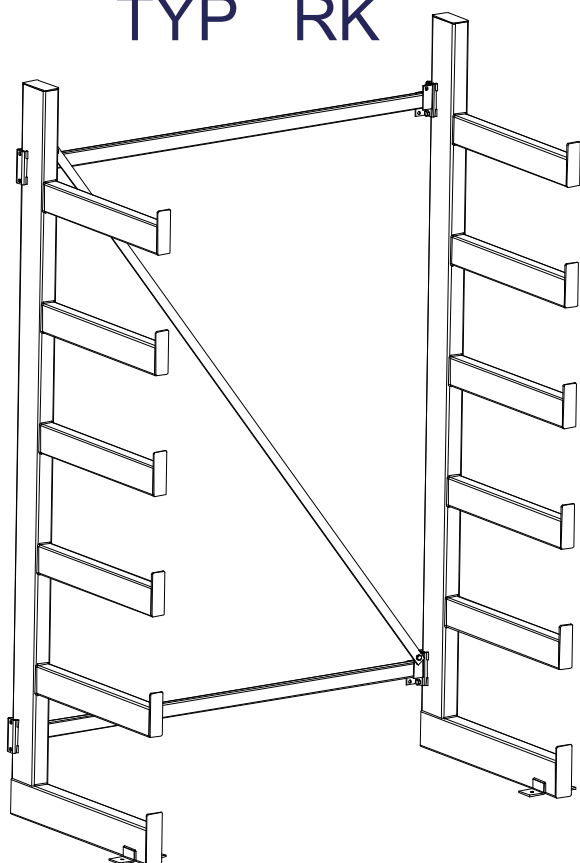


TYP RKo

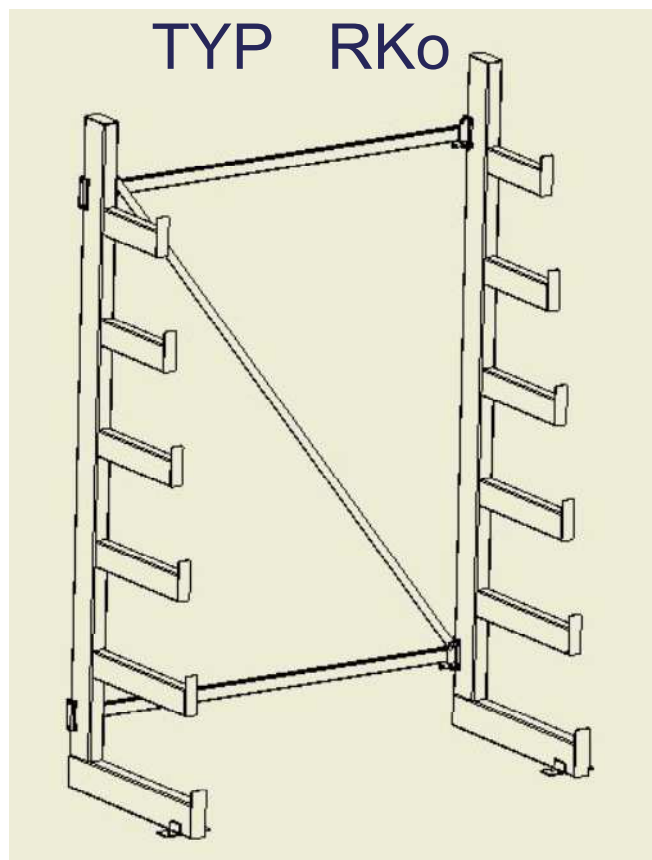


NÁVOD JE PLATNÝ PRO OBA TYPY


1 2x

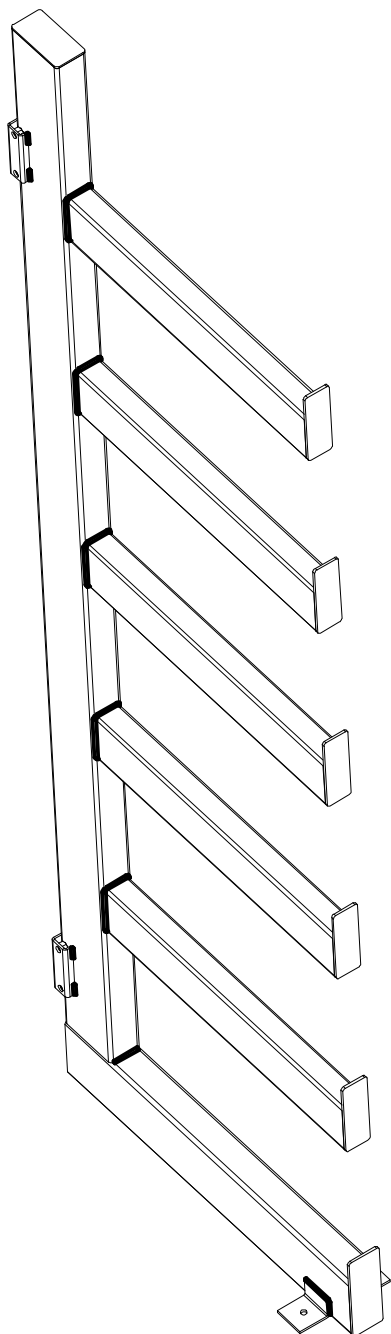


2 2x

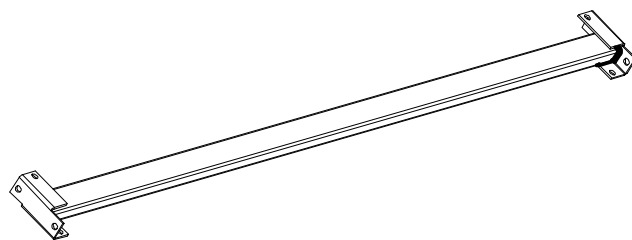


3 1x

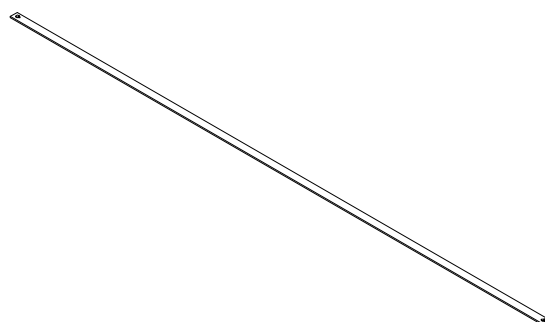


4 8x
M8x16

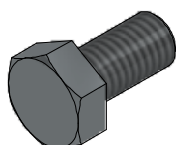

5 2x

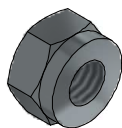


6 2x
M8x20



7 8x



DETAIL B

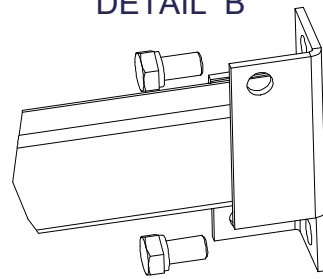

2

B


1

7

4


A

DETAIL A

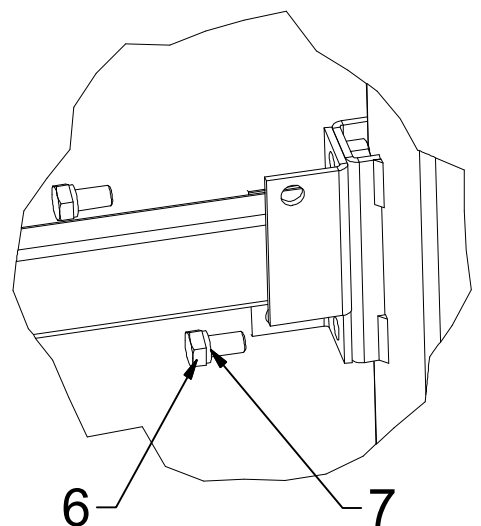



6

7

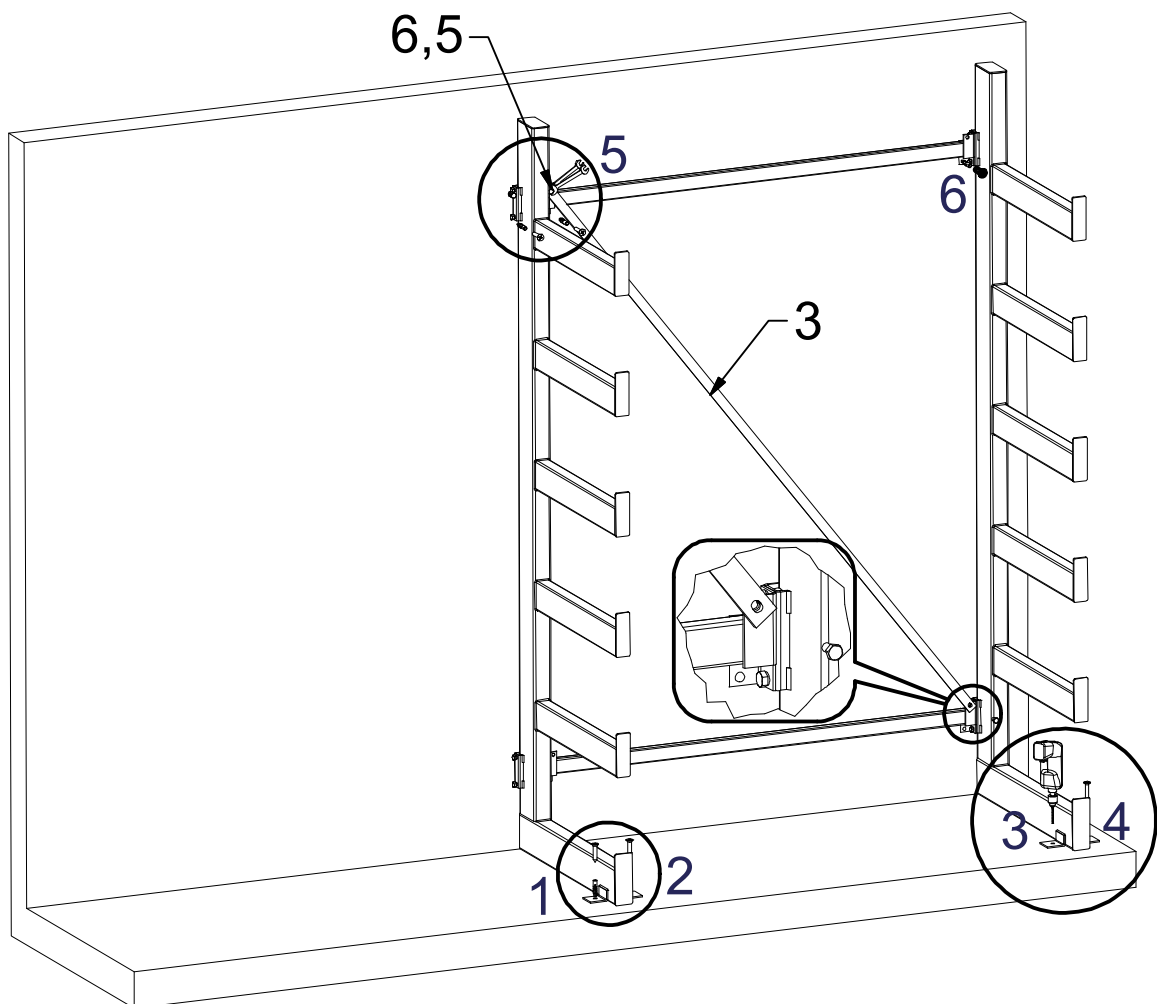

1 , 2 , 3 , 4

Kotvení k zemi zajistěte odpovídajícími šroubky a hmoždinkami.

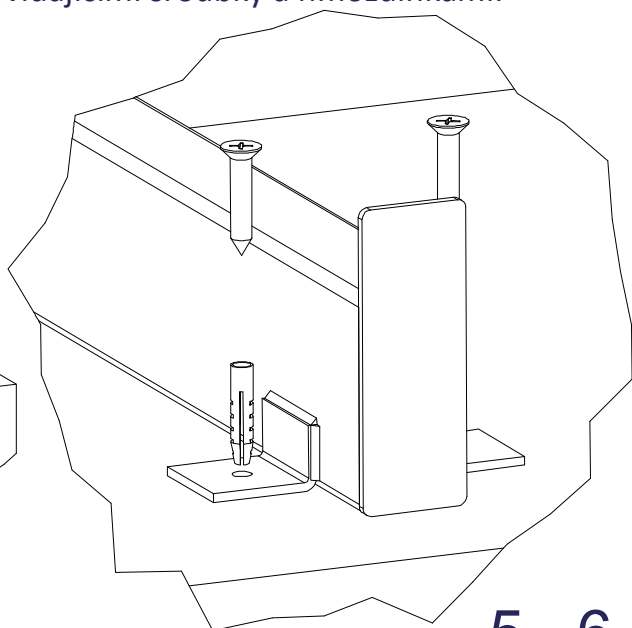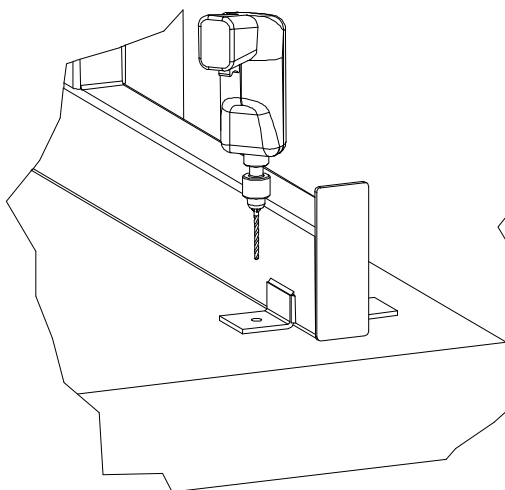


Konzolový regál musí být při montáži vodorovně a svisle správně instalován (je nutné použít vodováhu).

Při vkládání jednotlivých komponentů se musí šroubky utahovat opatrně.

Po kompletaci se šroubky musí dotáhnout více.

Konzolový regál musí být zajištěn jak k podlaze, tak ke stěně.

5 , 6

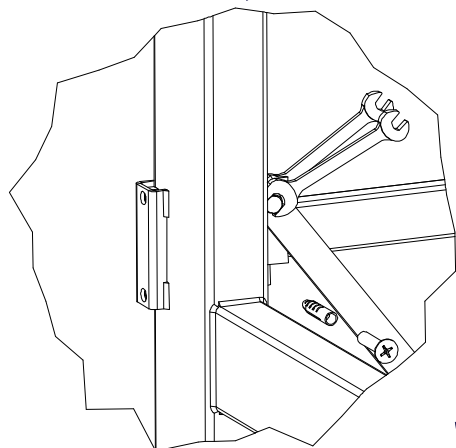

3