

(CZ) Montážní návod**101283-101286, 101601-101606**

Do nohou stolu naklepněte rektifikační nožky.

Přes otvory v rozích rámu přišroubujte nohy stolu a řádně dotáhněte.

Přiložené vruty **4x50** jsou vhodné pro montáž stolové desky o **tloušťce 18 mm a 25 mm**. Při použití desky s **jinou tloušťkou** je nutné zvolit **odpovídající vruty**.

Rám stolu vystředte na stolové desce, předvrtejte díry a přišroubujte vruty, nejlépe křížovým šroubovákem a magnetem.



Montážní materiál		
1.	Rám stolu	1 x
2.	Nohy stolu	4 x
3.	Zátka rektifikační	4 x
4.	Podložka 10,5	4 x
5.	Matice samojistná M 10	4 x
6.	*Vrut 4x50	10 x

(SK) Montážny návod**101283-101286, 101601-101606**

Do nôh stola nasuňte rektifikačné nôžky.

Cez otvory v rohoch rámu priskrutkujte nohy stola a riadne dotiahnite.

Priložené vruty **4x50** sú vhodné na montáž stolovej dosky s **hrúbkou 18 mm a 25 mm**. Pri použití dosky s **inou hrúbkou** je potrebné zvoliť **vhodné vruty**.

Rám stola vycentrujte na stolovej doske, predvrtajte diery a priskrutkujte skrutky, najlepšie krížovým skrutkovačom a magnetom.



Montážny materiál		
1.	Rám stola	1 x
2.	Nohy stola	4 x
3.	Stavacia skrutka	4 x
4.	Podložka 10,5	4 x
5.	Matica samoistná M 10	4 x
6.	*Vrut 4x50	10 x

(PL) Instrukcja montażu**101283-101286, 101601-101606**

Wklepać nóżki rektyfikacyjne w nogi stołu.

Przykręcić nogi stołu przez otwory w narożnikach ramy i odpowiednio dokręcić.

Dołączone wkręty **4x50** są odpowiednie do montażu blatu o grubości **18 mm i 25 mm**.
W przypadku użycia blatu o innej grubości należy zastosować **odpowiednie wkręty**.

Wyśrodkuj ramę stołu na blacie, nawierć otwory i wkręć śruby, najlepiej za pomocą śrubokręta krzyżakowego i magnesu.



Materiał montażowy		
1.	Rama stołu	1 x
2.	Nogi stołowe	4 x
3.	Zaślepka rektyfikacyjna	4 x
4.	Podkładka 10,5	4 x
5.	Nakrętka samozabezpieczająca M 10	4 x
6.	*Wkręt 4x50	10 x

(DE) Aufbauanleitung


101283-101286, 101601-101606

Klopfen Sie die Rektifizierungsbeine in die Tischbeine.

Schrauben Sie die Tischbeine durch die Löcher in den Ecken des Rahmens und ziehen Sie sie gut fest.

Die beiliegenden Holzschrauben **4x50** sind für die Montage einer Tischplatte **mit einer Stärke von 18 mm und 25 mm geeignet**. Bei Verwendung einer Platte **mit anderer Stärke** sind **passende Holzschrauben** zu wählen.

Zentrieren Sie den Tischrahmen auf der Tischplatte, bohren Sie die Löcher vor und schrauben Sie die Schrauben ein, am besten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und einem Magneten.

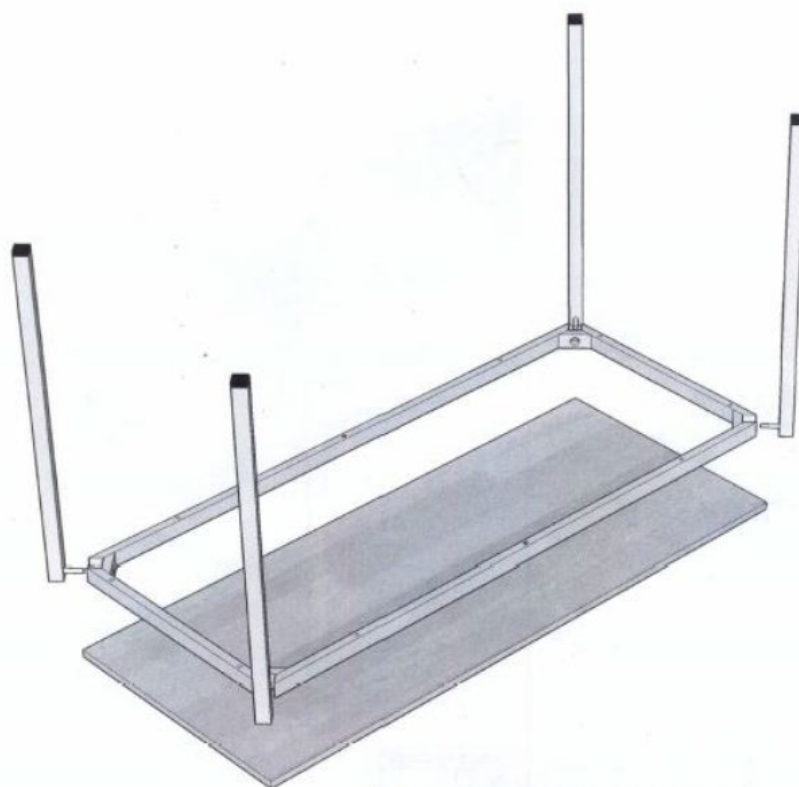

Befestigungsmaterial		
1.	Tischrahmen	1 x
2.	Tischbeine	4 x
3.	Stellschraube	4 x
4.	Unterlegscheibe 10,5	4 x
5.	Selbstsichernde Mutter M 10	4 x
6.	*Holzschrauben 4x50	10 x