

Návod k montáži a použití zvedáku na kola

101963-101970

101963



101965



101964



101966



pevná konstrukce

otočná konstrukce

Pro všechny verze držáku 101963-101966

rám	1	ks
zvedací tyč	1	ks
osa	1	ks
šroub M6x30	2	ks
zátka 35x20	4	ks
zátka pr. 15mm	4	ks
píst	1	ks
reflexní prvek	2	ks

Jen pro otočný držák 101964, 101966

šroub M8x55	2	ks
podložka plastová	2	ks
podložka 8,5	2	ks
matice samojistící M8	2	ks
držák otočný	2	ks

Pro všechny verze

Zkompletování zvedací tyče a rámu:

Do zvedací tyče vložit osu, následně vložit zvedací tyč do držáku. Pomocí 2ks šroubů M6x30 sešroubovat a dotáhnout (použít klíč imbus č. 4).



Následně dotáhnout rozpěrku - již předmontovanými 2 šrouby. Nacvaknout plynový píst na kulové čepy. Na konce držáku naklepnout 4ks plastových zátek 35x20mm. Reflexní prvky nalepit na zvedací tyč.




Pro otočnou verzi

Sestava otočné konzoly:

Na šroub nasadit otočnou konzoli, následně mezi konzoli a rám vložit plastovou podložku, přiložit k rámu z vnější strany, nasadit kovovou podložku a lehce dotáhnout samojistící maticí (použít očkový nebo plochý klíč č. 13.)

Nedotahovat silou, pouze lehce, aby se otočný držák mohl pohybovat.

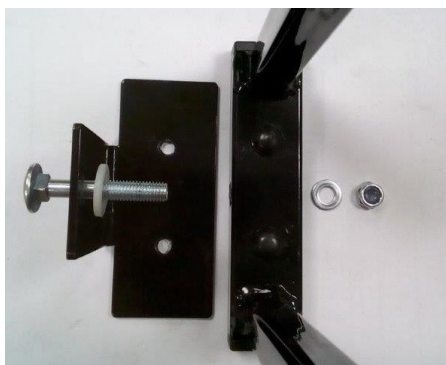

Instalace na stěnu:

Minimální výška stropu v místě instalace 200 cm.

Držák položit na podlahu, vložit jízdní kolo a sestavu opřít o stěnu. Odměřit spodní instalační otvory od stěny (rozměr A), k této míře připočíst cca 10 cm. Tyto rozměry přenést na stěnu, doměřit horní instalační otvory a instalovat držák. Použít dostatečně pevné hmoždinky, kotvy, nebo závitové tyče a chemickou kotvu dle materiálu, na který bude držák instalován.

Po instalaci lze otvory se šrouby zakrýt přiloženými kruhovými krytkami.

Dle potřeby lze závěsný háček na zvedací tyči snížit až o 20 cm uvolněním zajišťovacího kroužku a přemístěním háčku do jiné pozice.



A + 10cm

Při zavěšování dvou a více zvedáků na elektrokola vedle sebe doporučujeme umístit každý druhý zvedák o přibližně 20 cm výše/níže než sousední, aby se řídítka jednotlivých kol vzájemně nedotýkala. Vzájemnou vzdálenost si ověřte měřením podle konkrétní velikosti kol. Pro úsporu místa a snadnější manipulaci lze zvedáky rozmístit ve výškově střídavém vzoru (tzv. „cik cak“).