




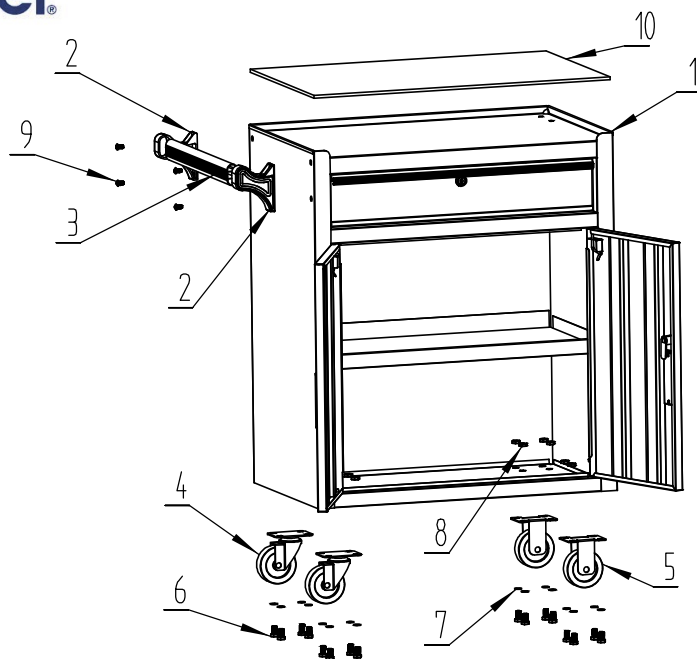


			množství
1			1
2	plastová část rukojeti		2
3	hliníková část rukojeti		1
4	3-palcové otočné kolečko		2
5	3-palcové pevné kolečko		2
6	M8 šroub		16
7	M8 těsnění		16
8	M8 matice		16
9	M6*12 šroub		4
10	gumová podložka		1

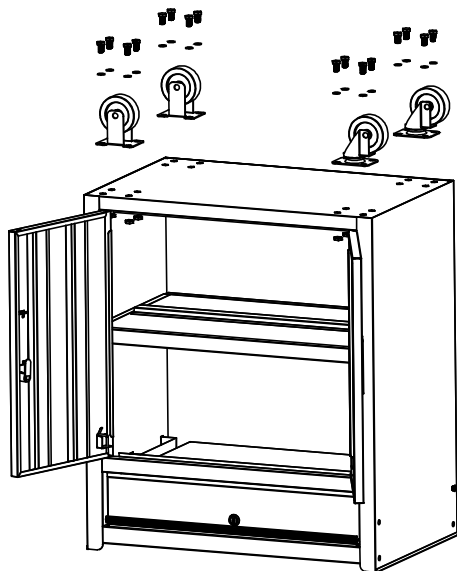

Otočte skříňku dnem vzhůru, otevřete dvířka a vyjměte montážní díly. Namontujte kolečka - otočná kolečka musí být na stejné straně s otvorem pro rukojeť (šroub M8*12, těsnění M8, matice M8).

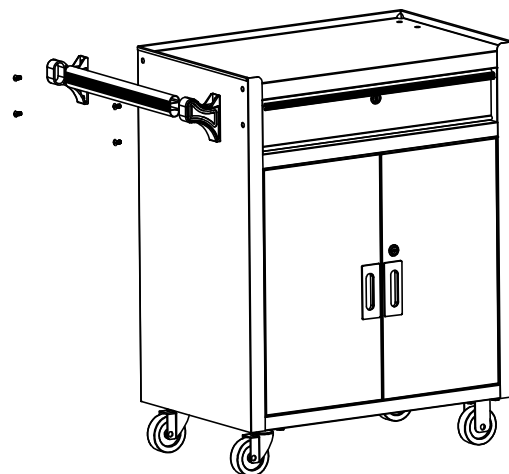

Plastovou a hliníkovou část rukojeti smontujte dohromady a poté pomocí šroubu M6*16 upevněte rukojeť na skříňku.

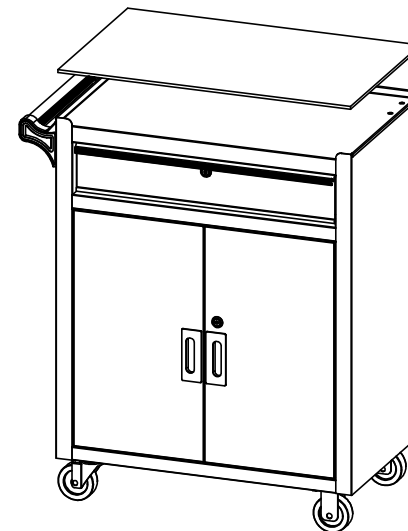

Položte gumovou podložku na horní část skříňky.

