


- 1) montáž čel na zásuvky kontejnerů
- vybalit čela z obalu
 - odemknout klíčem kontejner
 - vysunout zásuvku kontejneru
 - nasadit čelo na spodní výstřihy zásuvky
 - čelo naklopit na zásuvku

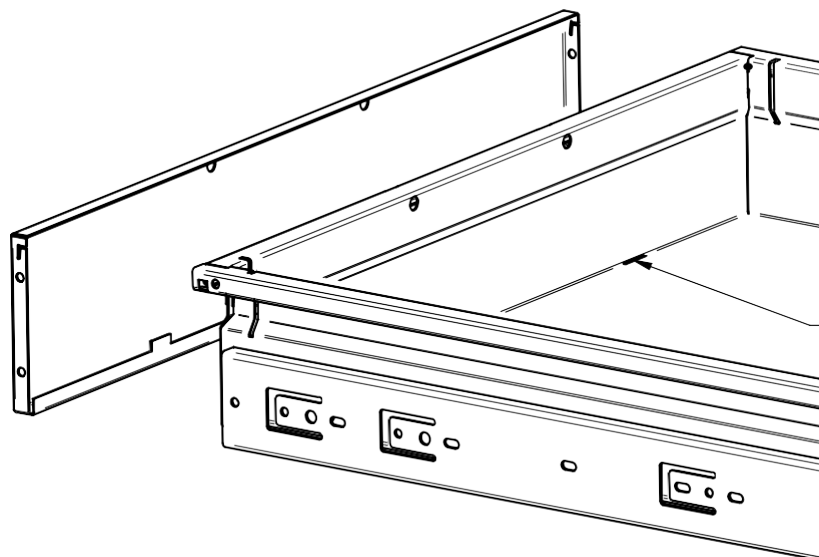


výstřihy v zásuvce

- 2) fixace čela zásuvky
- nasunout 2 x matici 4HR M6 do AL profilu
 - konce AL profilu opatřit plastovými koncovkami
 - šroubem M6 x 16 zajistit AL madlo viz obrázek
 - dostatečně dotáhnout

AL madlo

4 hranná matice M6

Plastová koncovka

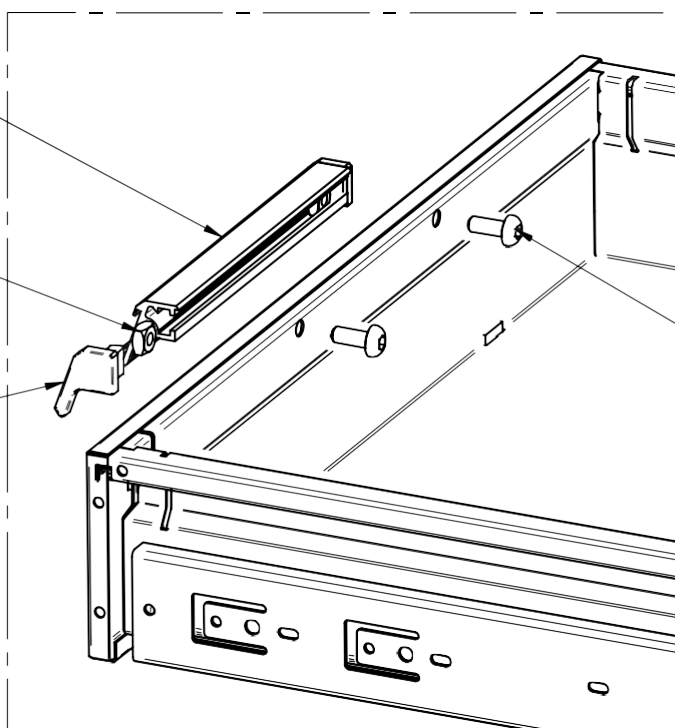

šroub M6 x 16

- 3) postup opakovat pro veškeré typy kontejnerů DK2U

