


NÁVOD NA MONTÁŽ DVEŘNÍ TABULKY

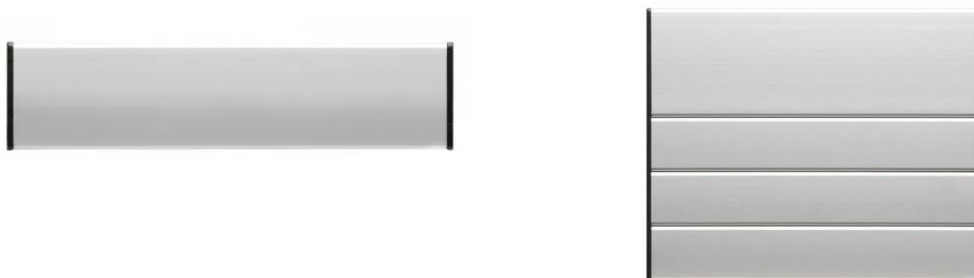

1. MONTÁŽ LEPENÍM

K montáži budete potřebovat: nůž, guma, vodováha, nůžky, oboustranná lepicí páska, utěrka, metr, tužka

- 1) Vybalte tabulku z obalu a opatrně odstraňte ochrannou fólii.
- 2) Zaměřte požadované umístění tabulky (*doporučení: vedle dveří, na straně, kde je klika, odměřte od podlahy výšku 170 cm, rozměr tužkou zaznačte, o něco níže odměřte 10 cm od hrany dveřních obložek, tužkou zaznačte*).
- 3) V místě lepení otřete utěrkou ze stěny prach či jiné nečistoty.
- 4) Připravte si čtverečky lepicí pásky a umístěte je do rohů zadní strany tabulky (nedotýkejte se lepicí vrstvy).
- 5) Přiložte vodováhu 1-2 mm nad značku zaměřené výšky a srovnejte podle bublinky.
- 6) Ke spodní straně vodováhy opatrně přiložte tabulku tak, aby těsně překrývala značky a přitiskněte ji ke stěně.
- 7) V místech, kde je lepicí páska, silně přitiskněte tabulku ke stěně a tlačte po dobu 10 vteřin.
- 8) Případné nečistoty a viditelné značky na stěně opatrně vygumujte.

VÝMĚNA GRAFIKY

- 1) Vyjměte profily z tabulky.
- 2) Vysuňte krycí antireflexní fólii, vložte grafiku do profilu.
- 3) Vraťte zpět krycí antireflexní fólii a vložte profil zpět do tabulky.

1. MONTÁŽ VRTÁNÍM

K montáži budete potřebovat: nůž, guma, vodováha, metr, tužka a montážní materiál dle typu stěny.

- 1) Vybalte tabulku z obalu a opatrně odstraňte ochrannou fólii.
- 2) Zaměřte požadované umístění tabulky (*doporučení: vedle dveří, na straně, kde je klika, odměřte od podlahy výšku 170 cm, rozměr tužkou zaznačte, o něco níže odměřte 10 cm od hrany dveřních obložek, tužkou zaznačte*).
- 3) V místě lepení otřete utěrkou ze stěny prach či jiné nečistoty.
- 4) Vyjměte profil (profily) z tabulky – pro zakreslení míst pro přichycení tabulky
- 5) Přiložte vodováhu 1-2 mm nad značku zaměřené výšky a srovnejte podle bublinky.
- 6) Ke spodní straně vodováhy opatrně přiložte tabulku tak, aby těsně překrývala značky a přitiskněte ji ke stěně.
- 7) V místě přichycení tabulky nakreslete značky.
- 8) Vyvrtejte potřebné otvory uprostřed nakreslených značek.
- 9) Vsaďte hmoždinky do vyvrtaných otvorů.
- 10) Umístěte tabulku a upevněte zašroubováním vrutů do hmoždinek.
- 11) Vložte profil (profily) zpět do tabulky.
- 12) Případné nečistoty a viditelné značky na stěně opatrně vygumujte.