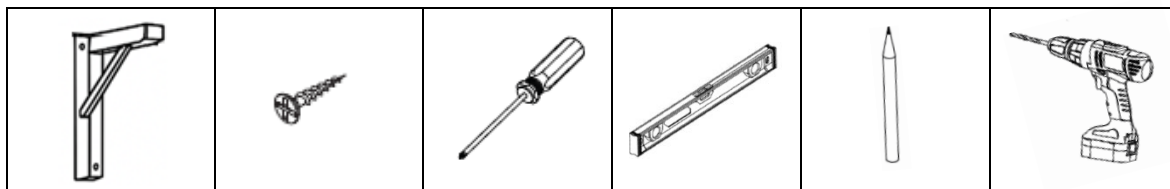
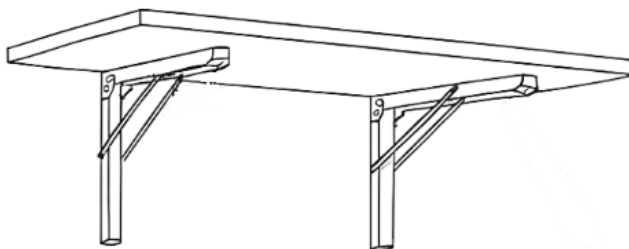


916022-916061


Montážní materiál v balení je určen k připevnění konzolí k dřevěné polici. Montážní materiál pro připevnění police ke zdi **není součástí balení** (vyberte vhodný materiál dle typu vaší zdi).

1. Zvolte umístění konzolí

- Umístěte konzole rovnoměrně dle svého uvážení na spodní stranu police.


2. Připevněte konzole k polici

- Pomocí přiložených vrtů připevněte konzole ke spodní straně police.
- Ujistěte se, že jsou šrouby dotaženy. Všechny šrouby dotahujte vždy ručně.

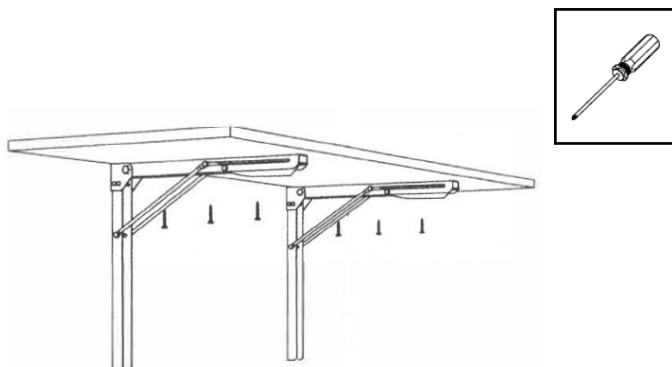


3. Označte umístění police na stěně

- Přiložte polici s konzolemi ke zdi v požadované výšce.
- Pomocí vodováhy zkontrolujte, že je police rovná.

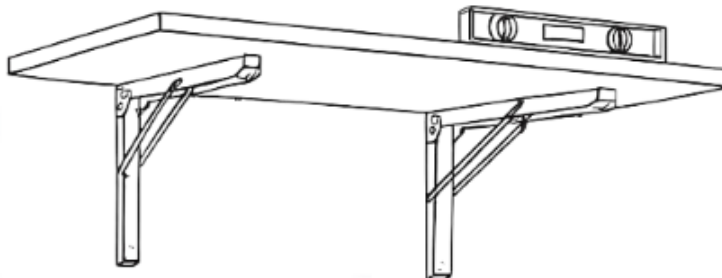

- Tužkou označte místa pro vrtání otvorů podle děr v konzolách.

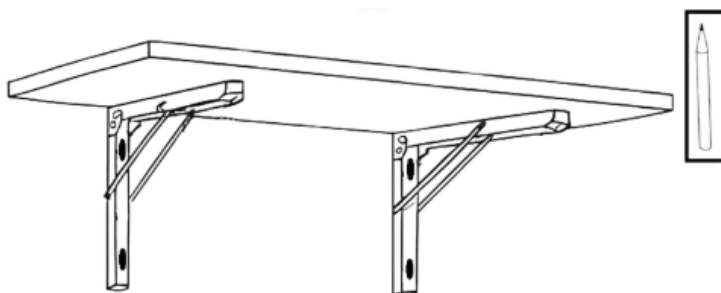

4. Připevněte polici ke zdi

- Na označených místech předvrtejte otvory vrtákem odpovídajícím průměru a hloubce pro typ vaší zdi a vložte do nich vhodné hmoždinky.
- Přiložte konzole ke zdi a přišroubujte je pomocí vhodných šroubů.

5. Zkontrolujte stabilitu

- Ujistěte se, že je police ve vodorovné poloze a že je pevně uchycena.
- Zatížením ověřte, že drží stabilně. Polici zatěžujte vždy rovnoměrně.

