



946005

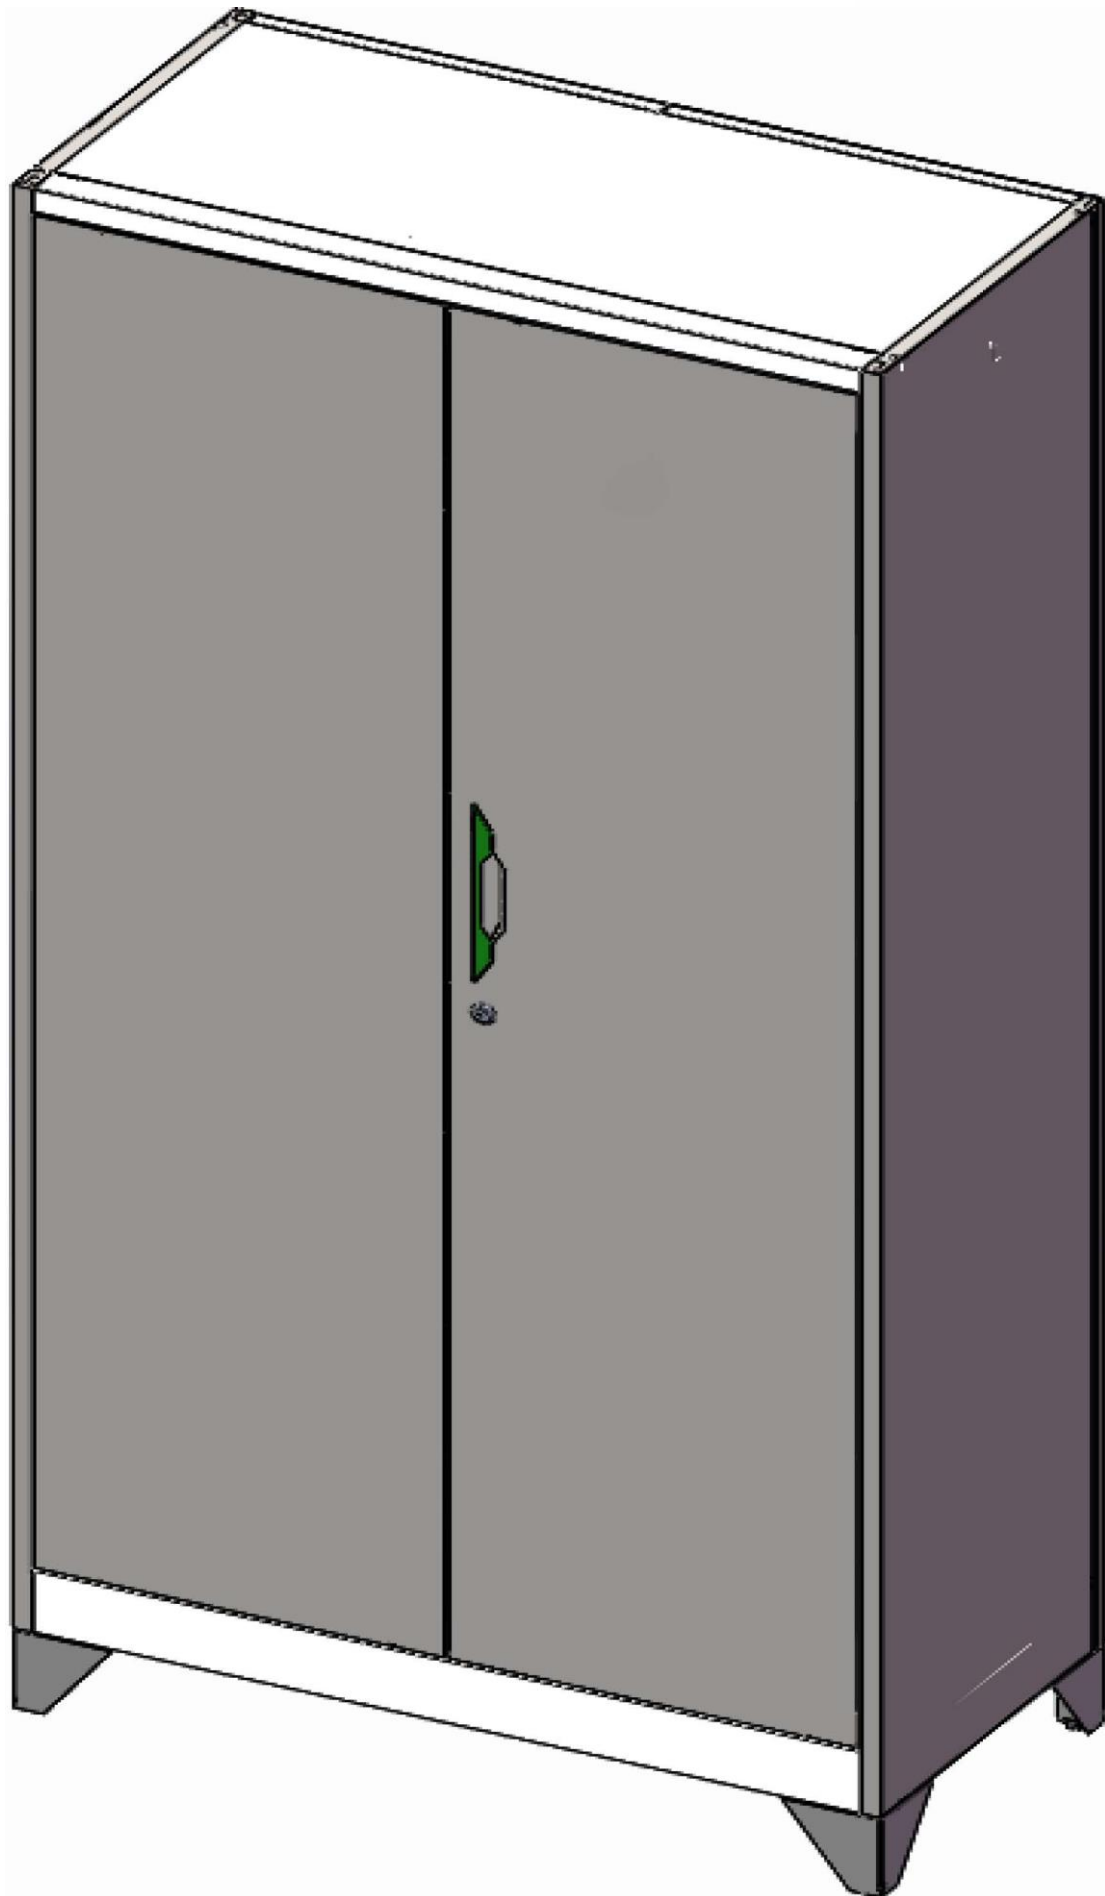


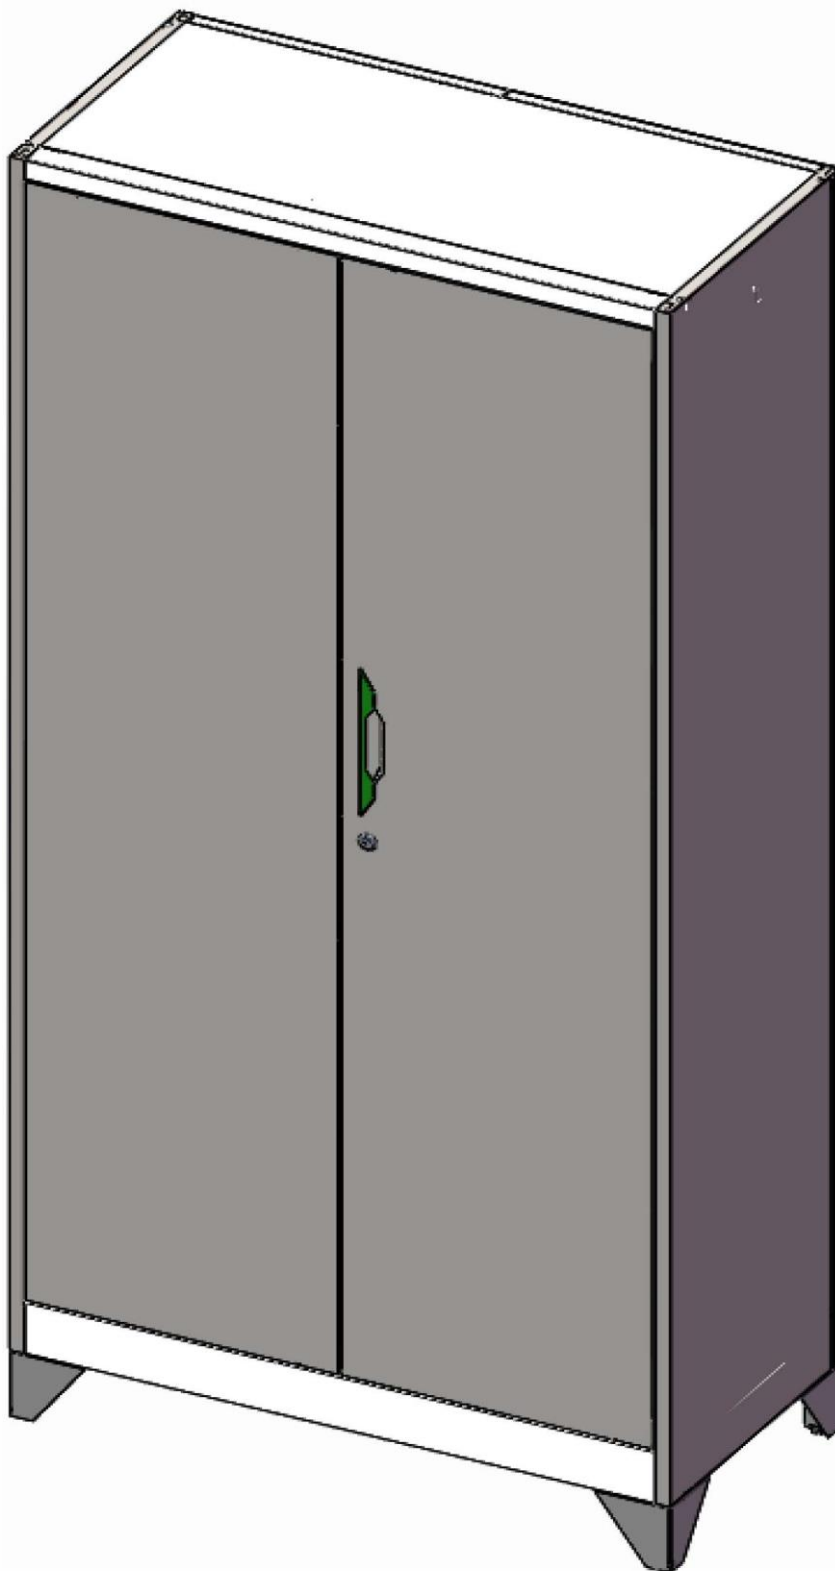





30 MIN









Elektrická vrtačka

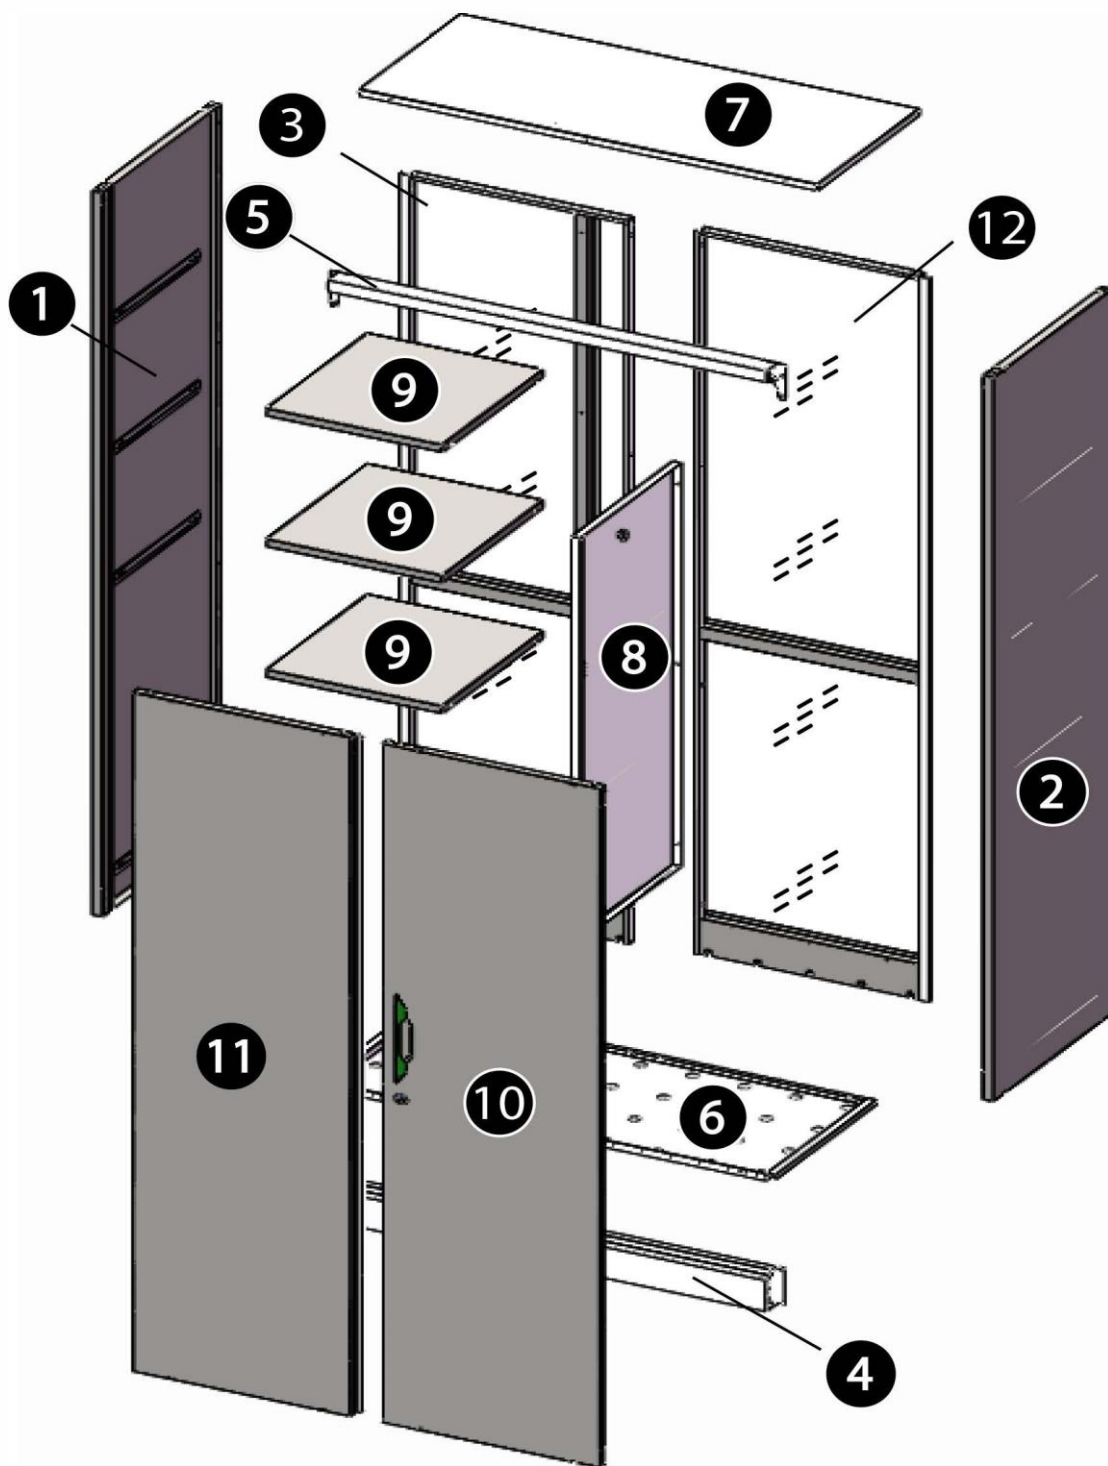

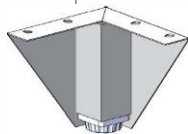A  04 x 10 mm x53	B  x1	C  x2	D  x4	
E1  x2	F  x4	G  x4	H  x4	I  Ø4 x 8 mm x16

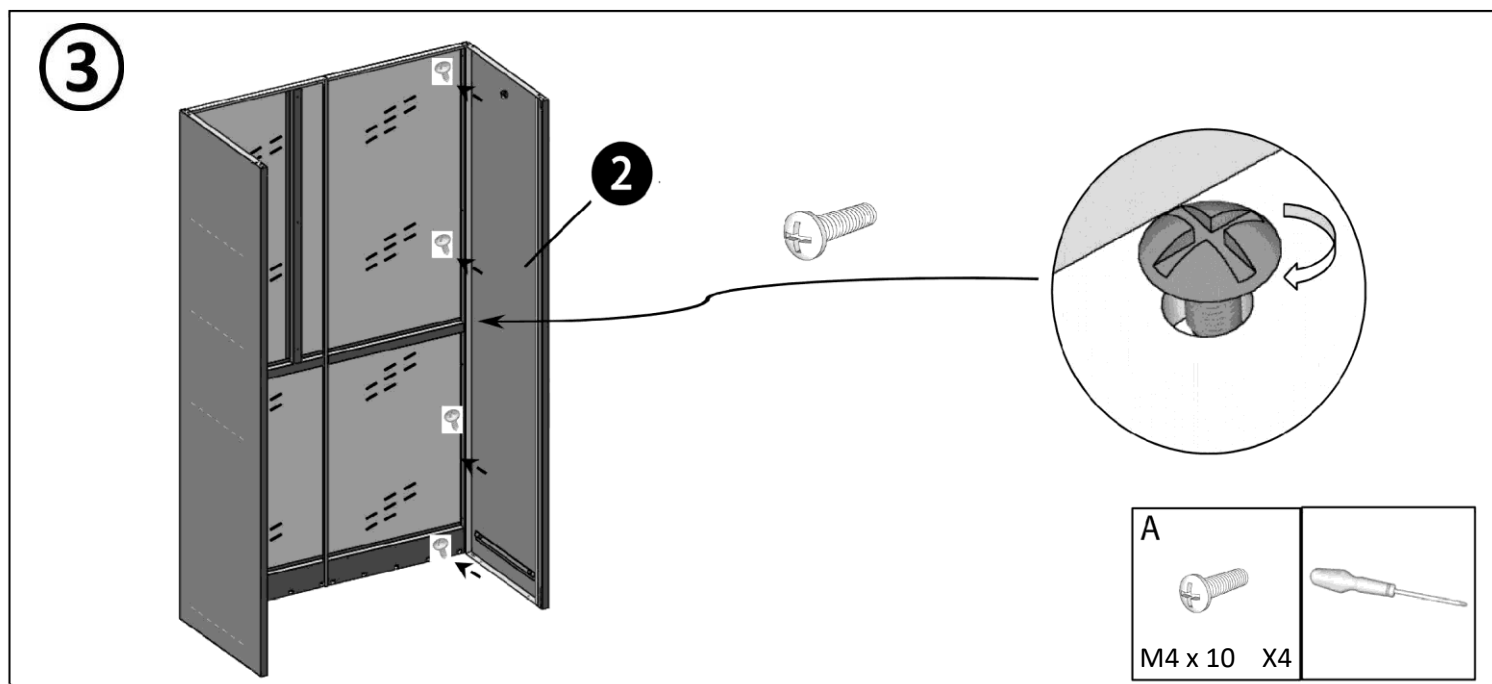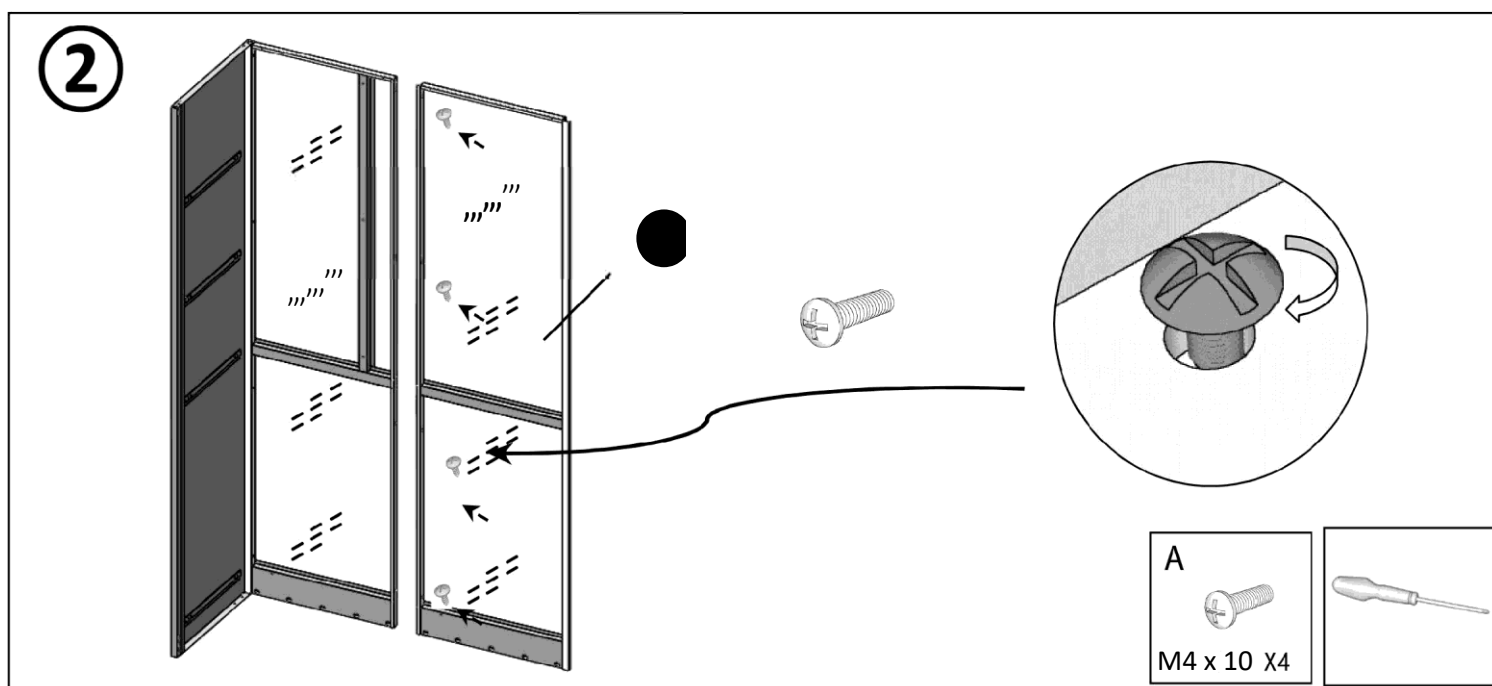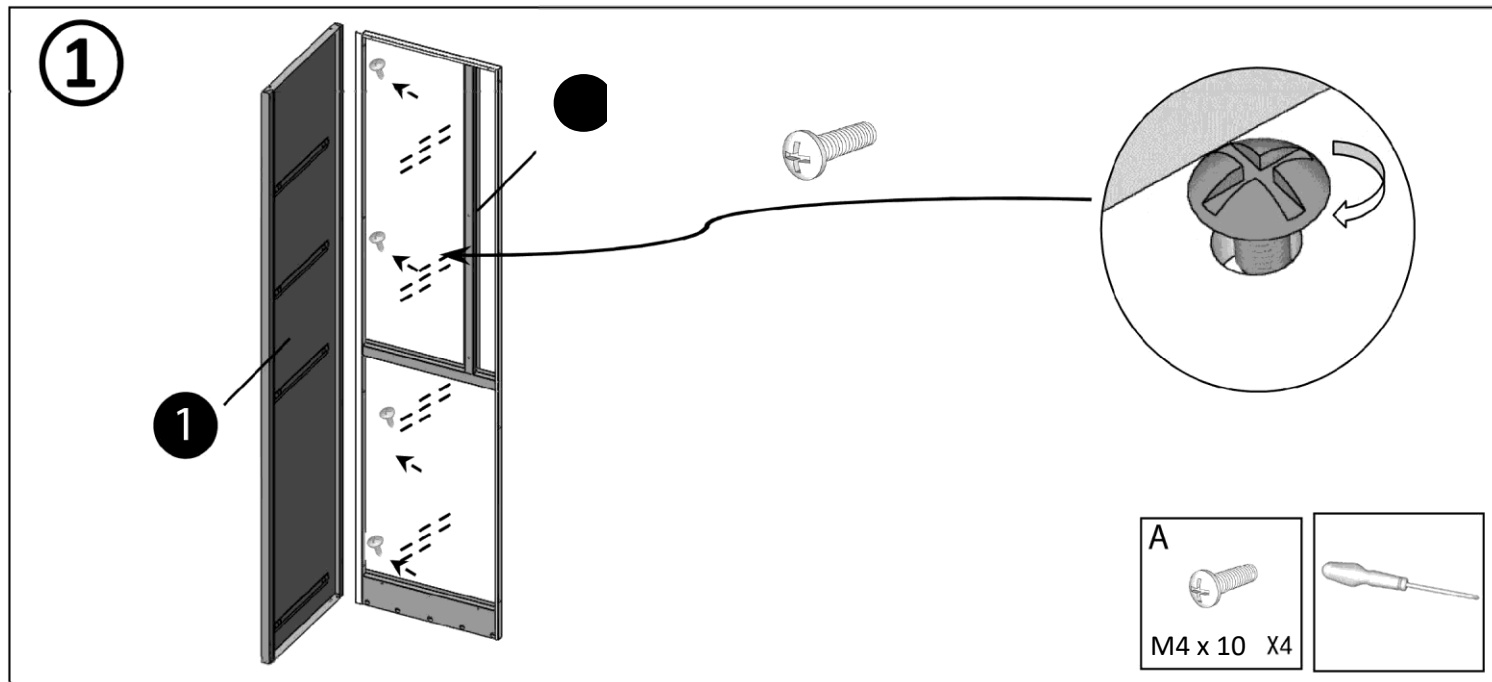

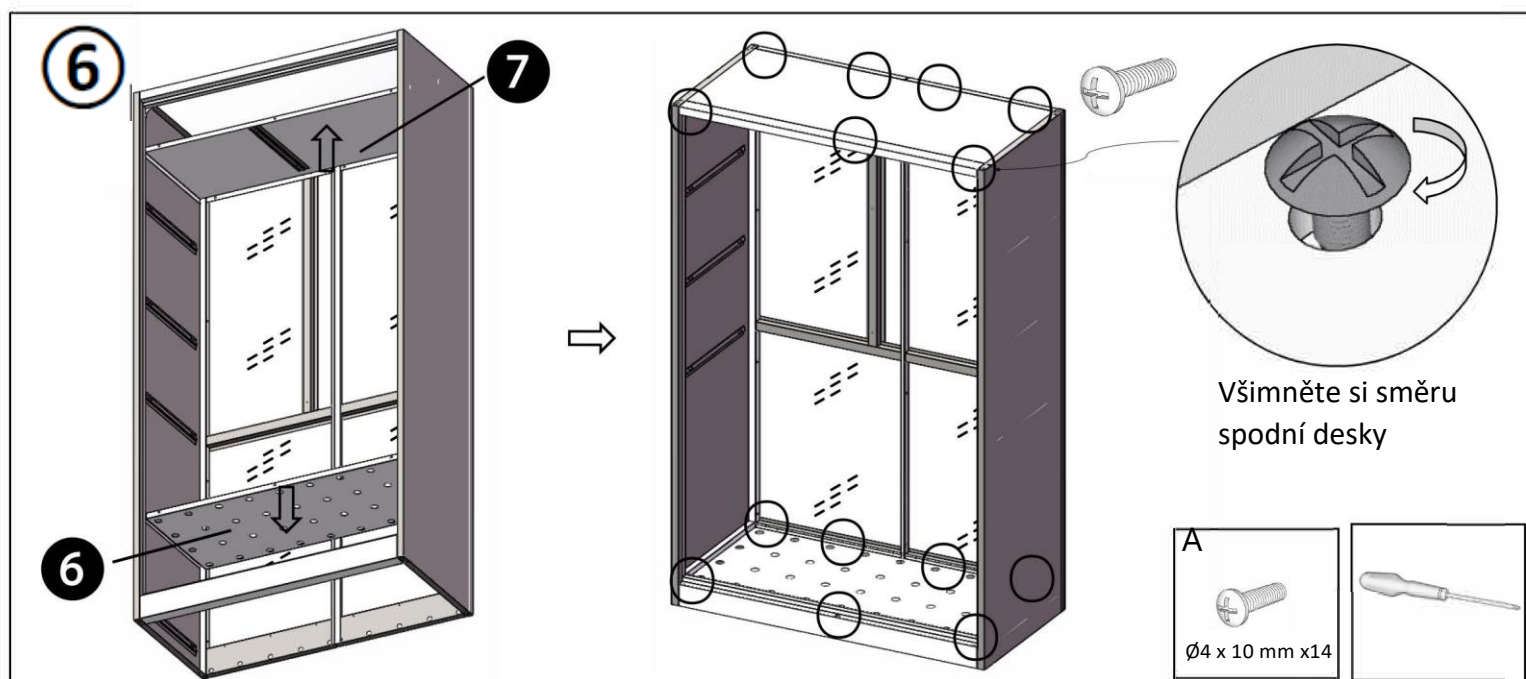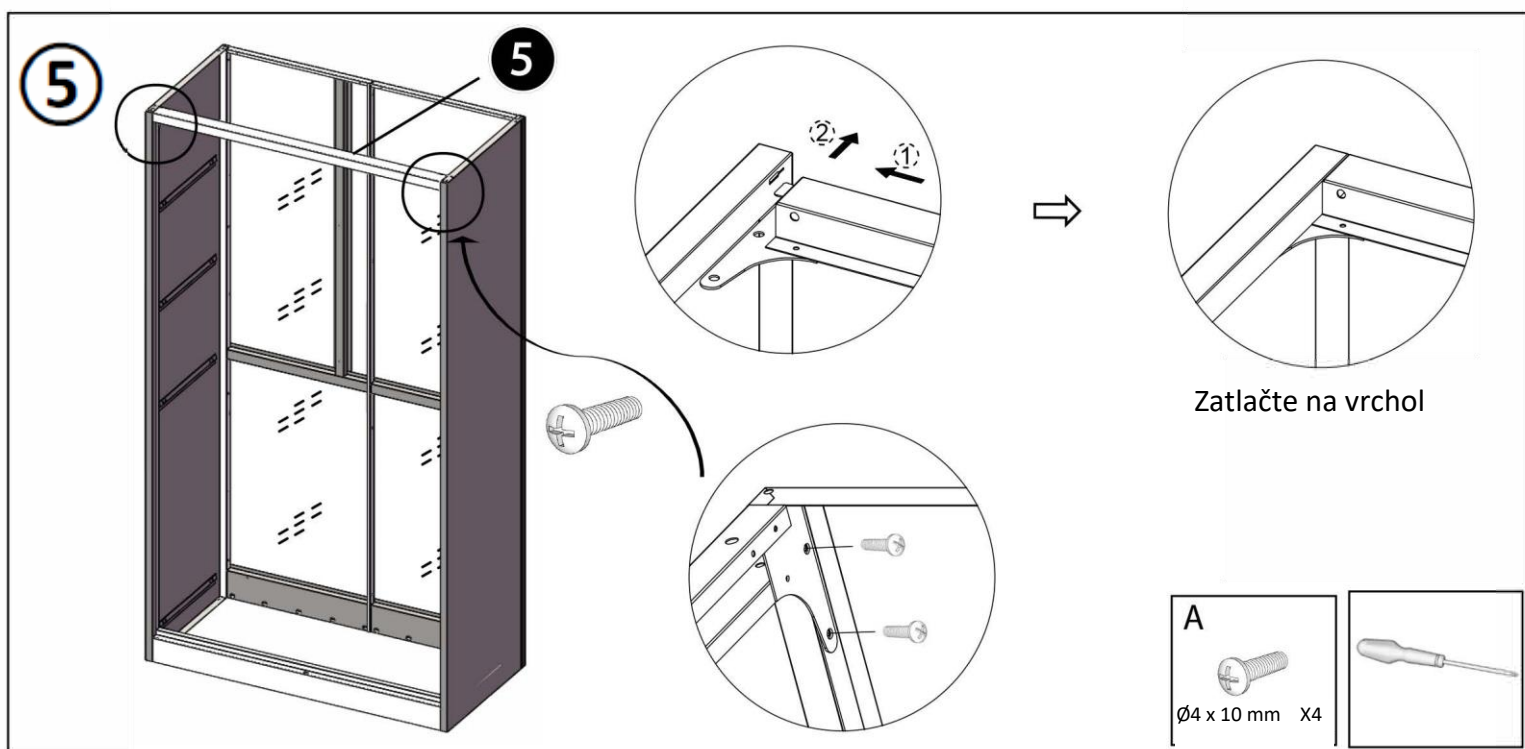
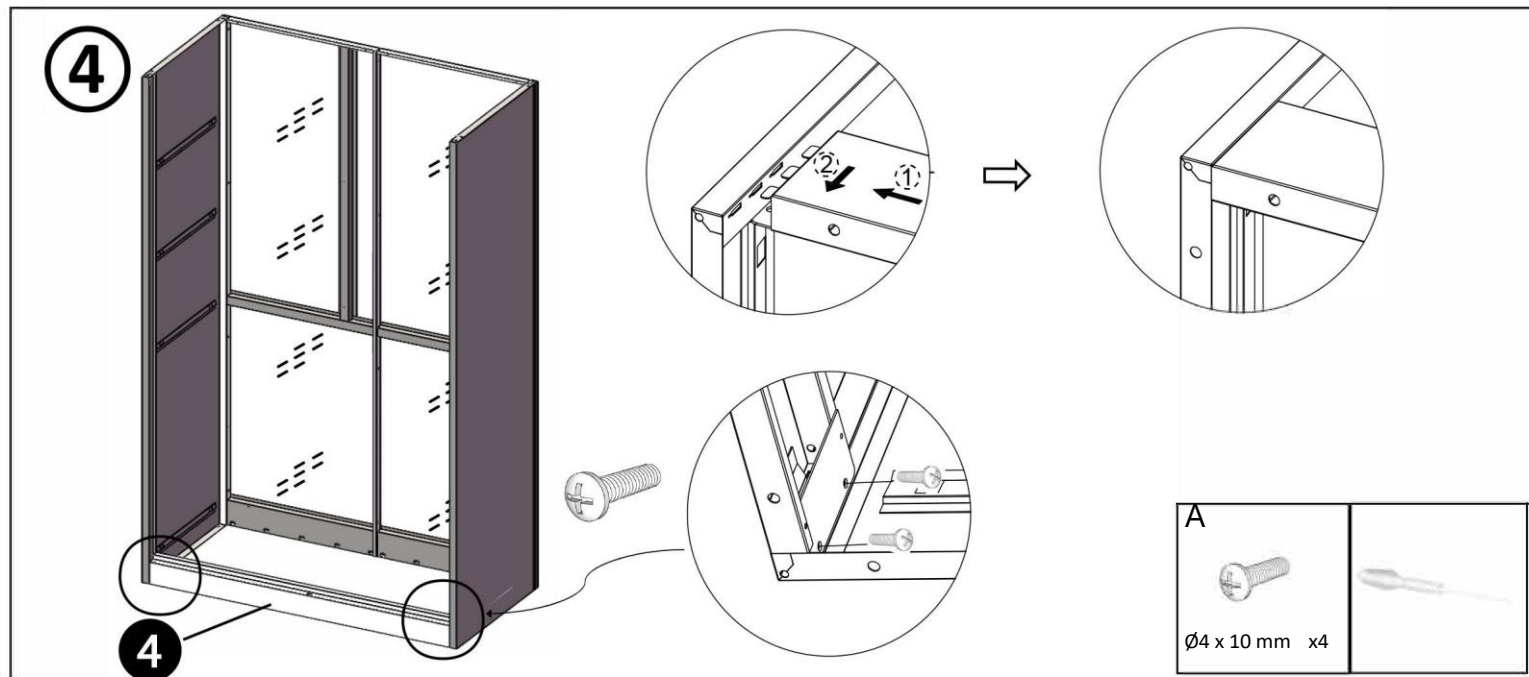


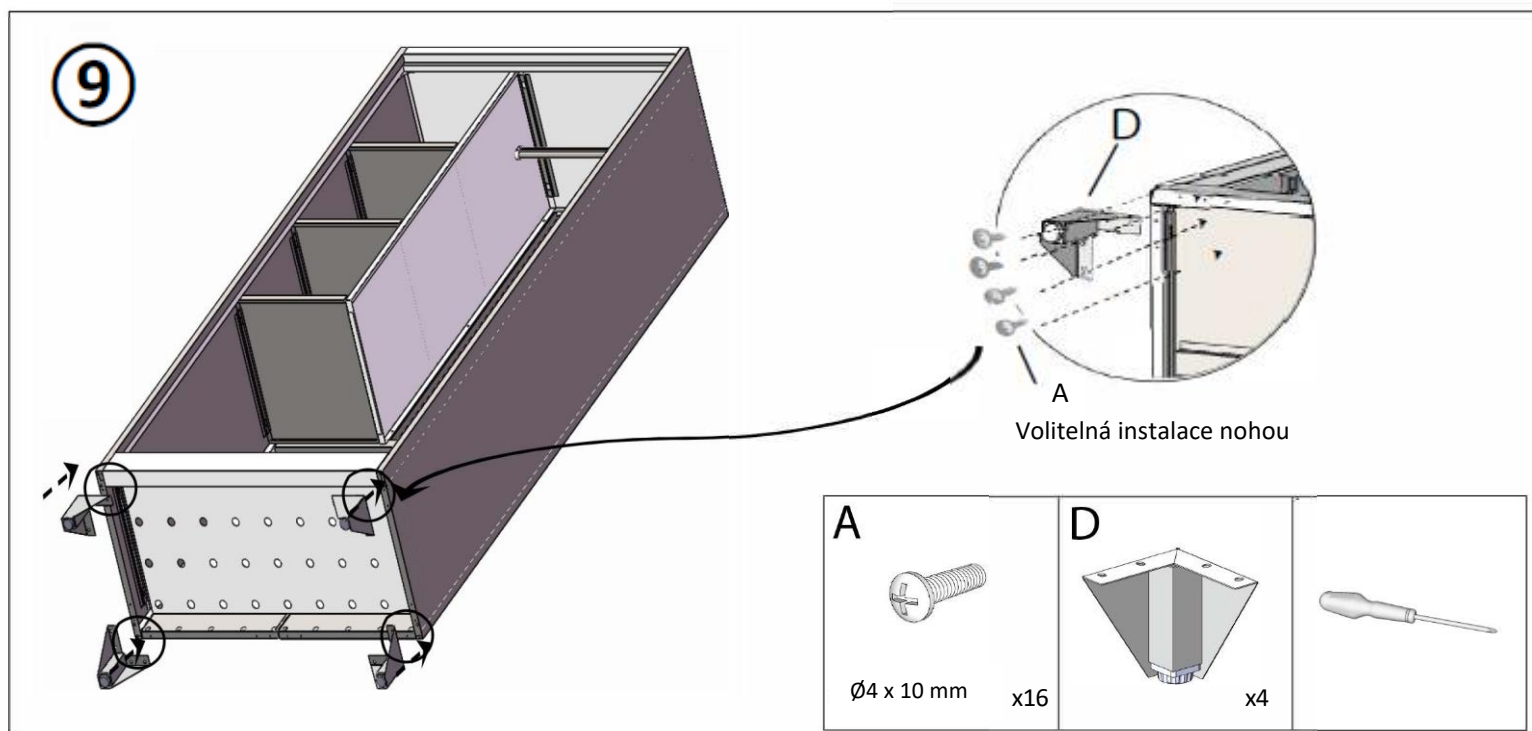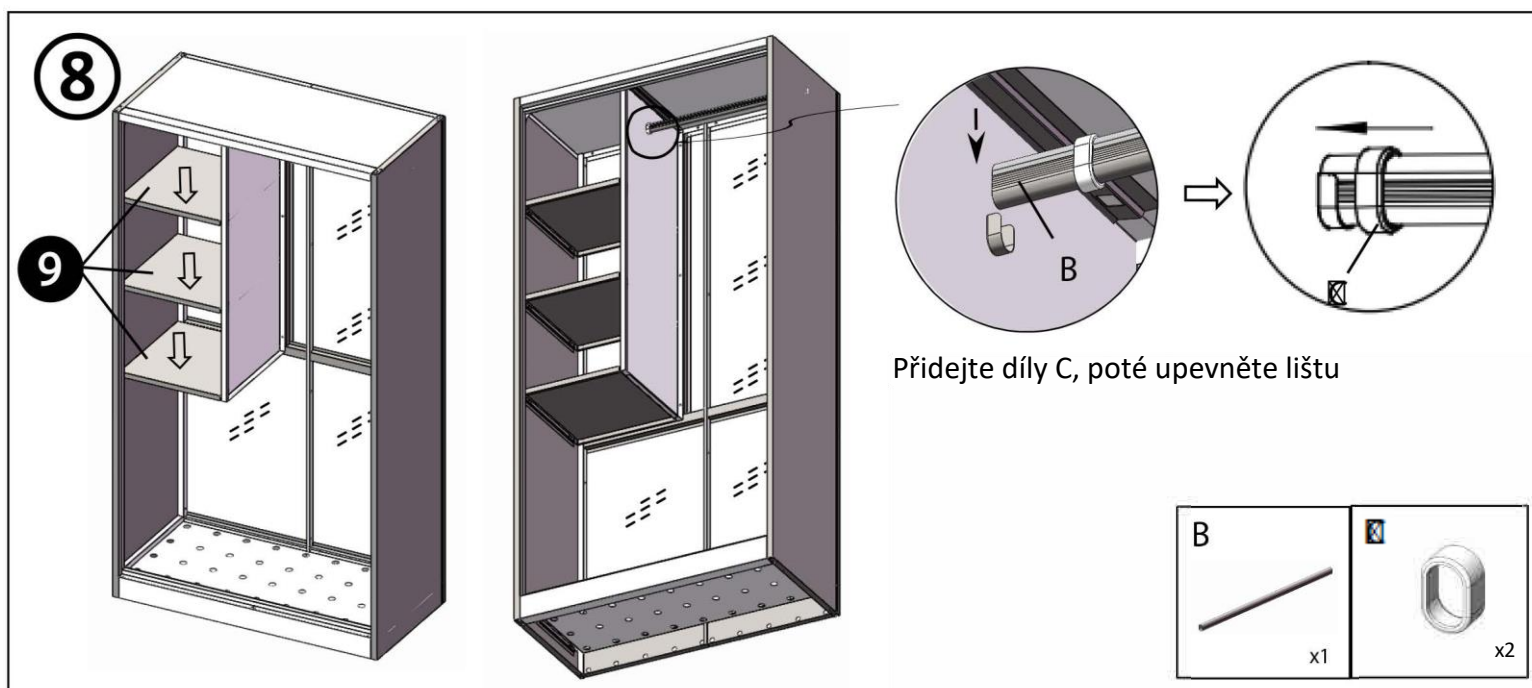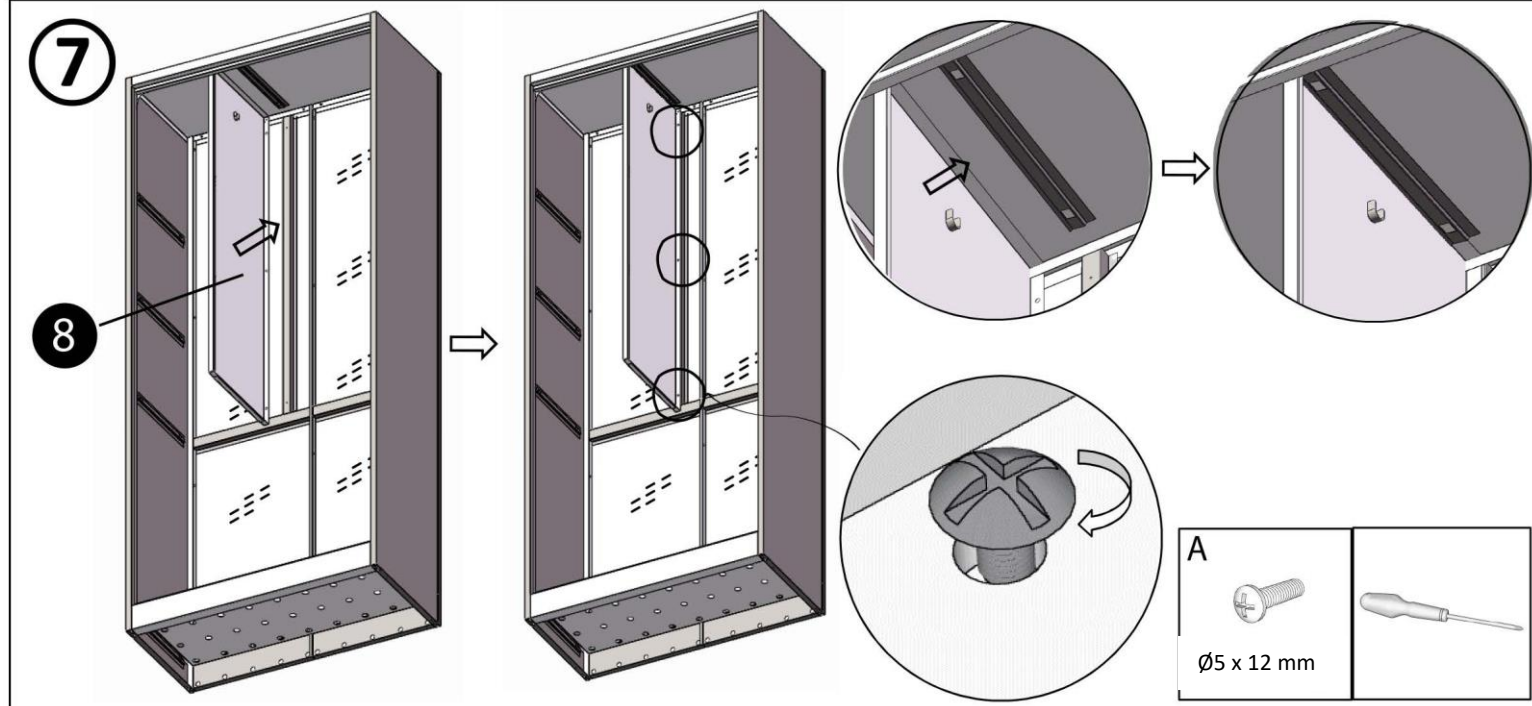



10





10

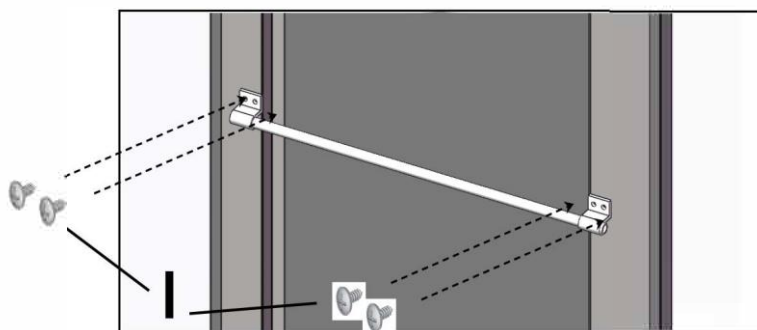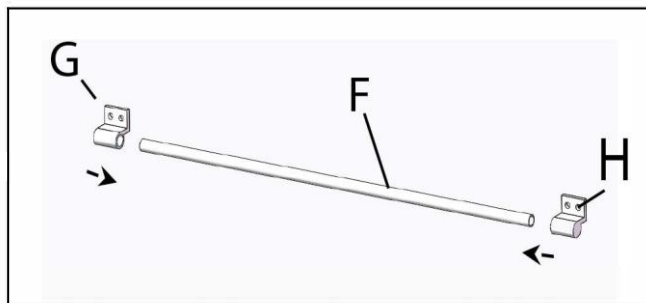



11

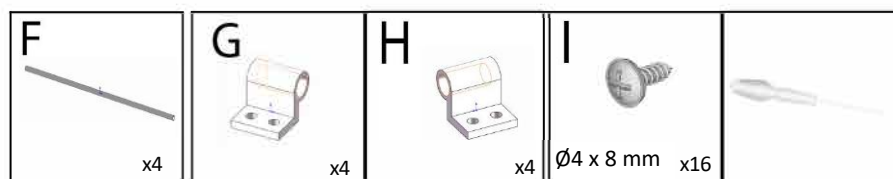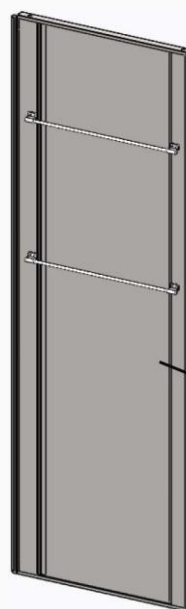

11

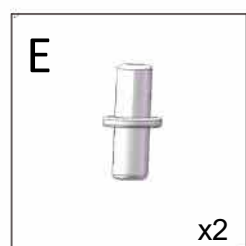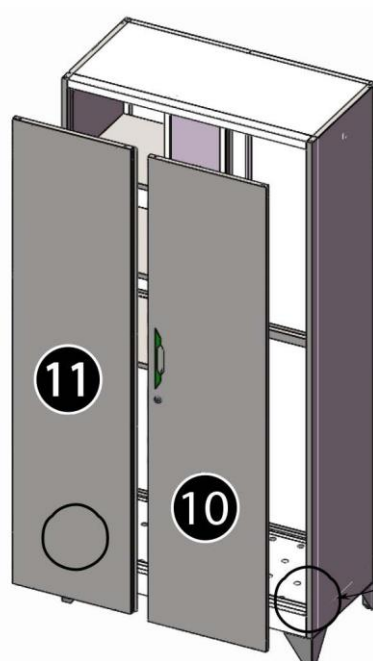

x2

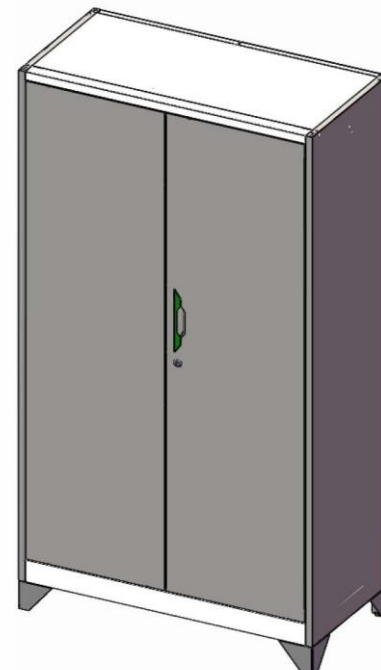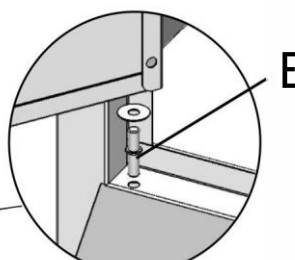

Obvykle přidejte 1 těsnění. Pokud podlaha není rovná, zvětší se mezera ve dveřích, můžete přidat 2 ks