
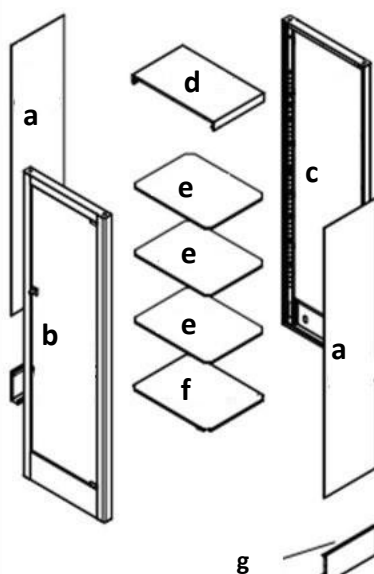
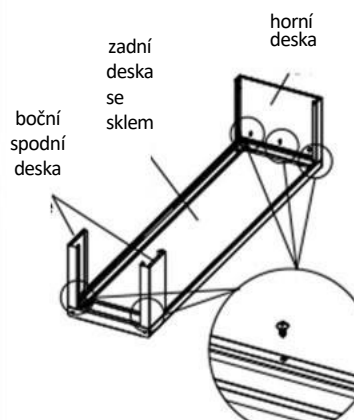
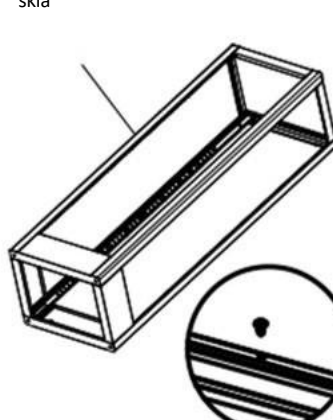
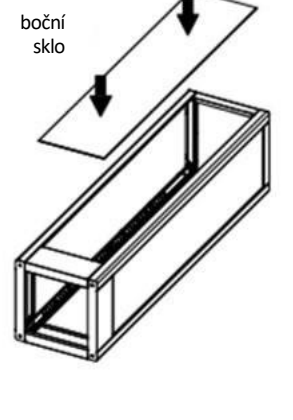
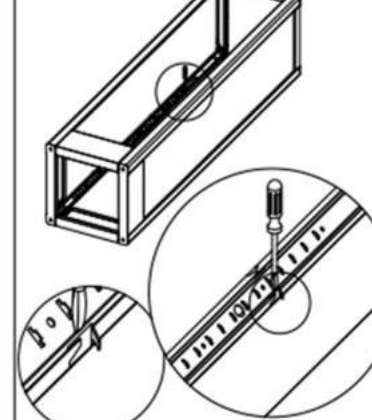
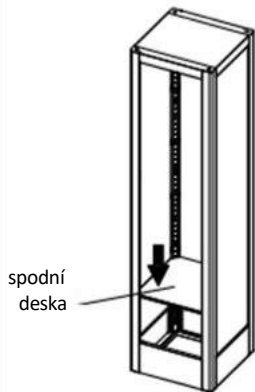
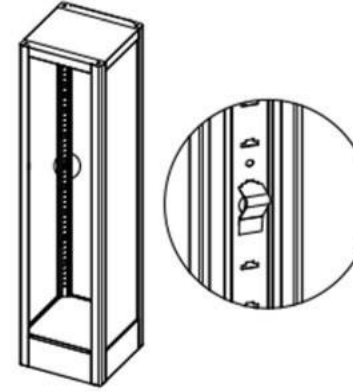
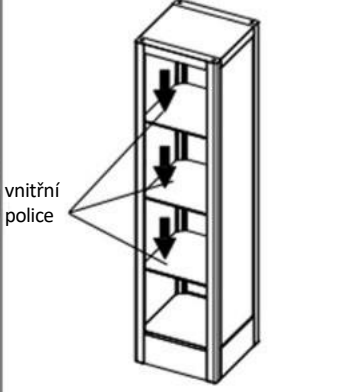
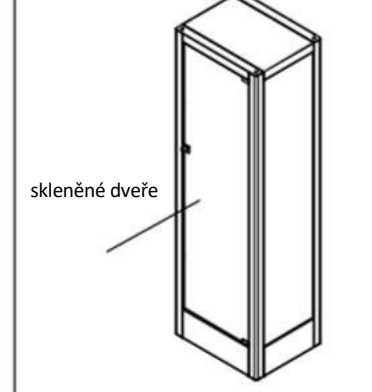


a – boční sklo b – přední rám bez skla c – zadní deska se sklem d – horní deska e – vnitřní police f – spodní deska g – boční spodní deska 2x 	šrouby  30x	pant  1x	Podložky pro skleněnou polici mezi úchyty police  1x	Bezpečnostní pojistka pro skleněné dveře  1x	Instalační nástroj  1x	zámek  1x	police s přezkami  12x
	1.  zadní deska se sklem horní deska boční spodní deska Spojte zadní desku, horní desku a boční spodní desku šrouby, jak je znázorněno na obrázku	2.  přední rám bez skla Spojte přední rám bez skla	3.  boční sklo Nainstalujte boční sklo	4.  Upevněte sklo, jak ukazuje obrázek, a poté nainstalujte druhé boční sklo			
Poznámka 1. V balení jsou 2 ks stejných skleněných bočních dveří 2. Instalace pantů a skla musí být ve stejné výšce 3. Instalace dveří a skla musí být ve stejné výšce	5.  spodní deska Nainstalujte spodní desku tak, aby malá mezera byla vpředu a velká mezera vzadu	6.  Nainstalujte úchyty polic	7.  vnitřní police Položte skleněnou polici na úchyty, přičemž úchyty by měly být ve stejné výšce. Mezi úchyty a skleněnou polici vložte podložky	8.  skleněné dveře Nainstalujte skleněné dveře (řídte se pokyny na straně 2)			

Instalace skleněných dveří vyžaduje spolupráci 2 osob



Nejprve nainstalujte horní pant
a zámek

Výška zámku dveří 830 mm

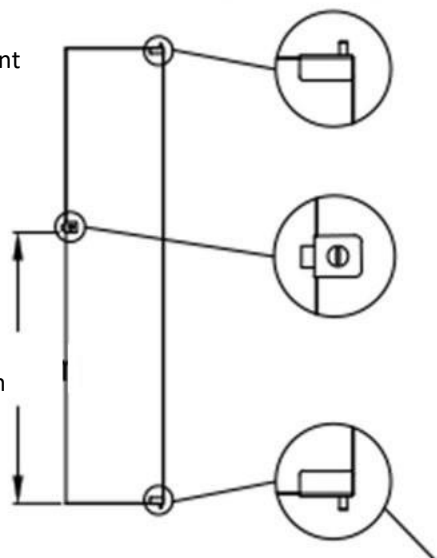


Neinstalujte spodní pant

Nainstalujte podložky a poté spodní pant

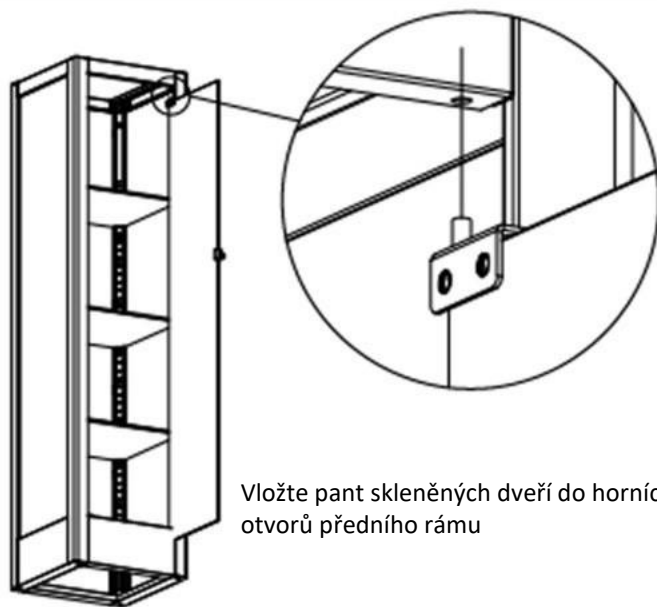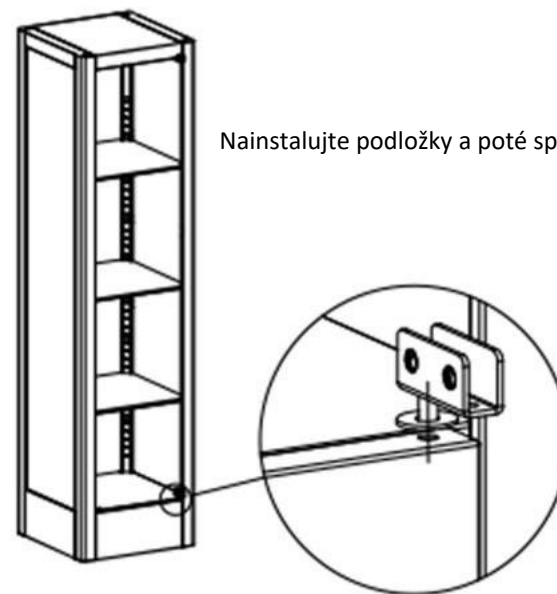

Vložte pant skleněných dveří do horních
otvorů předního rámu

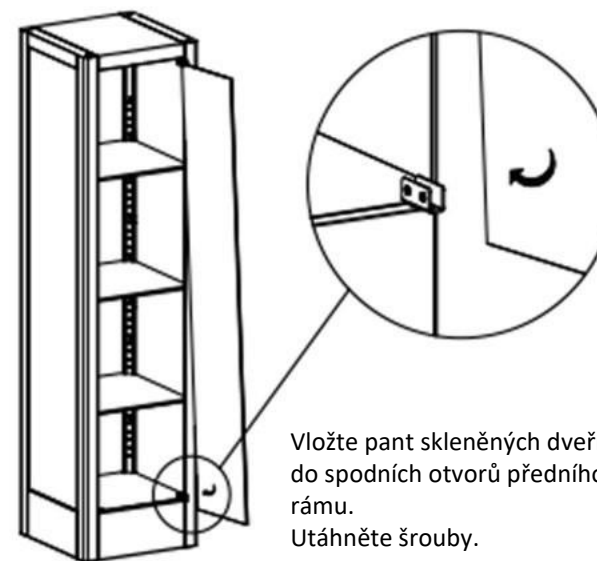

Vložte pant skleněných dveří
do spodních otvorů předního
rámu.
Utáhněte šrouby.