


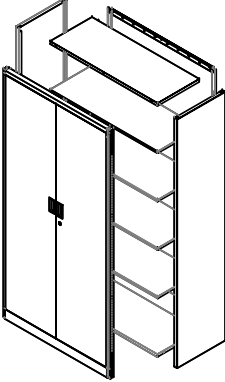
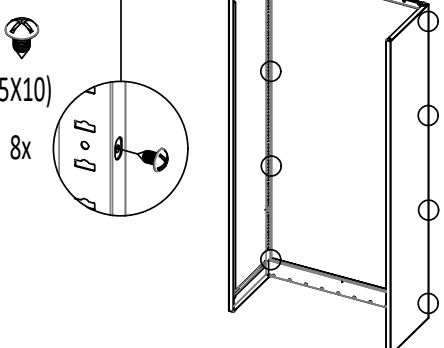
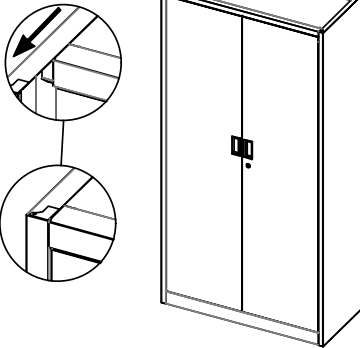
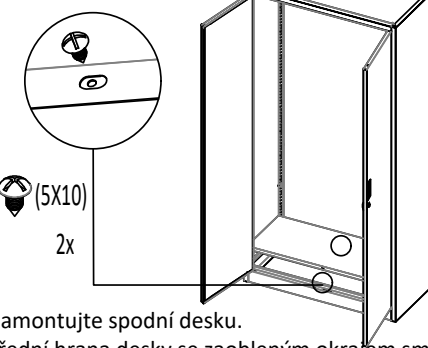
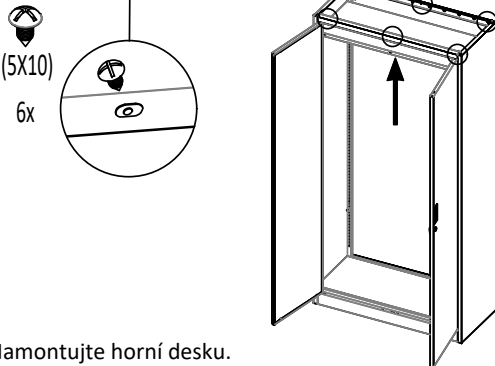
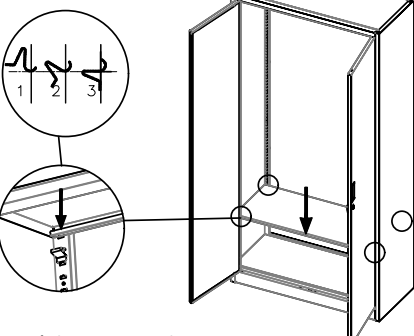
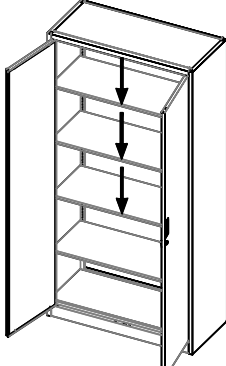
	 16x	 (5X10) 16x	   4x	
1  (5X10) 8x K zadní desce upevněte boční desky 4 šrouby.	2  Zasuňte rám dveří mezi boční desky, šrouby nejsou potřeba.	3  (5X10) 2x Namontujte spodní desku. Přední hrana desky se zaobleným okrajem směřuje dopředu (viz obrázek). Desku upevněte 2 šrouby.				
4  (5X10) 6x Namontujte horní desku. Přední i zadní stranu upevněte 3 šrouby.	5  Nainstalujte úchyty pro police.	6  Vložte police.				