

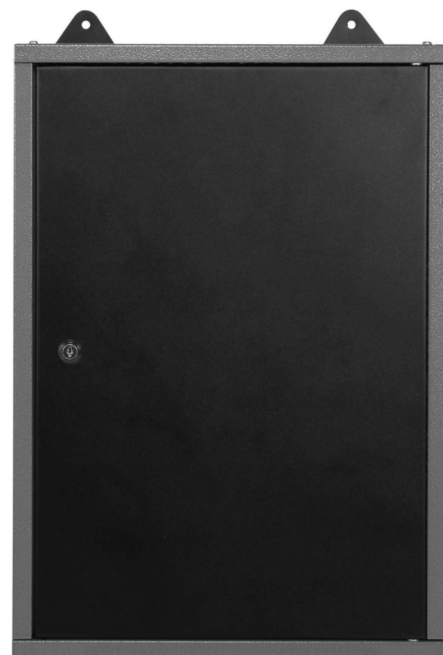
Návod k montáži dílenské skříňky

Návod na montáž dielenskej skrinky

Instrukcja montażowa szaf warsztatowych

Montageanleitung für Werkstattschrank

Katalogové číslo/ Katalógové číslo/ Numer katalogowy/ Katalognummer:
480001



Bezpečnostní varování

Skříňka musí být v přímém kontaktu se zdí, ve vodorovné pozici. Není vhodná pro těžká nářadí.

Bezpečnostné varovanie

Skrinka musí byť v priamom kontakte so stenou, vo vodorovnej pozícii. Nie je vhodná pre ťažké náradie.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

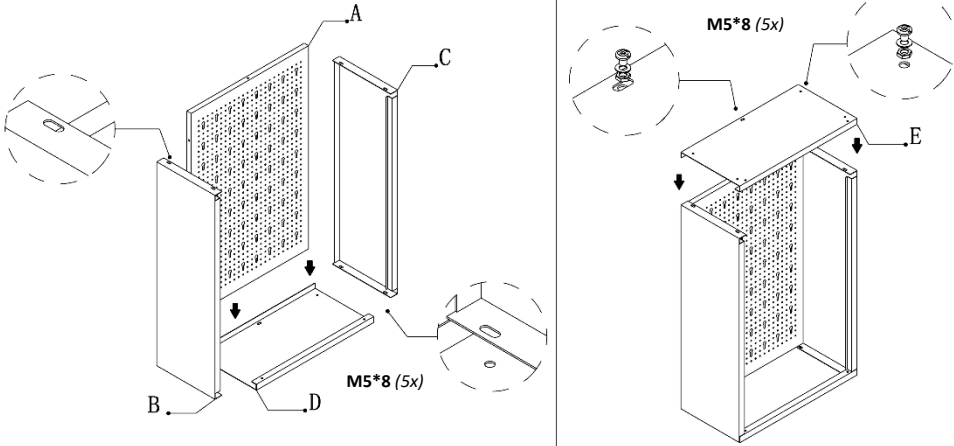
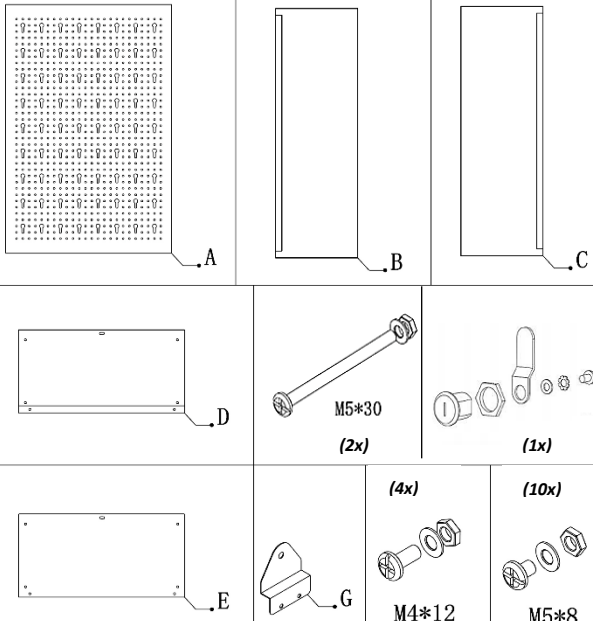
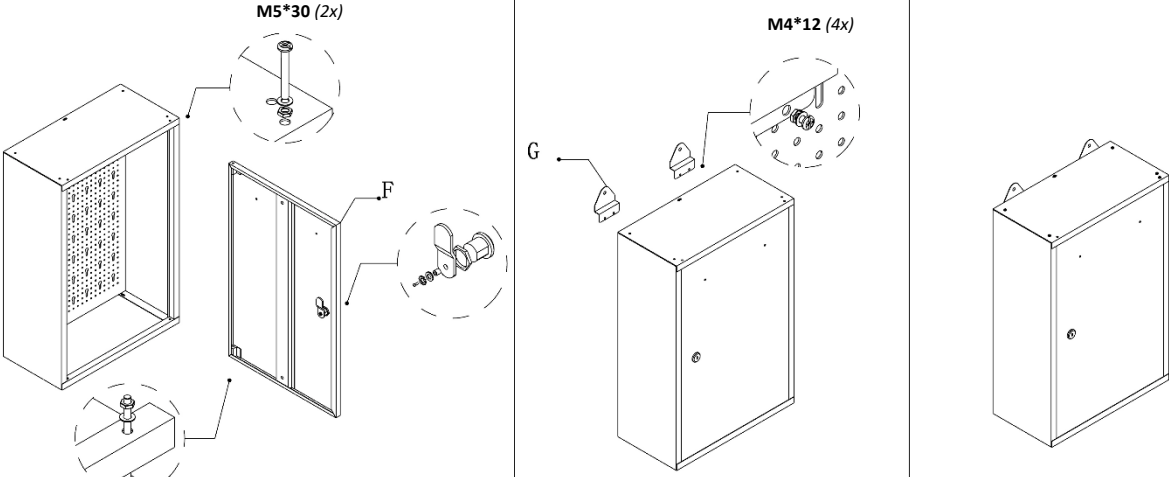
Szafa musi być bezpośrednio przyległa do ściany, w pionowej pozycji. Nie nadaje się do ciężkich narzędzi.

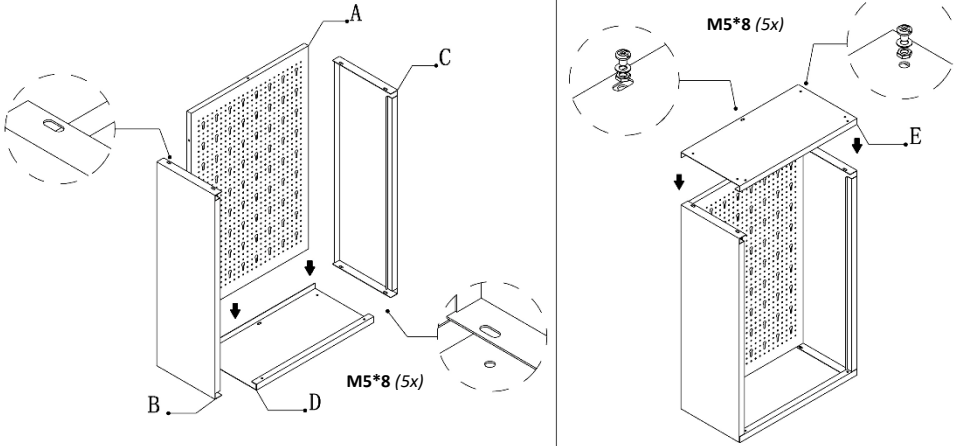
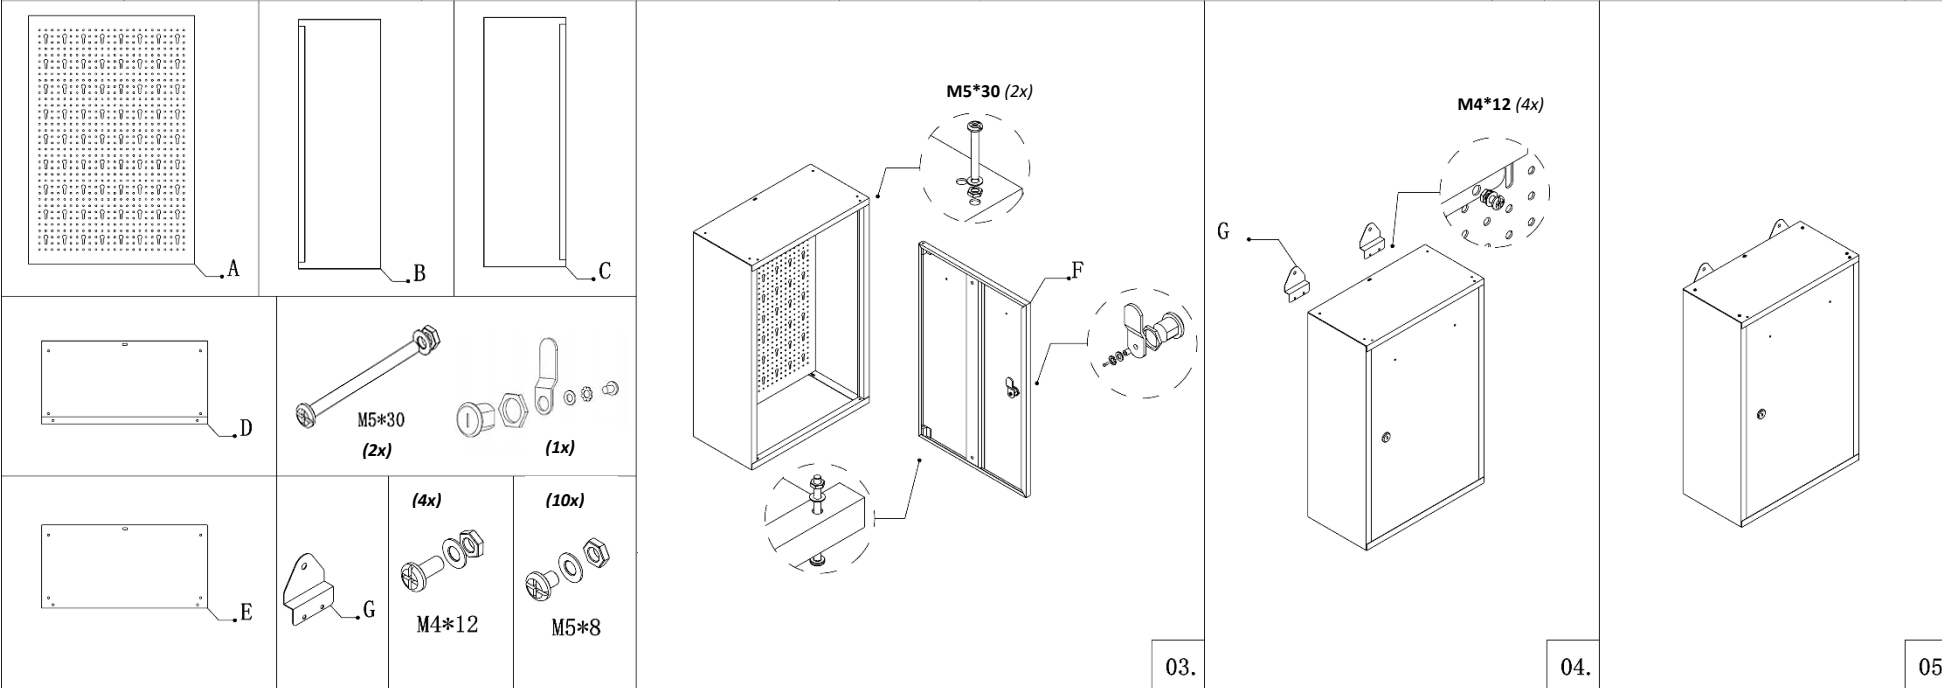
Sicherheitswarnung

Der Schrank muss horizontal und in direktem Kontakt mit der Wand gestellt werden. Der Schrank ist nicht für schwere Werkzeuge geeignet.



	Komponenta	Rozměr v mm (d x š x h)	Počet		
A	Zadní deska	596*398*15	1		
B	Levá bočnice	598*198*27	1		
C	Pravá bočnice	598*198*27	1		
D	Spodní deska	418*200*18	1		
E	Vrchní deska	418*200*18	1		
F	Dvířka	591*38*15	1		
G	Závěsné kování	90*68*22	2		
				01.	02.
				03.	04.
				05.	

	Komponent	Rozmer v mm (d x š x h)	Počet		
A	zadná doska	596*398*15	1		
B	ľavá bočnica	598*198*27	1		
C	pravá bočnica	598*198*27	1		
D	spodná doska	418*200*18	1		
E	vrchná doska	418*200*18	1		
F	dvierka	591*38*15	1		
G	závesné kovanie	90*68*22	2		
				01.	02.
					
				03.	04.
					05.

	Komponent	Wymiary w mm (dł. x szer. x gł.)	Ilość		
A	Płyta tylna	596*398*15	1		
B	Lewa ścianka	598*198*27	1		
C	Prawa ścianka	598*198*27	1		
D	Płyta dolna	418*200*18	1		
E	Płyta górna	418*200*18	1		
F	Drzwiczki	591*38*15	1	01.	02.
G	Okucie do zawieszania	90*68*22	2		
				03.	04.
				05.	

	Komponente	Maße in mm (L x B x T)	Anzahl		
A	Rückplatte	596*398*15	1		
B	Linke Seitenwand	598*198*27	1		
C	Rechte Seitenwand	598*198*27	1		
D	Unterplatte	418*200*18	1		
E	Oberplatte	418*200*18	1		
F	Tür	591*38*15	1		
G	Hängebeschlag	90*68*22	2		
				01.	02.
				03.	04.
				05.	