

Návod k montáži dílenských stolů G3

179186-179188, 179214–179216, 179277-179279, 179370-179495

Příklady stolů:




Pevné podnoží, výška stolu 840 mm




Výškově stavitelné podnoží, výška stolu 840 – 1000 mm.
Nastavení po 50 mm



Stoly s kolečky

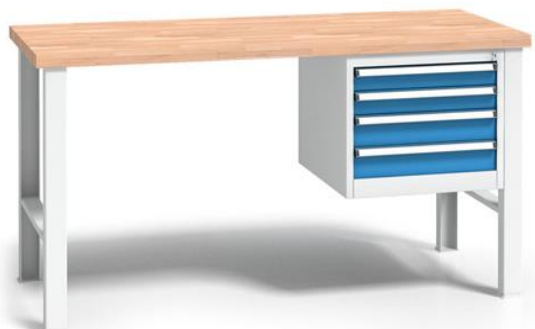


Stoly s 1 kontejnerem

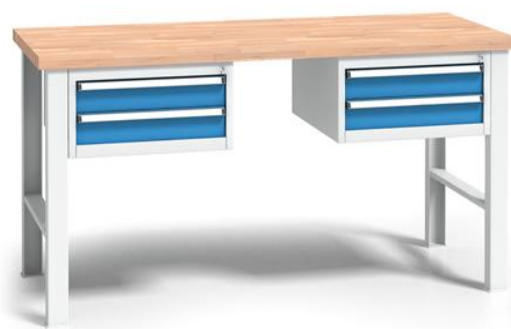

Stoly se 2 kontejnery


Montáž stolu

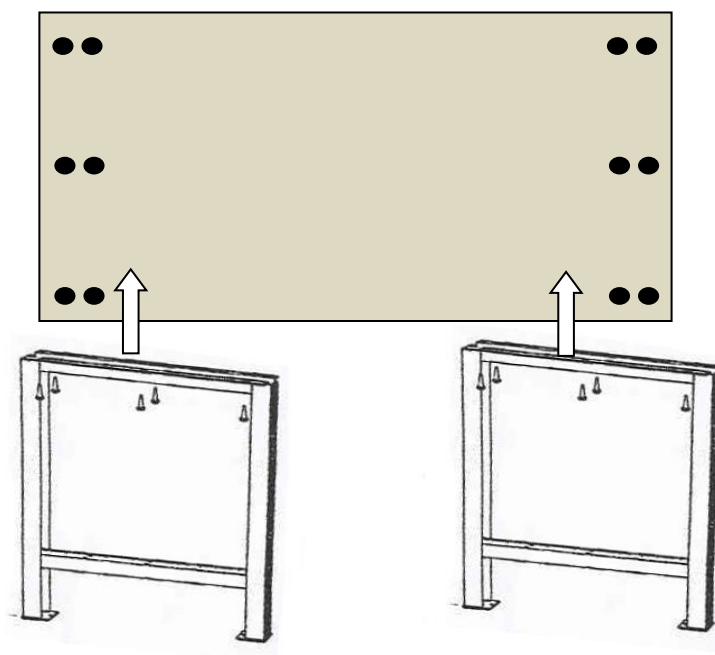

1. Předvrtejte ze spodní strany desky, 6 otvorů pro vruty, kterými přišroubujete nohy k desce stolu (průměr děr 5 mm). Rozmístění děr naznačte skrze otvory nohách stolů.
2. Přišroubujte stolové nohy vruty s podložkami k desce stolu. Použijte vruty, které byly přibaleny u nohou.

Pracovní deska ze spárovky se někdy může působením vzdušné vlhkosti v řádu milimetrů prohnut. Toto prohnutí není na závadu, po montáži na podnoží stolu se prohnutí po dotažení šroubů srovná. Doporučujeme pak opět po několika dnech šrouby dotáhnout.


Montáž kontejneru

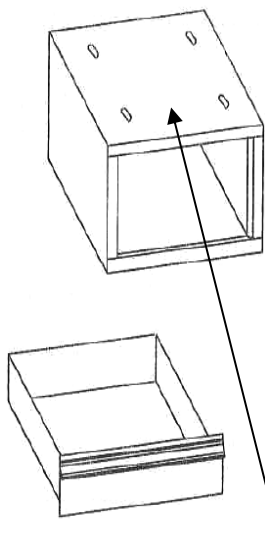

3. Vysuňte zásuvky ven z kontejneru.
(Zásuvku vysunete stisknutím páček v pojezdech zásuvky.)



4. Skrze otvory v horním plechu kontejneru naznačte díry ve stolové desce, podle toho, kam chcete kontejner umístit.
5. Naznačené otvory pro vruty předvrtejte (průměr 5 mm)
6. Korpus kontejneru přišroubuje 4 vruty do desky stolu
7. Postavte stůl na nohy a zasuňte zpět zásuvky kontejneru

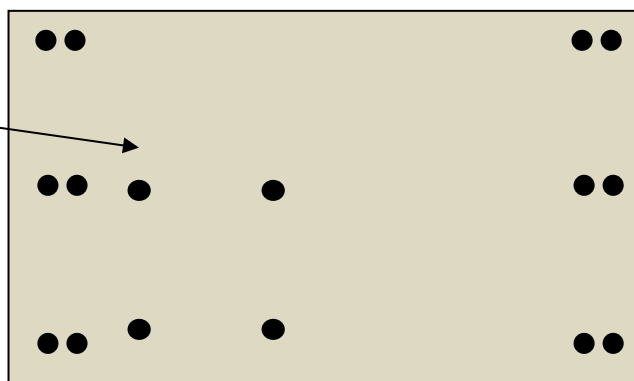

Poznámka:

Ke kontejnerům jsou výrobcem dodávány závěsné lišty, které jsou určeny pro jiné typy stolů. Tyto závěsy nejsou určeny pro stoly G3 a není je nutno montovat.

