





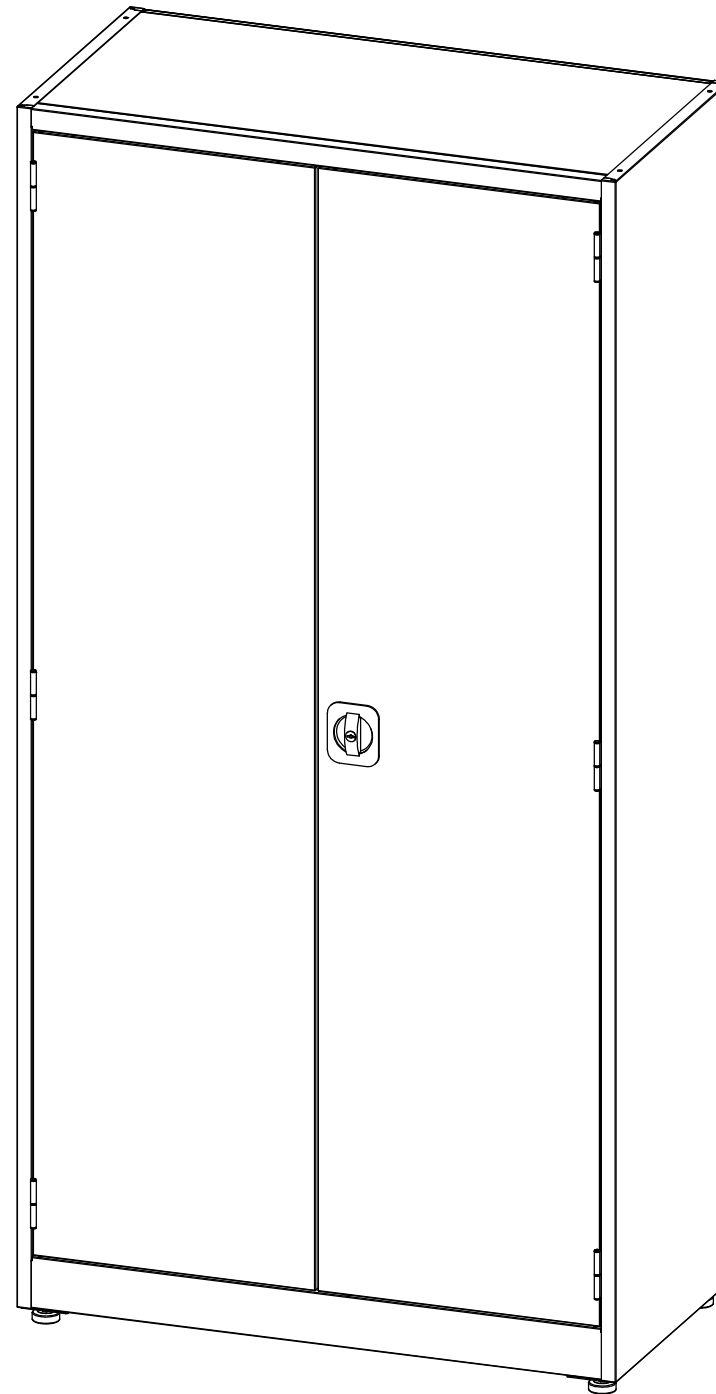

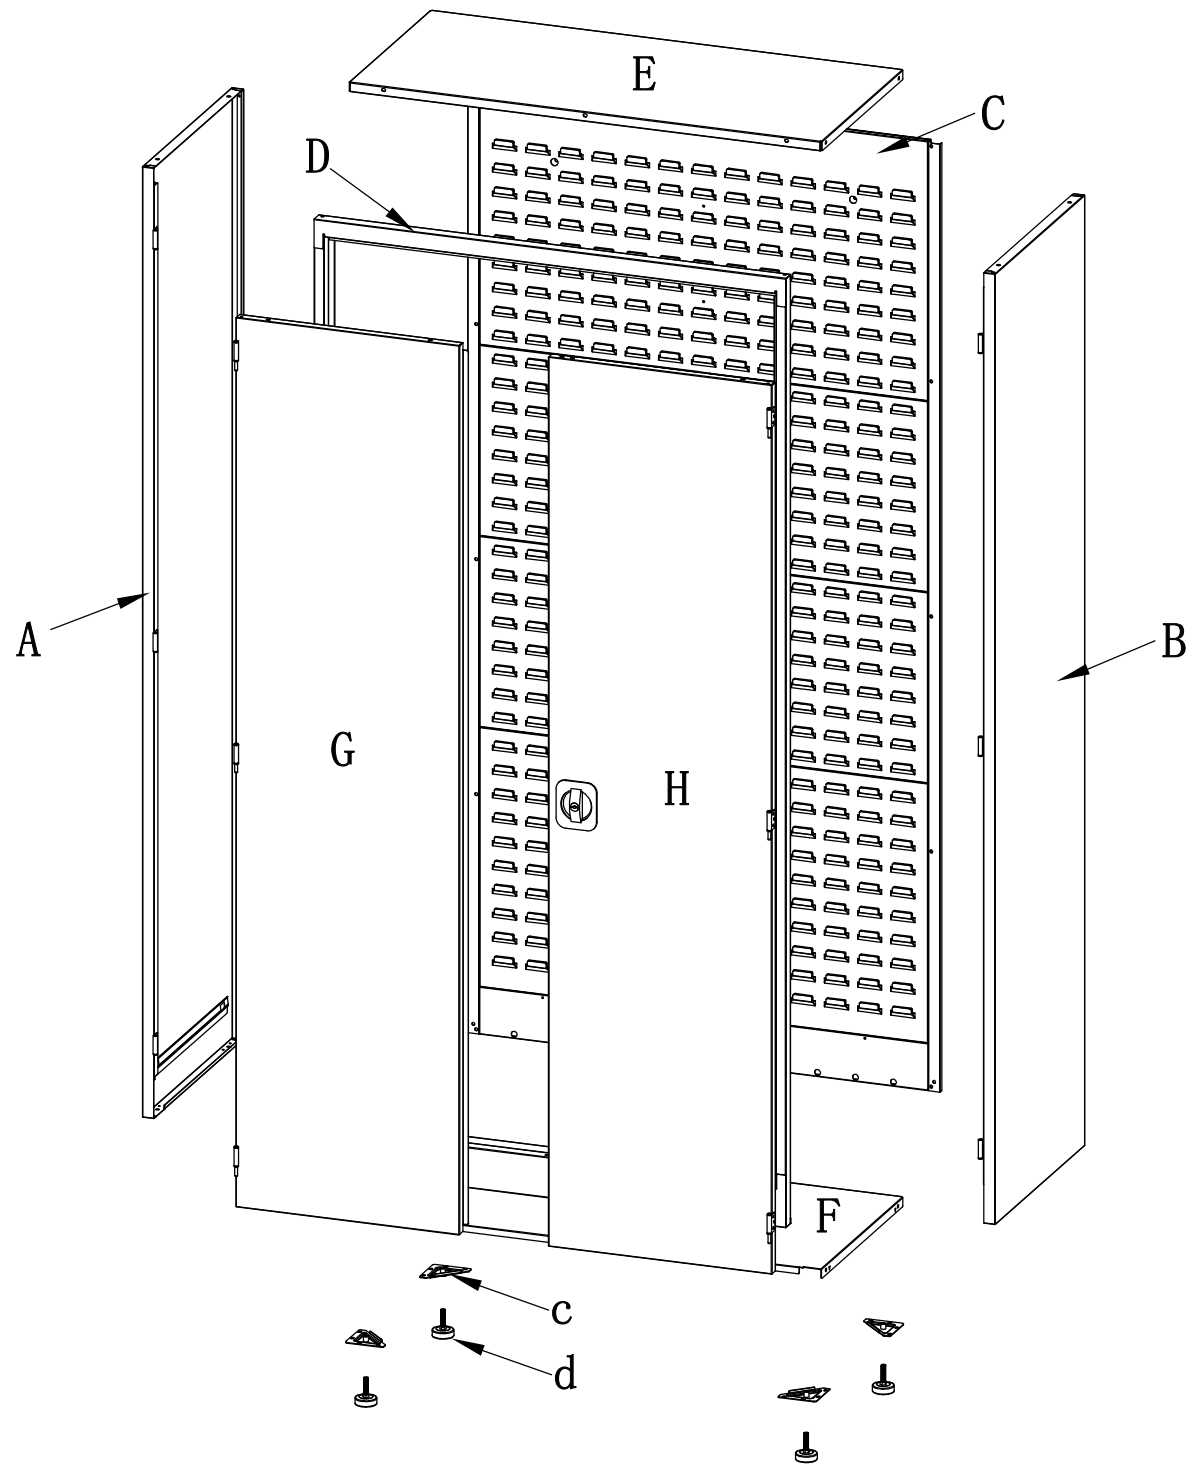


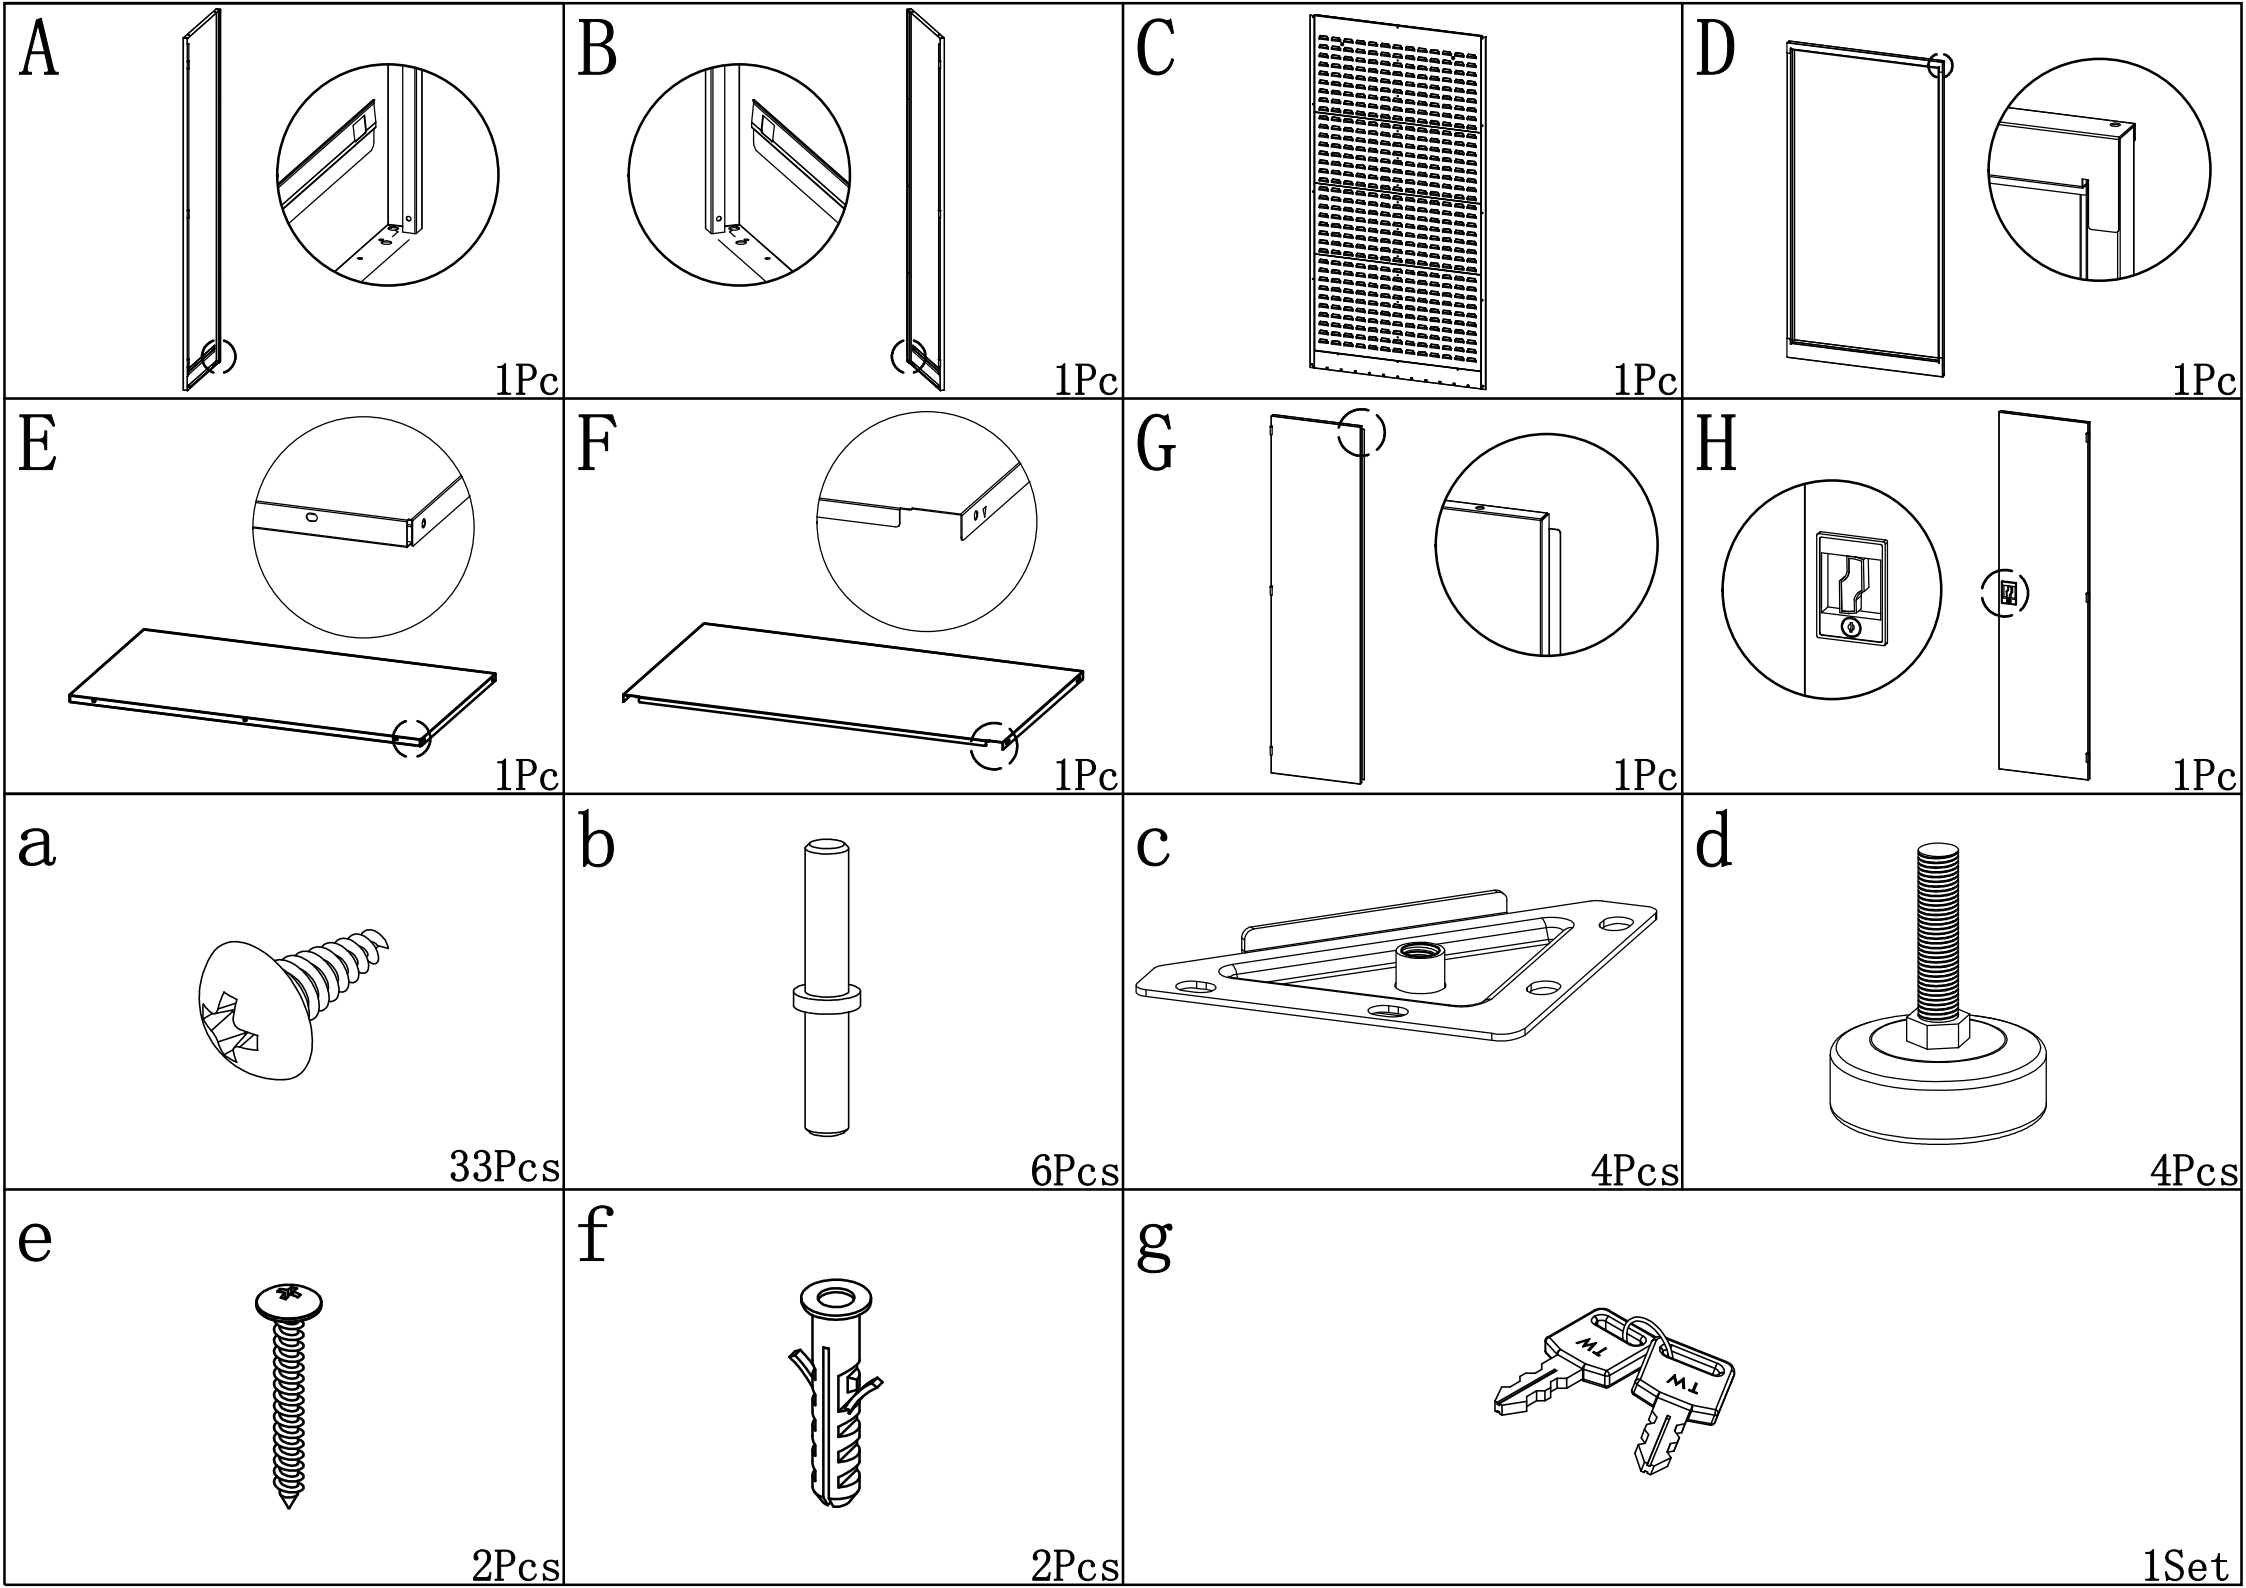


1

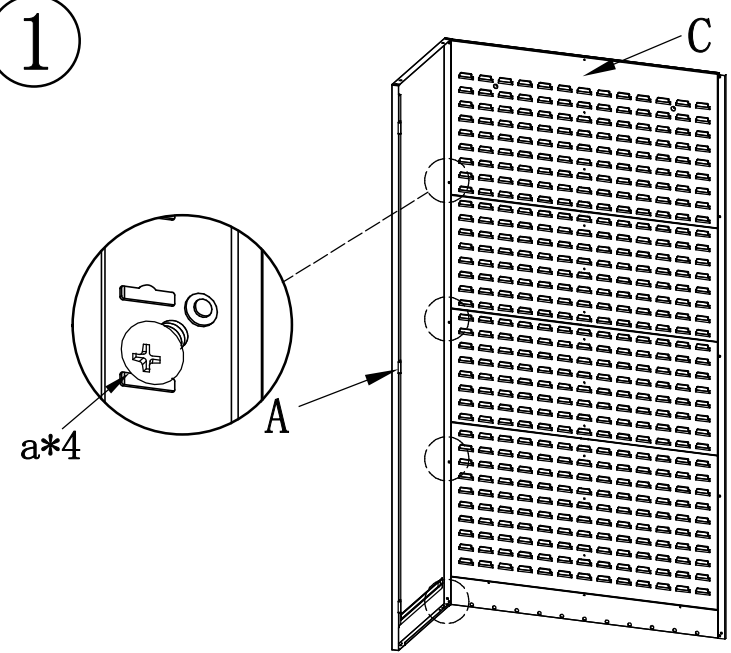


2

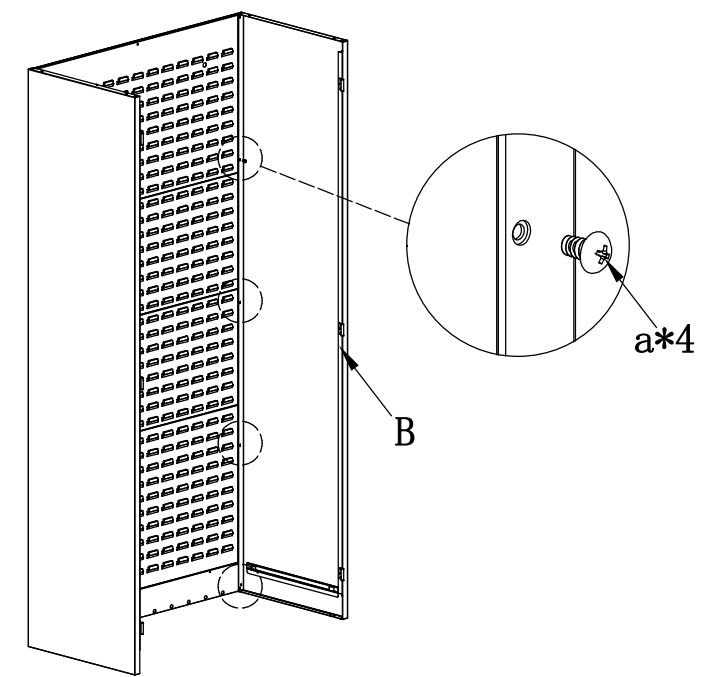


3

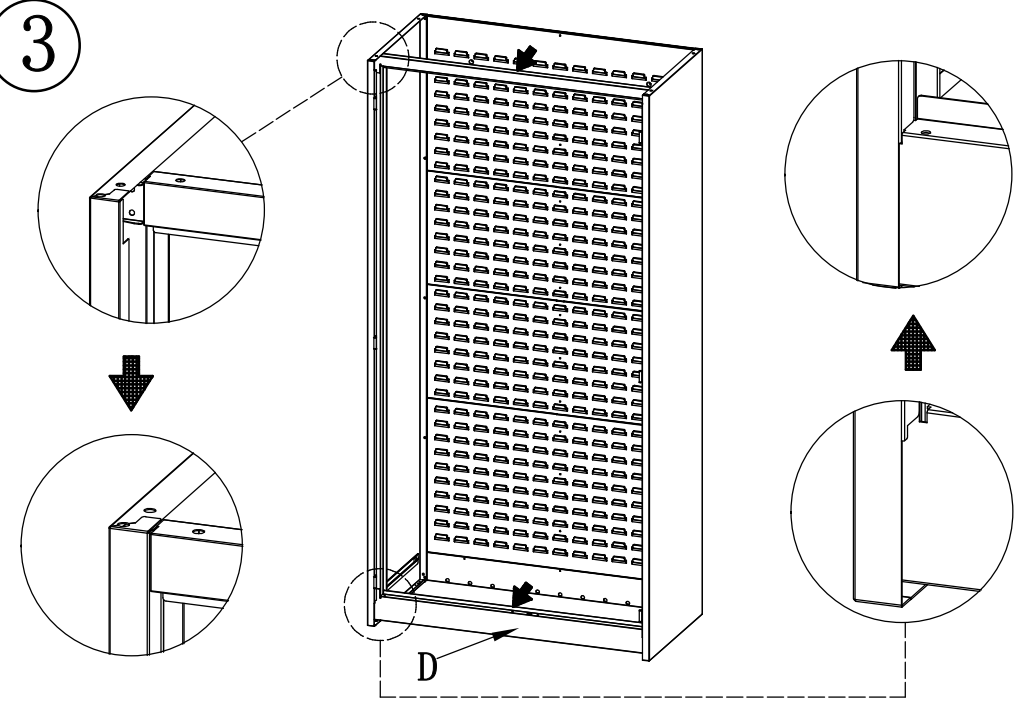


4

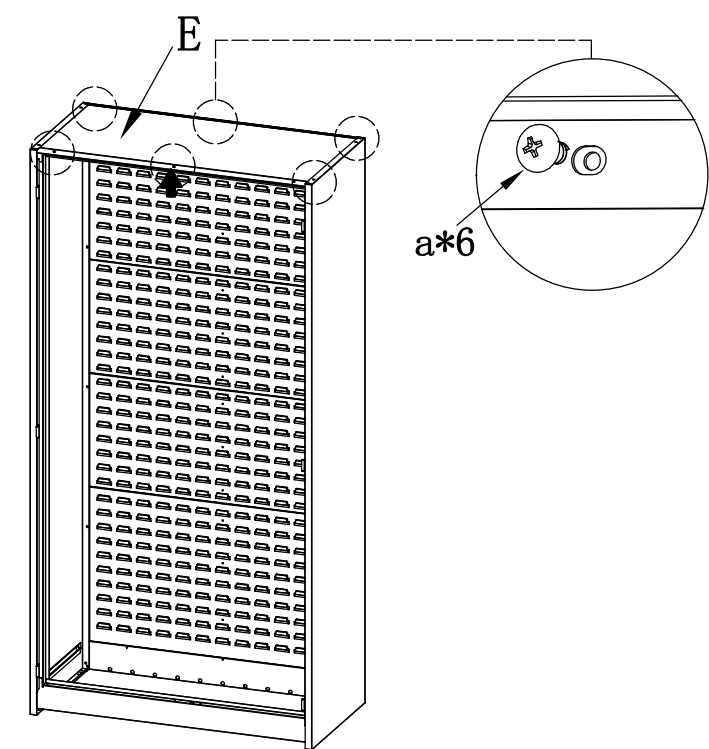


5

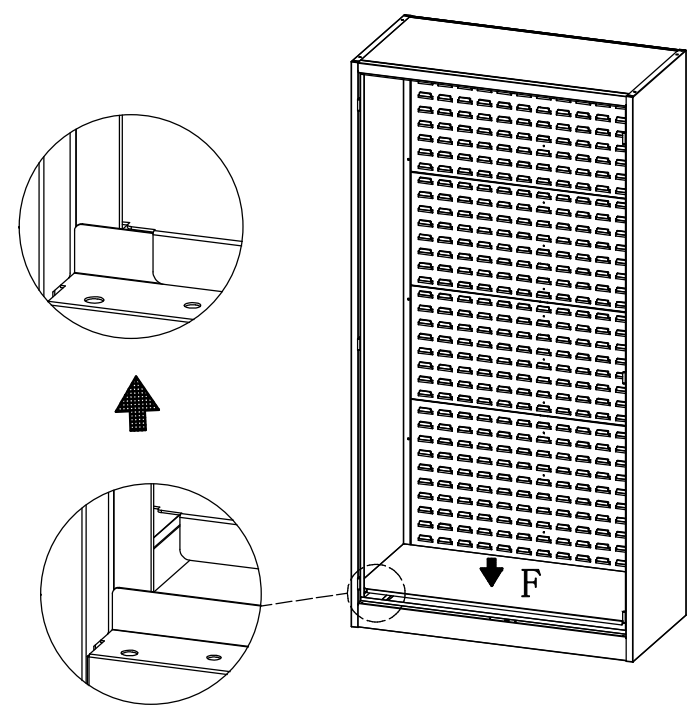


6

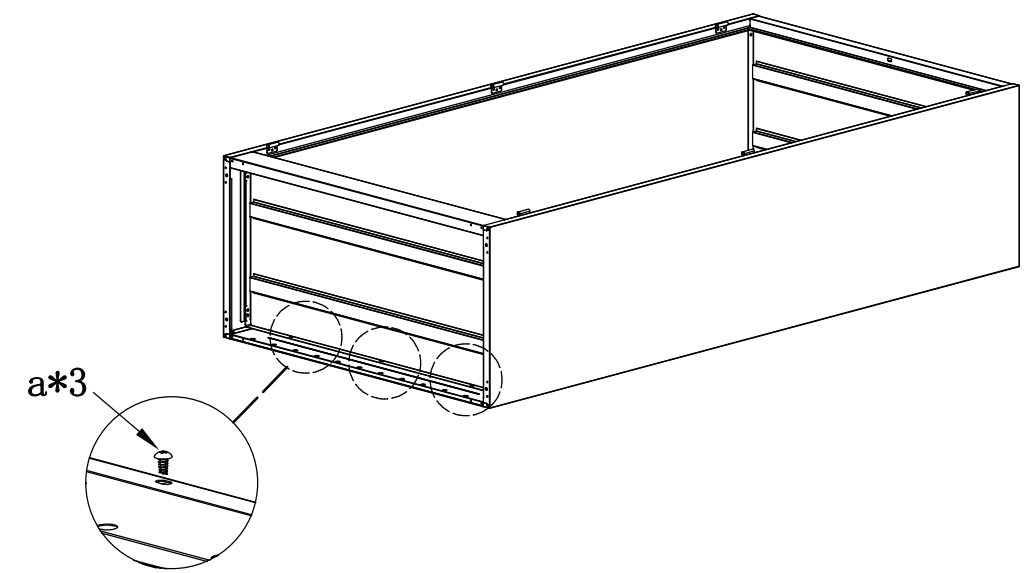


7

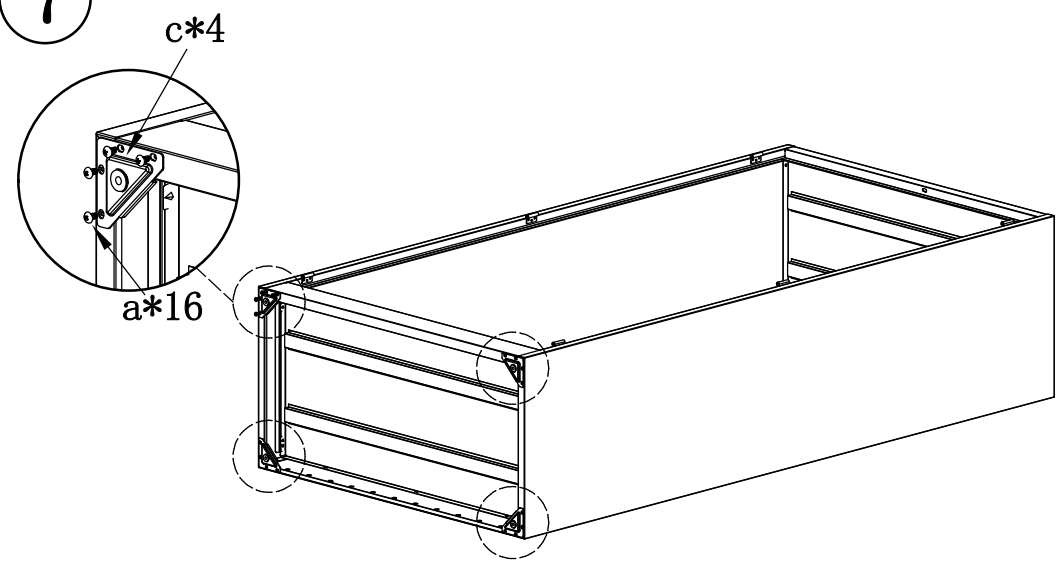


8

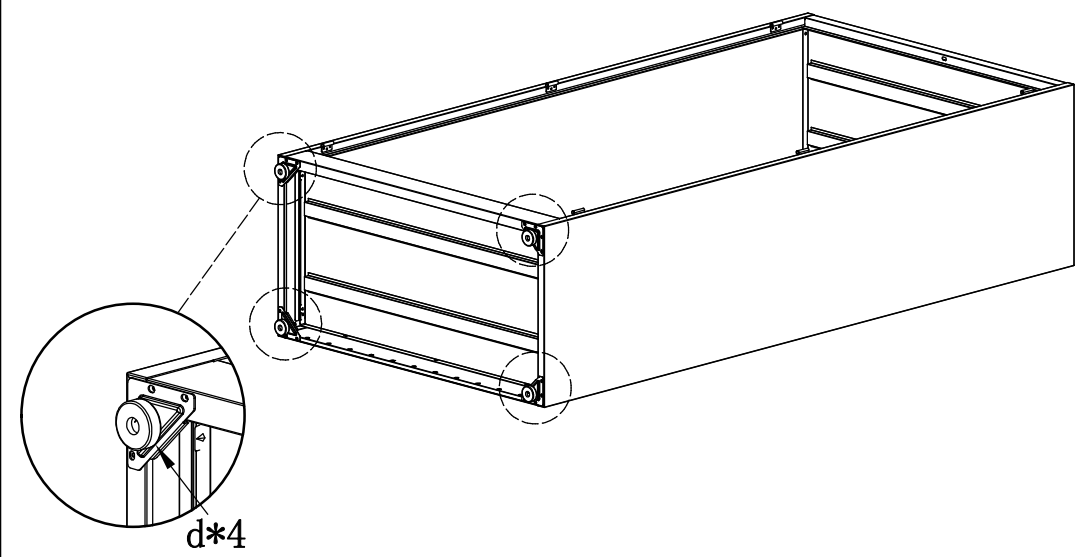


9

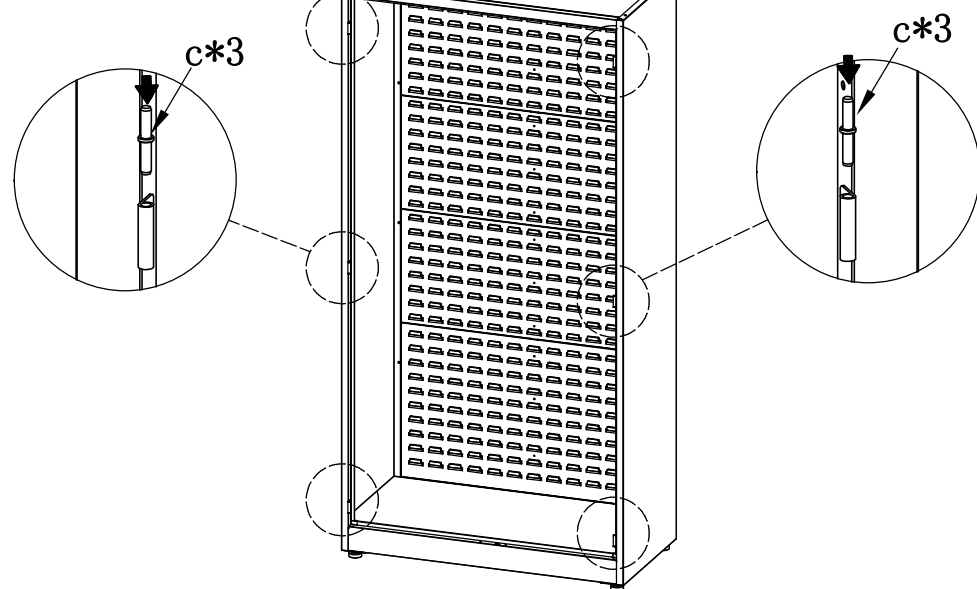


10

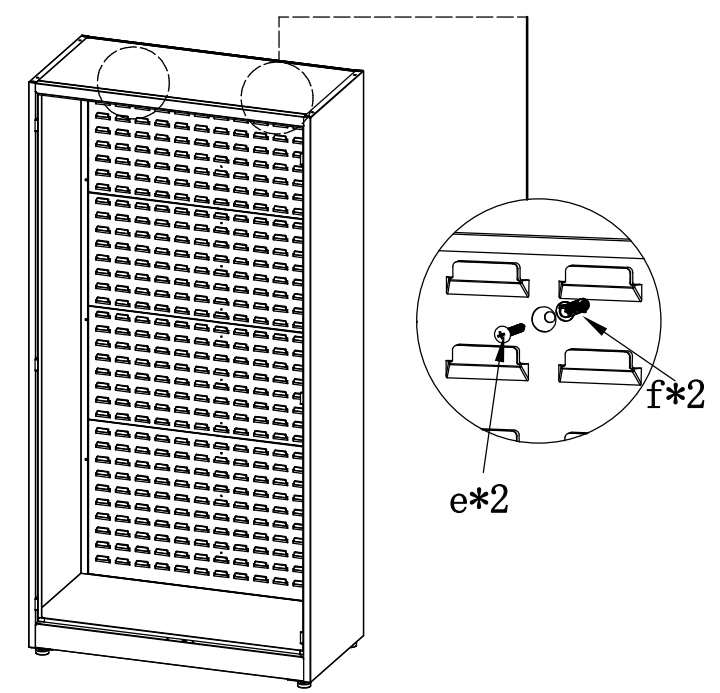

11

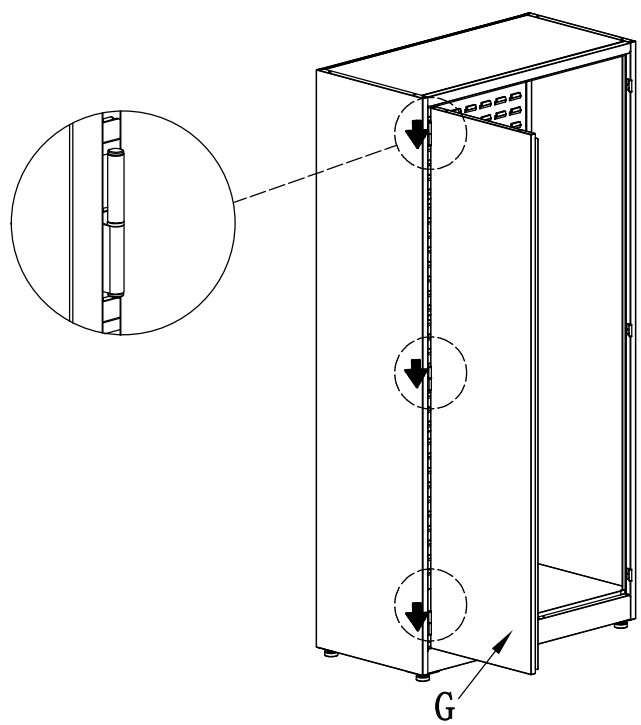


12

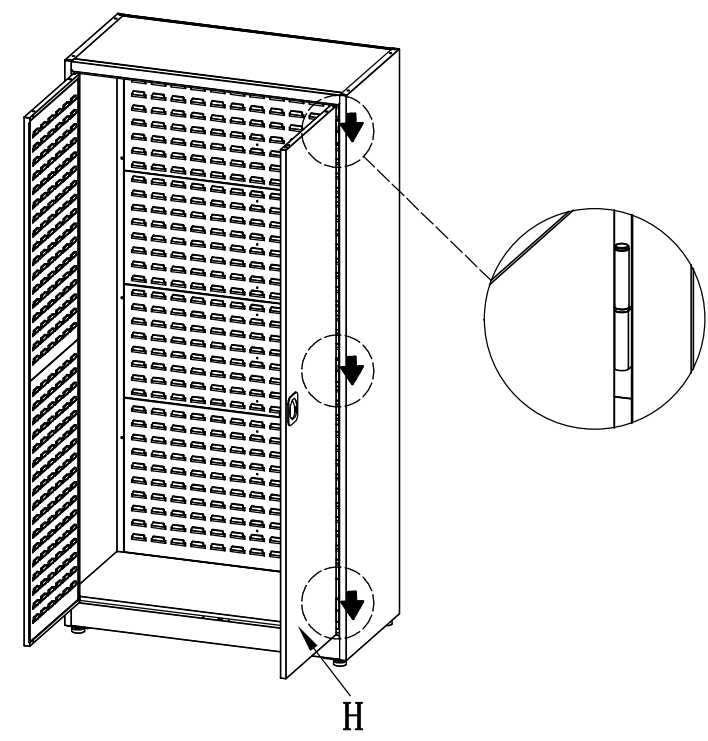

(CZ) NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ SKŘÍŇĚ

469274, 469275

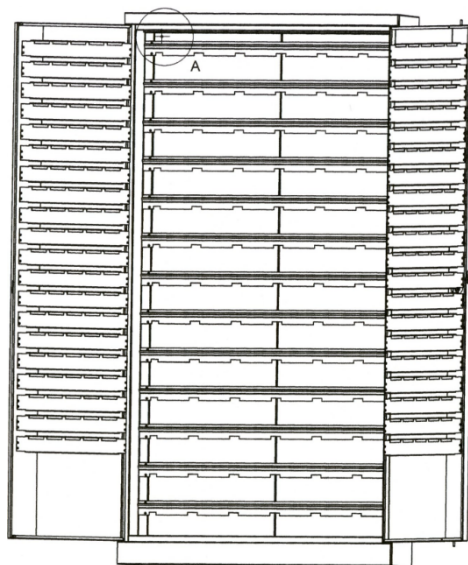


* Obrázek je ilustrační a může se lišit dle různých typů variant skříně.

1. Skříň je vybavena dílenskými boxy zavěšenými na dveřích a boxy zavěšenými na zadní stěně skříně.
2. Aby byla zachována stabilita skříně, je třeba přísně dodržovat následující pravidla:
 - Nejprve naložte boxy na zadní stěnu skříně (od spodu k horní části skříně).
 - Poté můžete naložit boxy na dveře (od spodu k horní části dveří).
 - Nepřetěžujte boxy.
3. Pokud je skříň vystavena maximálnímu zatížení a je shledána nestabilní, měla by být připevněna ke stěně.


UPEVNĚNÍ SKŘÍŇĚ KE STĚNĚ:

*Kotvicí materiál je součástí balení. Použijte materiál vhodný pro typ Vaší zdi.

1. Označte na stěně otvory ve skříní, abyste věděli, kde vyvrtat otvory pro rozpěrné hmoždinky.
2. Vyvrtejte do stěny otvor.

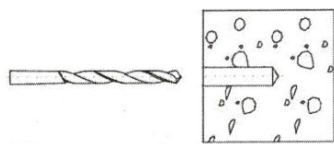


3. Umístěte hmoždinku do otvoru.

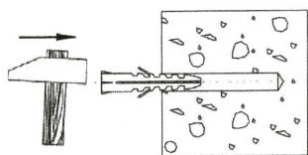

4. Umístěte skříň ke stěně a zašroubujte šrouby do hmoždinek až na doraz.

(SK) NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE SKRINE

469274, 469275

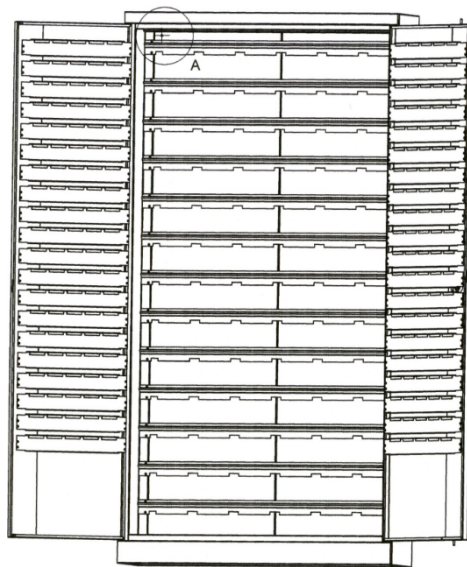

* Obrázok je ilustračný a môže sa líšiť podľa rôznych typov variantov skrine.

1. Skriňa je vybavená dielenskými boxmi zavesenými na dverách a boxmi zavesenými na zadnej stene skrine.

2. Aby bola zachovaná stabilita skrine, je potrebné prísne dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Najprv naložte boxy na zadnú stenu skrine (od spodu k hornej časti skrine).
- Potom môžete naložiť boxy na dvere (od spodu k hornej časti dverí).
- Nepreťažujte boxy.


3. Pokiaľ je skriňa vystavená maximálnemu zaťaženiu a je uznaná za nestabilnú, mala by byť pripevnená k stene.

UPEVNENIE SKRINE K STENE:


***Kotviaci materiál je súčasťou balenia. Použite materiál vhodný pre typ vášho múru.**

1. Označte na stene otvory v skрини, aby ste vedeli, kde vyvŕtať otvory pre rozperné hmoždinky.

2. Vyvŕtajte do steny otvor.

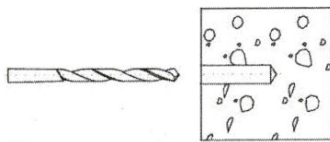


3. Umiestnite hmoždinku do otvoru.

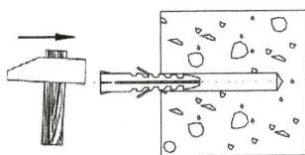

4. Umiestnite skriňu k stene a zaskrutkujte skrutky do hmoždiniek až na doraz.

(PL) INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SZAFY

469274, 469275

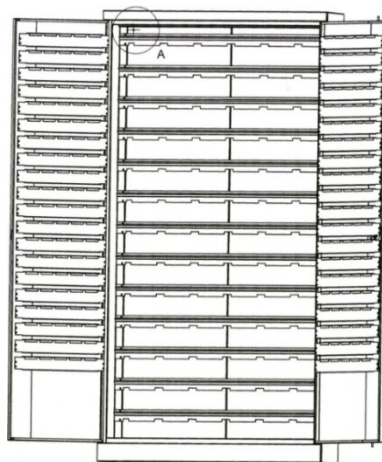


* Zdjęcie ma charakter poglądowy i może się różnić w zależności od rodzaju i wariantu szafki.

1. Szafa wyposażona jest w skrzynki warsztatowe zawieszone na drzwiach oraz skrzynki zawieszone z tyłu.
2. Aby zachować stabilność szafy, należy ściśle przestrzegać poniższych zasad:
 - Najpierw włożyć skrzynki z tyłu szafy (od dołu do góry).
 - Następnie można założyć skrzynki na drzwi (od dołu do góry drzwi).
 - Nie przeciążać skrzynek.
3. Jeśli szafa zostanie poddana maksymalnemu obciążeniu i okaże się, że jest niestabilna, należy ją przymocować do ściany.


MOCOWANIE SZAFY DO ŚCIANY:

***Materiały kotwiące znajdują się w zestawie Należy użyć elementów odpowiednich do rodzaju ściany.**

1. Zaznaczyć otwory na ścianie w szafie, aby wiedzieć, gdzie wywiercić otwory na kołki rozporowe.
2. Wywiercić otwór w ścianie.

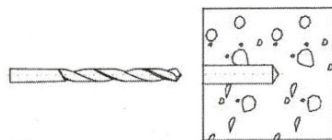


3. Umieścić kołek w otworze.

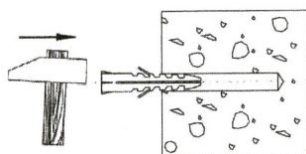

4. Ustawić szafę przy ścianie i wkręcić śruby w kołki do końca.

(DE) ANWEISUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG DES SCHRANKES

469274, 469275

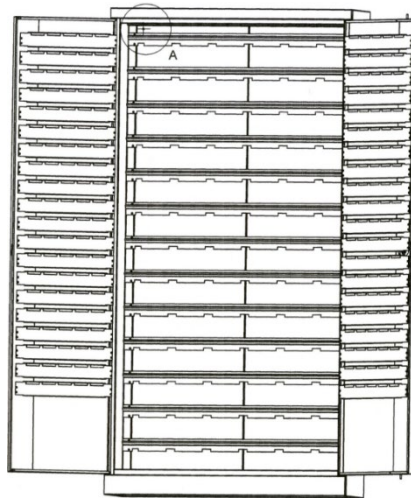


* Das Bild dient nur der Veranschaulichung und kann je nach Art der Schrankvariante variieren.

1. Der Schrank ist mit Werkstattboxen an den Türen und Boxen an der Rückseite des Schranks ausgestattet.
2. Um die Stabilität des Schranks zu erhalten, müssen die folgenden Regeln strikt eingehalten werden:
 - Beladen Sie zunächst die Boxen auf die Rückseite des Schranks (von unten nach oben).
 - Anschließend können Sie die Boxen auf der Tür beladen (von unten nach oben).
 - Überladen Sie die Boxen nicht.
3. Wenn der Schrank einer maximalen Belastung ausgesetzt ist und sich als instabil erweist, sollte er an der Wand befestigt werden.


BEFESTIGUNG DES SCHRANKS AN DER WAND:

* **Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein für Ihre Wandart geeignetes Material.**

1. Markieren Sie die Löcher an der Wand im Schrank, damit Sie wissen, wo Sie die Löcher für die Spreizdübel bohren müssen.
2. Bohren Sie ein Loch in die Wand.

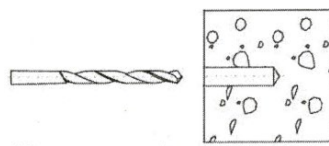

3. Setzen Sie den Dübel in das Loch.

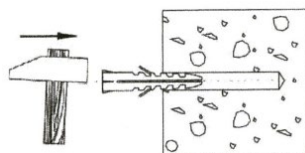

4. Stellen Sie den Schrank an die Wand und schrauben Sie die Schrauben bis zum Anschlag in die Dübel.