

403193-403200

(CZ) Tento manuál je univerzální pro více produktů. Kroky v návodu, které nejsou platné pro Vámi zakoupený produkt, při montáži přeskočte.

(SK) Tento manuál je univerzálny pre viac produktov. Kroky v návode, ktoré nie sú platné pre Vami zakúpený produkt, pri montáži preskočte.

(PL) Niniejsza instrukcja jest uniwersalna dla wielu produktów. Prosimy o pominięcie podczas montażu wszystkich kroków instrukcji, które nie dotyczą zakupionego produktu.

(DE) Diese Anleitung gilt für mehrere Produkte. Bitte überspringen Sie bei der Montage alle Schritte, die für Ihr Produkt nicht relevant sind.

403193



403194



403195



403196



403197



403198









403199



403200



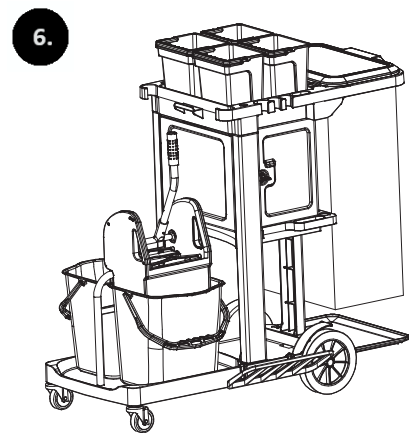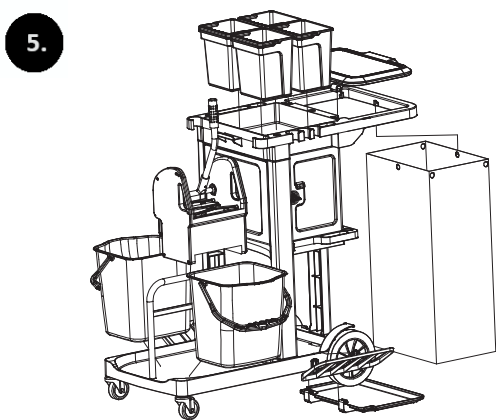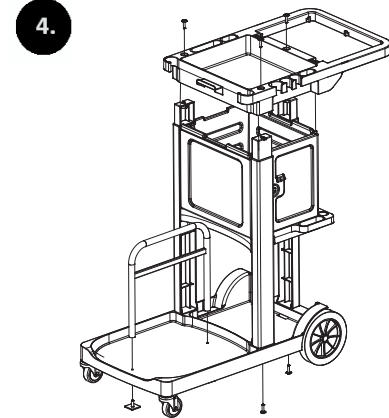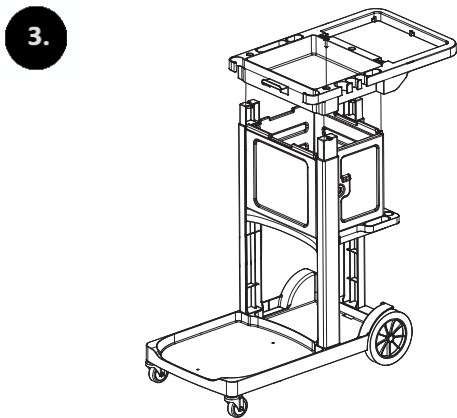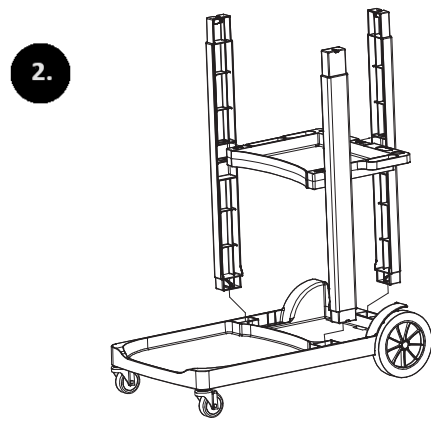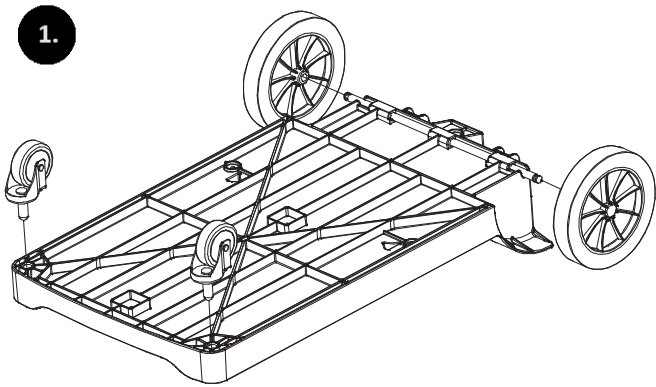

(CZ) Návod k montáži

Manuál je platný pro více variant produktu. Kroky, které nejsou platné pro typ vašeho vozíku, přeskočte.


Krok 1: Vyjměte spodní polici, vložte zadní kola do obou konců osy a upevněte je. Poté vložte přední kola do odpovídajícího otvoru a pevně je utáhněte.

Krok 2: Nasadte sloupky na správné pozice. Poté vyjměte prostřední přihrádku a namontujte ji do střední polohy sloupku.

Krok 3: Nainstalujte čtyři dveřní panely na prostřední přihrádku a nasadte zámky dveří. Namontujte horní přihrádku do horní části sloupku.

Krok 4: Upevněte horní přihrádku pomocí šroubů a závitů.

Upozornění: Spodní přihrádka vozíku nemá předvrtané montážní otvory. Před montáží je nutné otvory vyvrtat vhodným vrtákem o průměru **8 mm**. Následně připevněte rám ke spodní přihrádce pomocí kovových destiček, dvou podložek a dvou šroubů **M8x35 mm**.

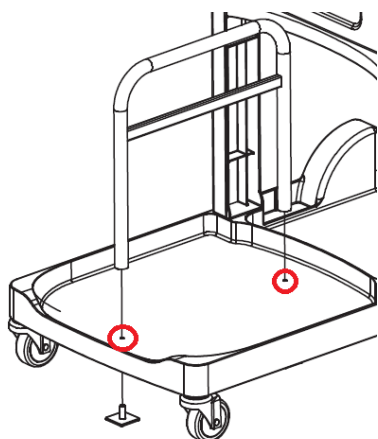

Krok 5: Jak je znázorněno na obrázku, namontujte víko do držáku pytle na odpadky, poté zavěste pytel na odpadky na háček a na horní přihrádku umístěte čtyři malé kbelíky. Držáky mopu zacvakněte do přezek na obou stranách spodní přihrádky a sběrnou desku zacvakněte do spodní přihrádky. Poté umístěte kbelíky na obě strany rámu a ždímačku na rám.

(SK) Návod na montáž

Manuál je platný pre viac variant produktu. Kroky, ktoré nie sú platné pre typ vášho vozíka, preskočte.


Krok 1: Vyberte spodnú policu, vložte zadné kolesá do oboch koncov osi a upevnite ich. Potom vložte predné kolesá do zodpovedajúceho otvoru a pevne ich utiahnite.

Krok 2: Nasadte stĺpiky na správnej pozície. Potom vyberte prostrednú priehradku a namontujte ju do strednej polohy stĺpika.

Krok 3: Nainštalujte štyri dverné panely na prostrednú priehradku a nasadte zámky dverí. Namontujte hornú priehradku do hornej časti stĺpika.

Krok 4: Upevnite hornú priehradku pomocou skrutiek a závitov.

Upozornenie: Spodná priehradka vozíka nemá predvŕtané montážne otvory. Pred montážou je nutné otvory vyvŕtať vhodným vŕtákom s priemerom 8 mm. Následne pripevnite rám k spodnej priehradke pomocou kovových doštičiek, dvoch podložiek a dvoch skrutiek M8x35 mm.

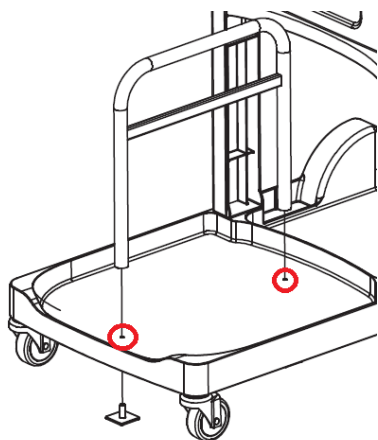

Krok 5: Ako je znázornené na obrázku, namontujte veko do držáka vreca na odpadky, potom zavesťte vreca na odpadky na háčik a na hornú priehradku umiestnite štyri malé vedierka. Držiaky mopu zacyknite do praciek na oboch stranách spodnej priehradky a zbernú dosku zacyknite do spodnej priehradky. Potom umiestnite vedierka na obe strany rámu a žmýkačku na rám.

(PL) Instrukcja montażu

Niniejsza instrukcja dotyczy wielu wariantów produktu. Pomiń kroki, które nie dotyczą Twojego typu wózka.



Krok 1: Zdejmij dolną półkę, włóż tylne kółka w oba końce osi i zabezpiecz je. Następnie włóż przednie kółka w odpowiednie otwory i mocno je dokręć.

Krok 2: Zamontuj słupki w odpowiednich pozycjach. Następnie zdejmij środkową półkę i zamontuj ją w środkowej pozycji słupka.

Krok 3: Zamontuj cztery panele drzwi na środkowej półce i zamontuj zamki drzwi. Zamontuj górną półkę na szczycie słupka.

Krok 4: Zamocuj górną półkę za pomocą śrub i gwintów.

Uwaga: Dolna tacka wózka nie posiada nawierconych otworów montażowych. Przed montażem należy wywiercić otwory odpowiednim wiertłem **8 mm**. Następnie przymocuj ramę do dolnej tacki za pomocą metalowych płytek, dwóch podkładek i dwóch śrub **M8x35 mm**.

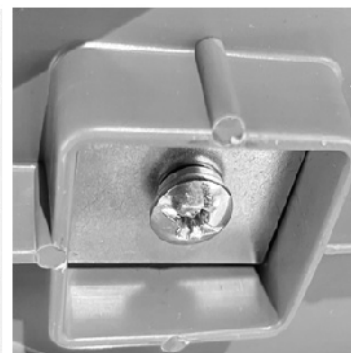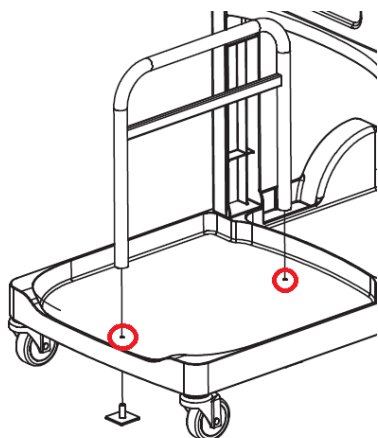

Krok 5: Jak pokazano na rysunku, zamontuj pokrywę na uchwycie na worek na śmieci, a następnie zawieś worek na haczyku i umieść cztery małe wiaderka w górnej komorze. Zatrzaśnij uchwyty na mopy w klamrach po obu stronach dolnej komory i zatrzaśnij tacę zbierającą w dolnej komorze. Następnie umieść wiadra po obu stronach ramy i wyżymaczkę na ramie.

(DE) Montageanleitung

Diese Anleitung gilt für verschiedene Produktvarianten. Überspringen Sie die Schritte, die für Ihren Wagen nicht relevant sind.


Schritt 1: Entfernen Sie den unteren Boden, setzen Sie die Hinterräder in die Achsen ein und befestigen Sie sie. Setzen Sie anschließend die Vorderräder in die entsprechenden Öffnungen ein und ziehen Sie sie fest.

Schritt 2: Setzen Sie die Pfosten an die vorgesehenen Positionen. Entfernen Sie dann den mittleren Boden und setzen Sie ihn mittig auf den Pfosten.

Schritt 3: Bringen Sie die vier Türpaneele am mittleren Boden an und montieren Sie die Türschlösser. Setzen Sie den oberen Boden auf den Pfosten.

Schritt 4: Befestigen Sie den oberen Boden mit Schrauben.

Hinweis: Die Bodenwanne des Wagens hat keine vorgebohrten Befestigungslöcher. Vor der Montage müssen die Löcher mit einem geeigneten 8-mm-Bohrer gebohrt werden. Anschließend wird der Rahmen mithilfe von Metallplatten, zwei Unterlegscheiben und zwei M8x35-mm-Schrauben an der Bodenwanne befestigt.

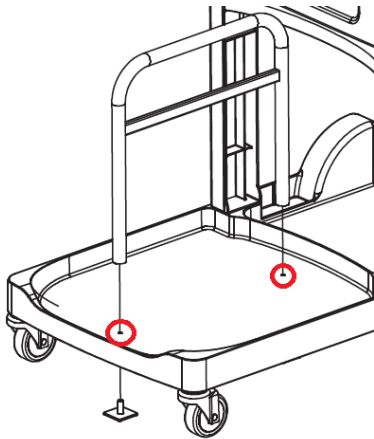

Schritt 5: Setzen Sie wie abgebildet den Deckel auf den Müllbeutelhalter, hängen Sie den Müllbeutel an den Haken und stellen Sie vier kleine Eimer in das obere Fach. Befestigen Sie die Mopphalter an den Schnallen an beiden Seiten des unteren Fachs und setzen Sie die Auffangschale in das untere Fach ein. Stellen Sie dann die Eimer auf beide Seiten des Rahmens und die Auswringmaschine auf den Rahmen.