


936397

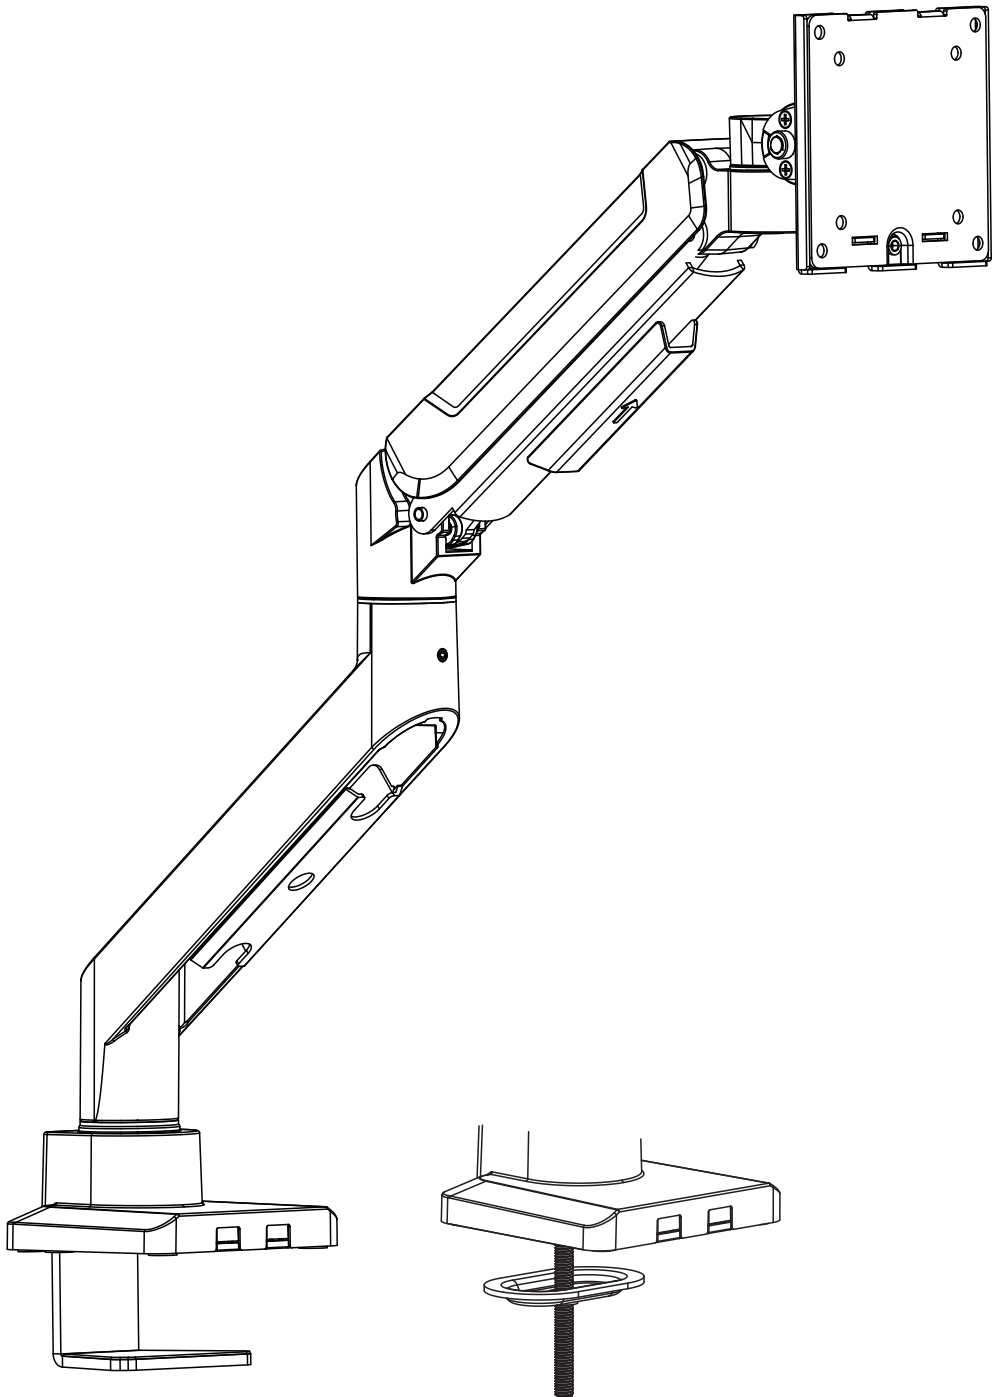

Návod k použití






DŮLEŽITÉ:
Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení všech pokynů může vést k vážnému zranění, poškození zařízení nebo ke ztrátě záruky výrobce.

- BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ:**
- Ujistěte se, že montážní plocha je dostatečně pevná pro manipulaci s namontovaným výrobkem a vybavením.
 - **NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ UVEDENOU NOSNOST.**
 - Šrouby utahujte pevně, ale nepřetahujte je. Přetažení může způsobit poškození výrobku, které výrazně snižuje jeho nosnost.
 - Při používání výrobku udržujte volný prostor a bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí.
 - Používejte pouze k určenému účelu. Nestoupejte na výrobek, nezavěšujte se na něj ani na něj nešplhejte.
 - Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
 - Jakékoliv pokusy o přestavbu konstrukce nejsou povoleny.
 - Tento výrobek může obsahovat malé součásti, které mohou představovat riziko udušení při spolknutí. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti, pokud výrobek není určen přímo pro ně a pokud si plně nepřečetly a neporozuměly všem pokynům a manuálům.
 - Pravidelně kontrolujte, zda je výrobek bezpečný a správně upevněný (alespoň každé tři měsíce).


WTDA-09E-S0 1

VESA kompatibilní
75x75 100x100

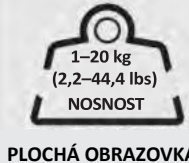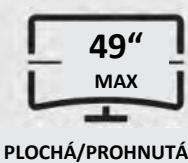


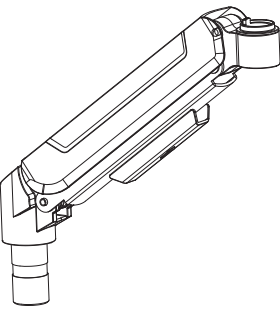


A (x1)

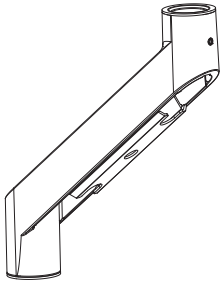

B (x1)

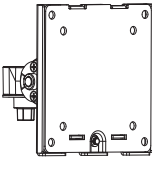

C (x1)

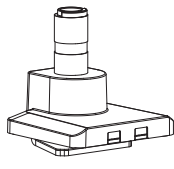

D (x1)



E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x1)



I (x1)
3mm



J (x1)
6mm



M-A(x4)
M4x12




M-B(x4)
M5x12




M-C(x4)
D5


1A INSTALACE POMOCÍ SVORKY

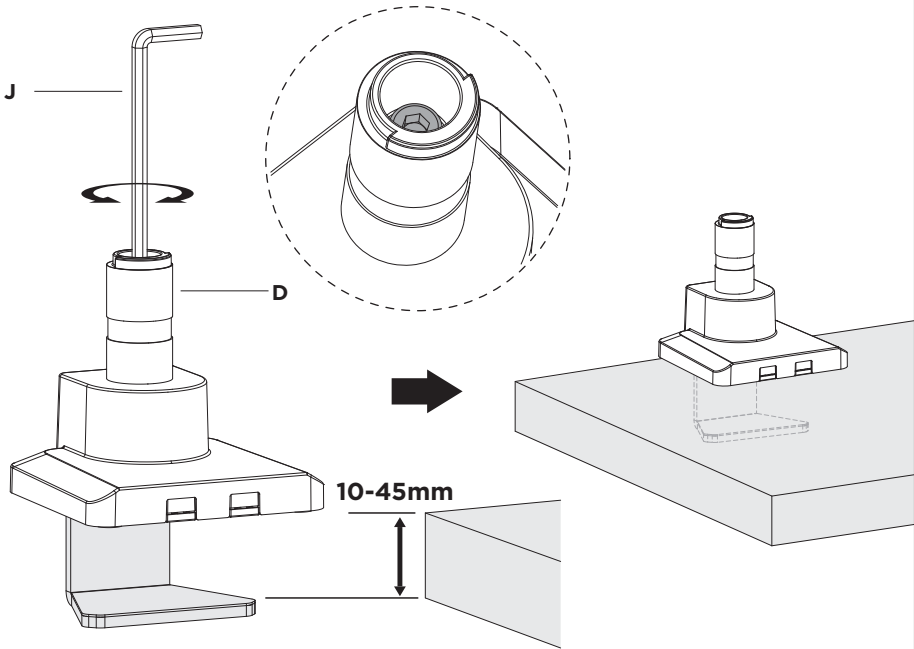



1B INSTALACE POMOCÍ PRŮCHODKY

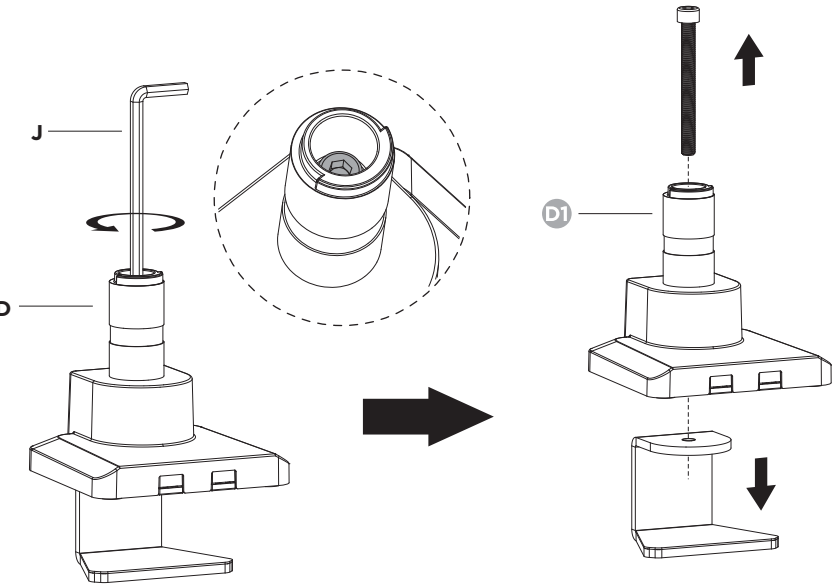

Plocha stolu s existujícím průchozím otvorem.

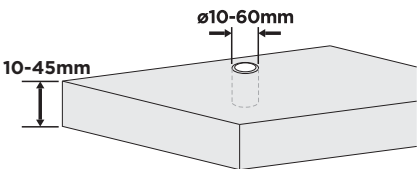


OR

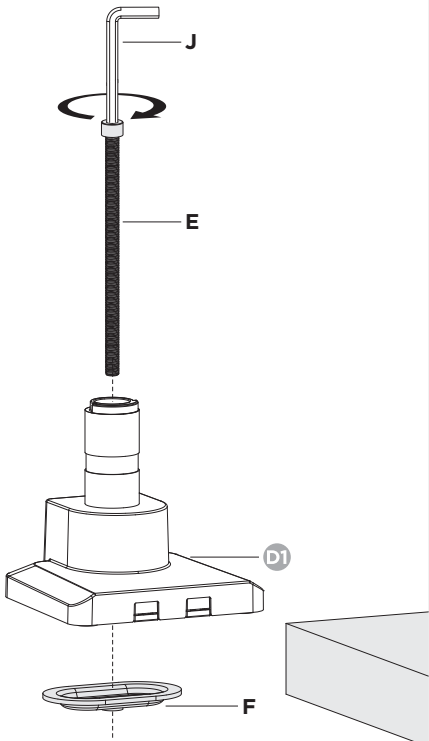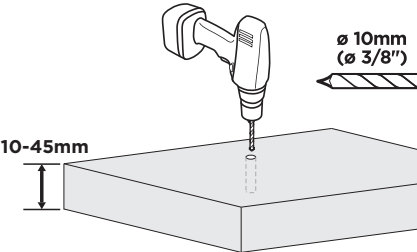


2 Instalace spodního ramene držáku

Nainstalujte spodní rameno (B) držáku na základnu a utáhněte šrouby v místě spoje pomocí imbusového klíče (I).


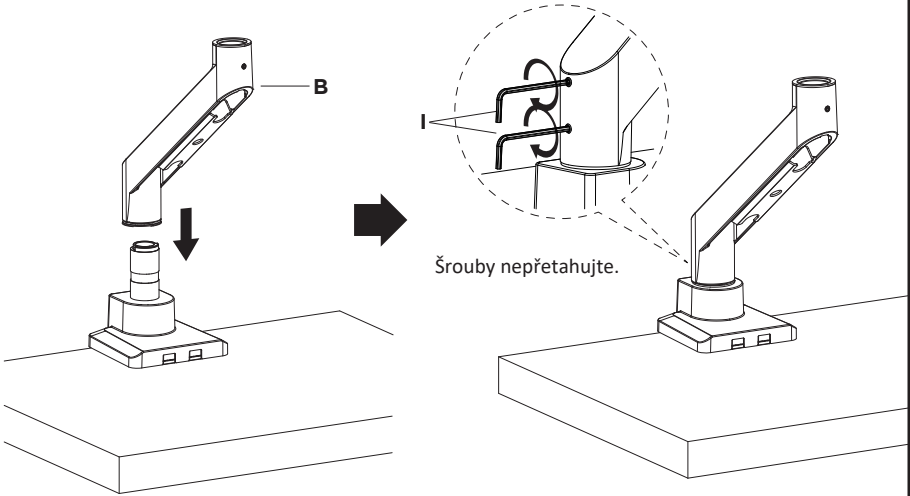


3 Instalace spodního ramene držáku


Nainstalujte horní rameno (A) držáku na spodní rameno držáku a utáhněte šrouby v místě spoje pomocí imbusového klíče (I).

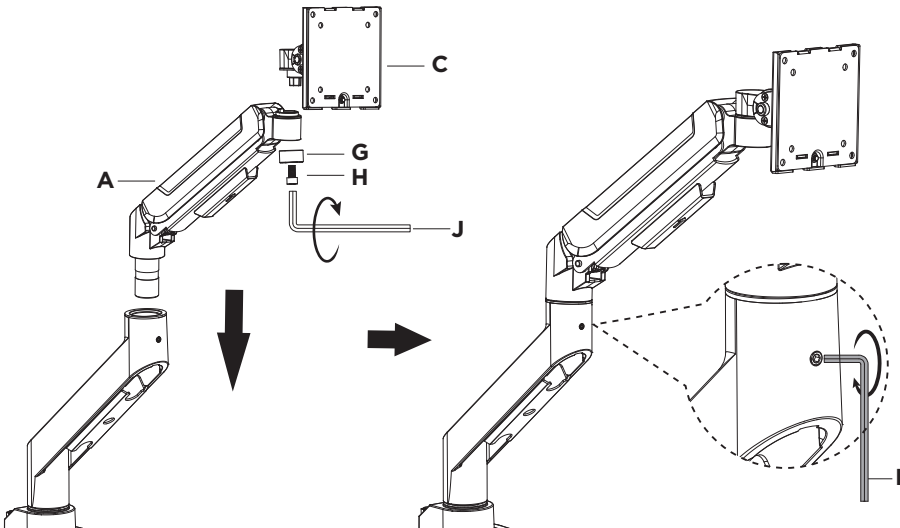


4

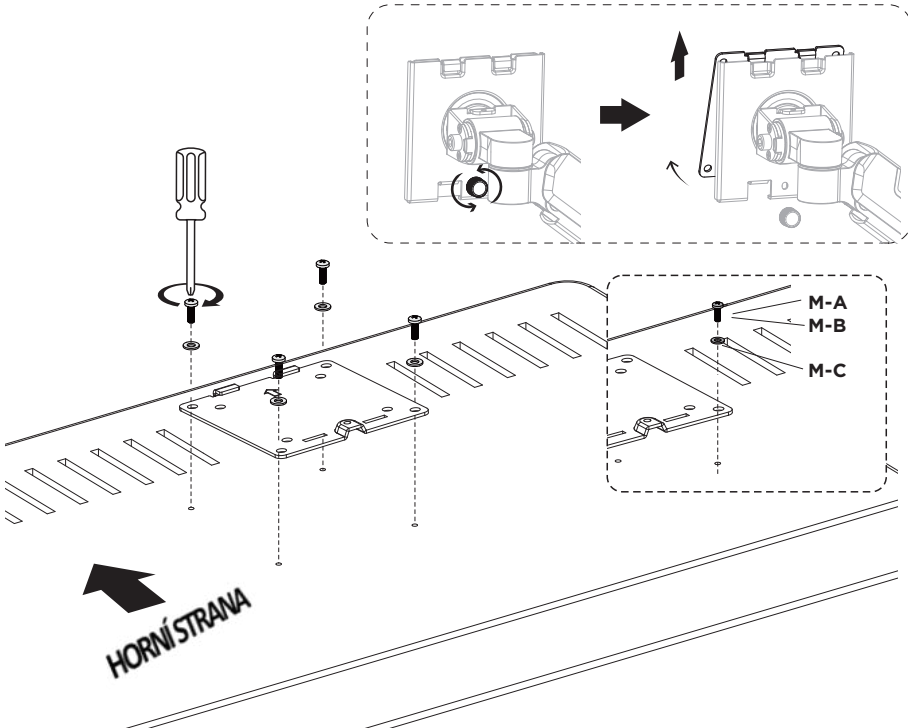

5

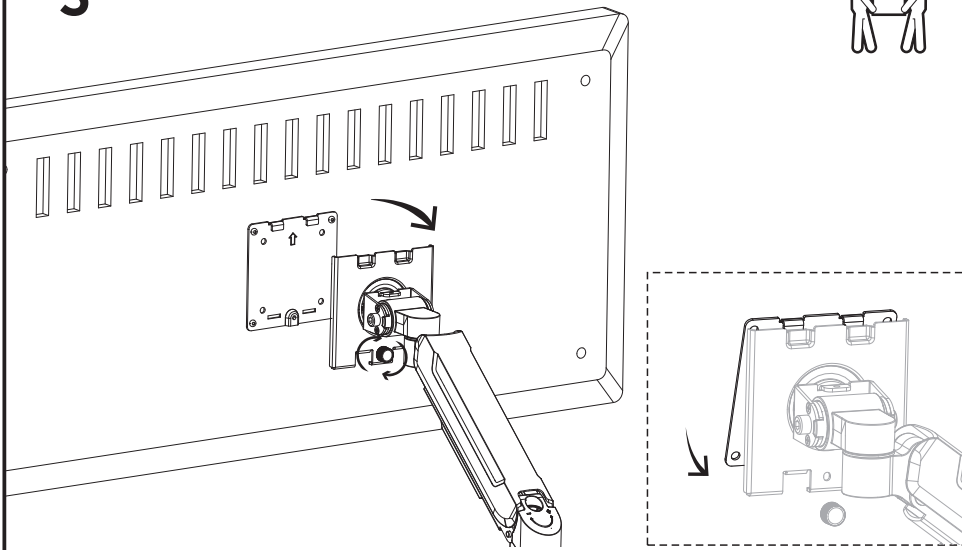


6

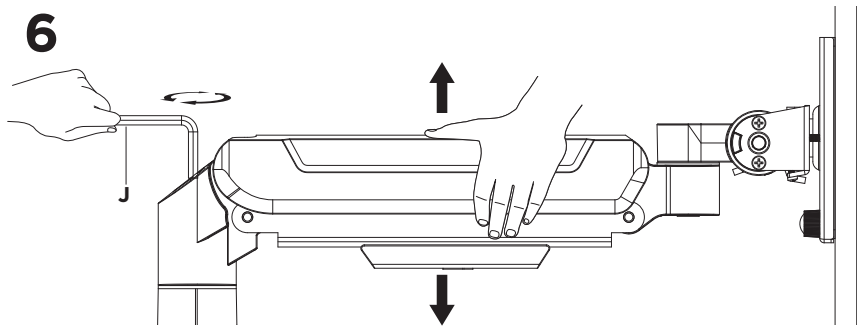


Pro správné vyvážení ramene s namontovanými monitory nastavte napětí pružiny pomocí přiloženého imbusového klíče následovně:

Nejprve rameno umístěte do vodorovné polohy a pevně jej držte podle obrázku.

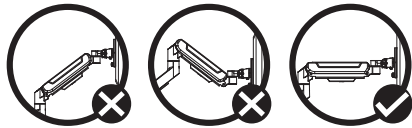

POZOR: Abyste zabránili poškození monitorů nebo držáku, udržujte rameno při seřizování vždy ve vodorovné poloze. V případě potřeby opět požádejte o pomoc.



Pokud rameno **klesne**, otáčejte seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud nezůstane ve vodorovné poloze.




Pokud se rameno **zvedne**, otáčejte seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nezůstane ve vodorovné poloze.



POZOR: Šrouby **nepřetahujte**.



7

Jemné seřízení nahoru a dolů

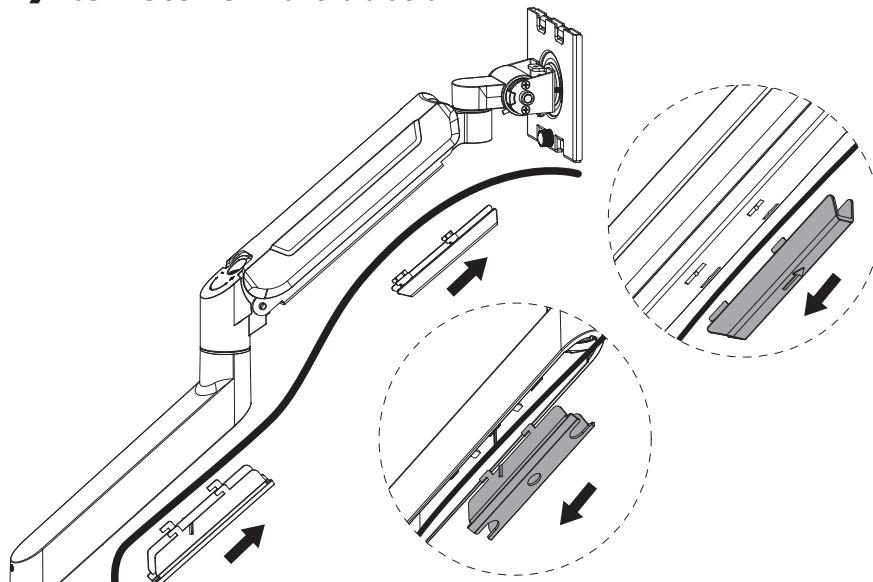

8

Poznámka: Pokud úhel náklonu monitoru nedokáže zůstat v požadované poloze, například pokud se monitor vždy naklápí nahoru nebo dolů, otočte šroubem uvedeným na obrázku ve směru hodinových ručiček.

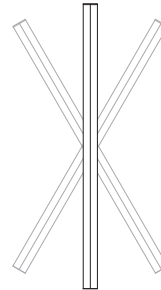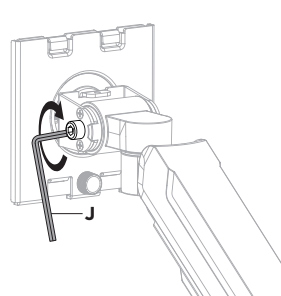

Poznámka: Pokud se vám nedaří upravit úhel náklonu monitoru, otočte šroubem zobrazeným na obrázku proti směru hodinových ručiček (pokaždé proveďte malé úpravy).

