
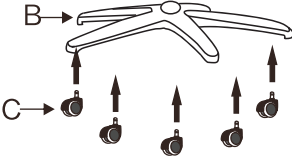
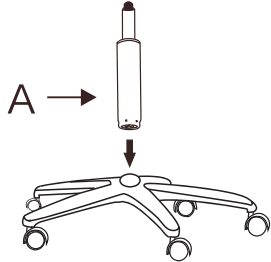
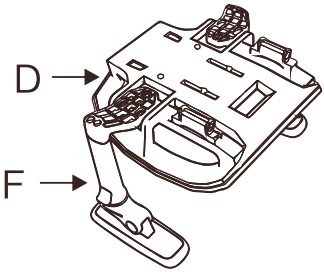
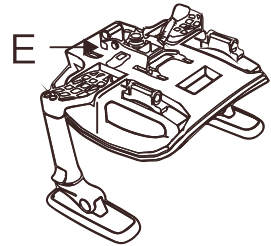
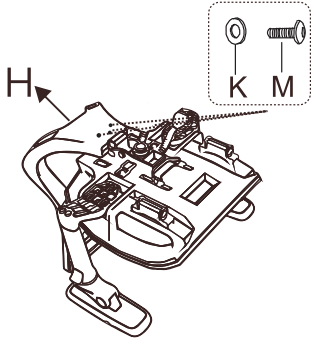
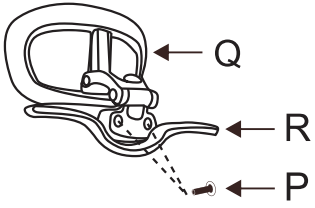
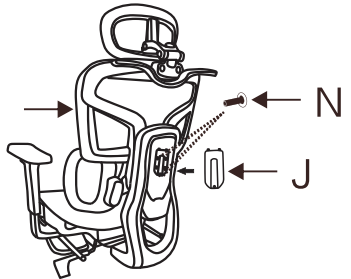
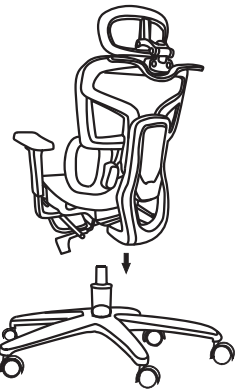


802010-802013

A  x 1	B  x 1	C  x 5	D  x 1	E  x 1	F  x 1	H  x 1	I  x 1	J  x 1	K  x 3	L  x 1
M 8x20mm  x 3	N 6x20mm  x 4	P 6x20mm  x 2	Q  x 1	R  x 1						

1 	2 	3 	*4 	5 
6 	7 	8 	9 	

* (CZ) Odšroubujte předem nainstalovaný šroub, nasadte na něj podložku K a poté jej zašroubujte zpět.

* (SK) Odskrutkujte vopred nainštalovanú skrutku, nasadte naň podložku K a potom ju zaskrutkujte späť.

* (PL) Odkręć wstępnie zamontowaną śrubę, załóż na nią podkładkę K, a następnie przykręć ją z powrotem.

* (DE) Die vormontierte Schraube herausdrehen, die K-Scheibe darauf legen und anschließend wieder festschrauben.