


NÁVOD NA SLOŽENÍ OCHRANNÉHO ŠTÍTU NA OBLIČEJ

B2Bpartner®

541000


PROTOŽE ŠTÍT CHRÁNÍ TEBE I MĚ

 2 minuty

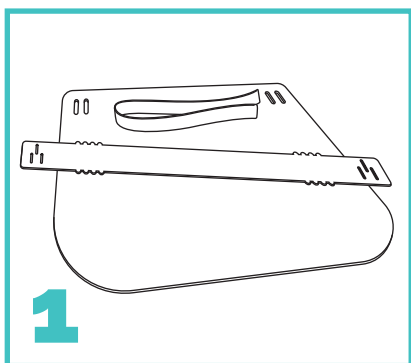


Příprava dílů

Čelenka, plexisklo, gumička.

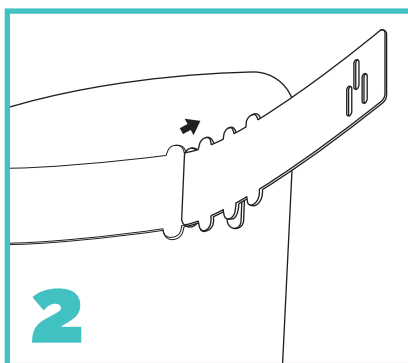


Nasazení čelenky na plexisklo

Čelenku a plexisklo spojte dohromady provléknutím čelenky **po jednom zubu** skrze vnitřní otvor až na poslední výkroj.

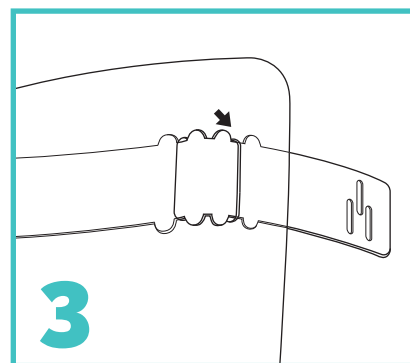


Nasazení čelenky na plexisklo

Poté provlékněte čelenku druhým, vnějším otvorem zpět dovnitř.

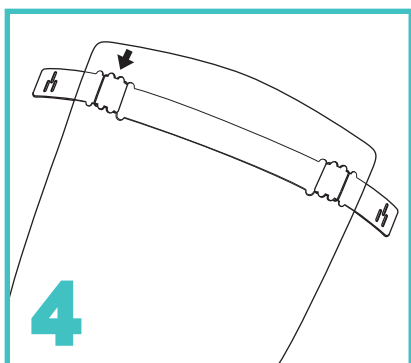


Nasazení čelenky na plexisklo

Provlékněte čelenku stejným způsobem otvory na druhé straně štítu.

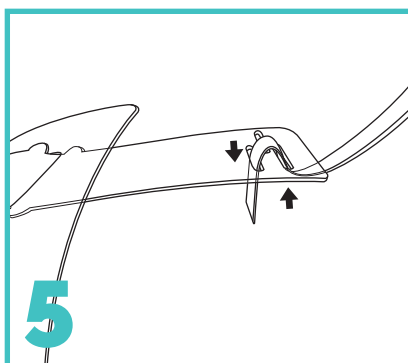


Navléknutí gumičky

Protáhněte gumičku prvním otvorem zespodu a poté zpět třetím otvorem dovnitř.

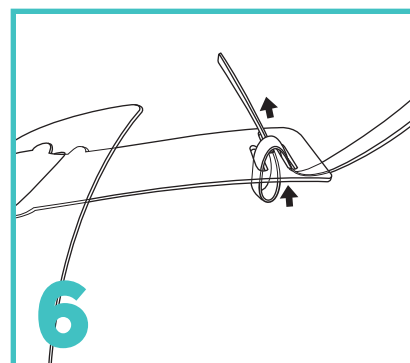

Nasazení čelenky na plexisklo

Následně provlékněte gumičku třetím otvorem ven a utáhněte. Zopakujte proces na druhé straně čelenky a štít bude připravený vás chránit.

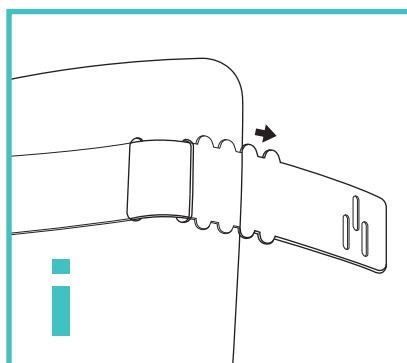

Tip: Přizpůsobení štítu

Štít si můžete přizpůsobit pomocí posunutí čelenky v otvorech. Vznikne tak větší průhyb a zvětší se prostor mezi obličejem a štítem.


NÁVOD NA SLOŽENÍ OCHRANNÉHO ŠTÍTU NA OBLIČEJ

B2Bpartner®

541001


PROTOŽE ŠTÍT CHRÁNÍ TEBE I MĚ

 2 minuty

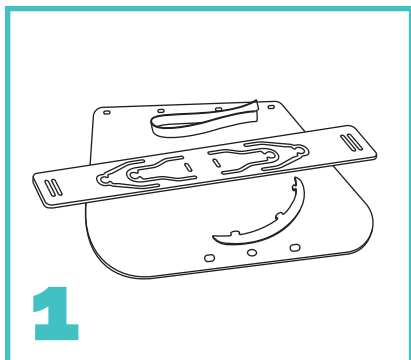


Příprava dílů

Čelenka, brada, plexisklo, gumička.

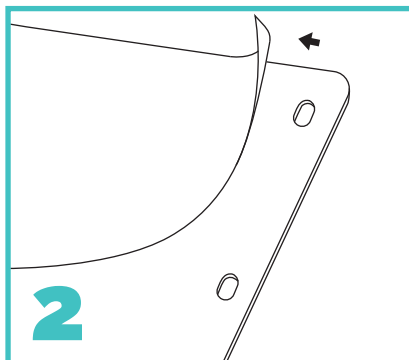


Stržení ochranné fólie

Začněte odlepením ochranné fólie z rohů **na obou stranách** štítu.

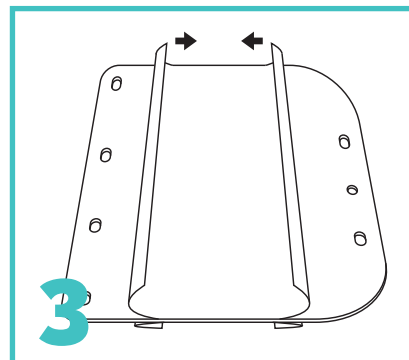


Stržení ochranné fólie

Fólii nyní není nutné sundávat celou, ale ujistěte se, **že jste ji odtrhli z obou stran**.

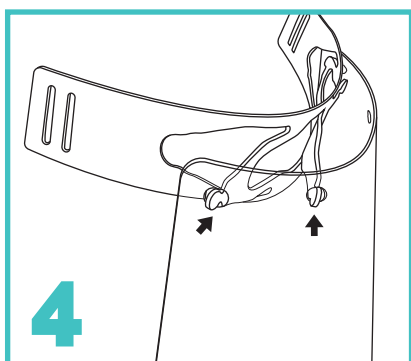


Spojení čelenky a štítu

Čelenku a plexisklo spojte dohromady pomocí čtyřech otvorů v plexiskle a čtyřech koncových bodů na čelence.

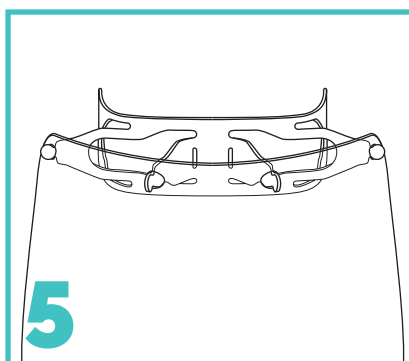


Spojení čelenky a štítu

Plexi začněte nasazovat z kraje a pokračujte až na druhou stranu.

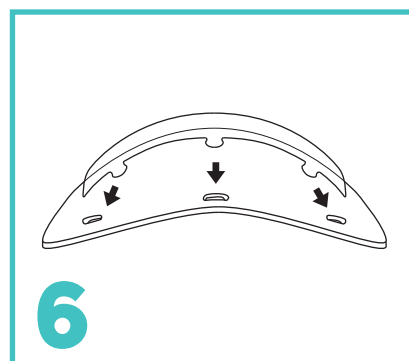


Nasazení brady

Díl brada nasuňte na spodní část plexiskla proti třem vyřezaným otvorům a natlačte ho na ně.

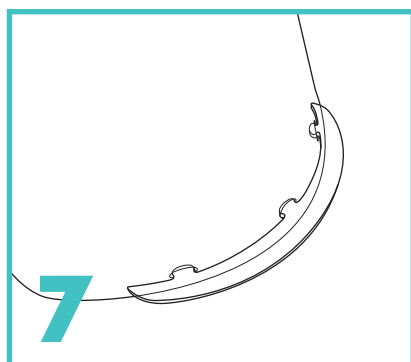

Nasazení brady

Využijte flexibilitu čelenky a nebojte se použít větší sílu při nasazování.

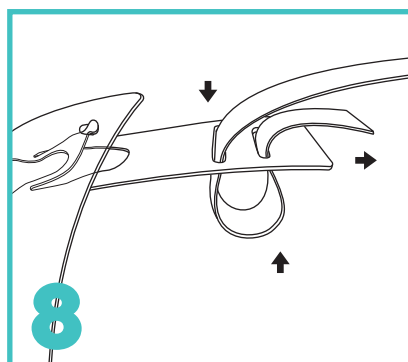

Navléknutí gumičky

Gumičku provlékněte jedním otvorem dovnitř a druhým ven a totéž proveďte na druhé straně čelenky. Poté bude štít připravený vás chránit!