


NÁVOD NA SLOŽENÍ OCHRANNÉHO ŠTÍTU NA OBLIČEJ

B2Bpartner

541005


PROTOŽE ŠTÍT CHRÁNÍ TEBE I MĚ

 2 minuty

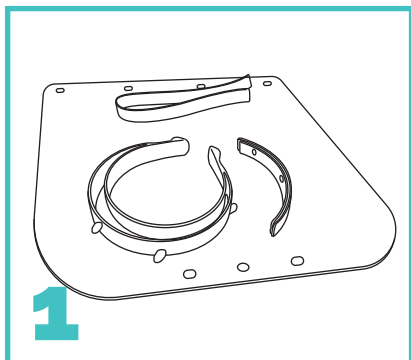


Příprava dílů

čelenka, brada, plexisklo, gumička

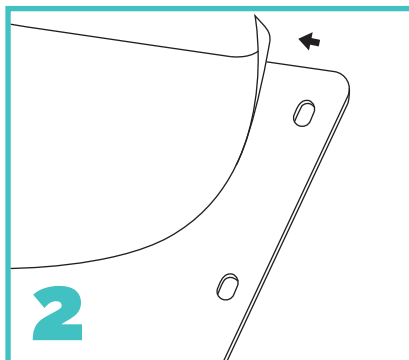


Stržení ochranné fólie

Nejprve musíte strhnout ochranné fólie z obou stran plexiskla.

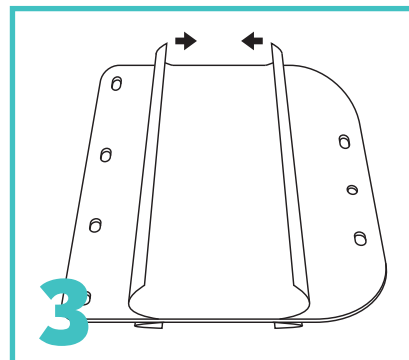


Stržení ochranné fólie

Fólii není nutné sundávat celou, ale ujistěte se, že jste ji odtrhli z obou stran.

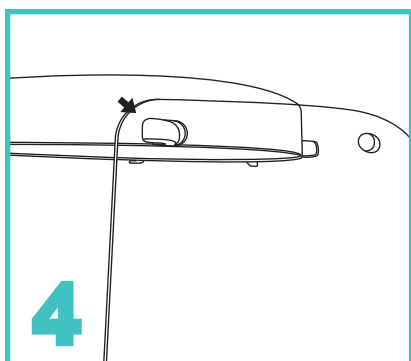


Spojení čelenky a štítu

Čelenku a plexisklo spojte dohromady pomocí čtyřech otvorů v plexiskle a čtyřech pinů na čelence.

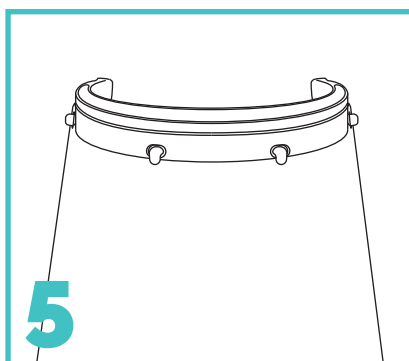


Spojení čelenky a štítu

Plexi začněte nasazovat z kraje a pokračujte až na druhou stranu.

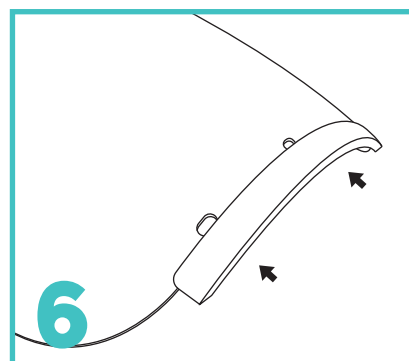


Nasazení brady

Díl brada nasuňte na spodní část plexiskla proti třem vyřezaným otvorům a natlačte ho na ně.

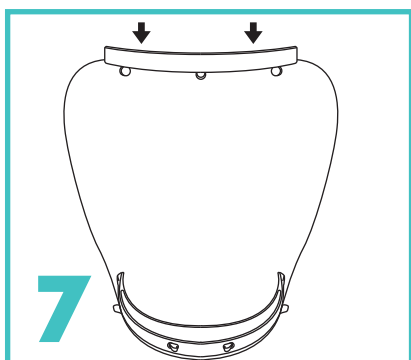


Nasazení brady

Využijte flexibilitu čelenky a nebojte se použít větší sílu při nasazování.

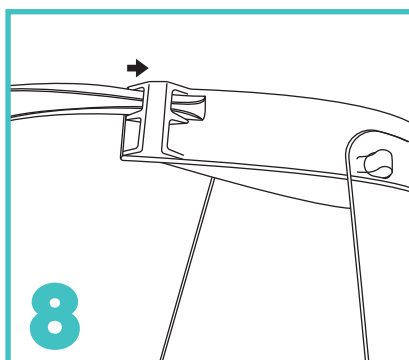

Navléknutí gumičky

Gumičku provlékněte jedním otvorem dovnitř a druhým ven.

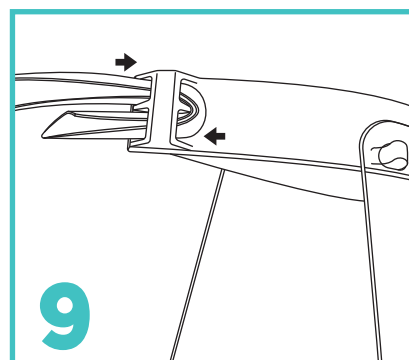

Navléknutí gumičky a dokončení

Zopakujte proces na druhé straně čelenky a následně gumu svažte. Nyní je štít připraven vás chránit.