


# VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE


A2  
Sloupek




A3  
Sloupek




B1  
Rám levý 1x

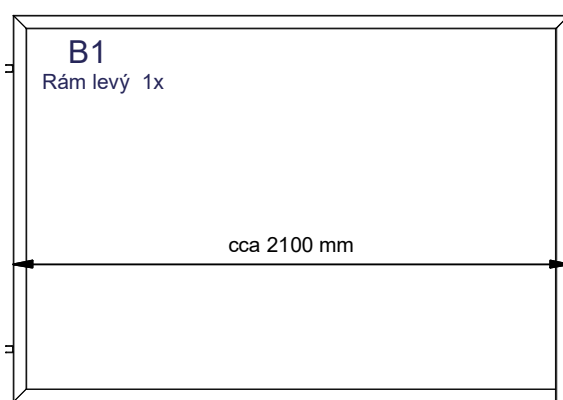


B2  
Rám pravý 1x

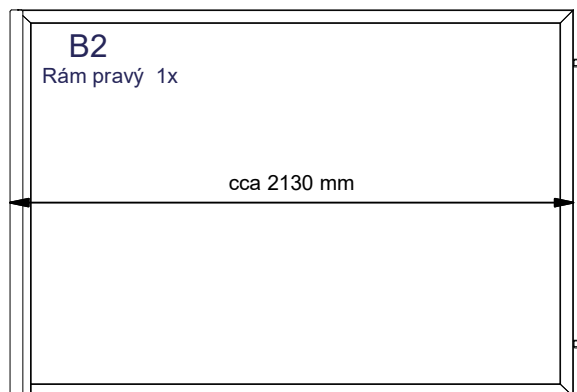


C  
U profil 4x




D  
Krycí lišta 4x

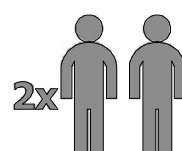


E  
šroub M6  
56x



H  
Samovrtný šroub s  
límecem 6,3x19  
8x



P  
Krytka skoupku 2x



S  
Šroub M8 4x



G  
Plotovka 14x




R  
Profil k uchycení mechanismu otevření brány 2x



M  
Pant  
4x




## DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY

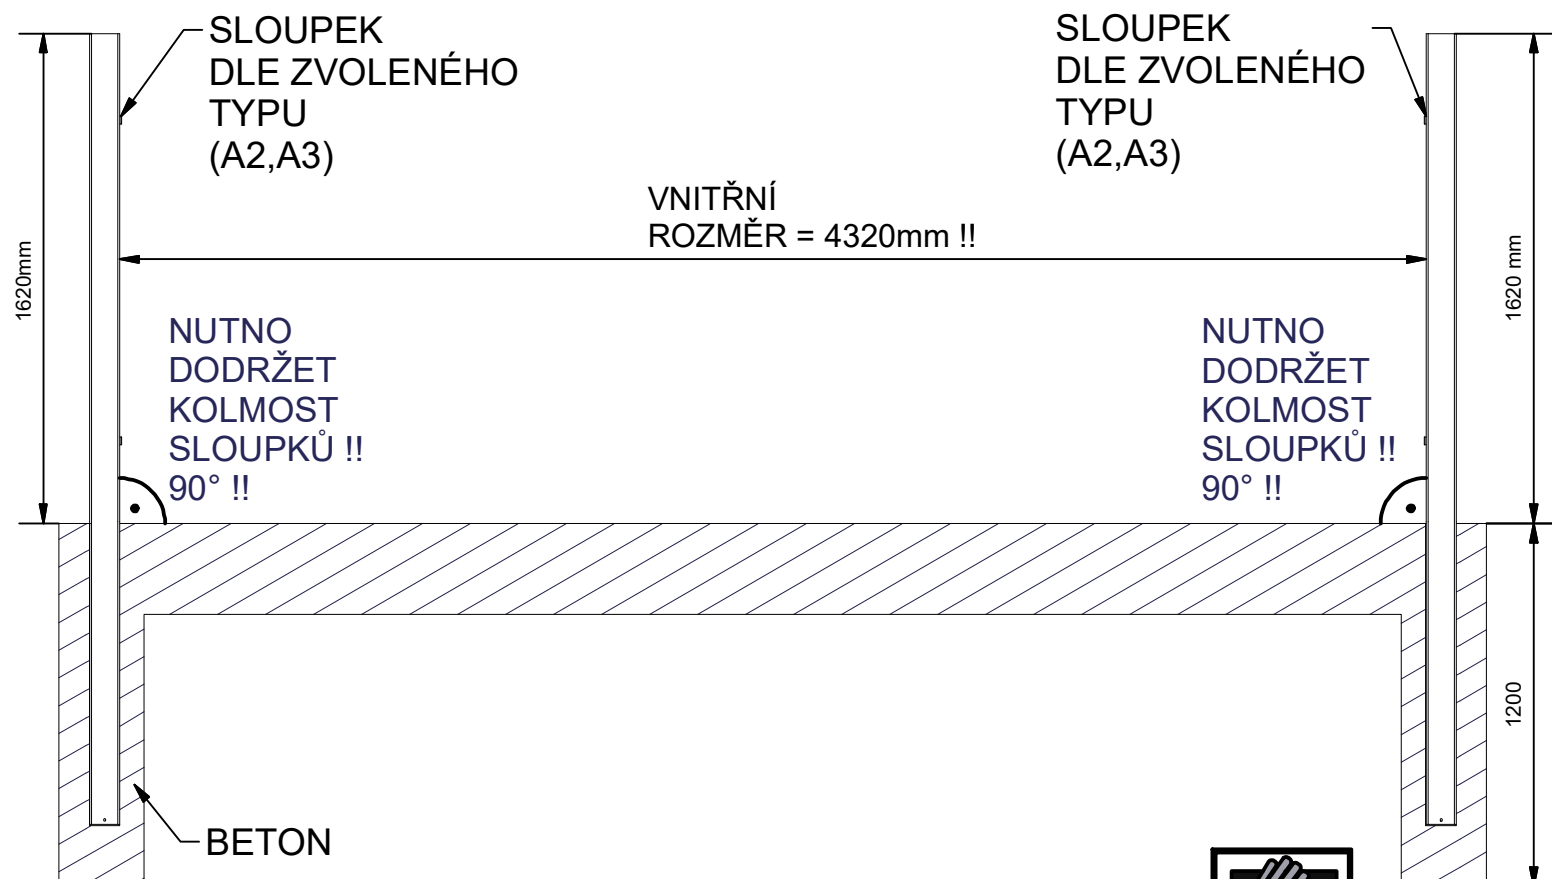


# MONTÁŽ

1

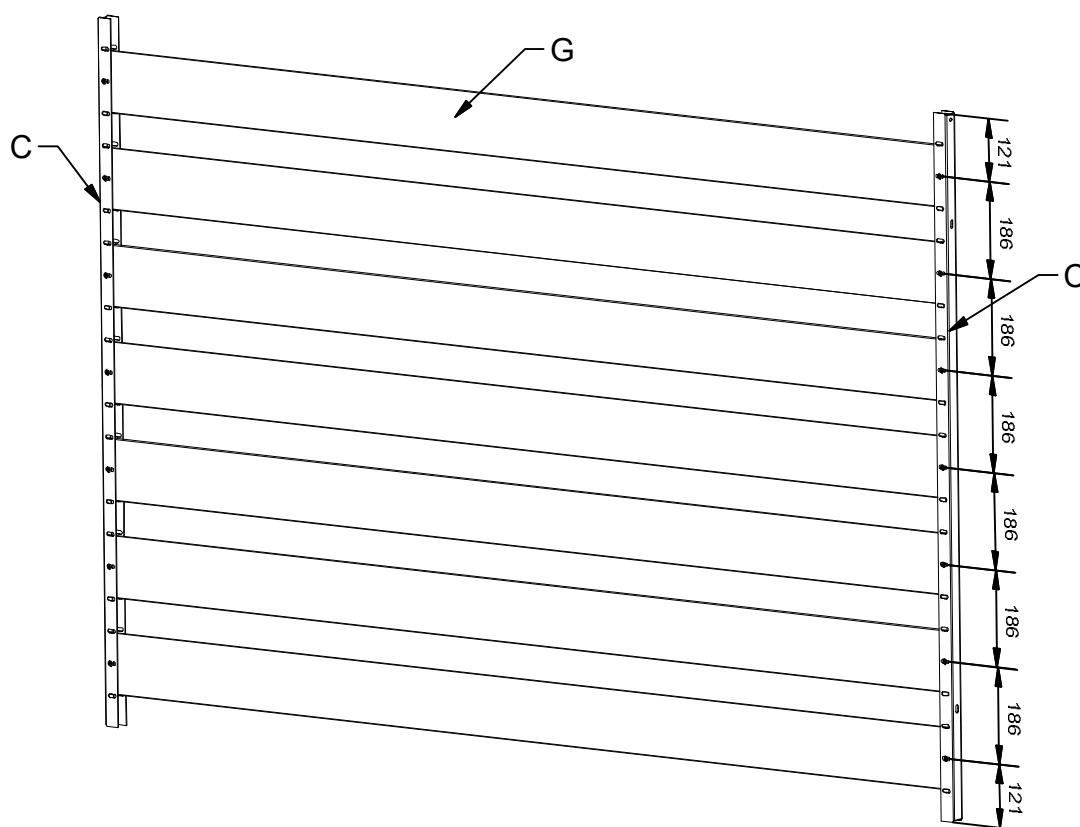

3 / 8



2

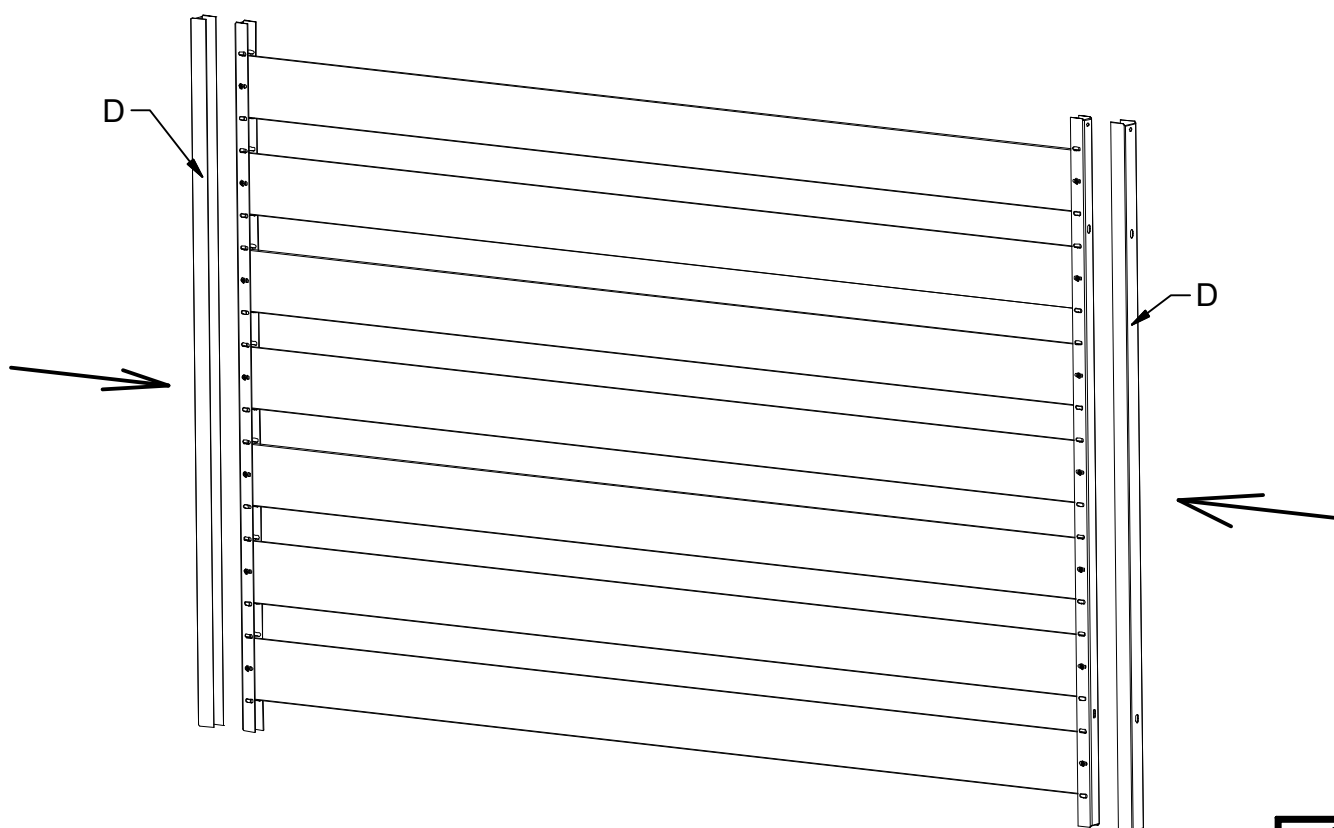



2



3

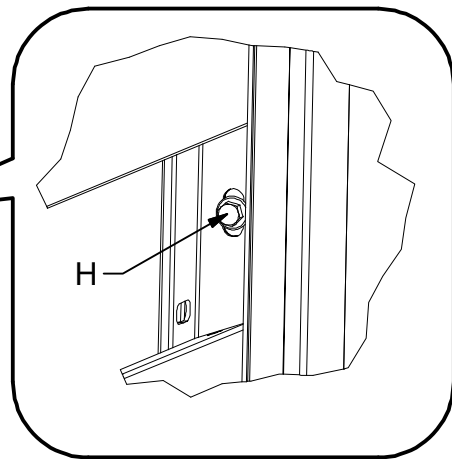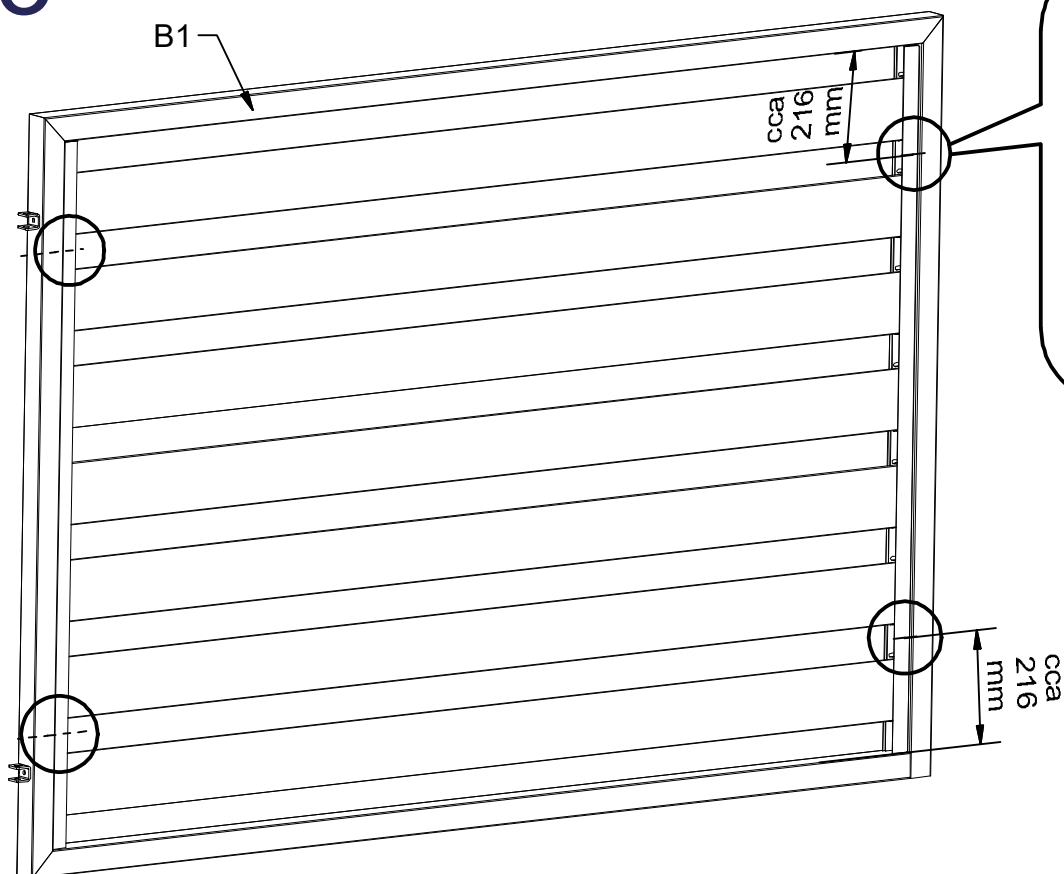

4

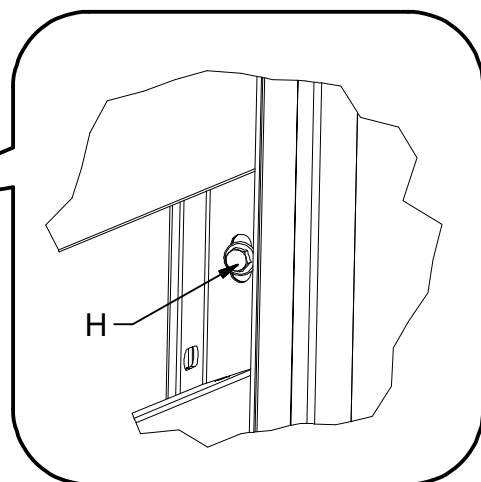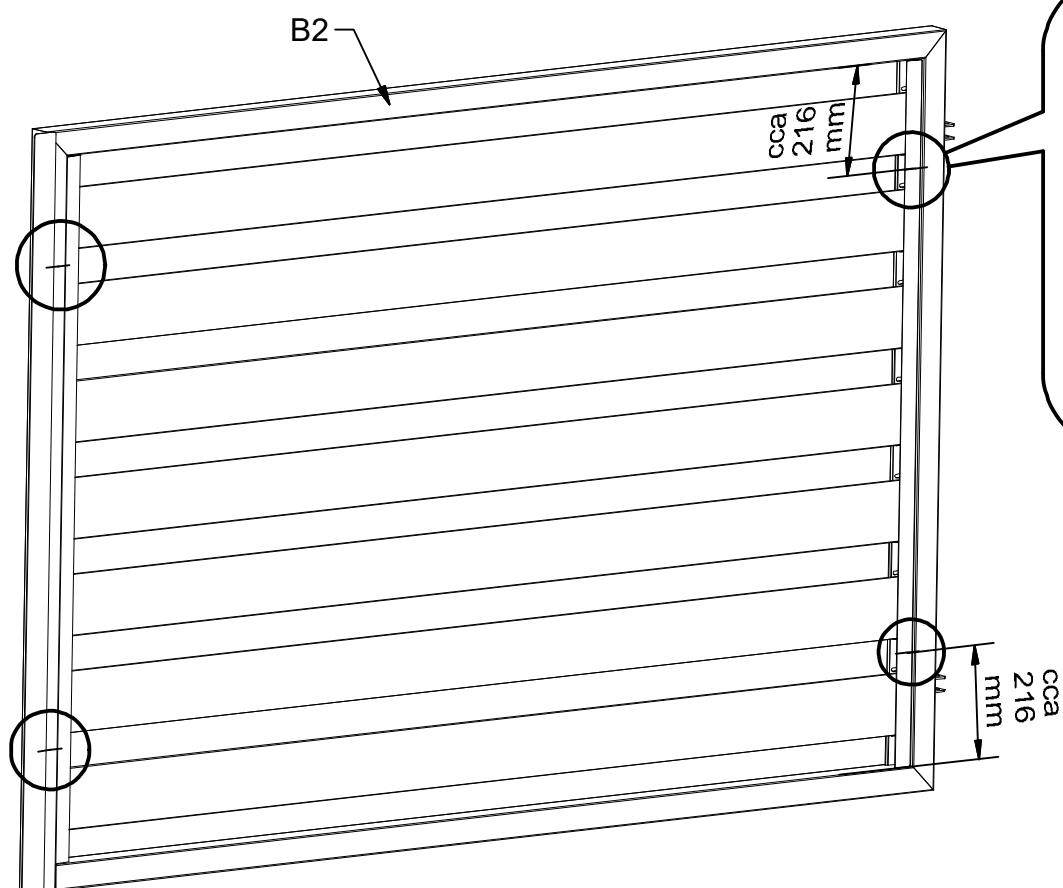


3




5

# POHLED Z ULICE street view

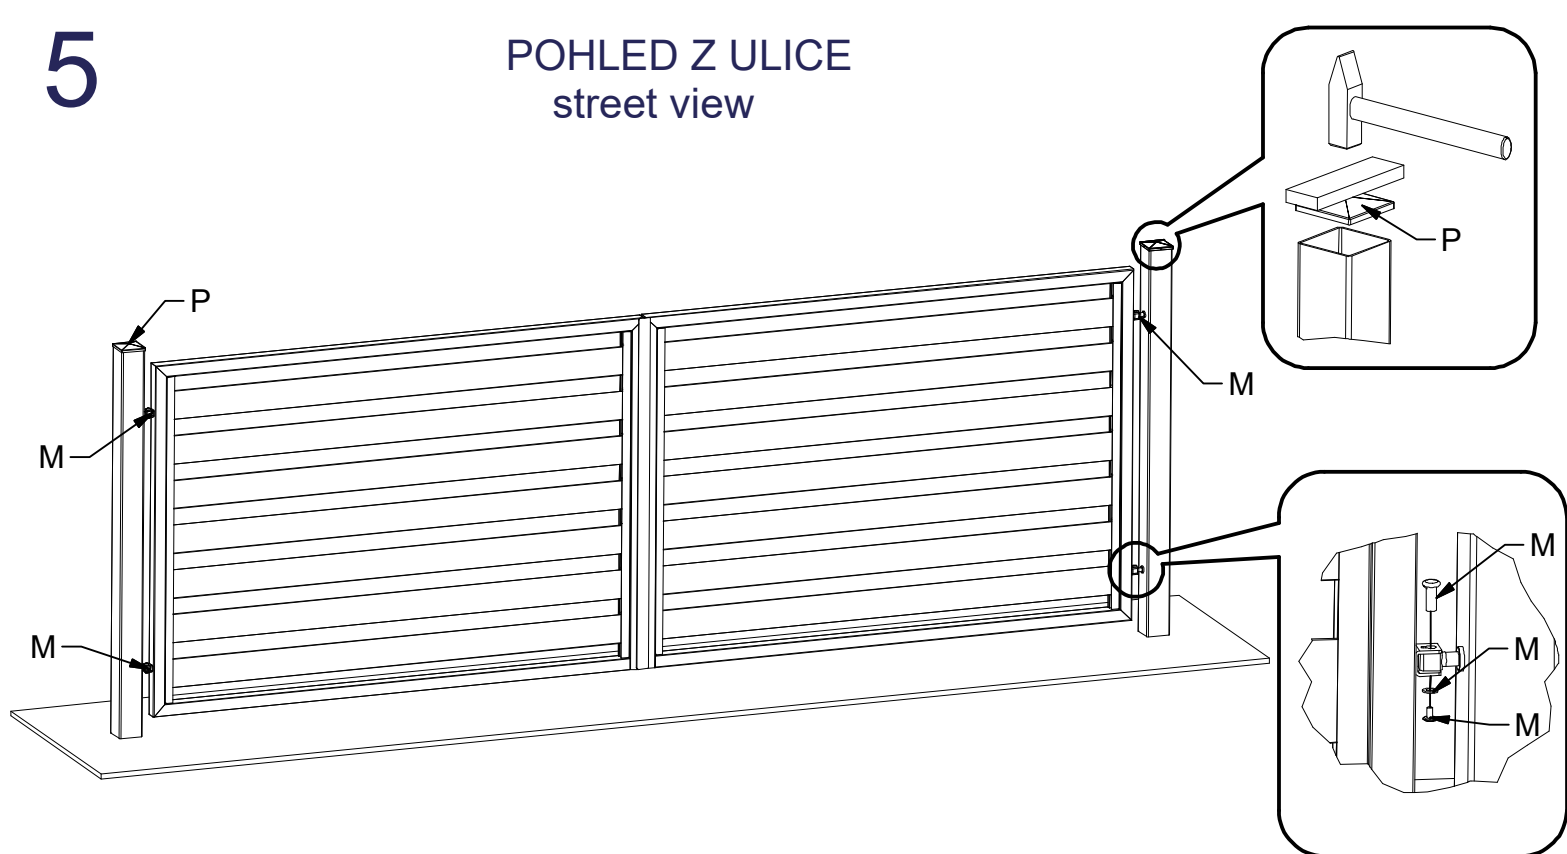

6

# POHLED ZE VNITŘ inside view

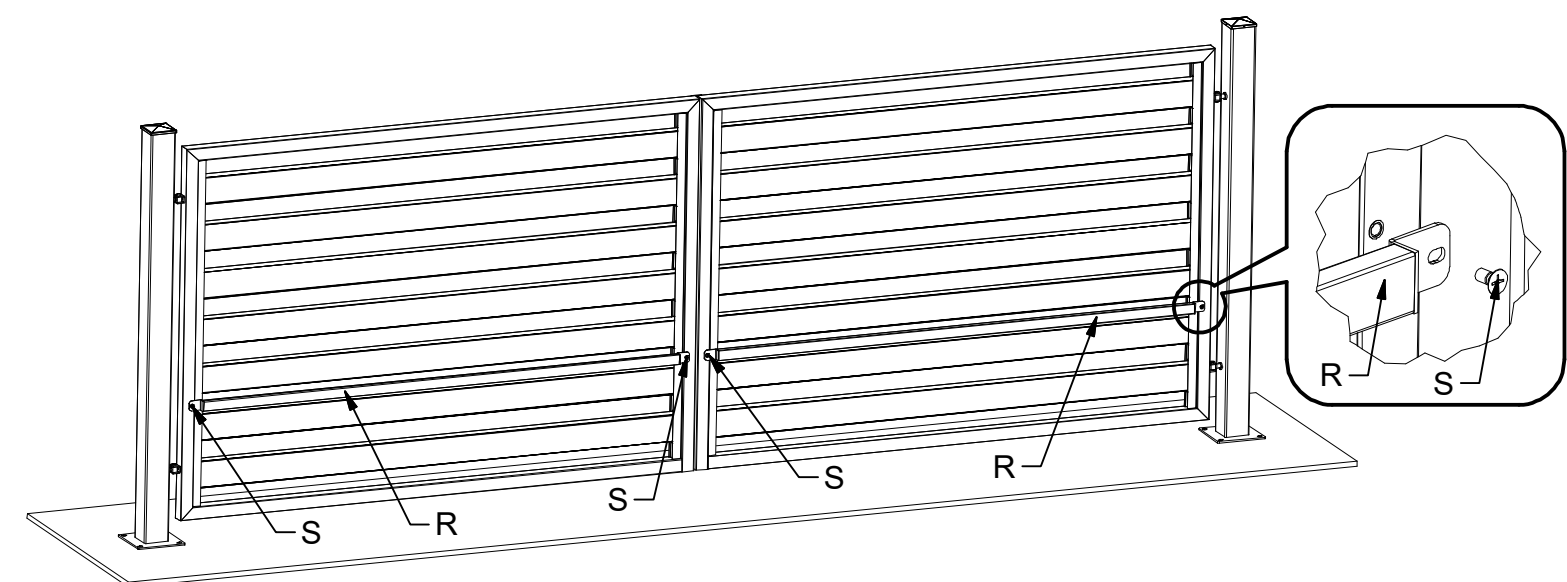





NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY  
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRÝT ŠROUBKEM

4




# VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE

# NÁVOD DVOUBRÁNA ELE. PLOTKA-PLOT1

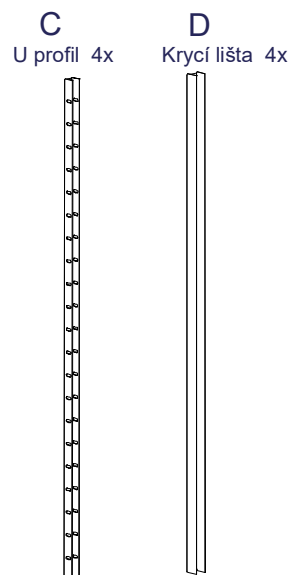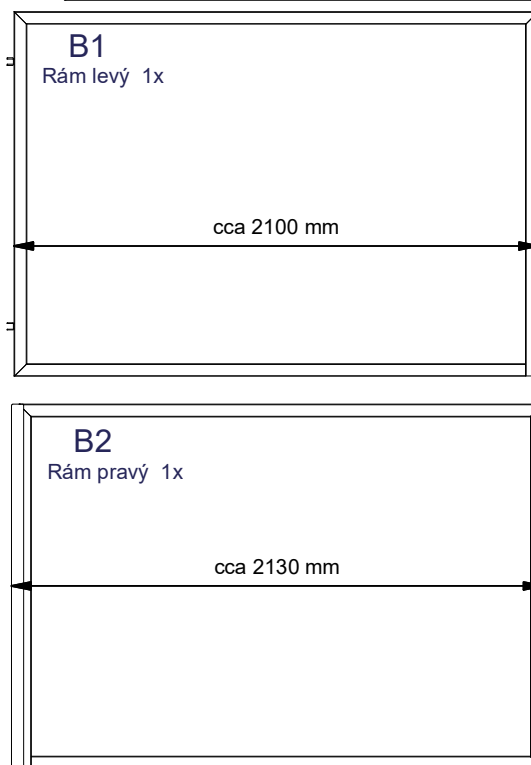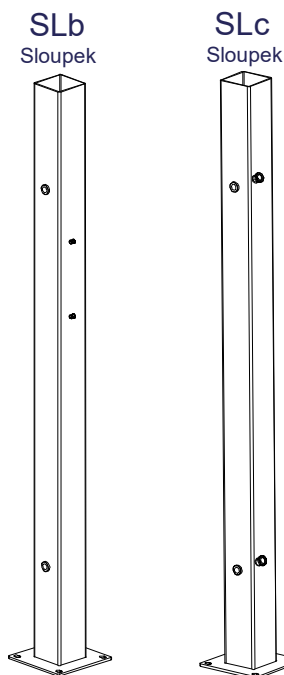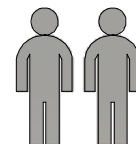


**F**  
Nasuvná  
matice 28x



**E**  
šroub M6x10  
28x



**H**  
Samovrtný šroub s  
límecem 6,3x19  
8x



**M**  
Pant  
4x



NENÍ SOUČÁSTÍ  
BALENÍ




MATICE  
M12  
8x



PODLOŽKA 12  
8x

**P**  
Krytka skoupku 2x




**S**  
Šroub M8 4x



**R**  
Profil k uchycení mechanismu otevření brány 2x




**G**  
Plotovka 14x

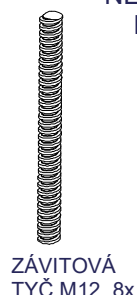

ZÁVITOVÁ  
TYČ M12 8x

## DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

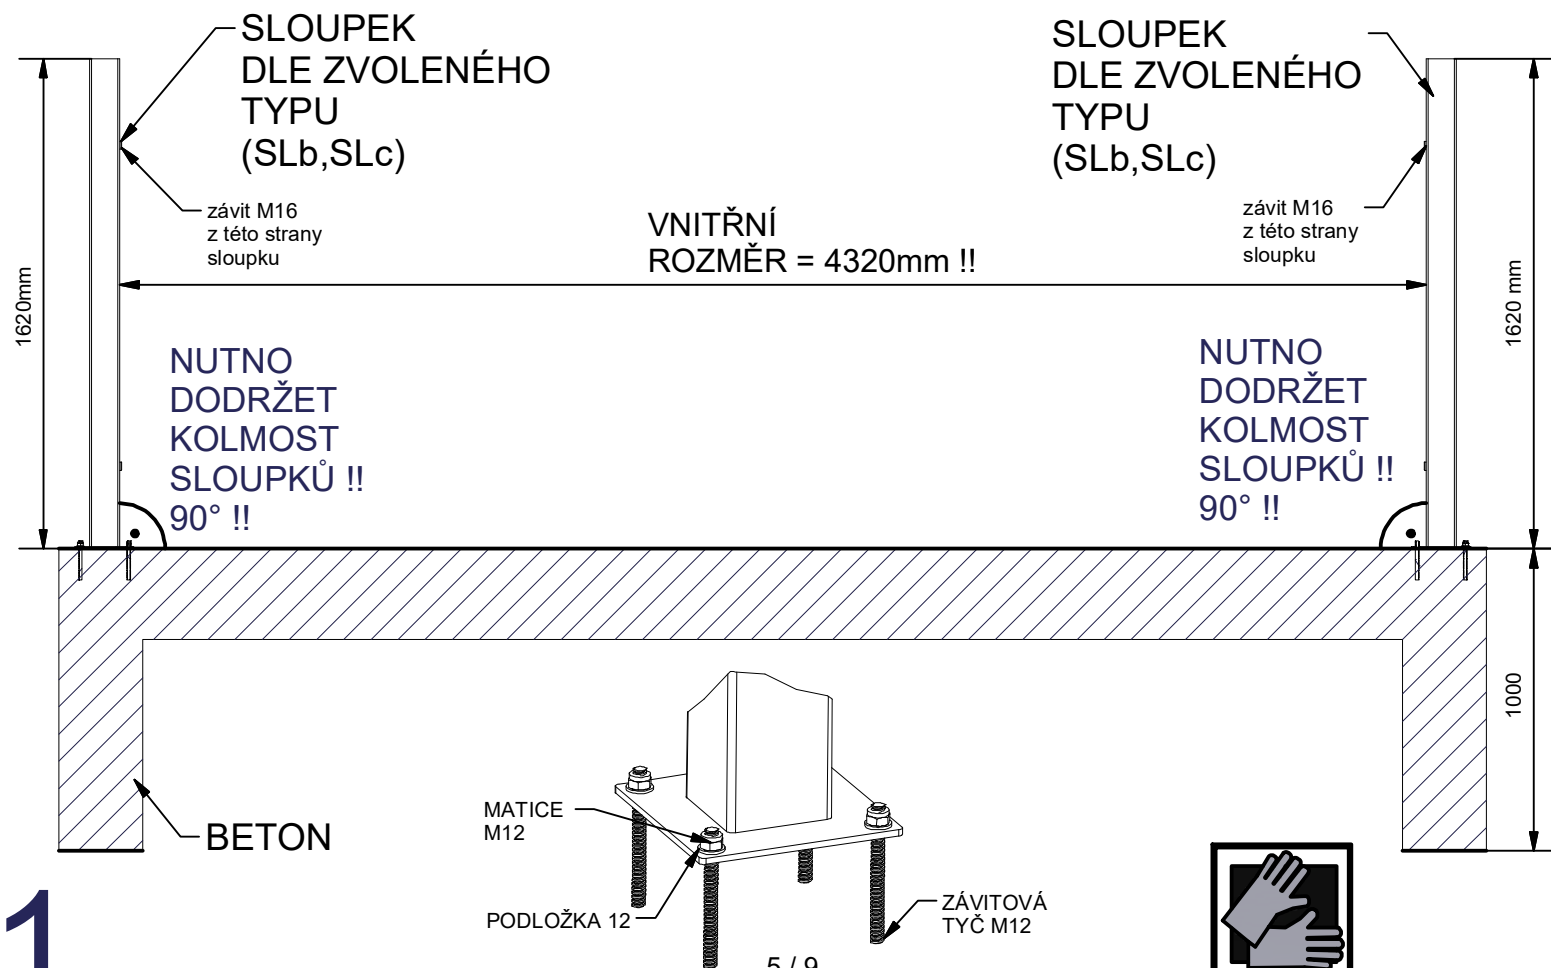


V PŘÍPADĚ ,ŽE BUDE V PLOTOVCE

NÝTOVACÍ MATICE

NASUVNOU MATICI (F)  
NEPOUŽIJEME !!

1

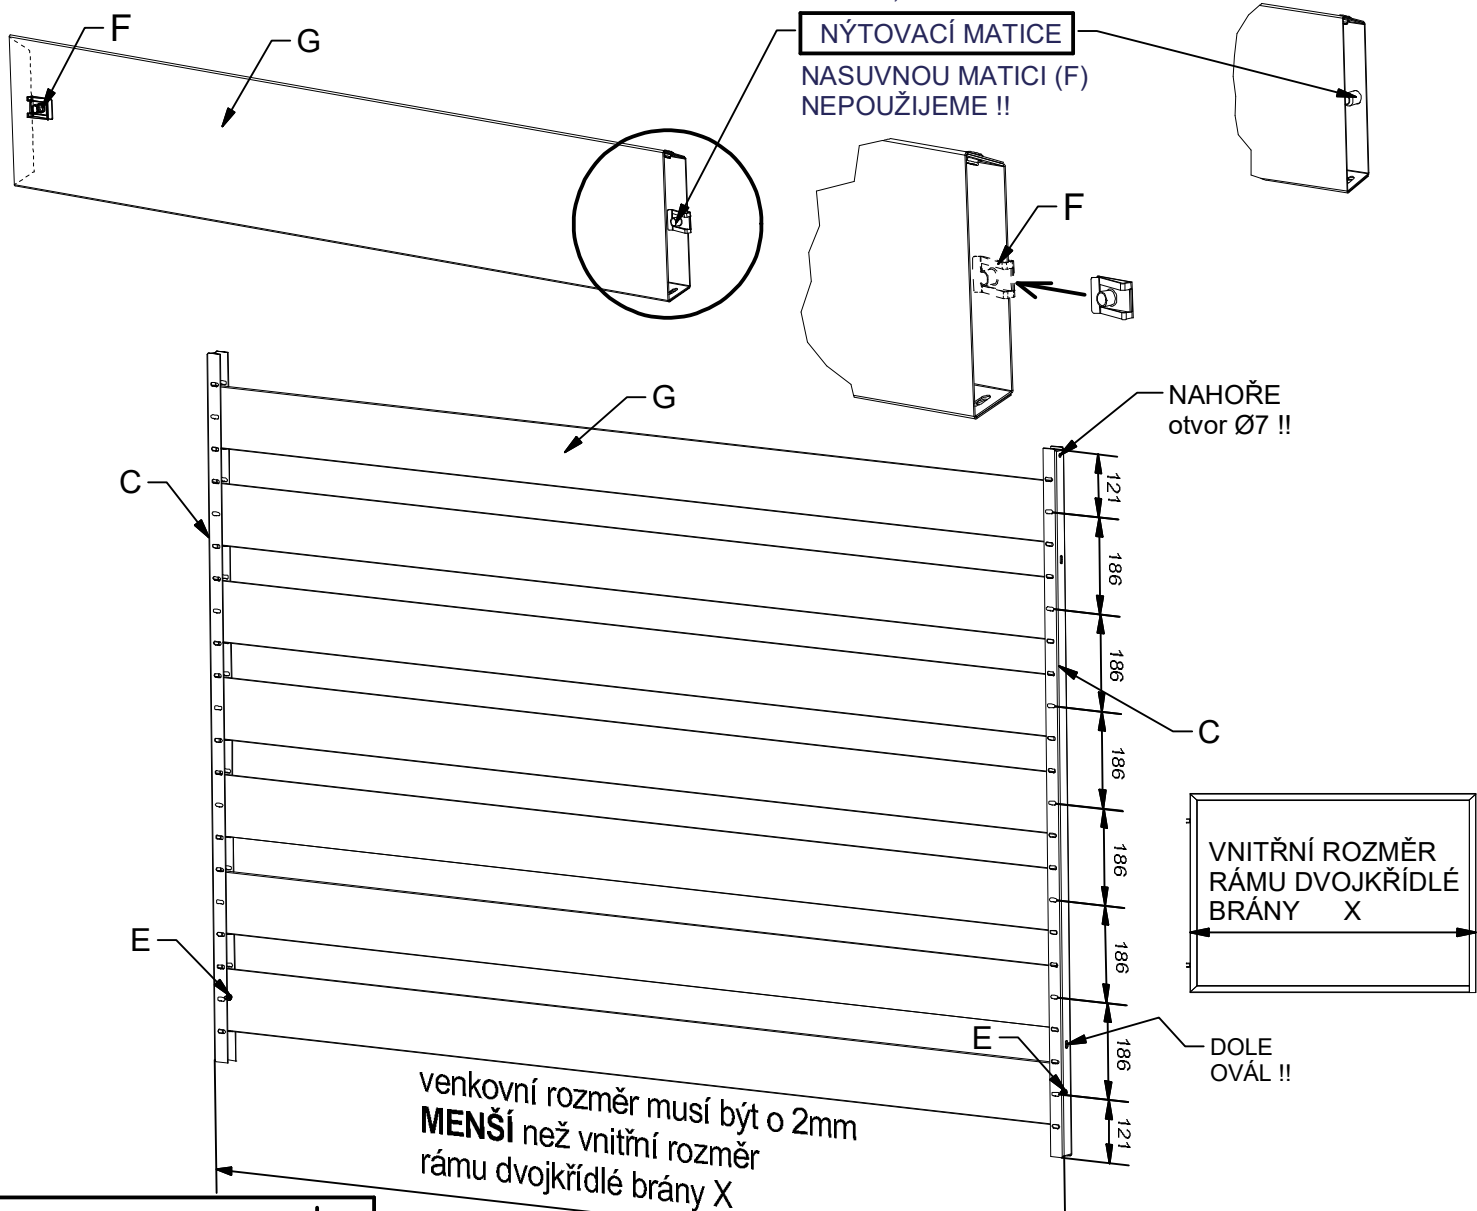

2

NAHOŘE  
otvor  
Ø7mm

D



NAHOŘE  
otvor  
Ø7mm

D



2



3

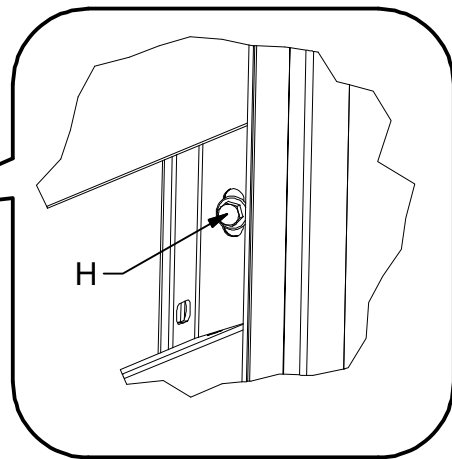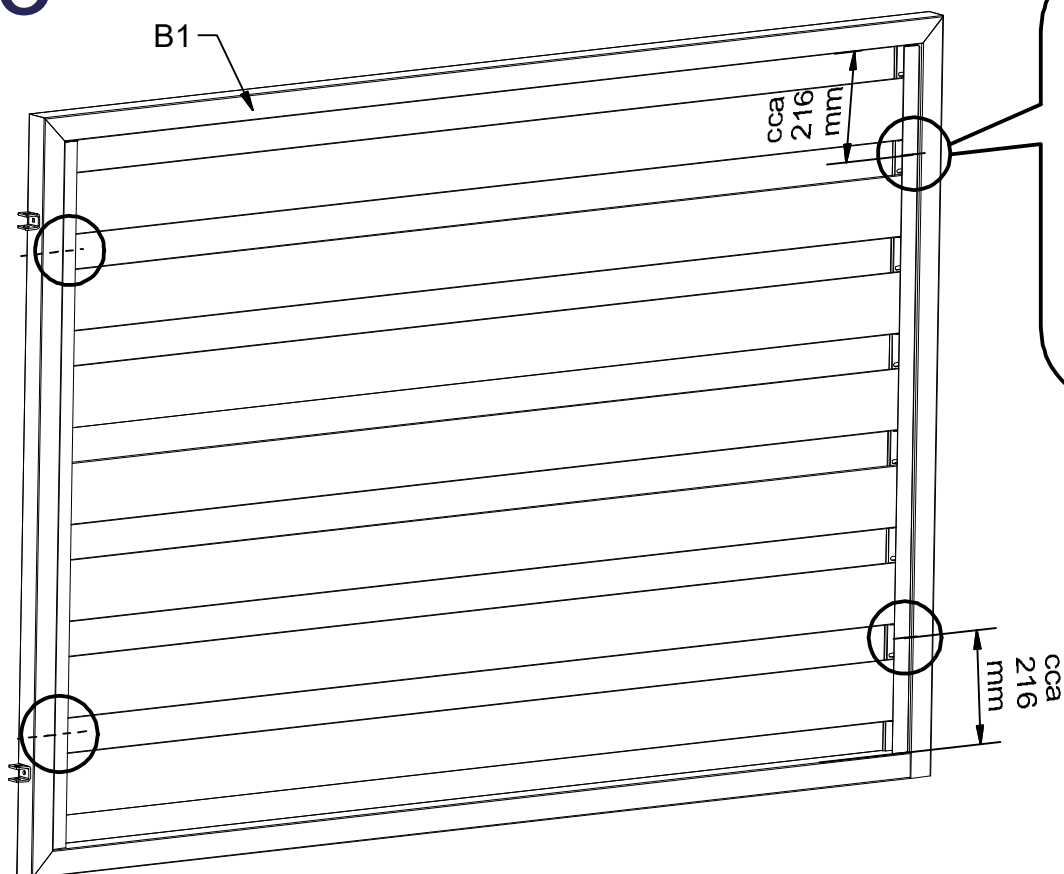

4

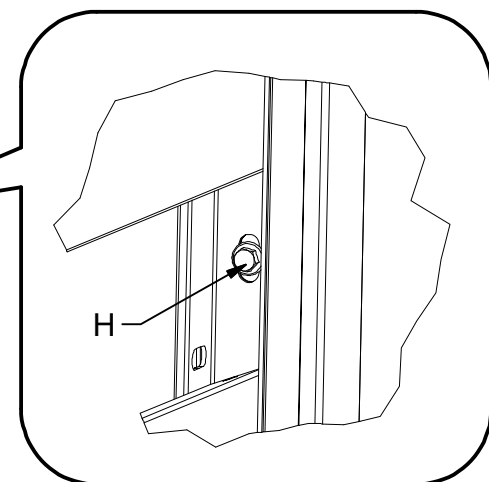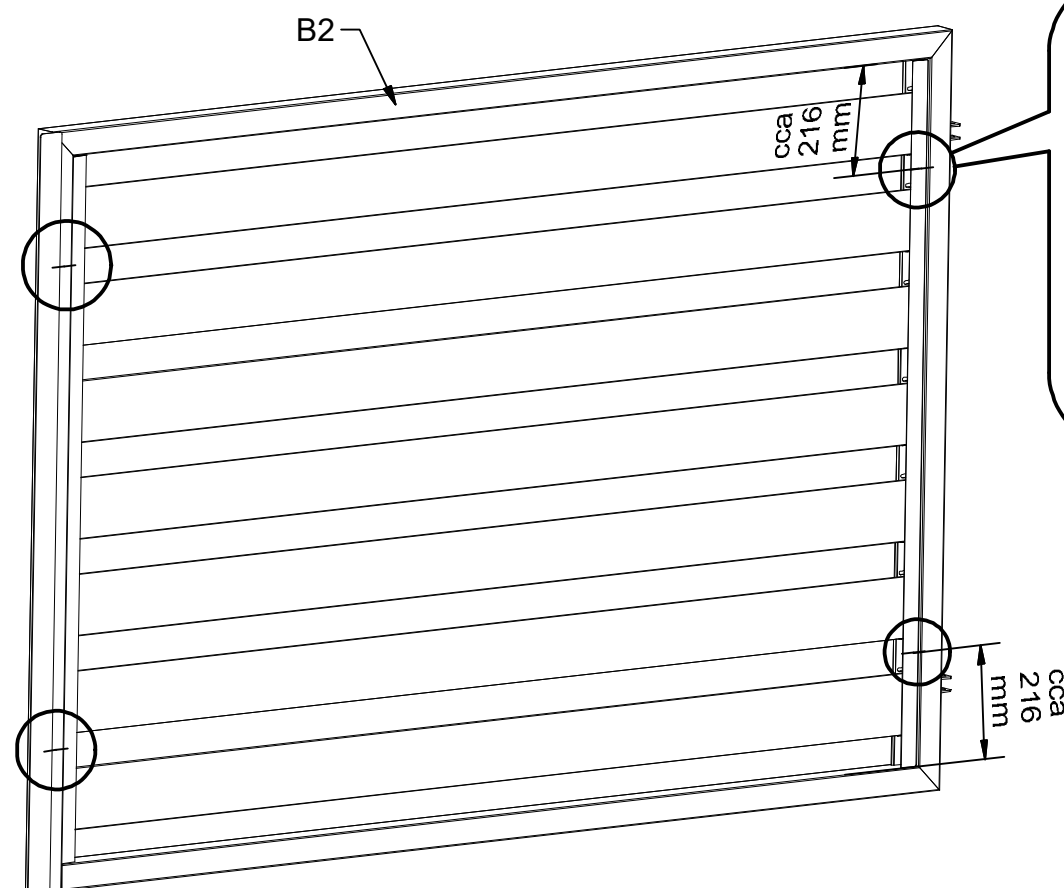


3




5

# POHLED Z ULICE street view

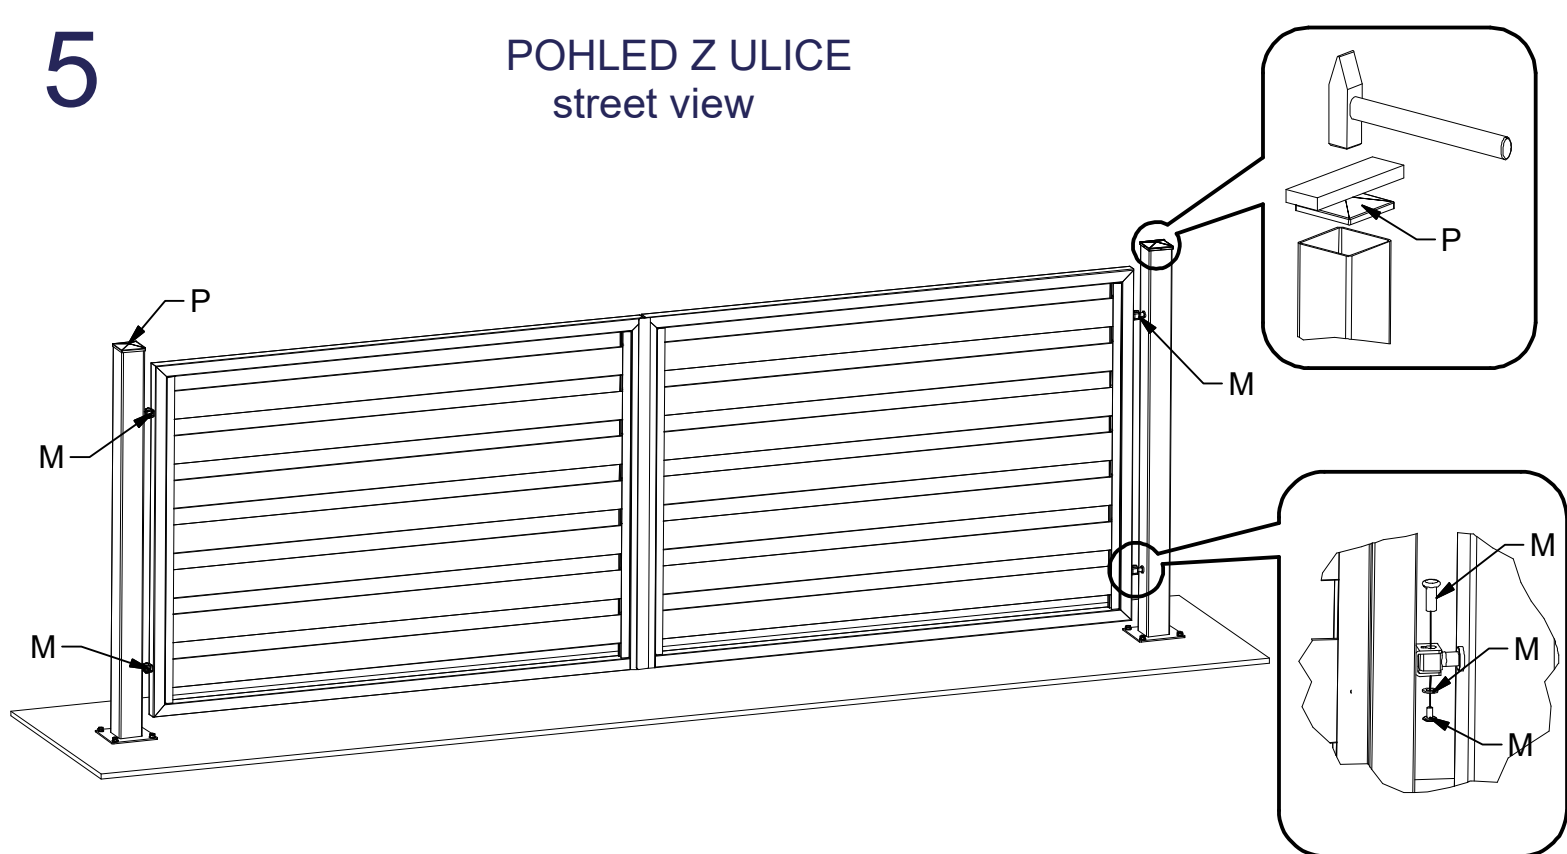

6

# POHLED ZE VNITŘ inside view

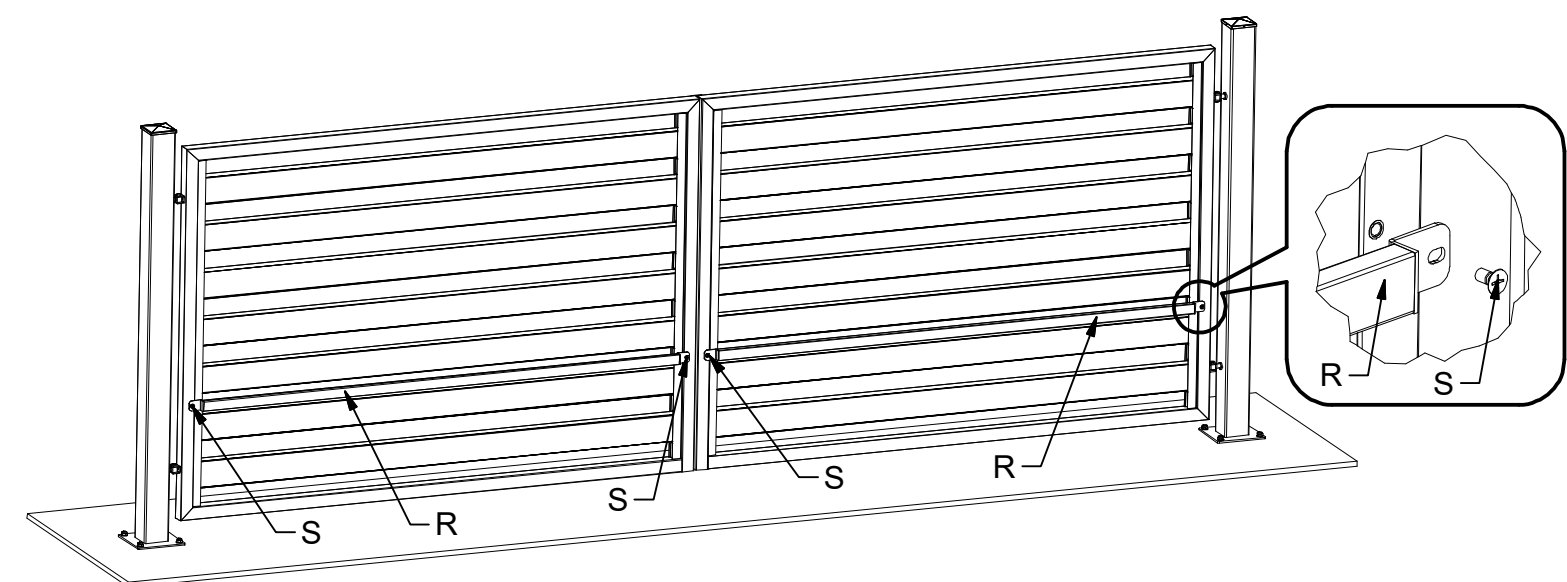

NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY  
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM


4






# RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


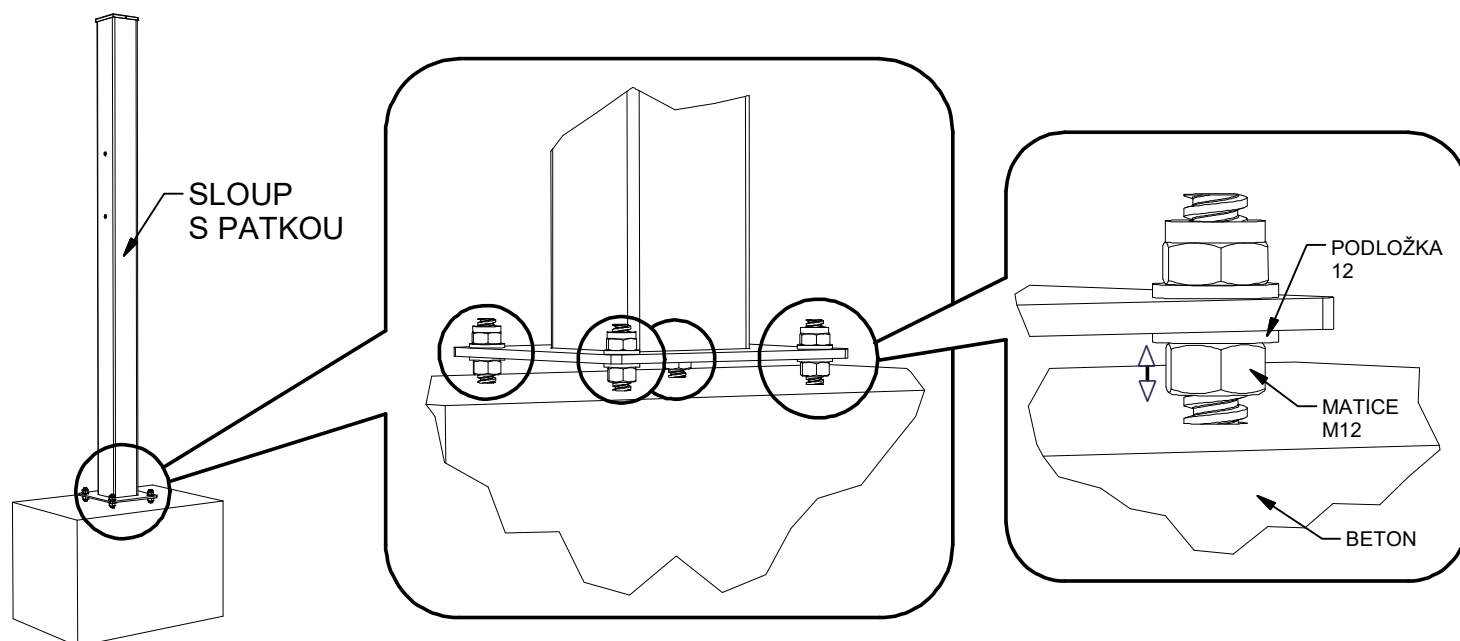


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

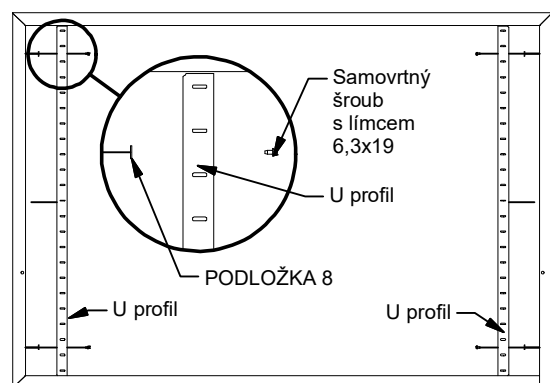


2. K U profilům přimontujeme plotovky

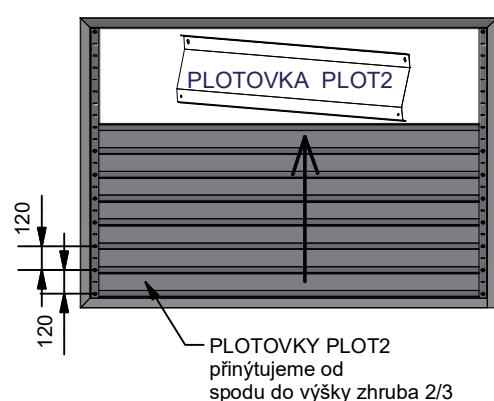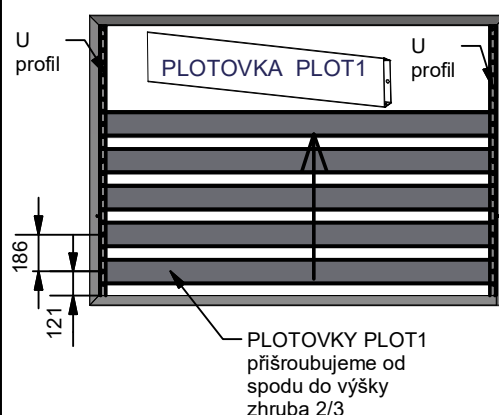

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

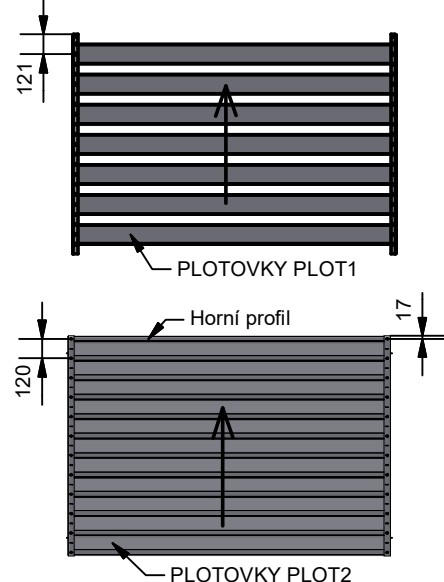

4. Nasuneme Krycí lišty

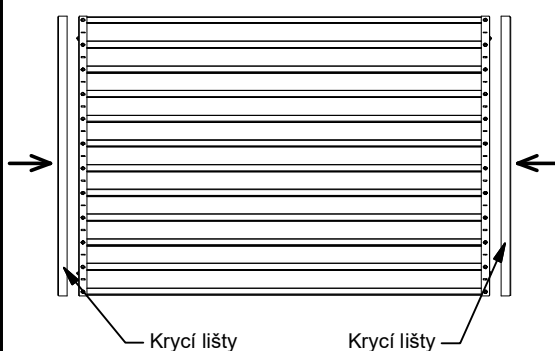

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

