



VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE

SLb
Sloupek



SLc
Sloupek



NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ





MATICE
M12
8x




PODLOŽKA 12
8x

**ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x**

NÁVOD DVOUBRÁNA ELE. PATKA-PLOT2

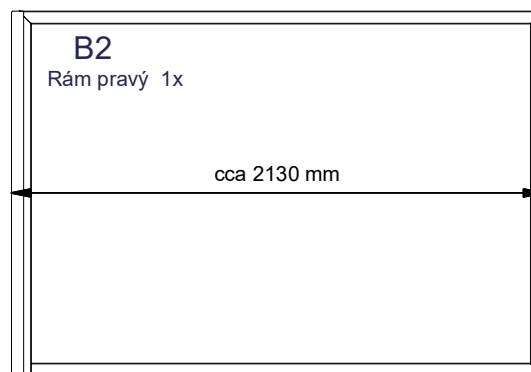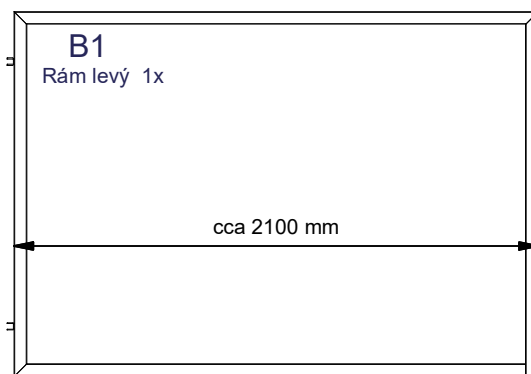


C
U profil 4x




D
Krycí lišta 4x




H
Samovrtný šroub s
límecem 6,3x19
8x



E
Nýt 92x




F
Horní profil 2x

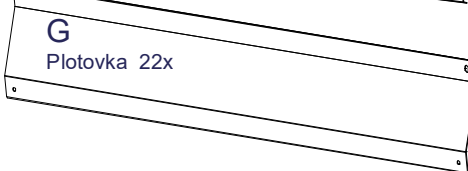

M
Pant
4x



P
Krytka skoupku 2x



S
Šroub M8 4x



R
Profil k uchycení mechanismu otevření brány 2x



DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

**SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLb,SLc)**

závit M16
z této strany
sloupku

**VNITŘNÍ
ROZMĚR = 4320mm !!**

**SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLb,SLc)**

závit M16
z této strany
sloupku

**NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!**

**NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!**

BETON

MATICE
M12


PODLOŽKA 12

**ZÁVITOVÁ
TYČ M12**




POHLED Z ČELNÍ STRANY


1

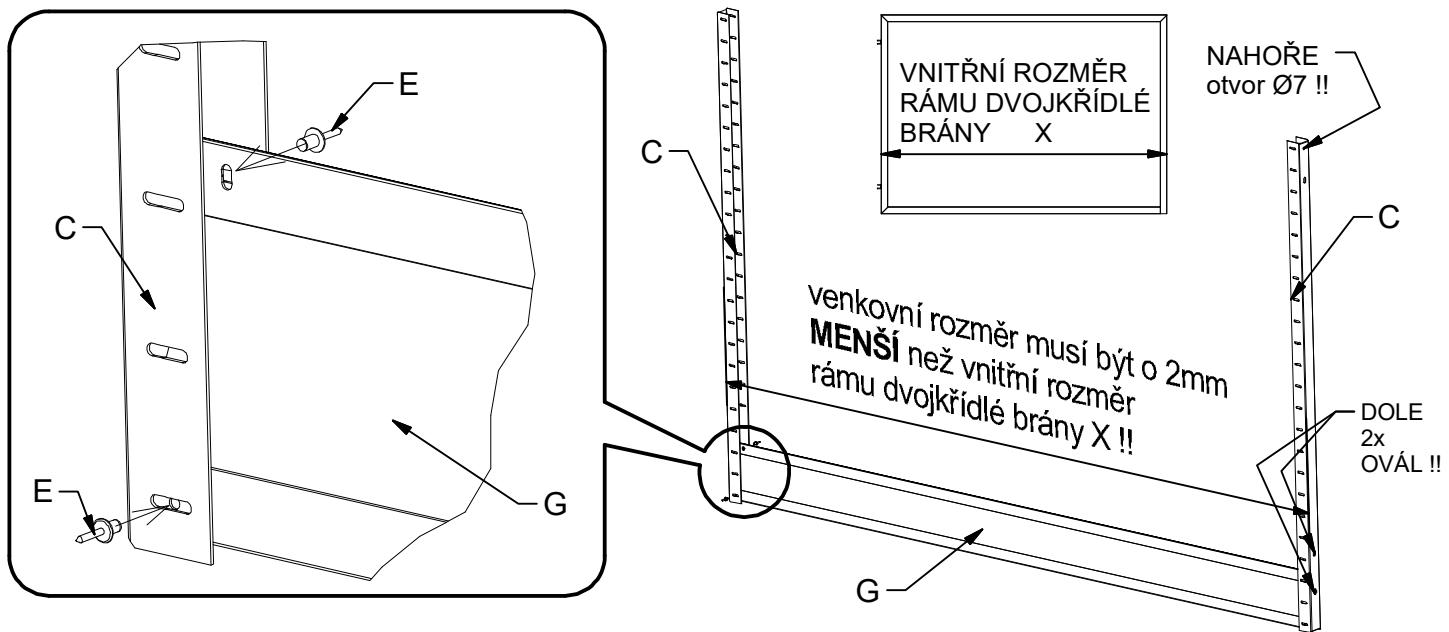

2

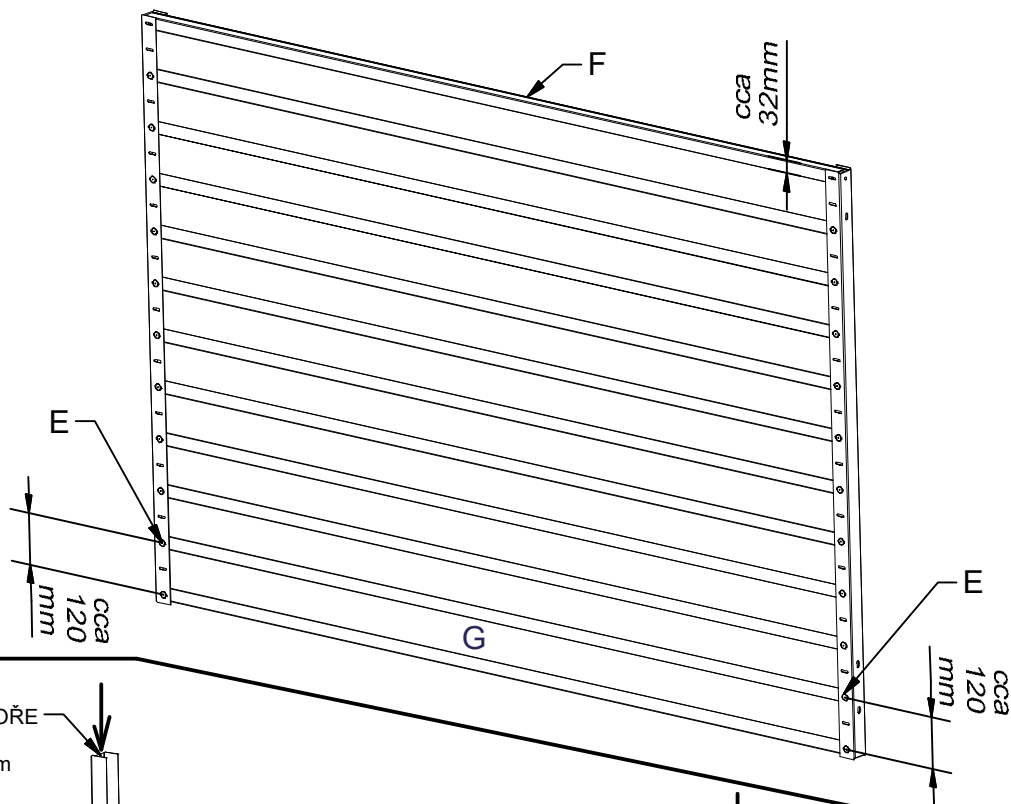


3

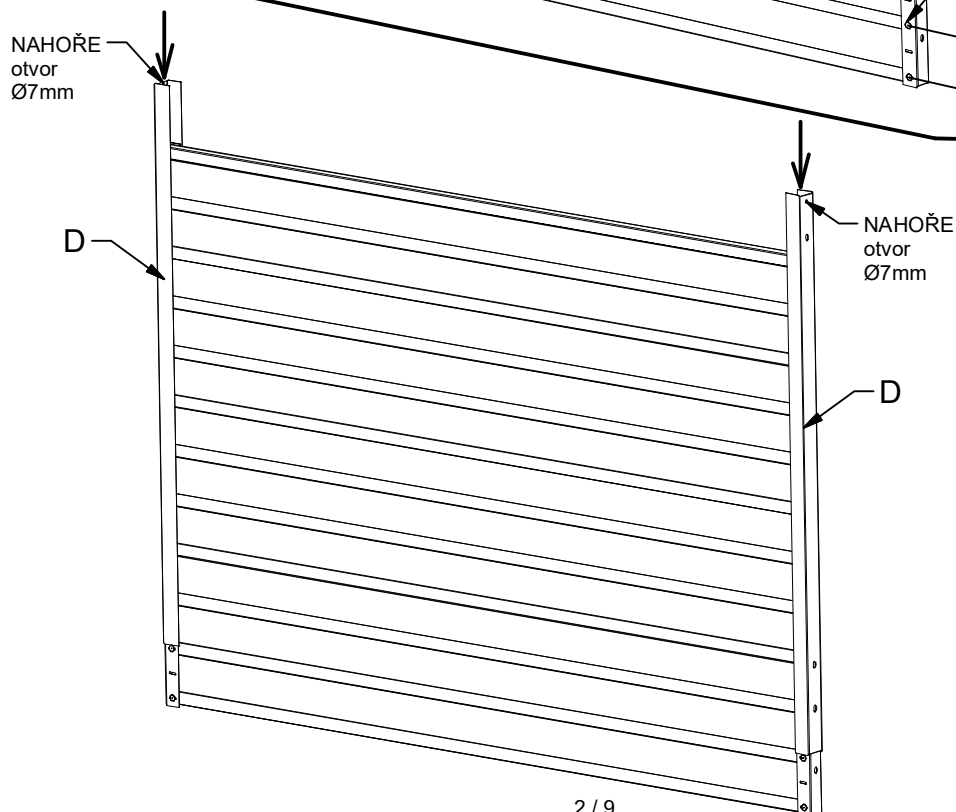


2




4

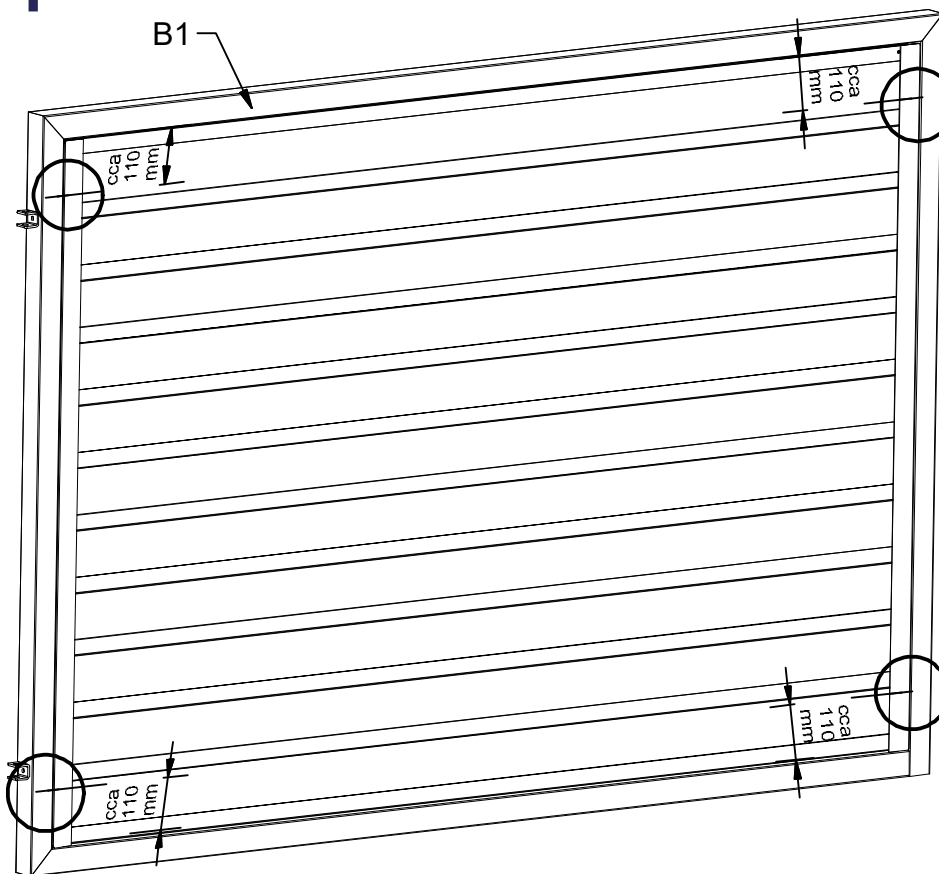


POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

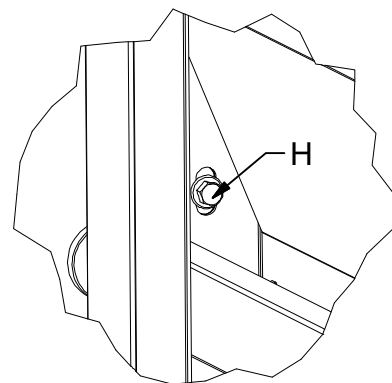


POHLED Z ČELNÍ STRANY

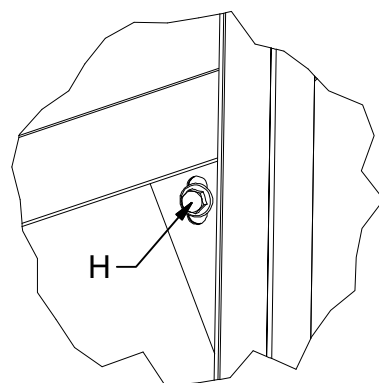


5

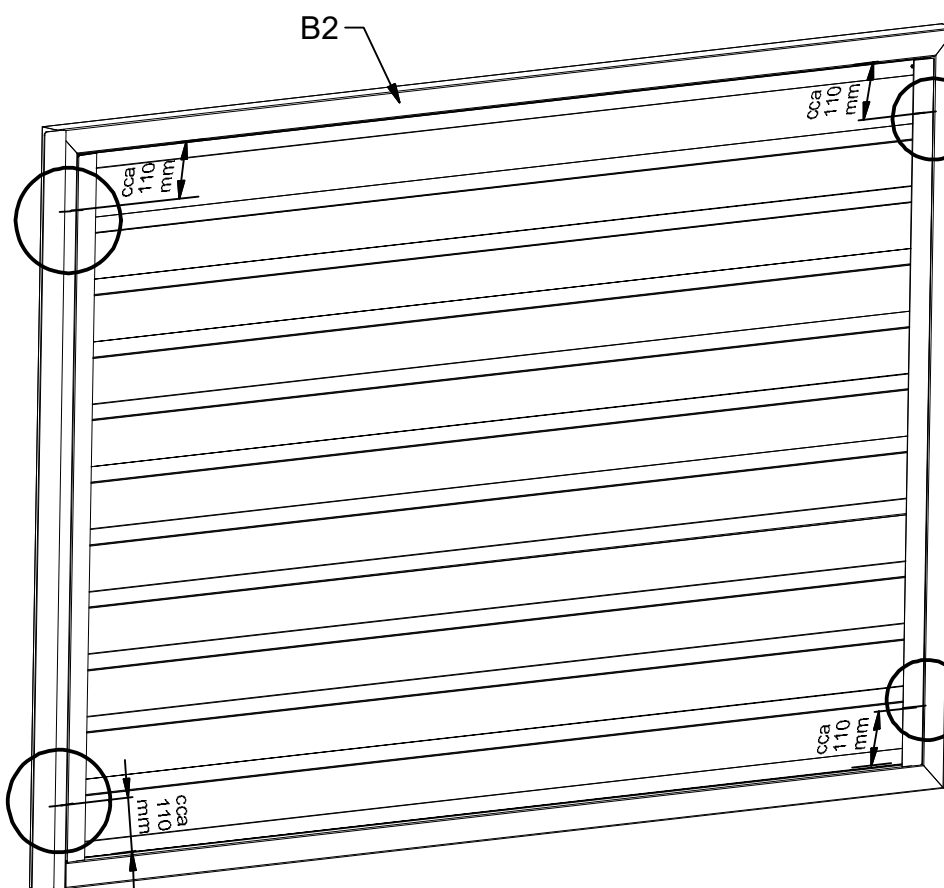

POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

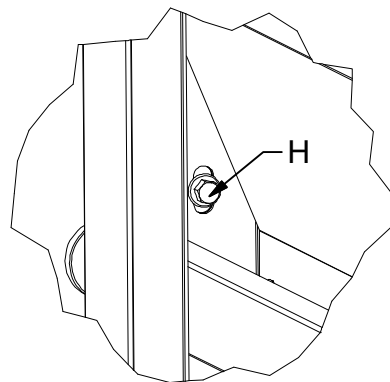

POHLED Z ČELNÍ STRANY

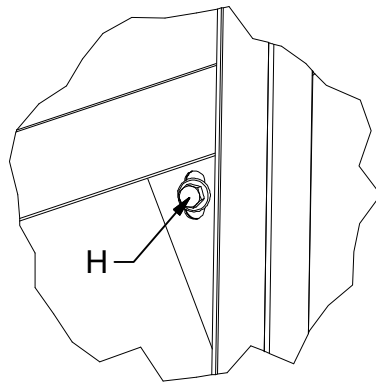


3




5

POHLED Z ULICE street view

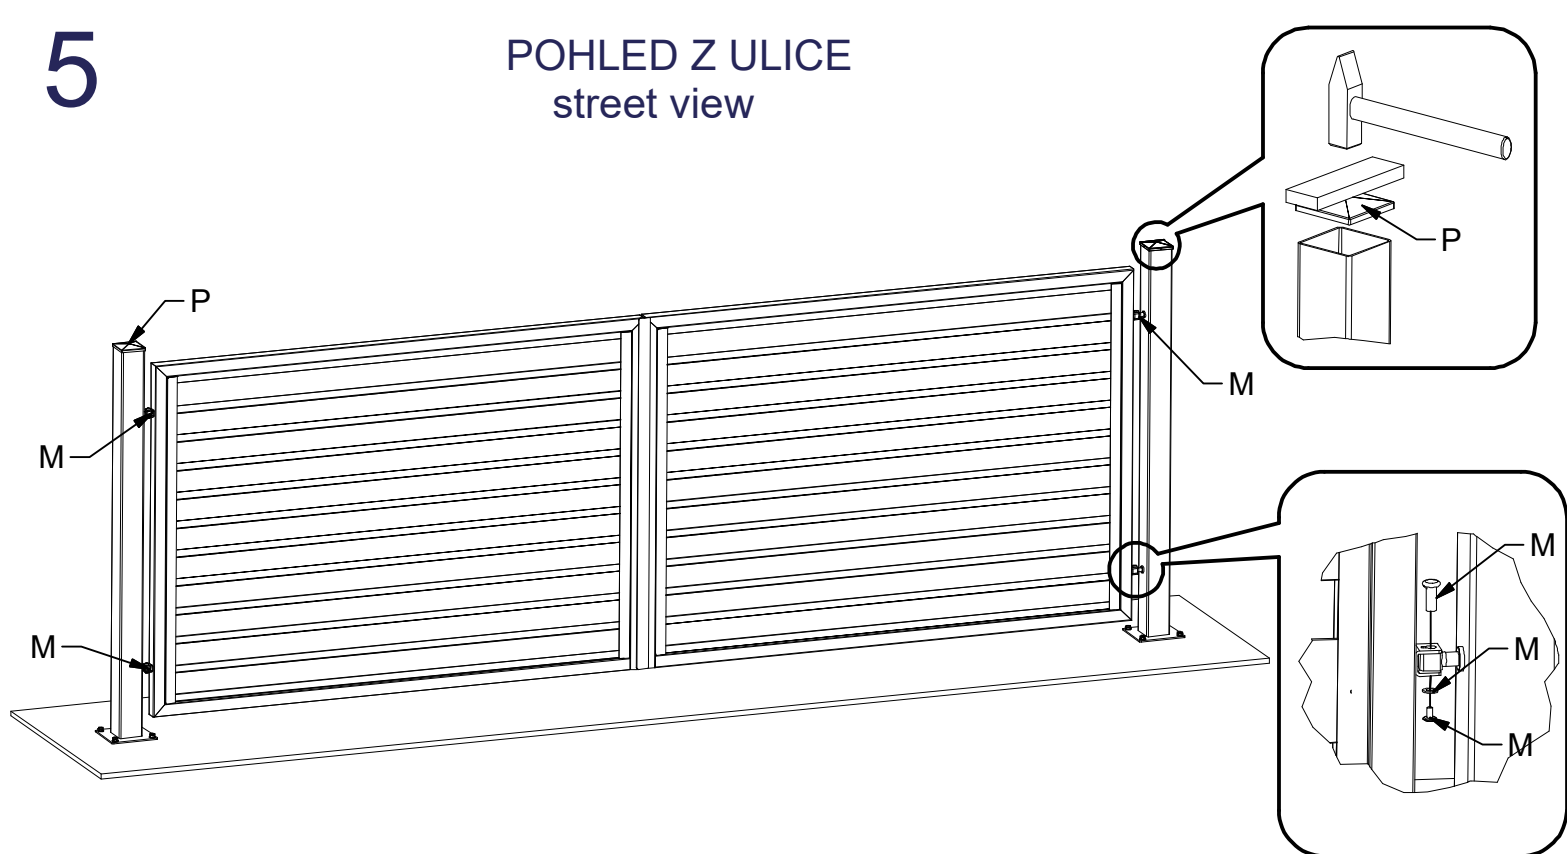

6

POHLED ZE VNITŘ inside view

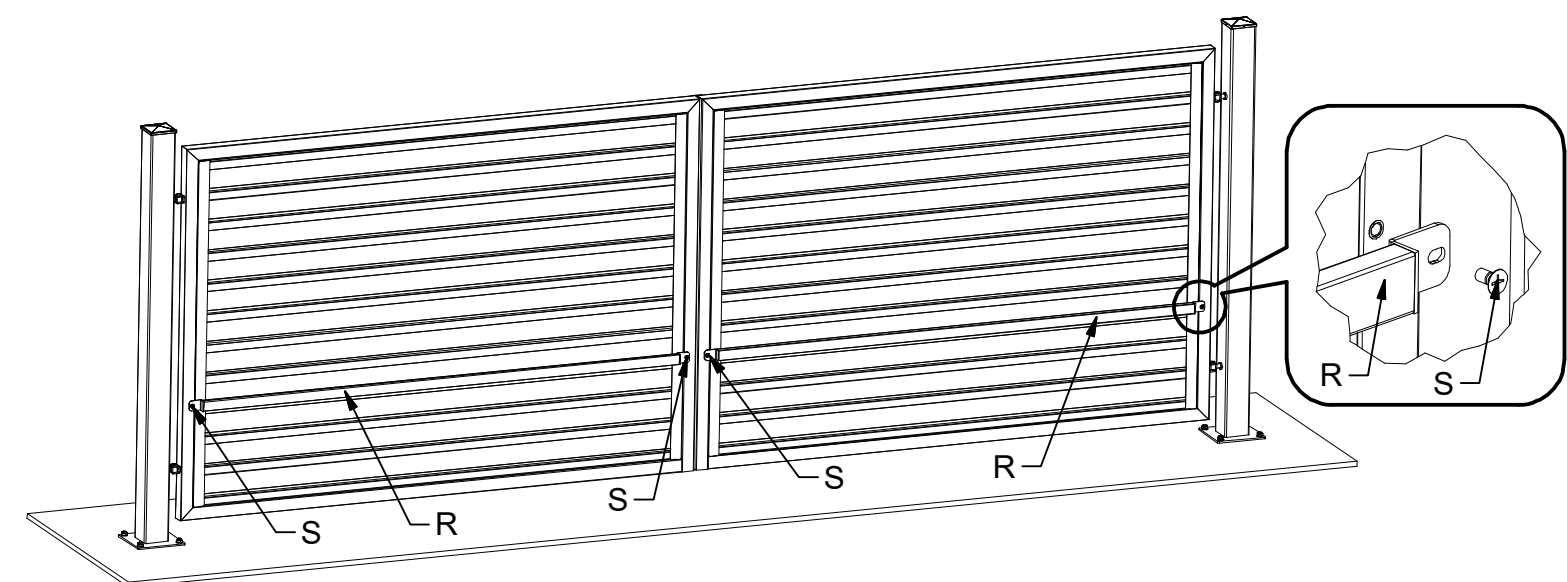


NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM



VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE



SLg
Sloupek




SLh
Sloupek



NÁVOD DVOUBRÁNA ELE. ZEM-PLOT2

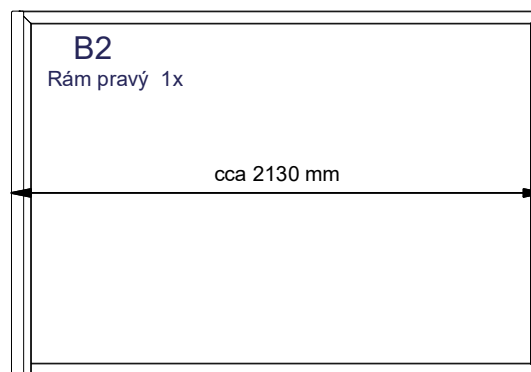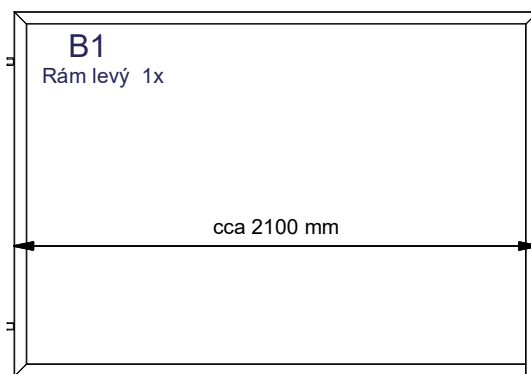


C
U profil 4x




D
Krycí lišta 4x




H
Samovrtný šroub s
límcem 6,3x19
8x




E
Nýt 92x



F
Horní profil 2x

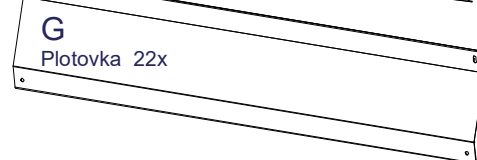

P
Krytka skoupku 2x



S
Šroub M8 4x



R
Profil k uchycení mechanismu otevření brány 2x



M
Pant
4x



DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRÁNY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLg,SLh)

závit M16
z této strany
sloupku

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!

VNITŘNÍ
ROZMĚR = 4320mm !!

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLg,SLh)

závit M16
z této strany
sloupku


NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!

BETON




POHLED Z ČELNÍ STRANY


1

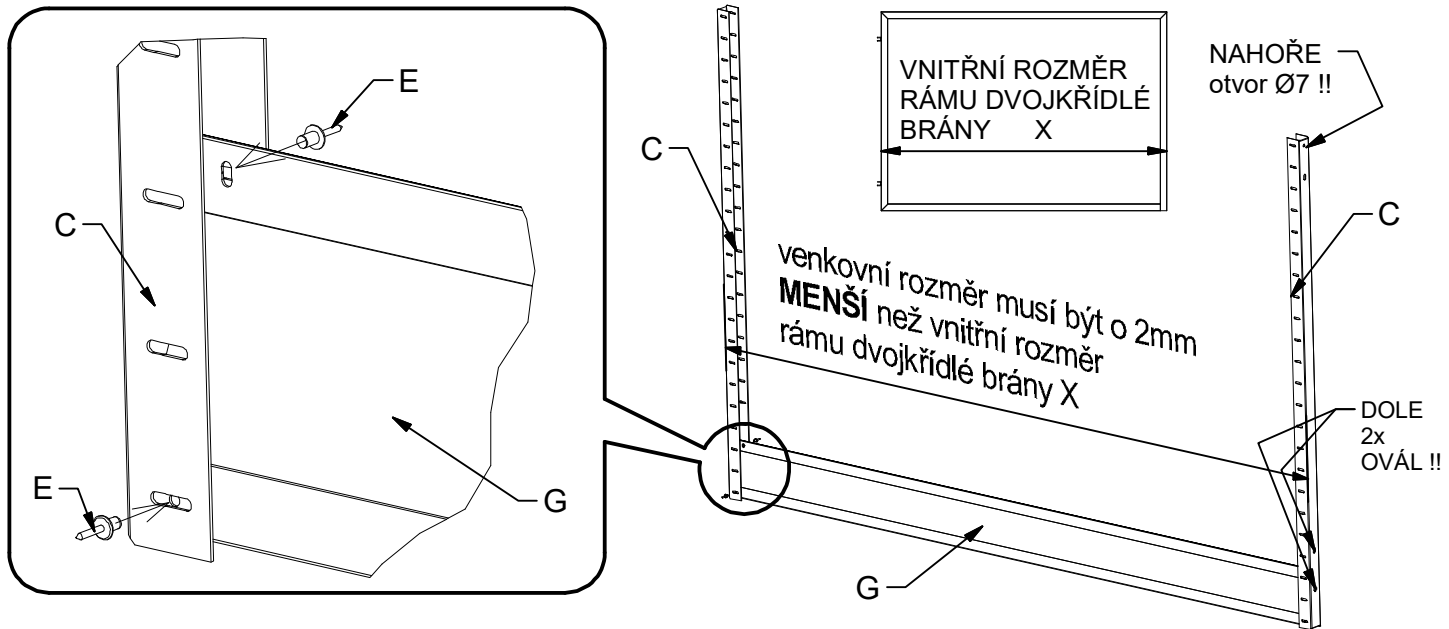

2

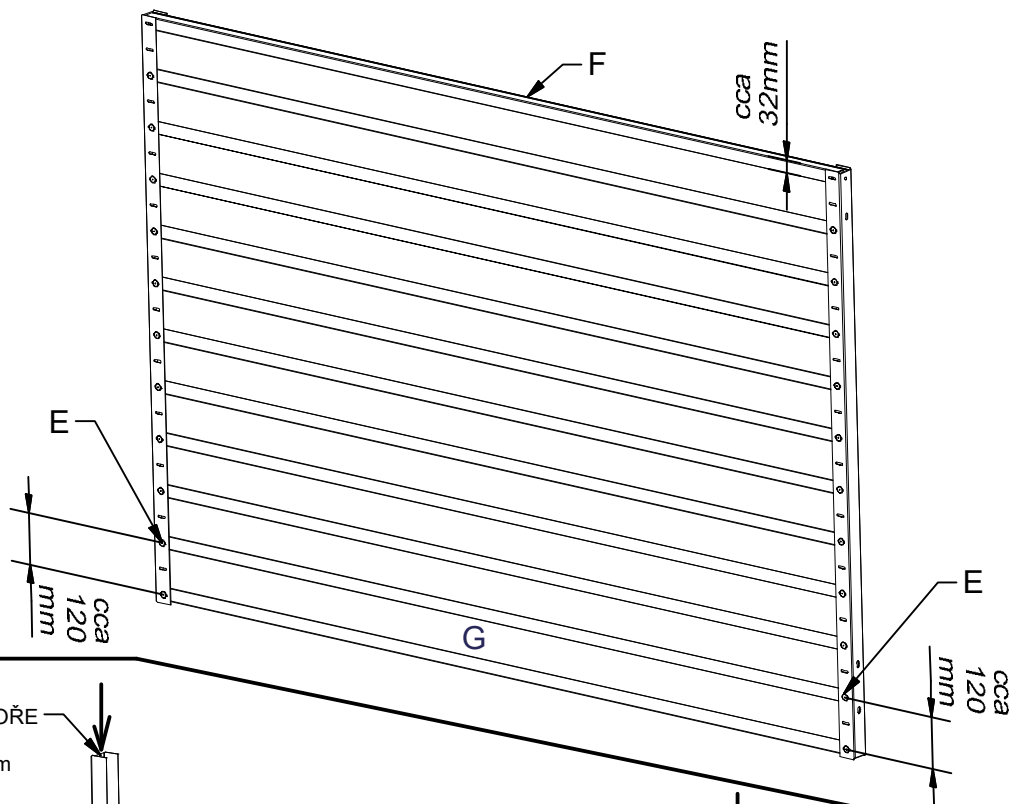


3

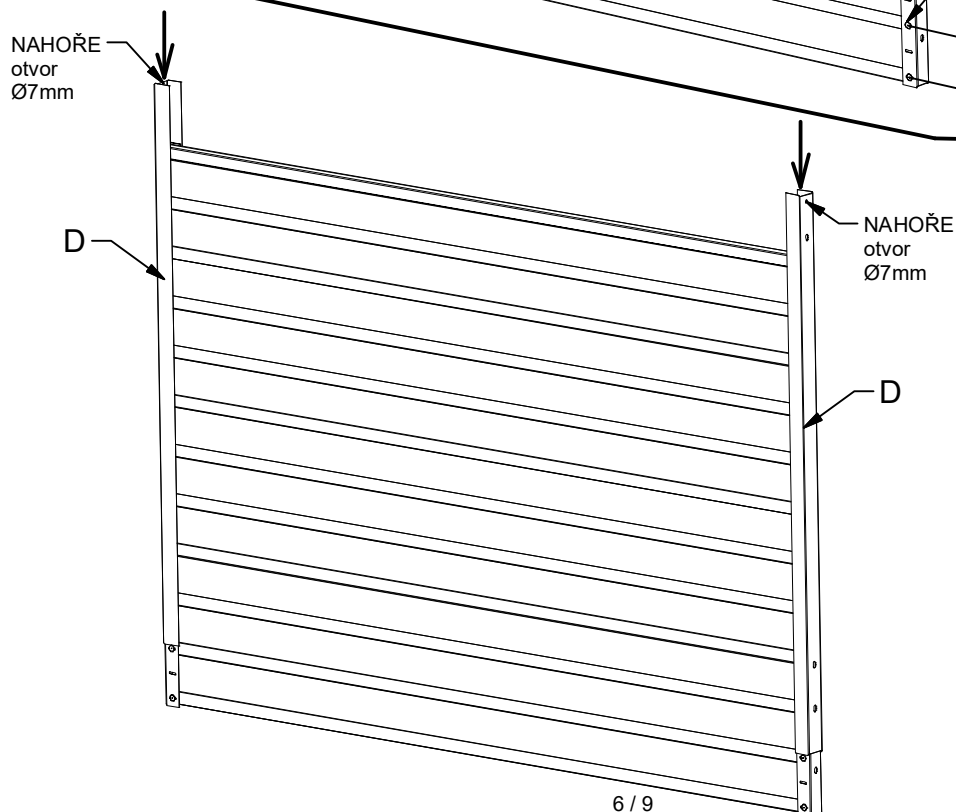


2




4

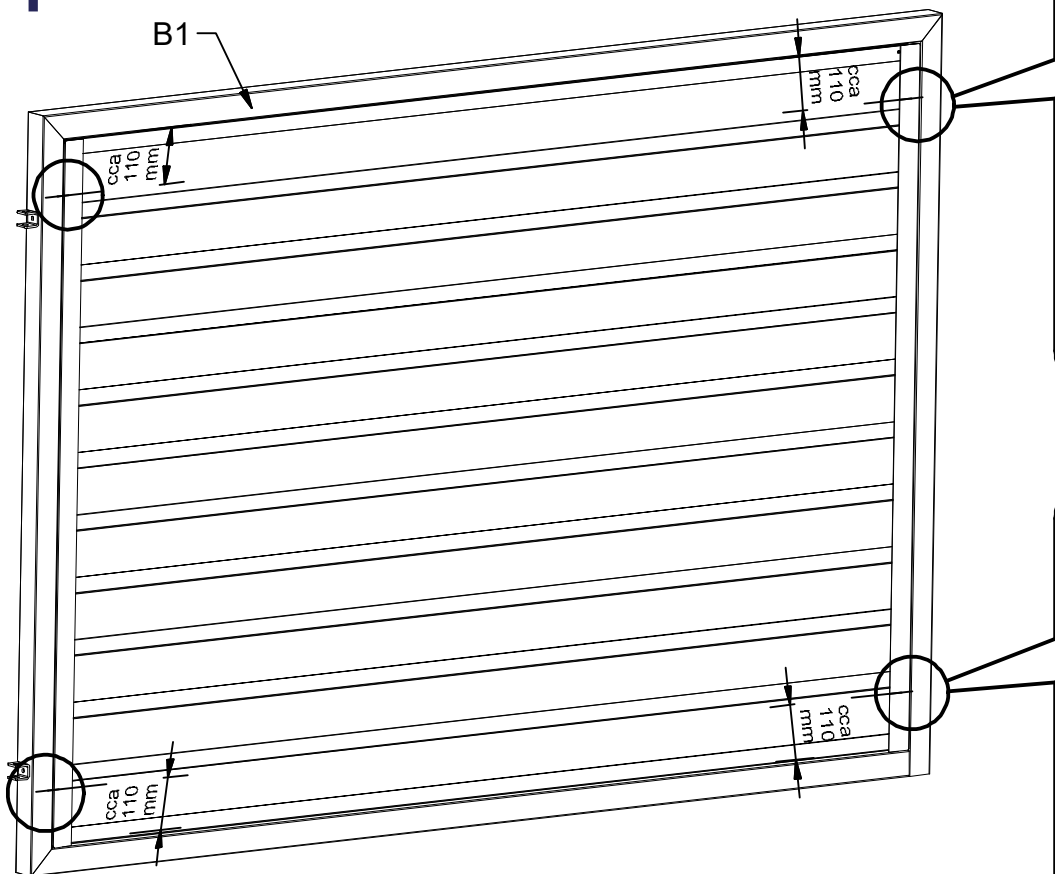


POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

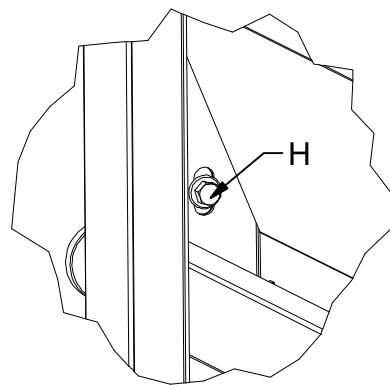


POHLED Z ČELNÍ STRANY

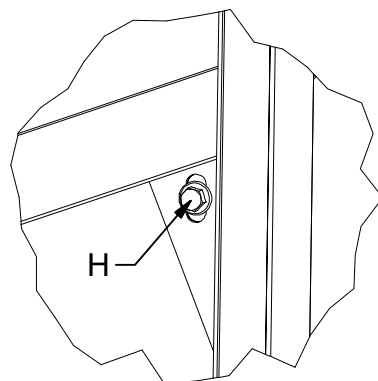


5

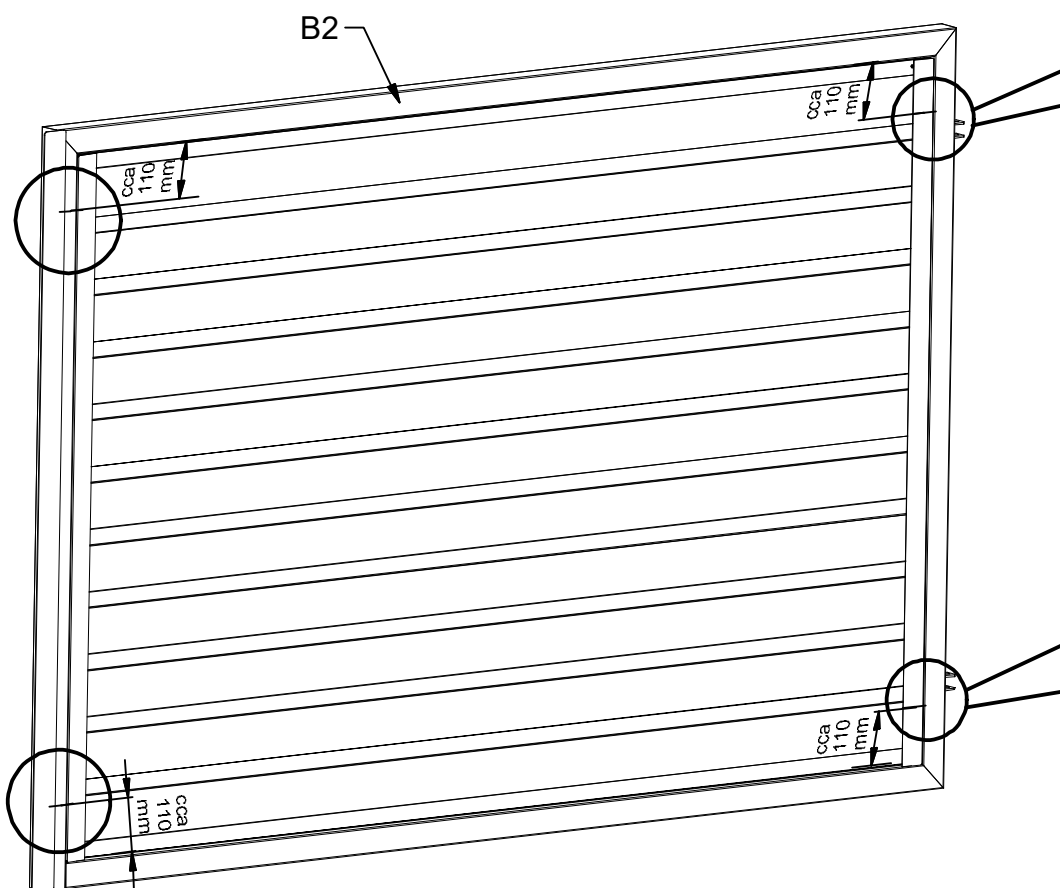

POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

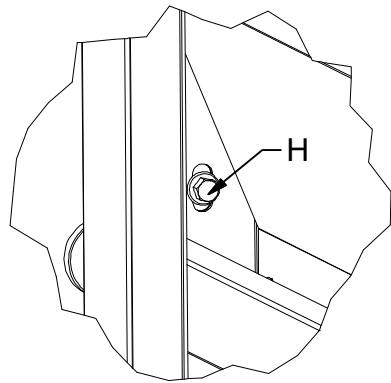

POHLED Z ČELNÍ STRANY

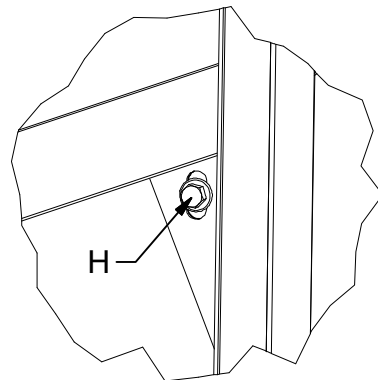


3




5

POHLED Z ULICE street view

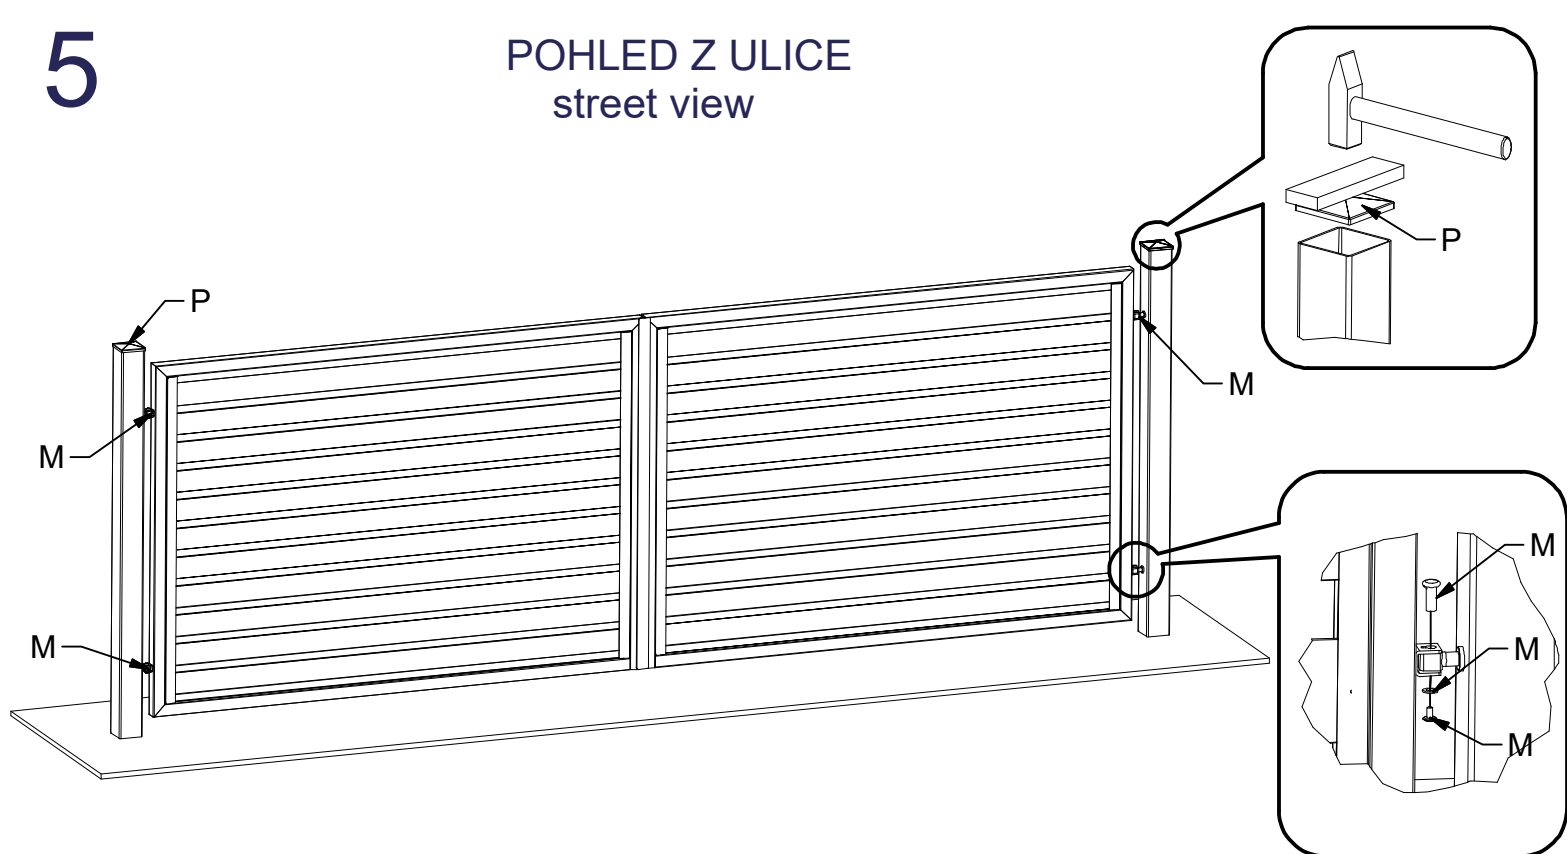

6

POHLED ZE VNITŘ inside view

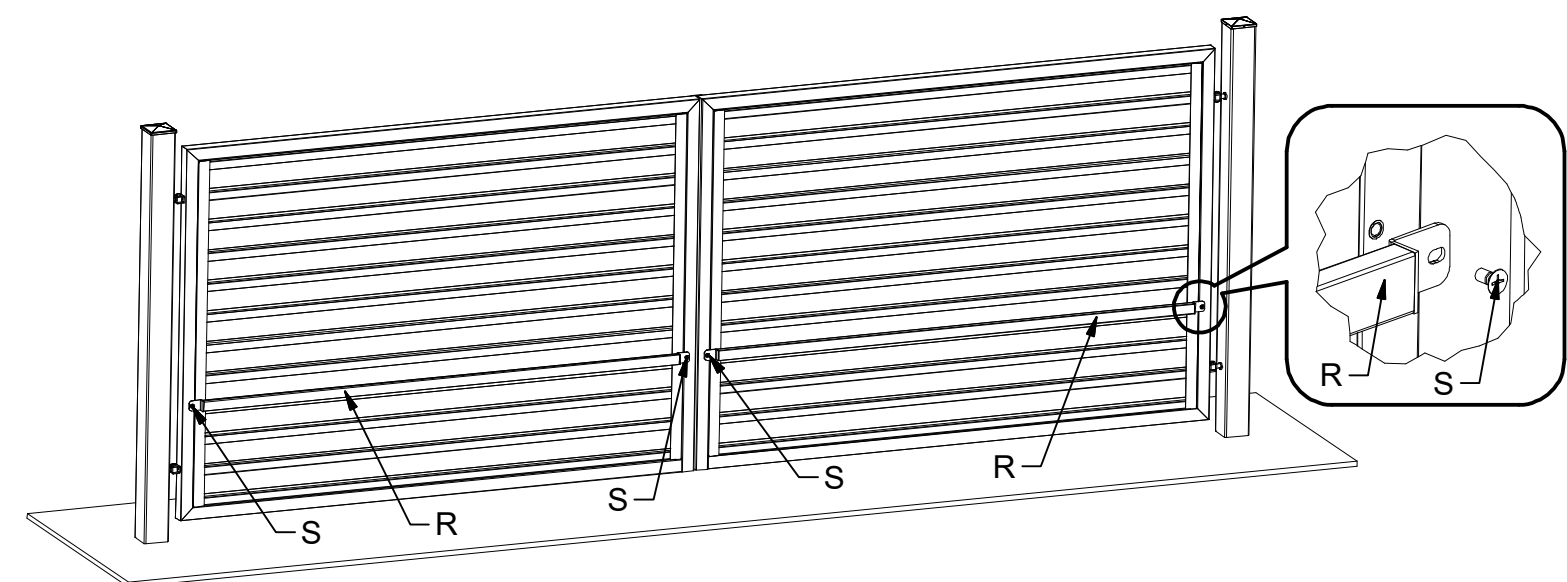


NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM

4




RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


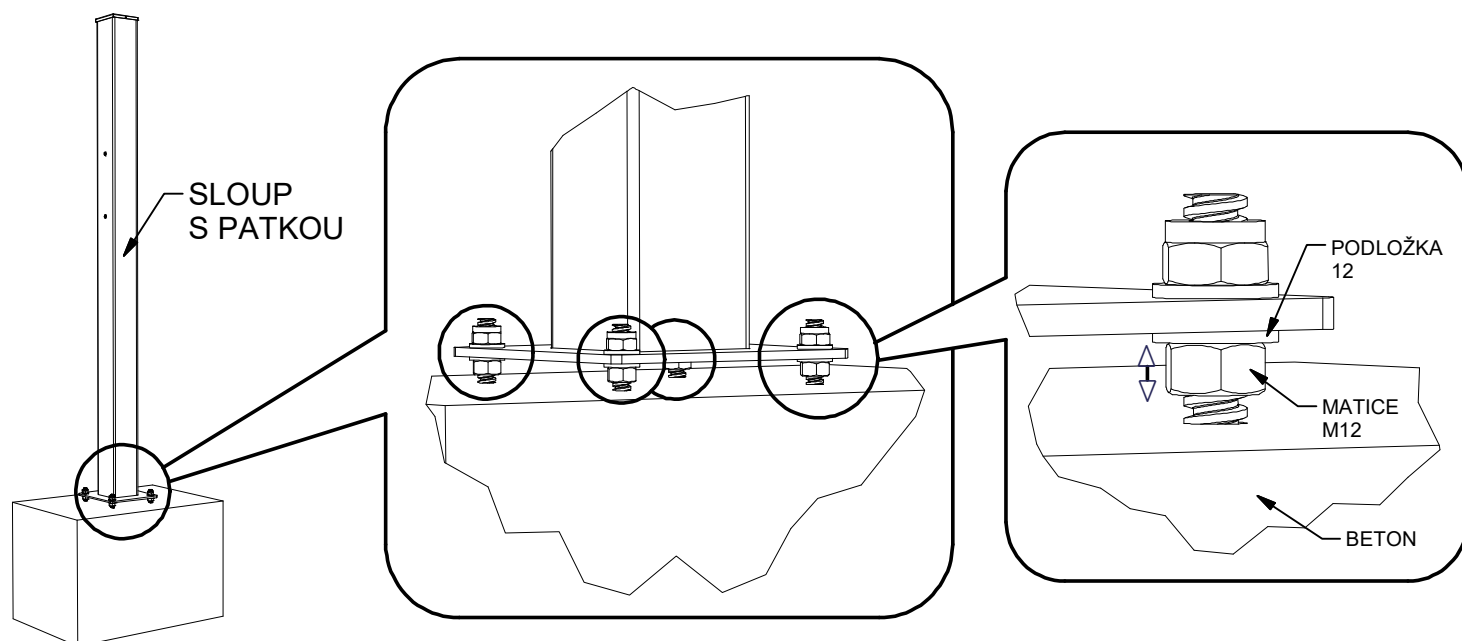


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

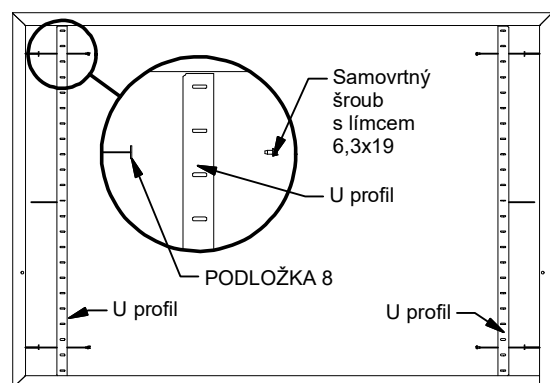


2. K U profilům přimontujeme plotovky

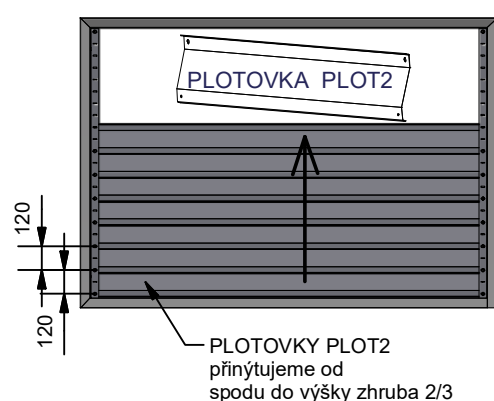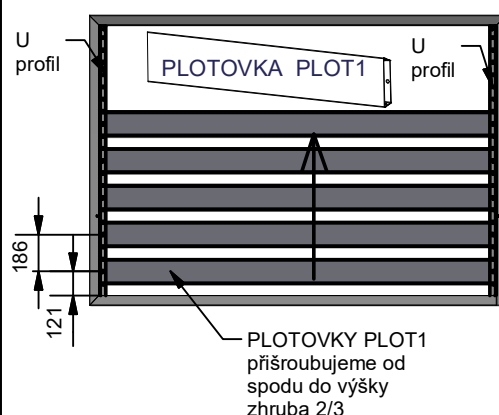

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

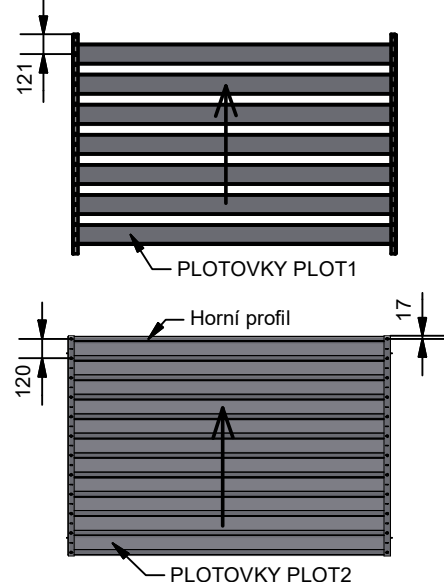

4. Nasuneme Krycí lišty

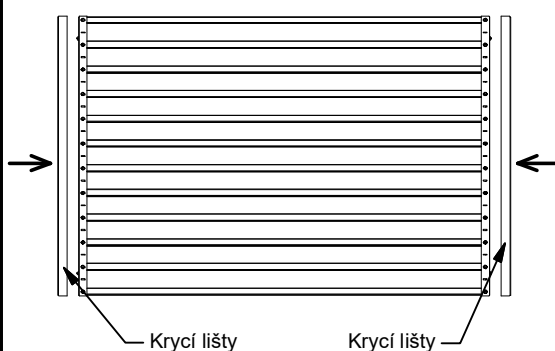

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

