


VOLITELNÉ DÍLY K POJEZDOVÉ BRÁNĚ

A1
Sloupek



A2
Sloupek



B

Spodní C profil
70x70 1x



SOUČÁST BALENÍ


B1

Šroub M10x30
27x




B2

Záslepka
1x




2x

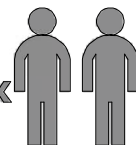


C1

Rám levý 1x

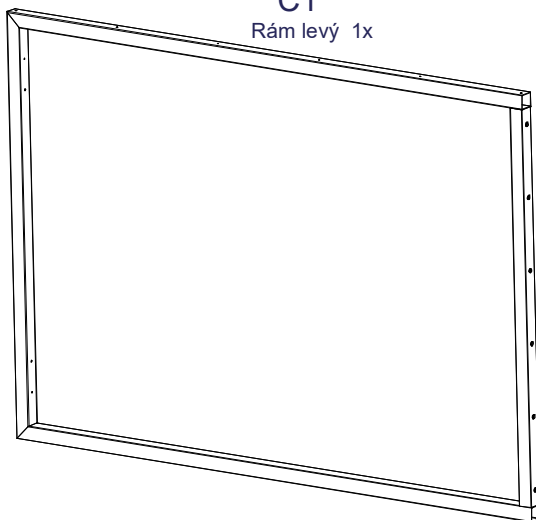


C2

Rám pravý
1x

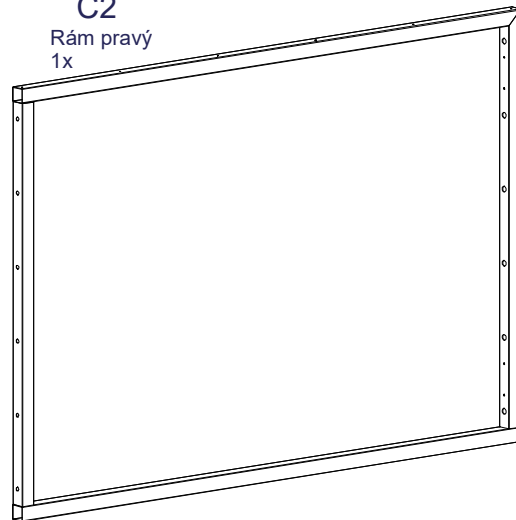

C3

Rám koncový
1x

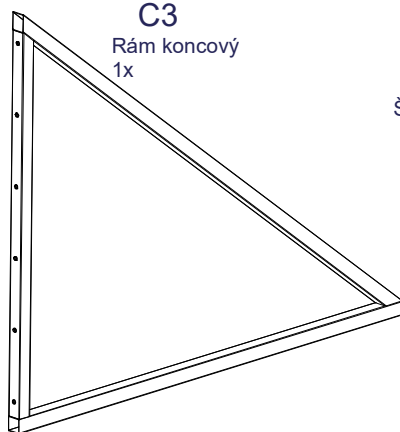


C4

Šroub M10x20 17x



D

U profil 4x




E

Krycí lišta 4x




F2

šroub M6
56x




H

Samovrtný šroub s
límce 6,3x19
8x




G

Plotovka 14x

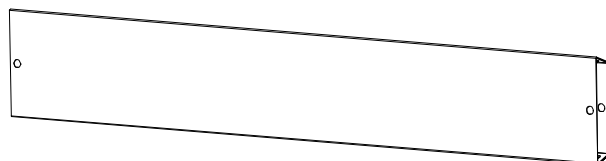


I

Horní profil L 2x

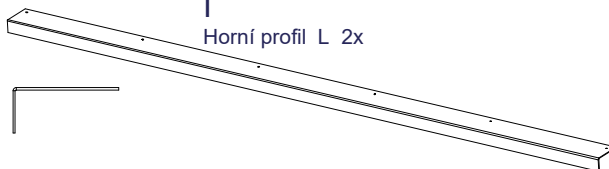


J

Nýt 12x




R


Krytka skoupku 2x




K
2x

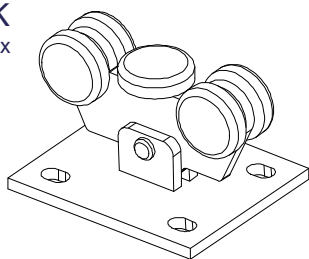

L1
1x

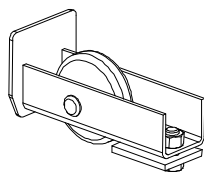

M1
2x

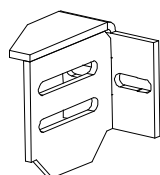

M2

Šroub M10x25
4x




M3


Matice M10
6x




N1
1x

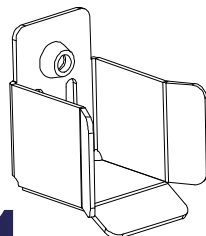

N2
1x

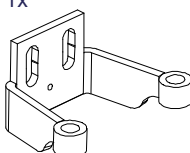


O1
1x

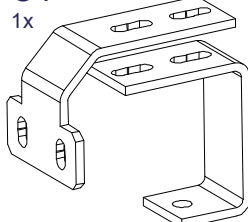


O2

Vratový šroub
M10x25
2x

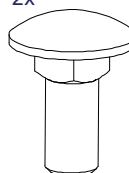

P

3x

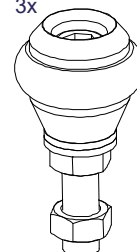

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI



SLOUPEK
DLE
ZVOLENÉHO
TYPU
(A1,A2)

VNITŘNÍ
ROZMĚR =4100mm !!

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90°

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90°

SLOUPEK
A2

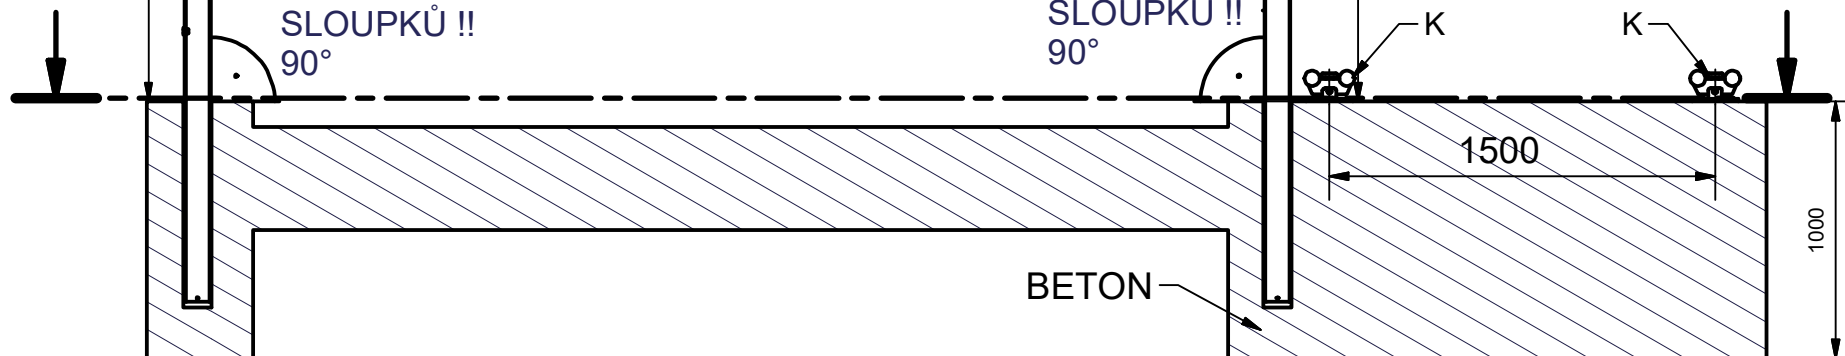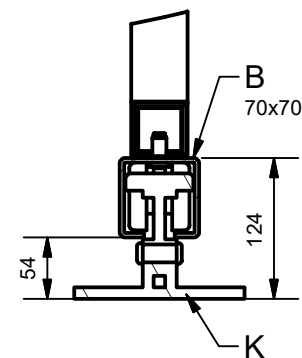

závit M10
Z TĚTO STRANY




sloupek 100x100
A1 nebo A2

závit M10
Z TĚTO STRANY

POHLED Z ULICE
street view

závit M10
Z TĚTO STRANY

sloupek 100x100
A2

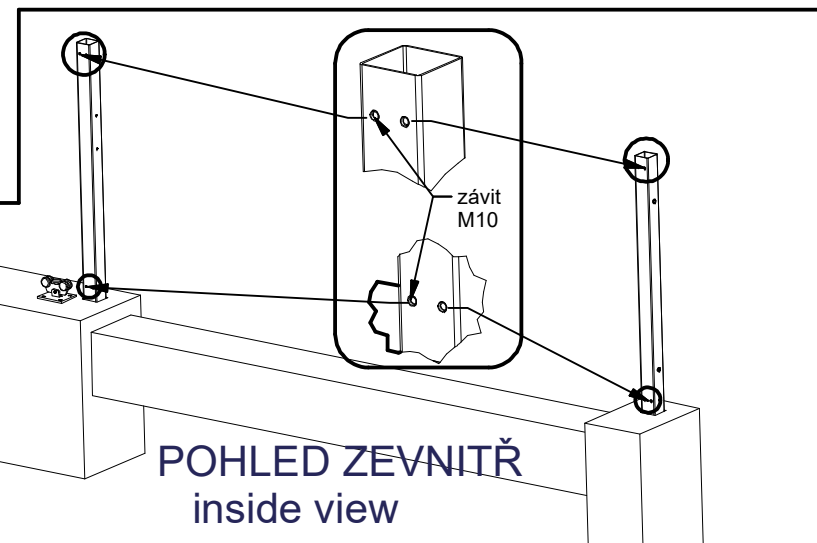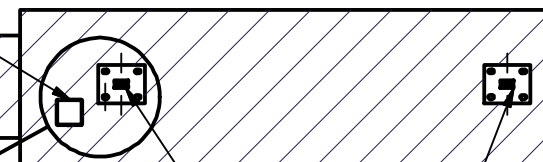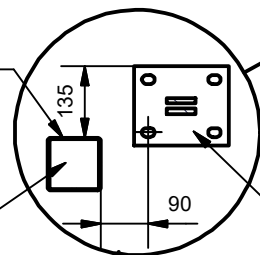


POHLED ZE VNITŘ
inside view




1

POHLED ZE VNITŘÍ inside view

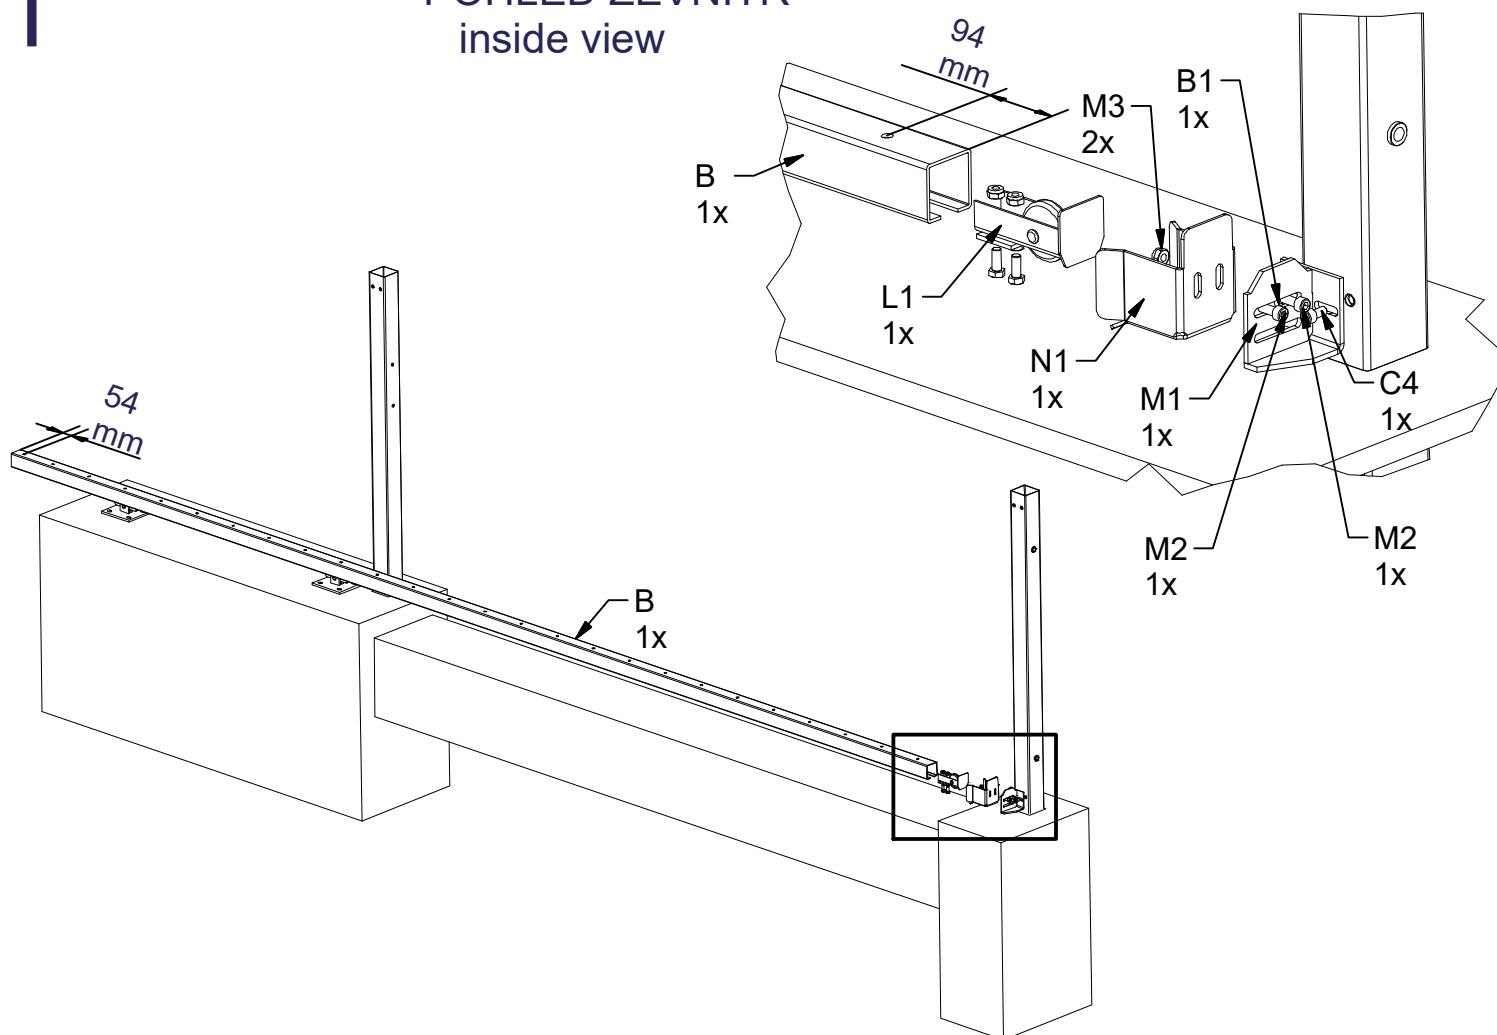

2


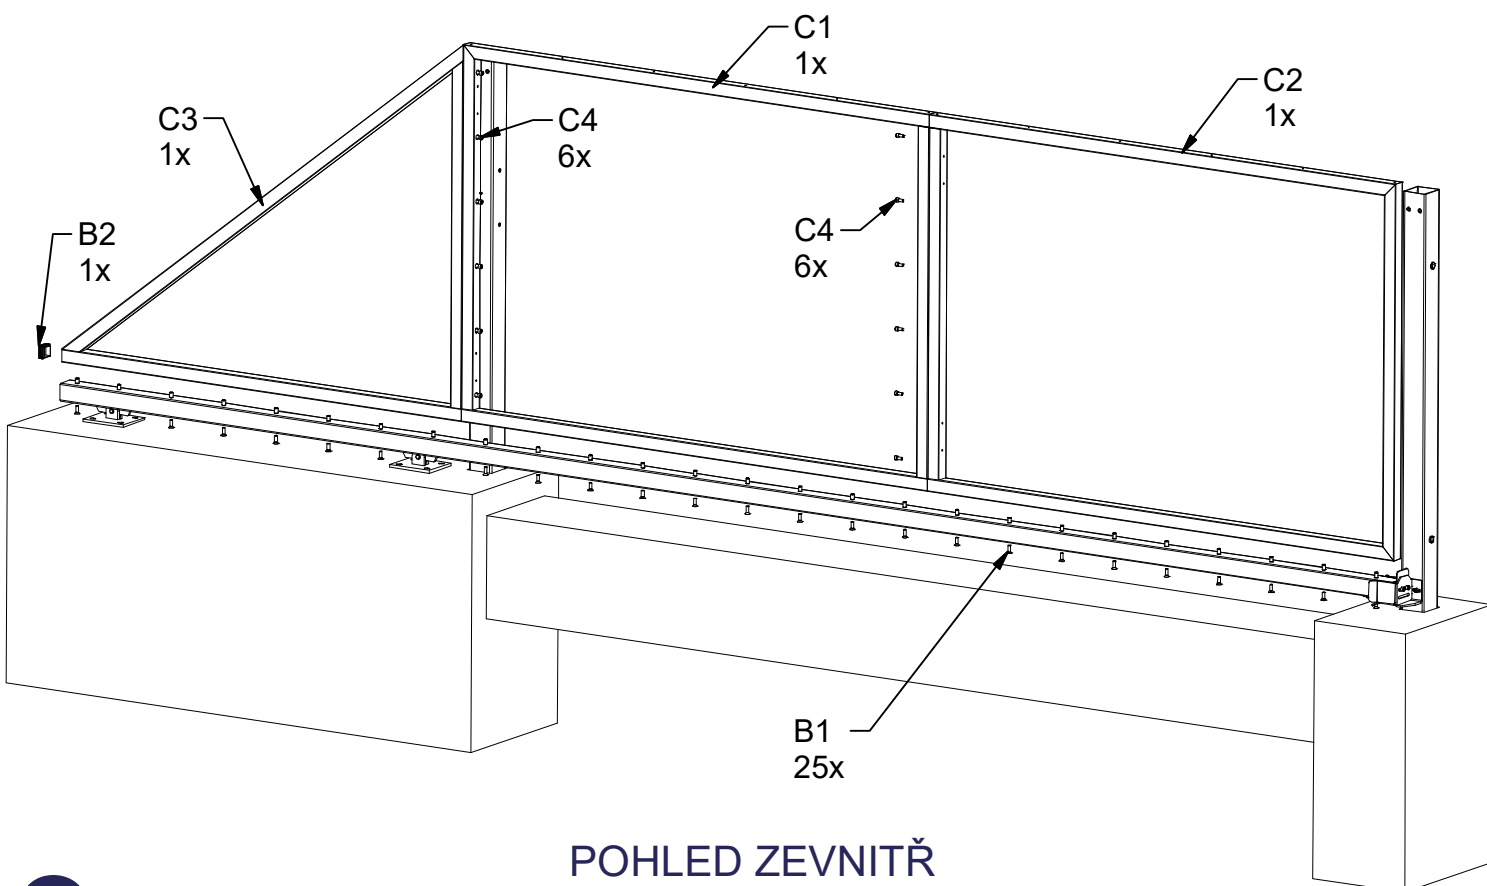


POHLED ZE VNITŘÍ inside view





3

3

POHLED ZE VNITŘÍ inside view

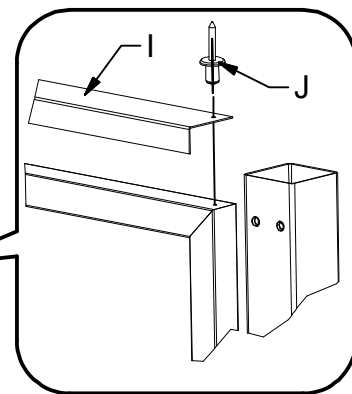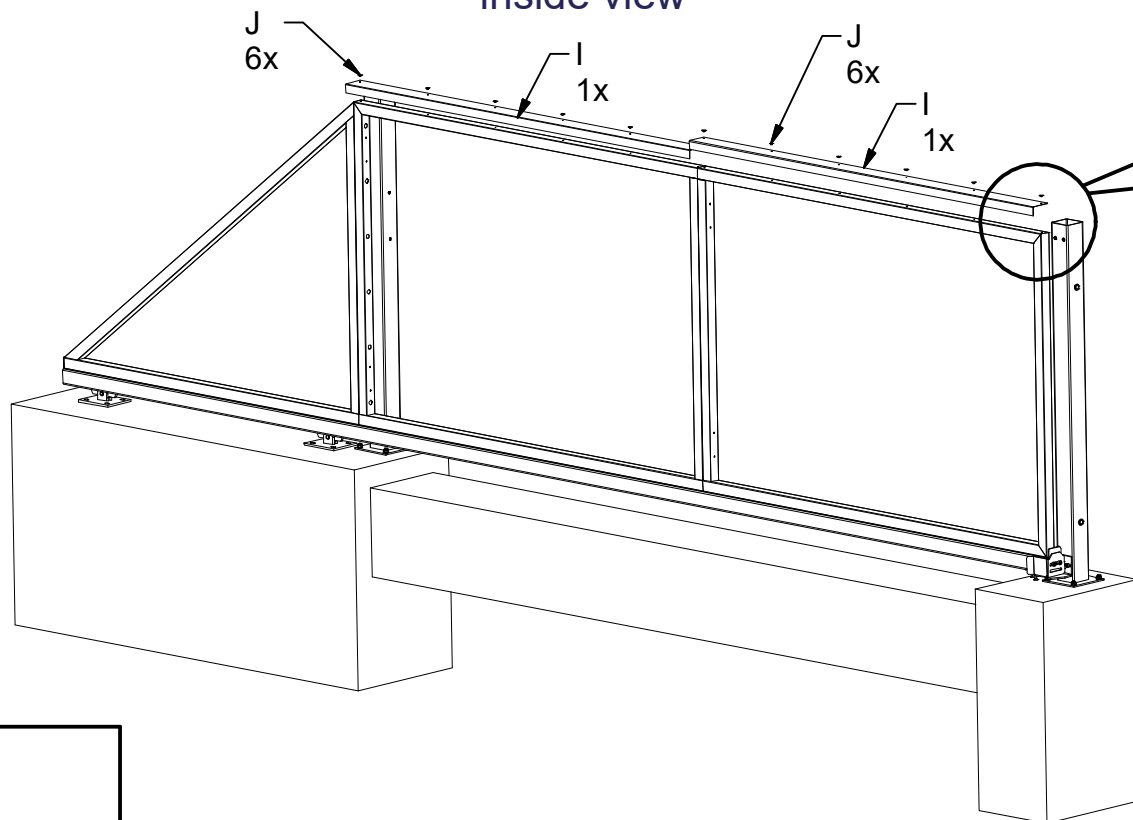


4

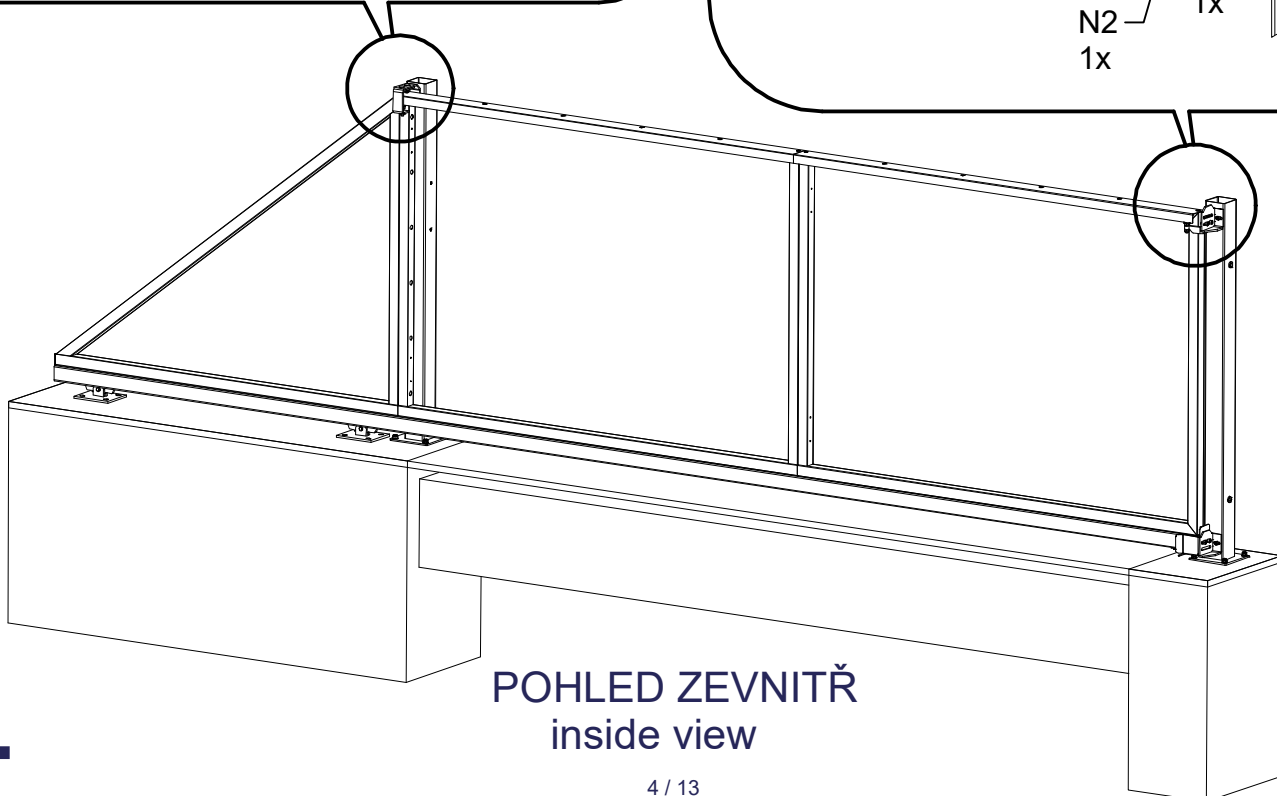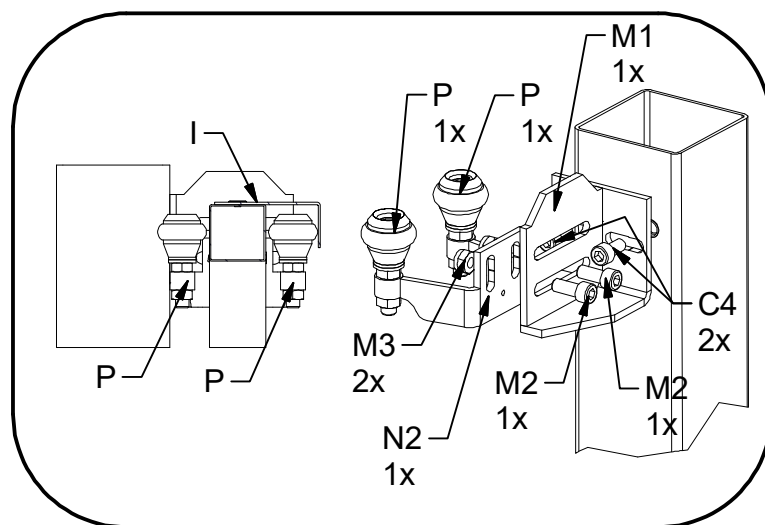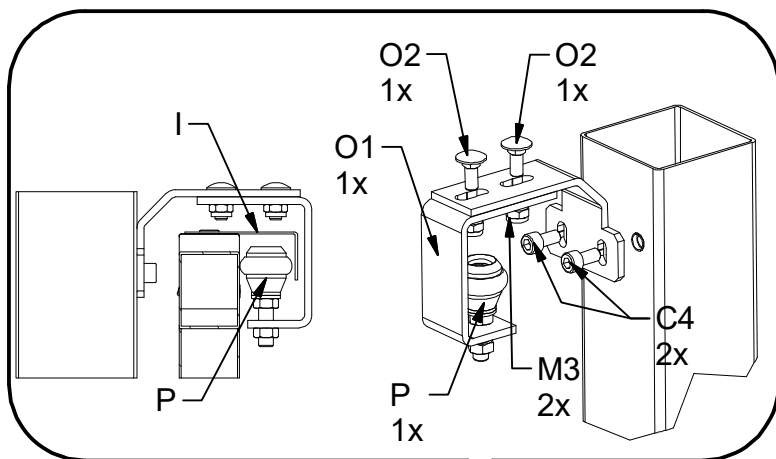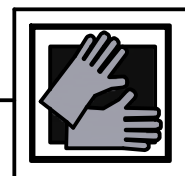


POHLED ZE VNITŘÍ inside view

4

5

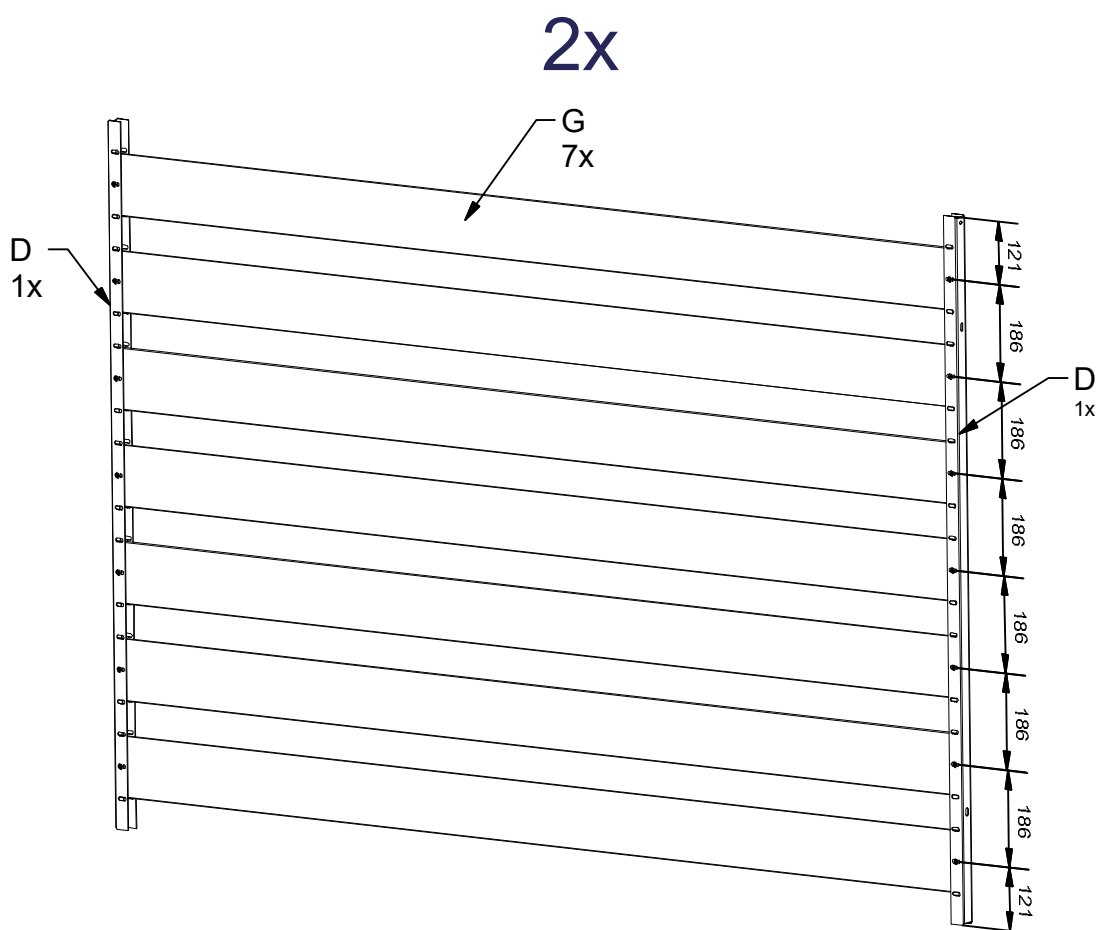

6

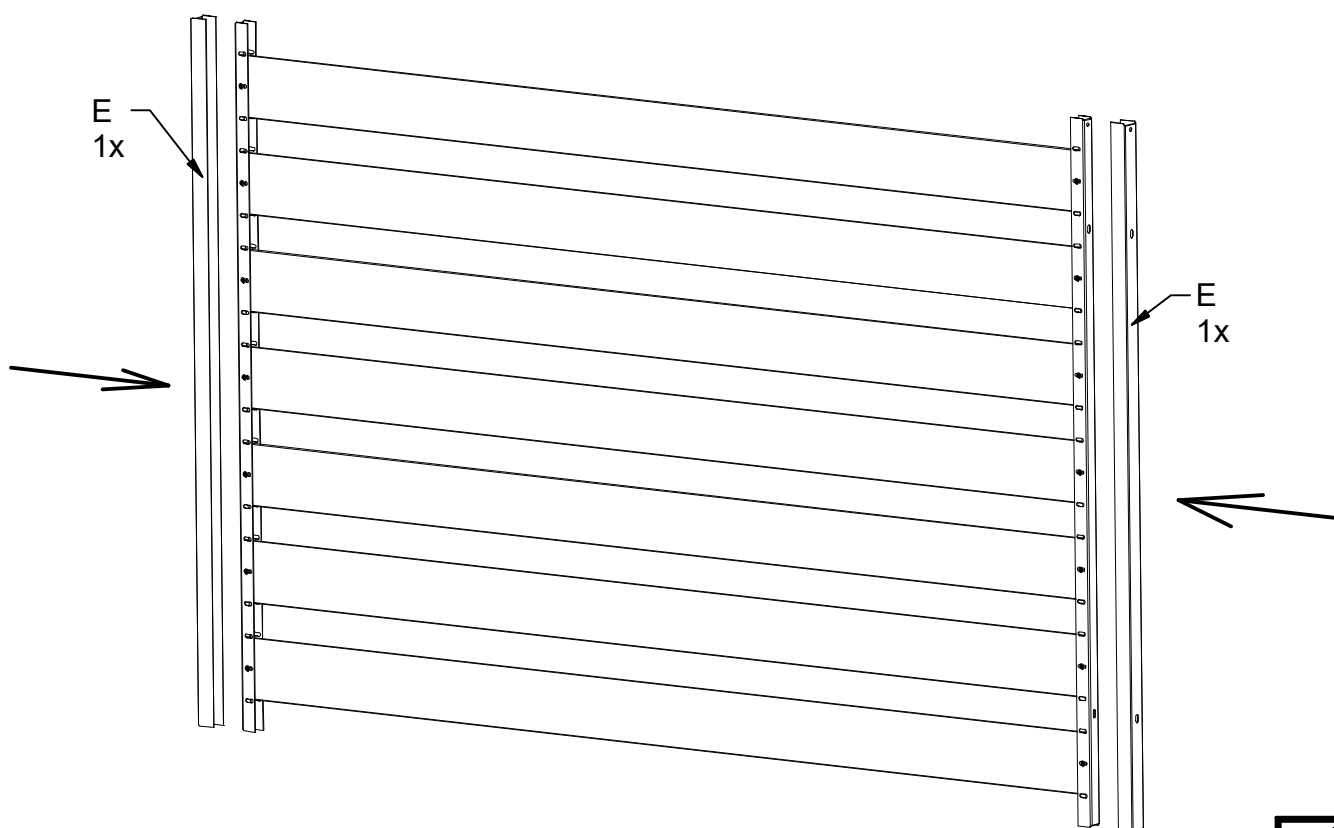


5




VOLITELNÉ DÍLY K POJEZDOVÉ BRÁNĚ

SLd
Sloupek



SLe
Sloupek



**NENÍ SOUČÁSTÍ
BALENÍ**



**ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x**




**MATICE
M12
8x**




**PODLOŽKA 12
8x**


K
2x

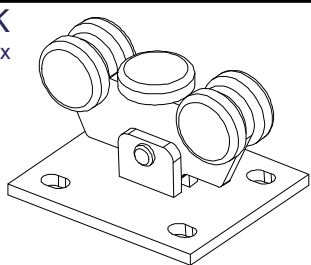


L1
1x

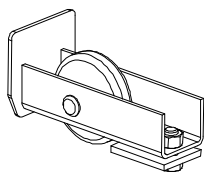

M1
2x

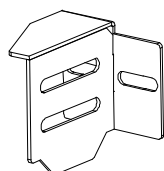


N1
1x

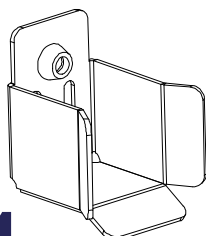

1


B

Spodní C profil
70x70 1x

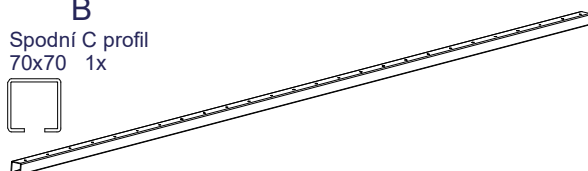

C1

Rám levý 1x

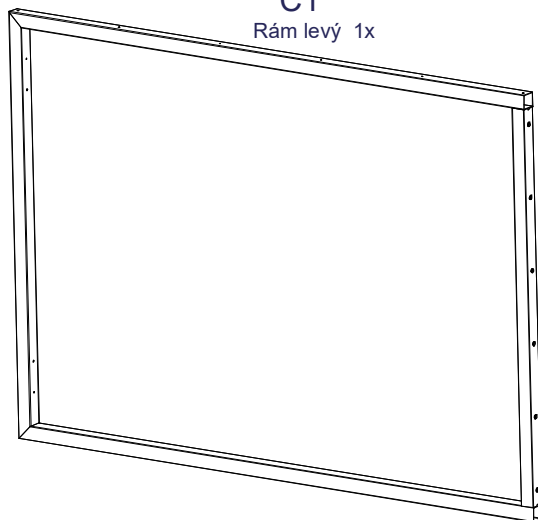

B1

Šroub M10x30
27x




B2

Záslepka
1x




C2

Rám pravý
1x

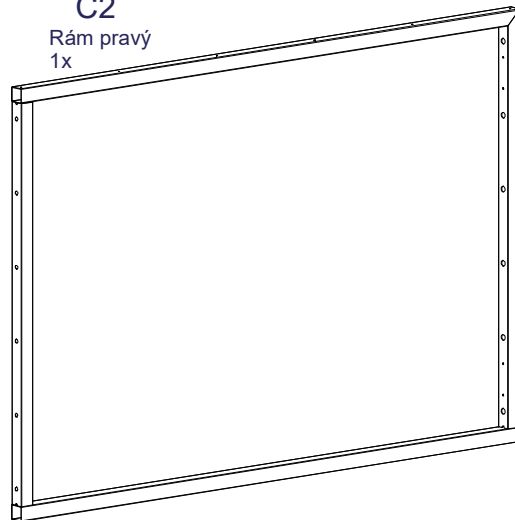

C3

Rám koncový
1x

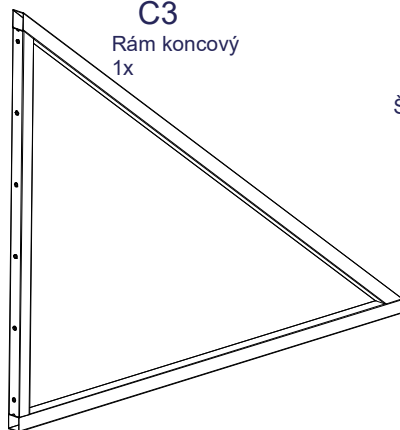


C4

Šroub M10x20 17x



D

U profil 4x




E

Krycí lišta 4x



F1

Nasuvná matice
28x




F2

šroub M6x10
28x




H

Samovrtný šroub s
límecem 6,3x19
8x




G

Plotovka 14x

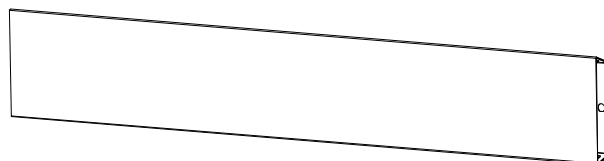


I

Horní profil L 2x

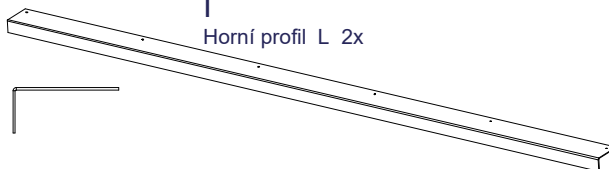


J

Nýt 12x




R

Krytka skoupku 2x




O1

1x

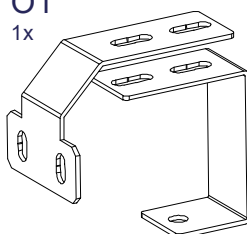


O2

Vratový šroub
M10x20
2x

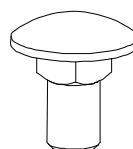

P

3x

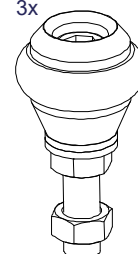

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ



SLOUPEK
DLE
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLd,SLe)

VNITŘNÍ
ROZMĚR =4100mm !!

SLOUPEK
DLE
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLd,SLe)

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90°

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90°

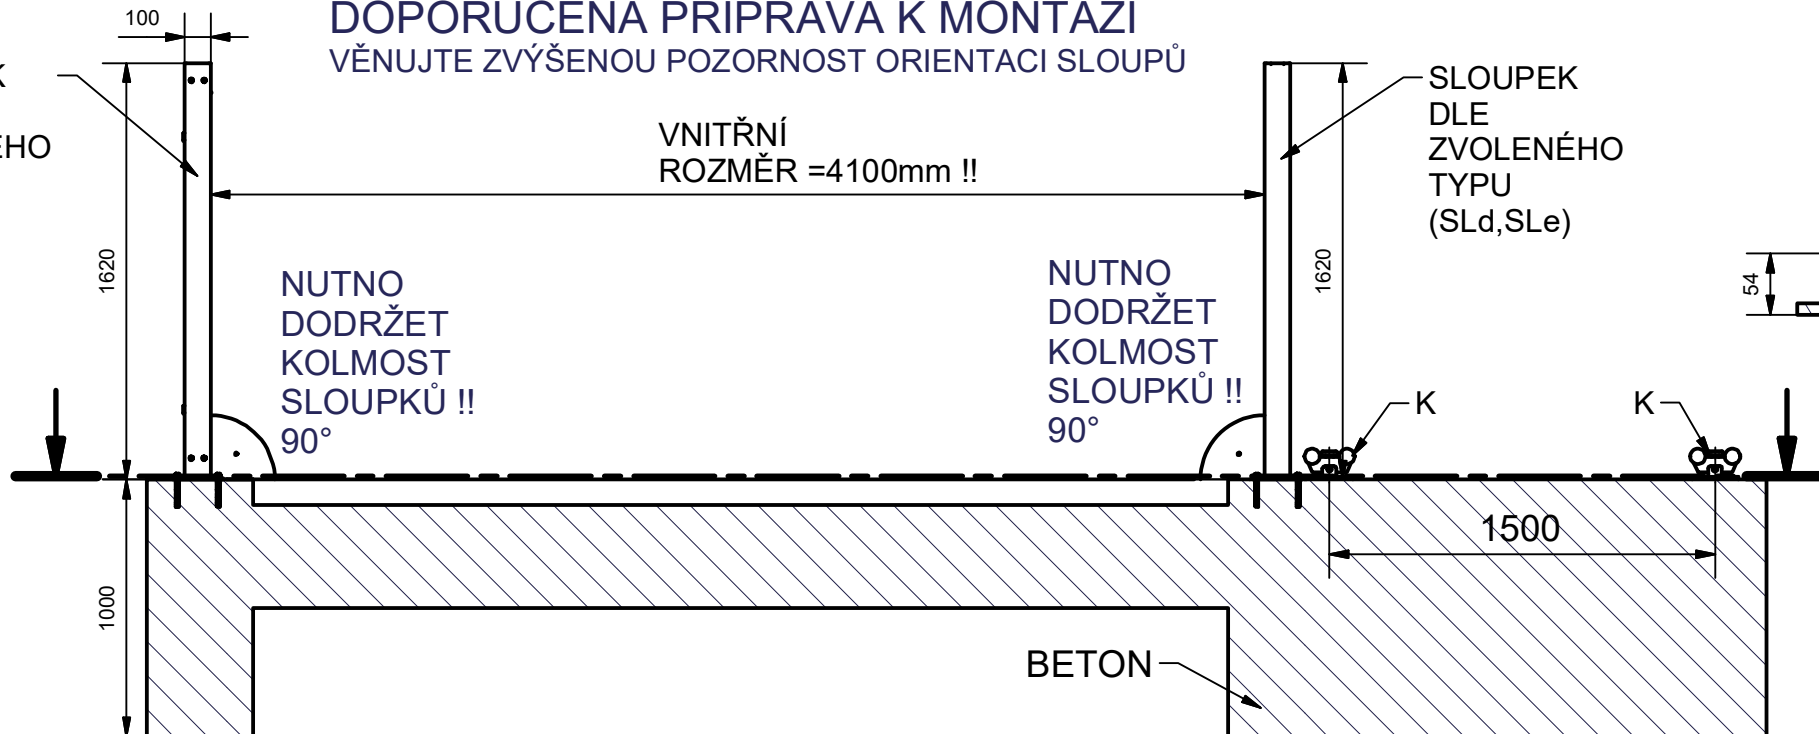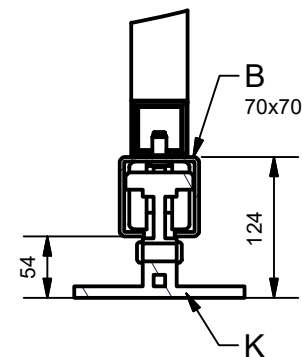

BETON

závit M10
Z TĚTO STRANY

sloupek 100x100
A1 nebo A2


závit M10
Z TĚTO STRANY

DETAIL UKOTVENÍ
SLOUPKU

POHLED Z ULICE
street view


závit M10
Z TĚTO STRANY

sloupek 100x100
(SLd,SLe)

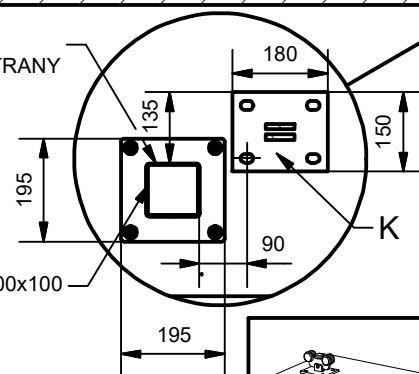

MATICE
M12



ZÁVITOVÁ
TYČ M12
PODLOŽKA 12

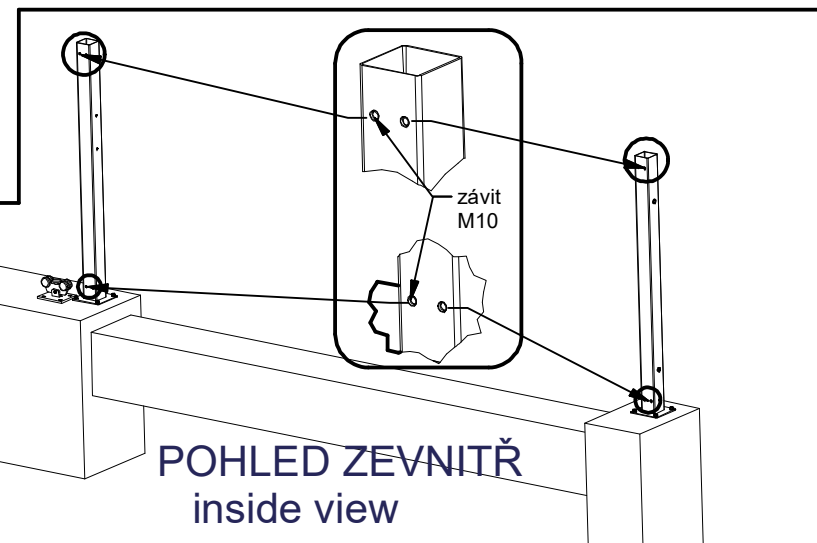


POHLED ZE VNITŘ
inside view

1

POHLED ZE VNITŘ inside view

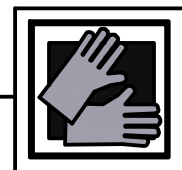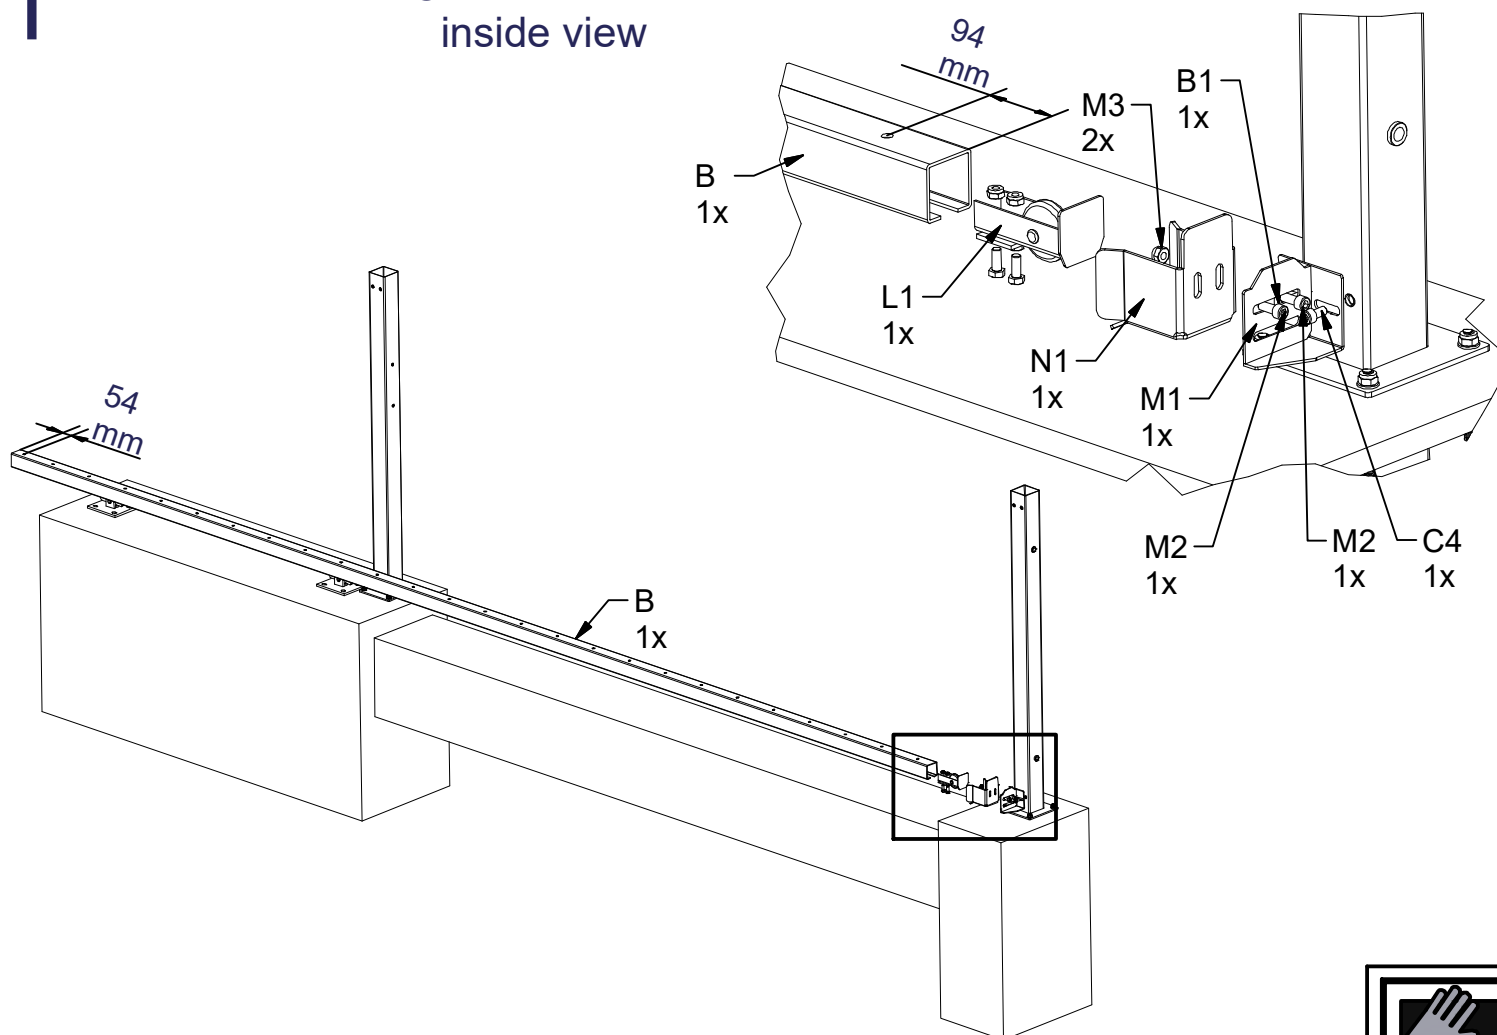

2


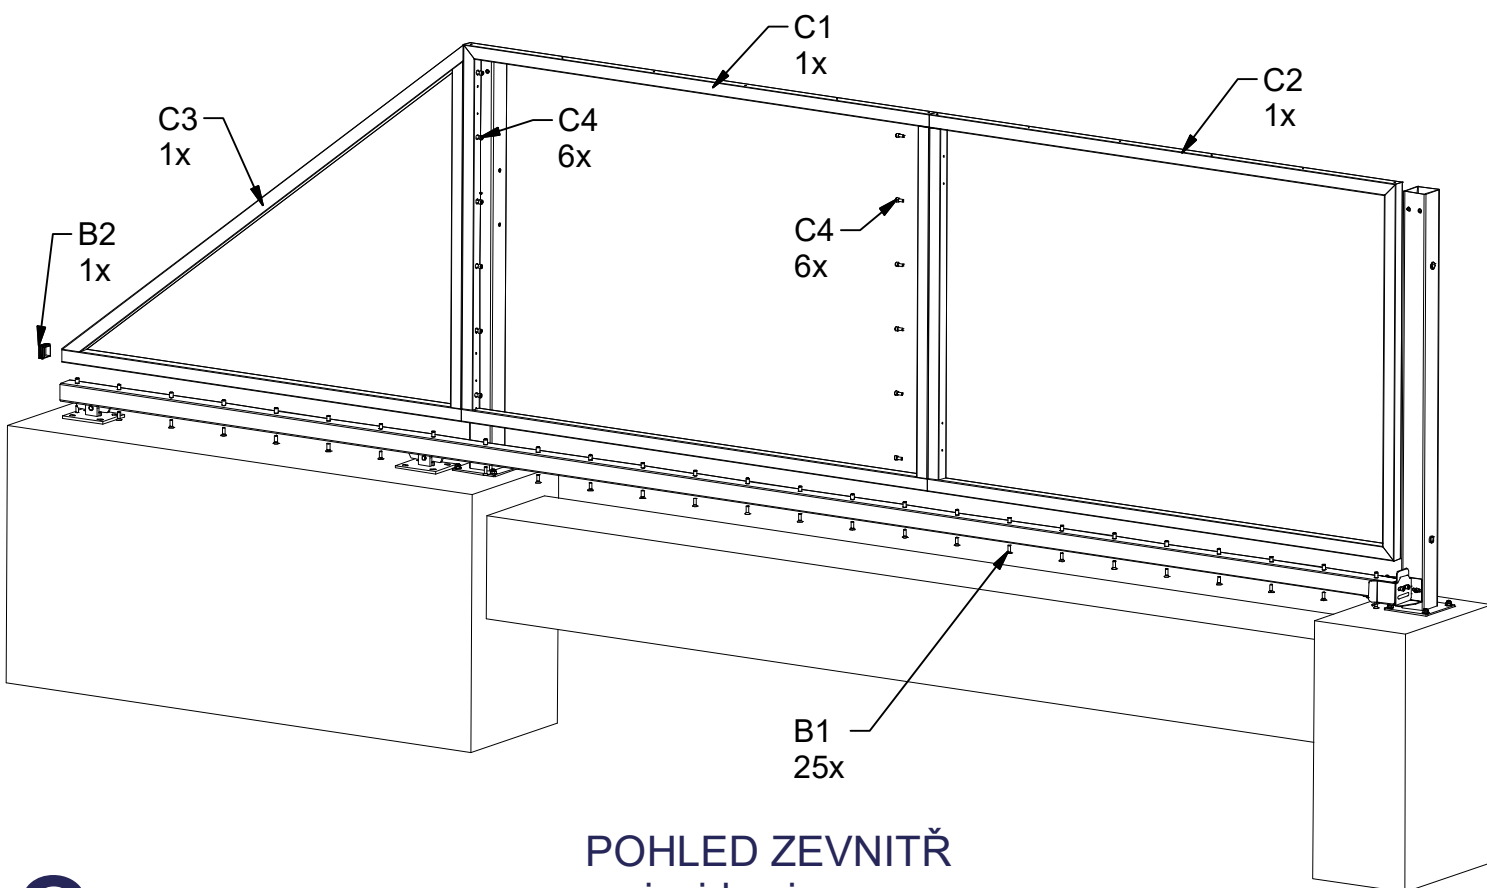


POHLED ZE VNITŘ inside view





3

3

POHLED ZE VNITŘ inside view

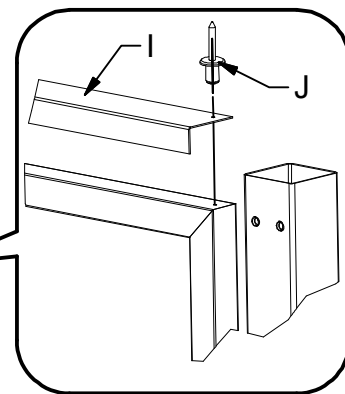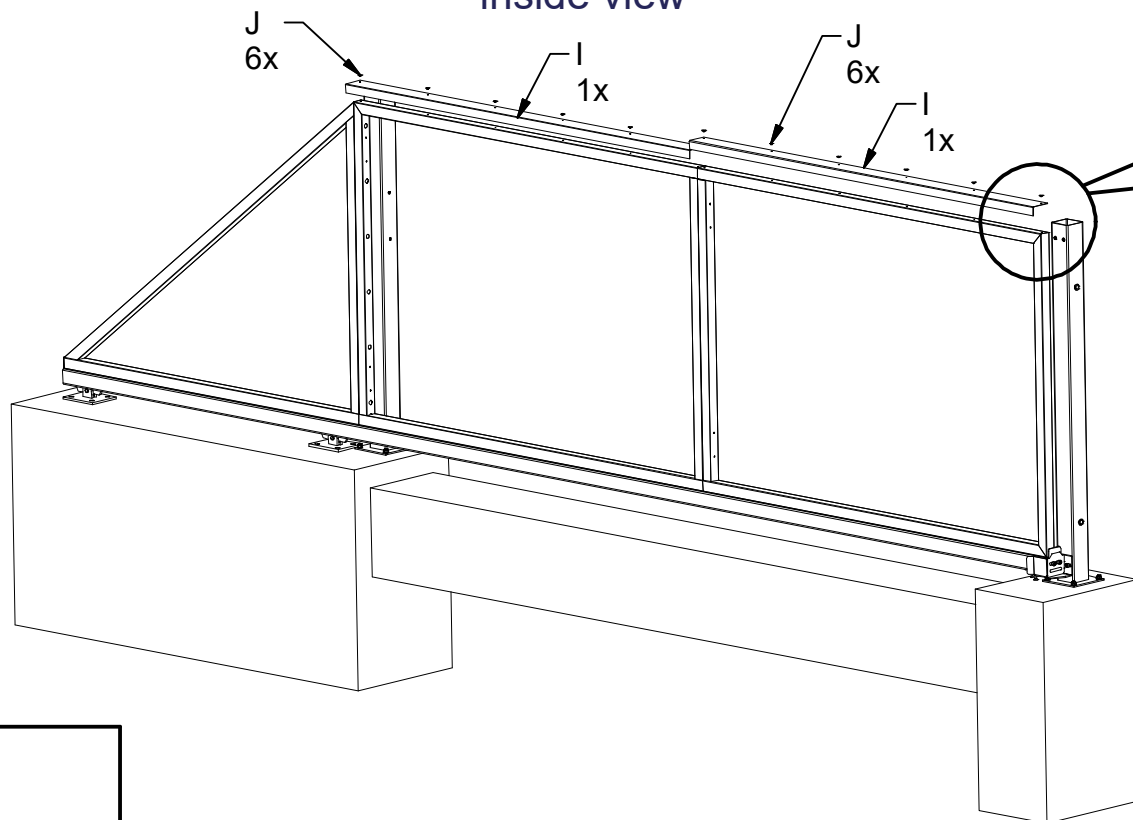

4

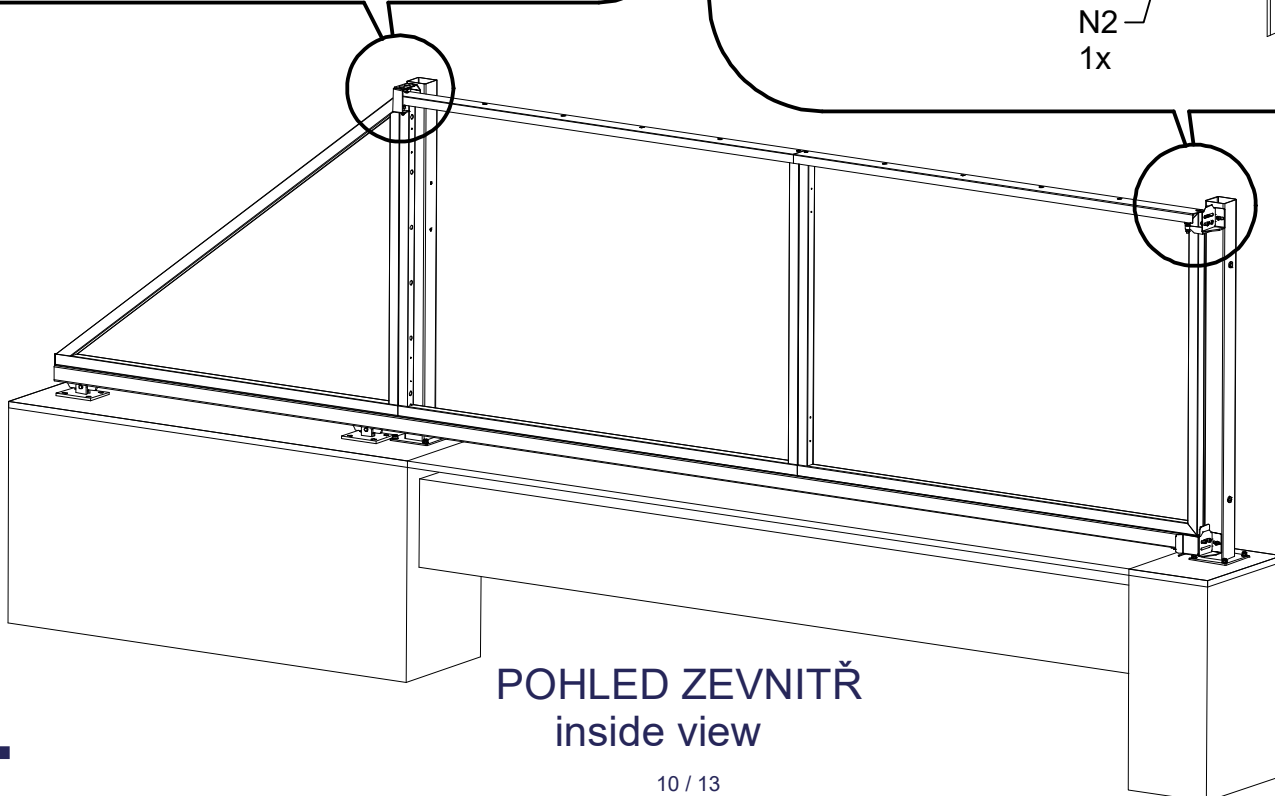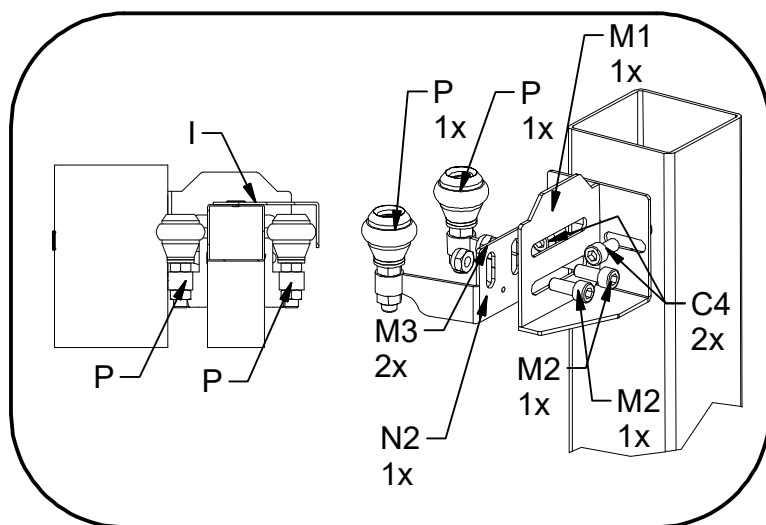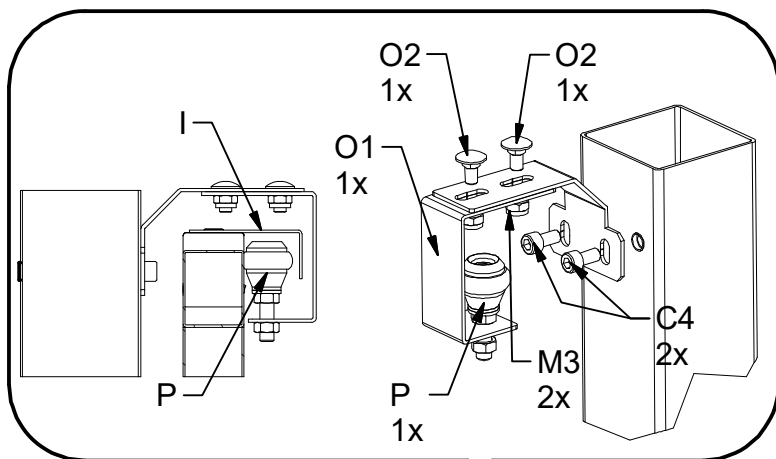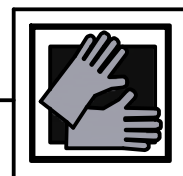

POHLED ZE VNITŘ inside view

4

V PŘÍPADĚ ,ŽE BUDE V PLOTOVCE

NÝTOVACÍ MATICE

NASUVNOU MATICI (F1)
NEPOUŽIJEME !!

F1

G

F1

NAHOŘE
otvor Ø7 !!

D

G

D

F2

F2

VNITŘNÍ ROZMĚR
RÁMU POJEZDOVÉ
BRÁNY X

DOLE
OVÁL !!

venkovní rozměr musí být o 2mm
MENŠÍ než vnitřní rozměr
rámu pojezdové brány X

NAHOŘE
otvor
Ø7mm

E

NAHOŘE
otvor
Ø7mm

E



[illegible]

8

R 1x

R 1x


POHLED Z ULICE
street view

NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRÝT ŠROUBKEM




RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


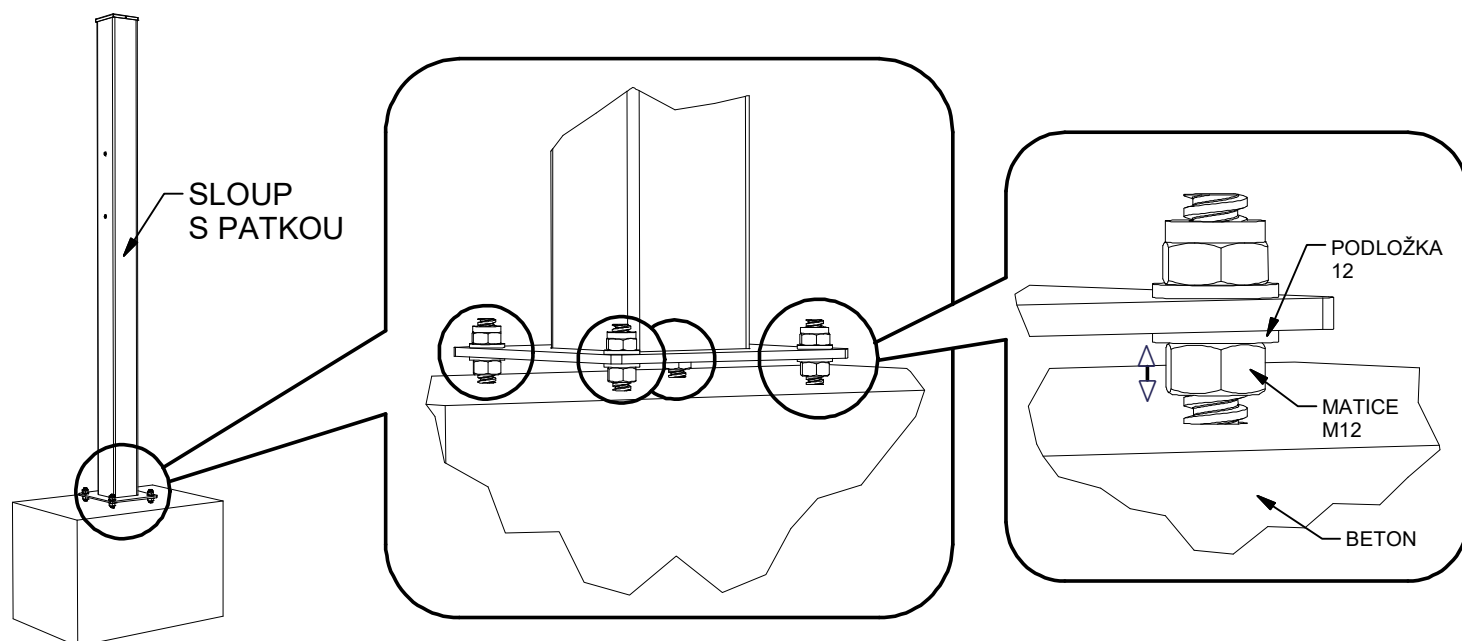


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

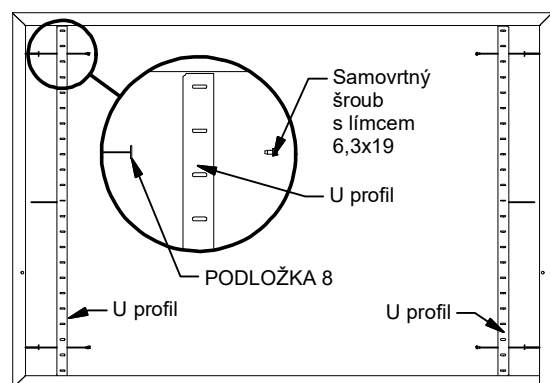


2. K U profilům přimontujeme plotovky

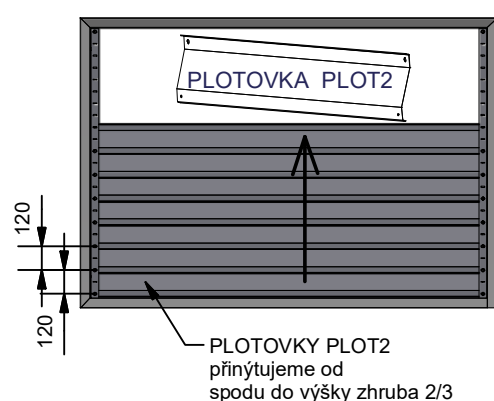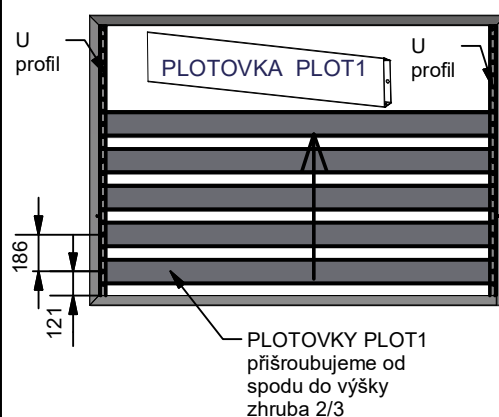

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

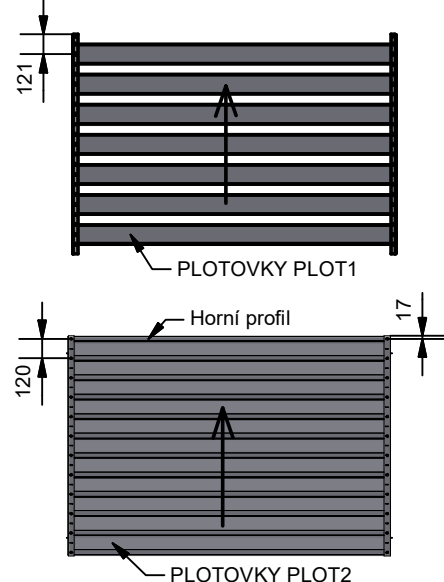

4. Nasuneme Krycí lišty

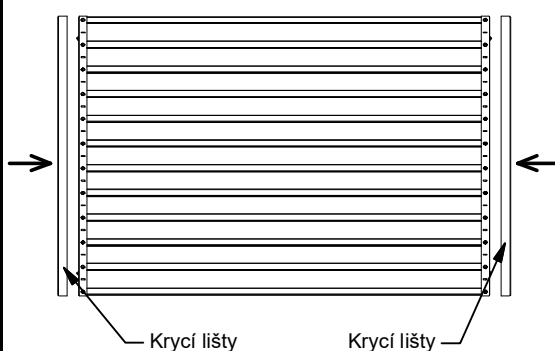

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

