



VOLITELNÉ DÍLY K POJEZDOVÉ BRÁNĚ


NÁVOD POJEZDOVÁ BRÁNA PATKA-PLOT2

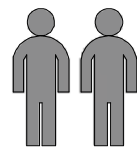


SLd
Sloupek



SLe
Sloupek




B
Spodní C profil
70x70 1x

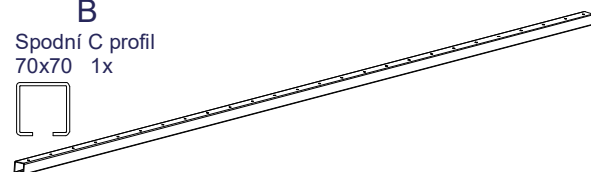


B1
Šroub M10x30
27x




B2
Záslepka
1x




C1
Rám levý 1x

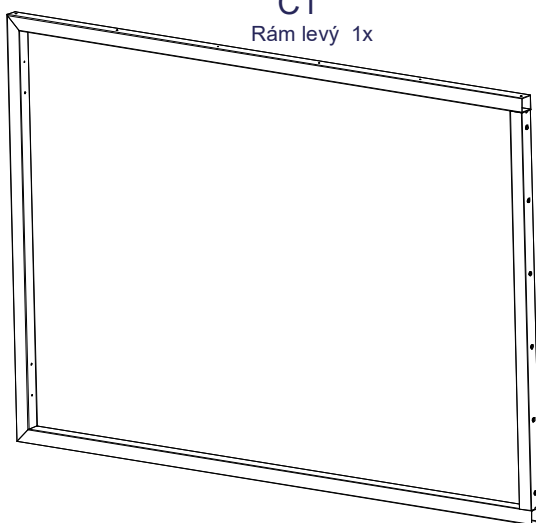


C2
Rám pravý
1x

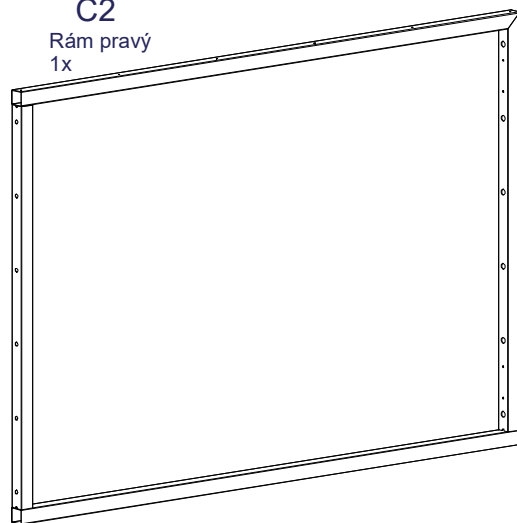


NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ

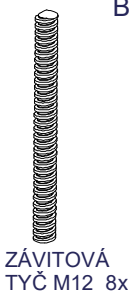


K
2x

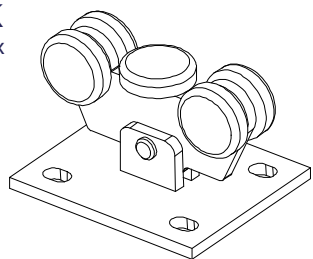

L1
1x

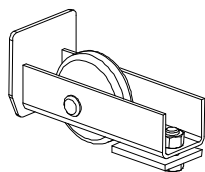

M1
2x

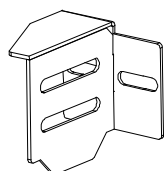


M2
Šroub M10x25
4x




M3
Matice M10
6x




N1
1x

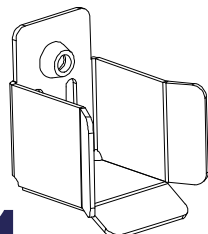


N2
1x

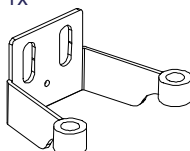


O1
1x

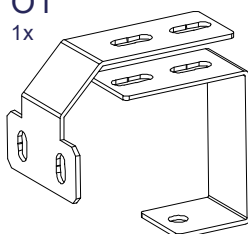


O2
Vratový šroub
M10x20
2x

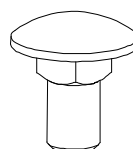

P
3x

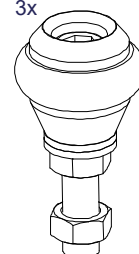


C3
Rám koncový
1x

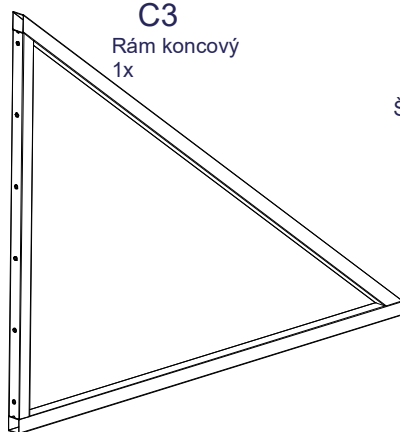

C4
Šroub M10x20 17x




D
U profil 4x




E
Krycí lišta 4x




H
Samovrtný šroub s
límce 6,3x19
8x



J
Nýt 104x



R
Krytka skoupku 2x



DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ



SLOUPEK
DLE
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLd, SLe)

VNITŘNÍ
ROZMĚR = 4100mm !!

SLOUPEK
DLE
ZVOLENÉHO
TYPU
(SLd, SLe)

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90°

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90°

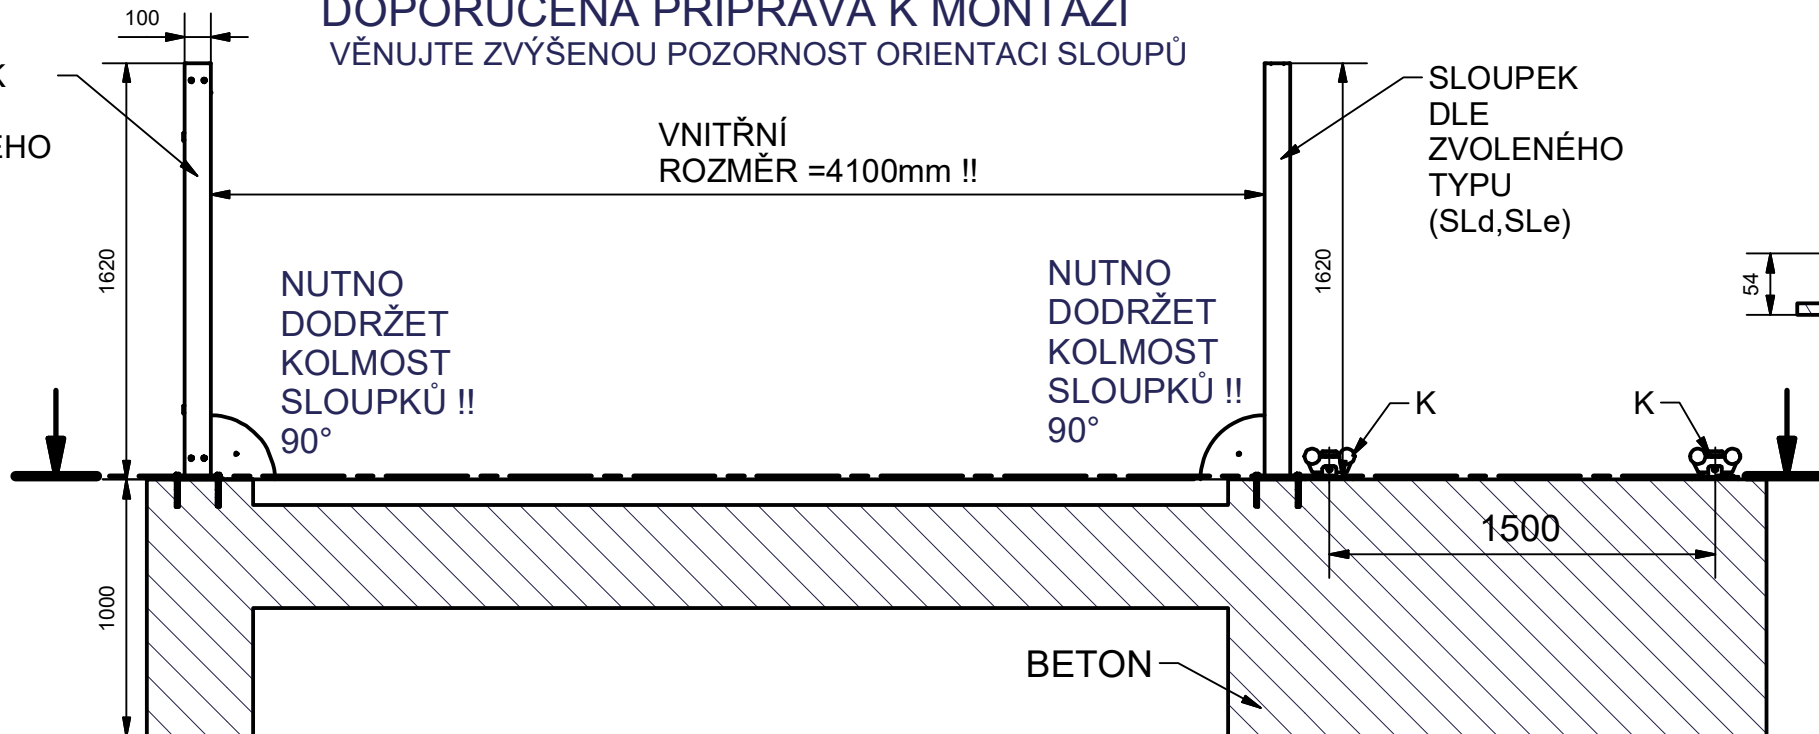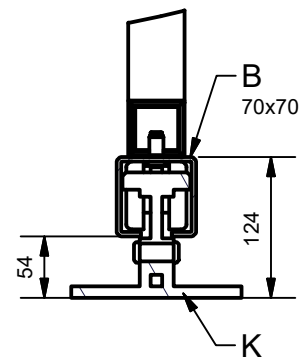

závit M10
Z TĚTO STRANY


závit M10
Z TĚTO STRANY

sloupek 100x100
A1 nebo A2

závit M10
Z TĚTO STRANY

sloupek 100x100
(SLd, SLe)


POHLED Z ULICE
street view

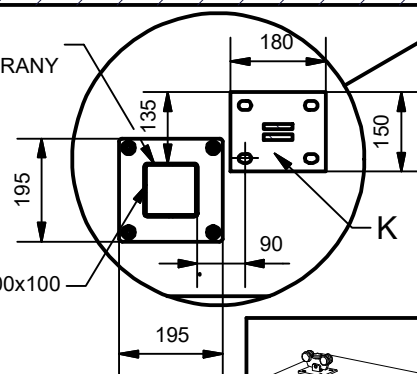

DETAIL UKOTVENÍ
SLOUPKU

MATICE
M12



ZÁVITOVÁ
TYČ M12
PODLOŽKA 12

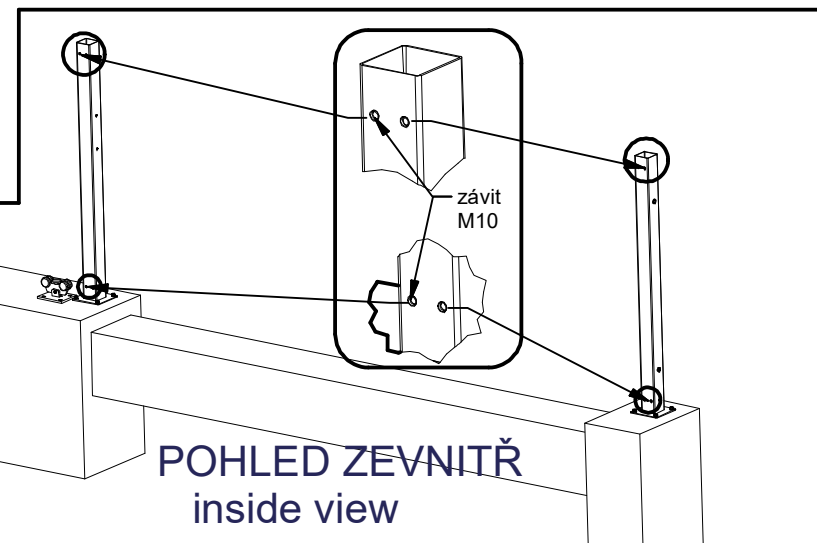


POHLED ZE VNITŘ
inside view

1

POHLED ZE VNITŘ inside view

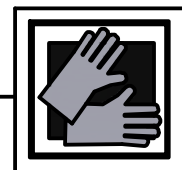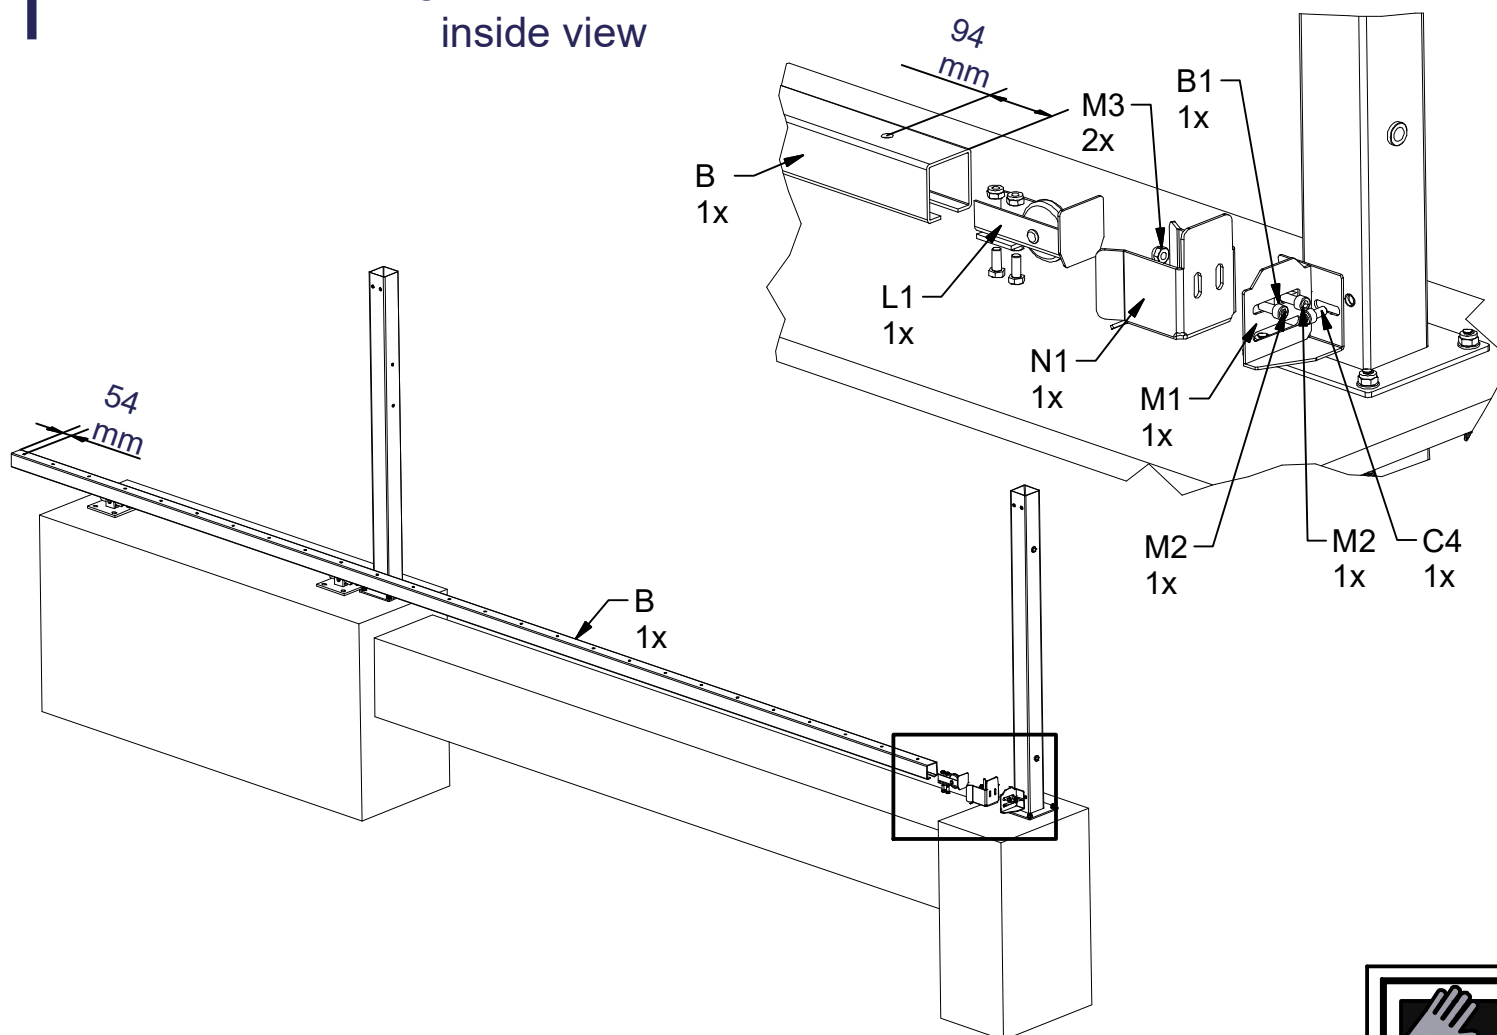

2


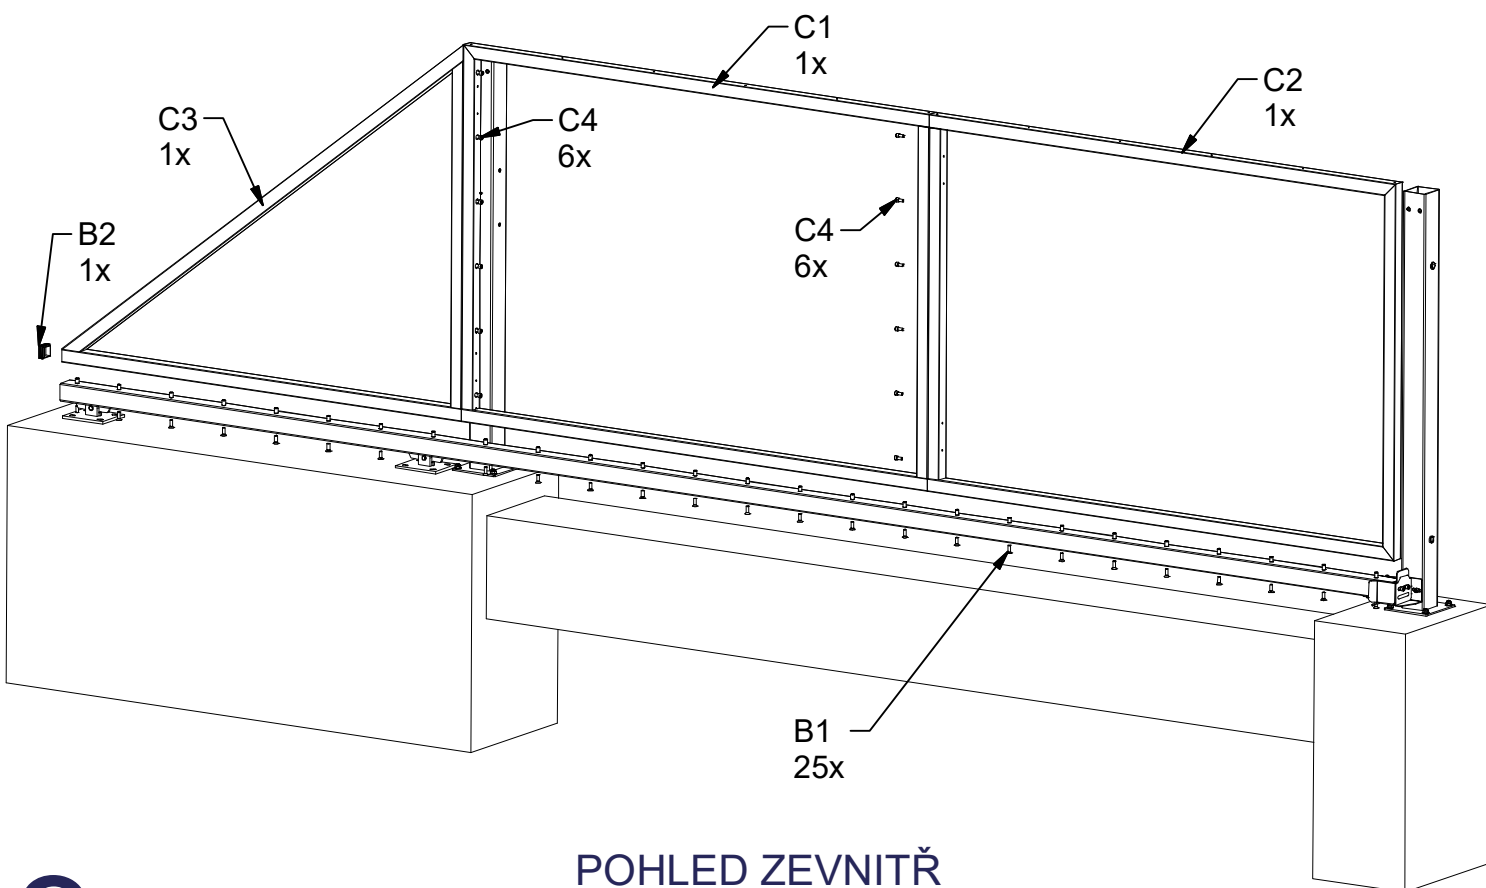


POHLED ZE VNITŘ inside view





3

3

POHLED ZE VNITŘ inside view

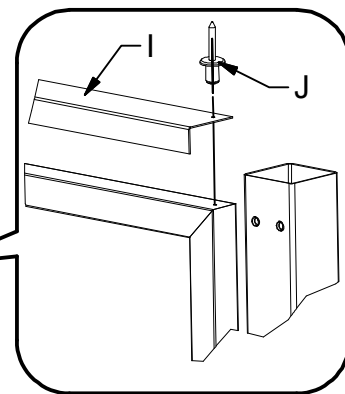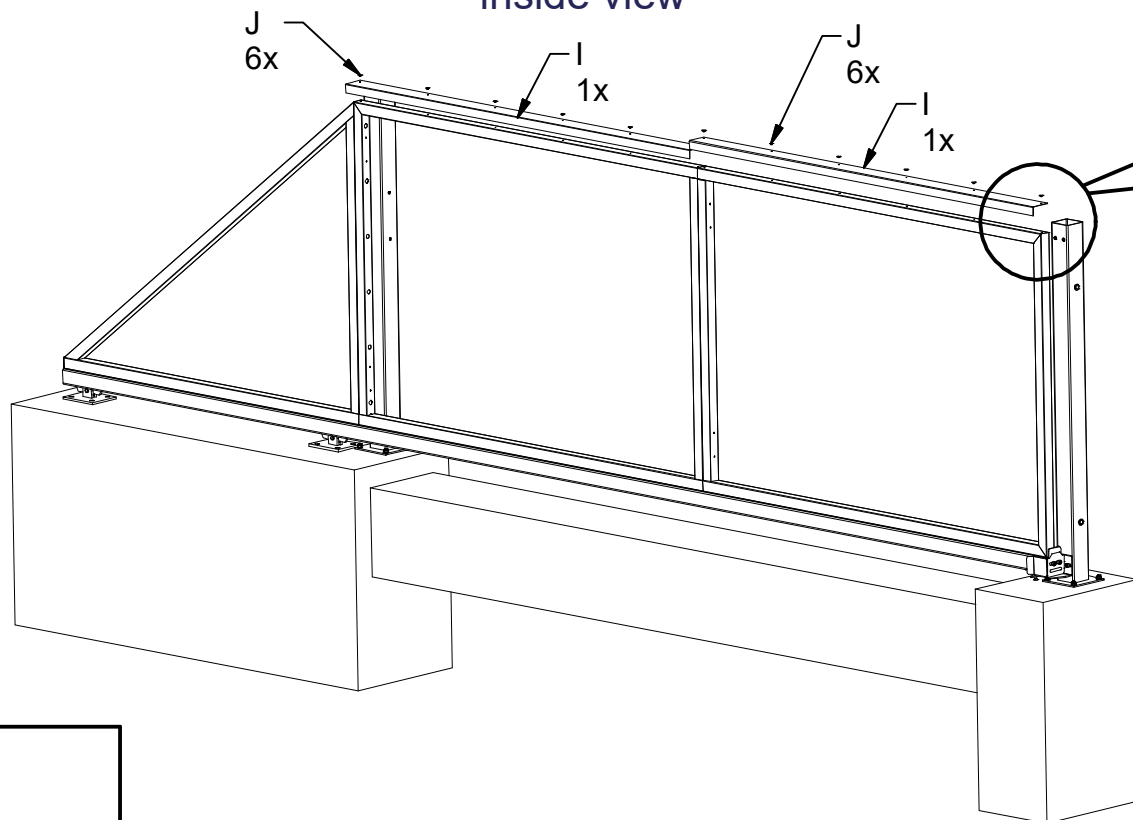

4

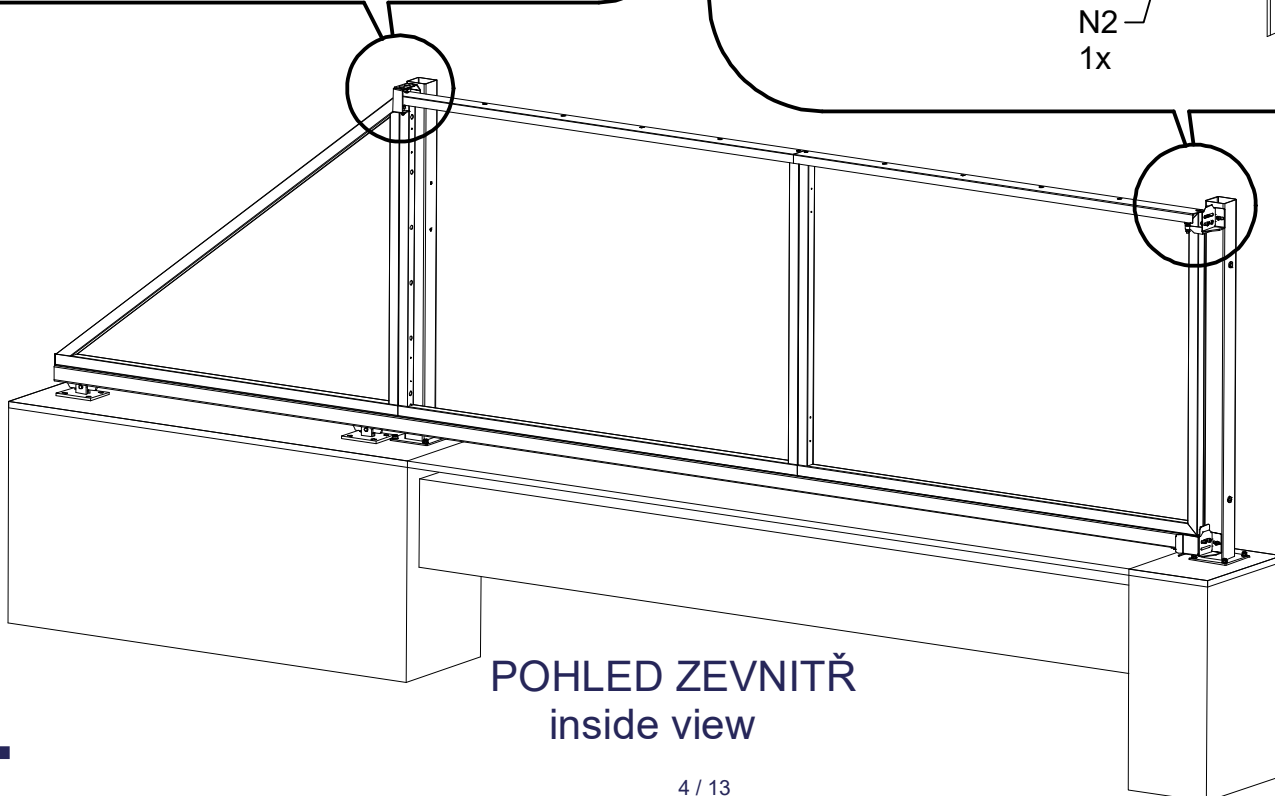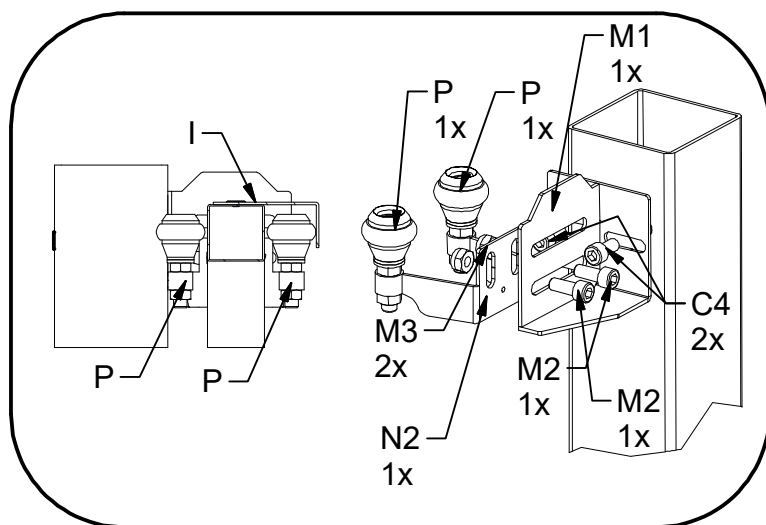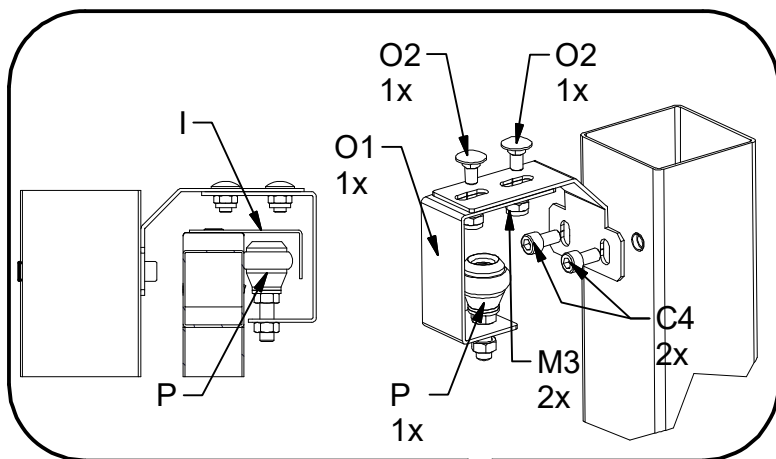
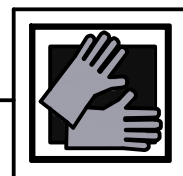


POHLED ZE VNITŘ inside view


4

POHLED Z ČELNÍ STRANY

5

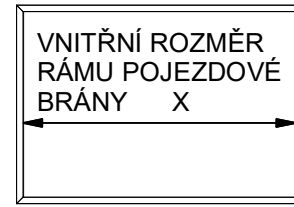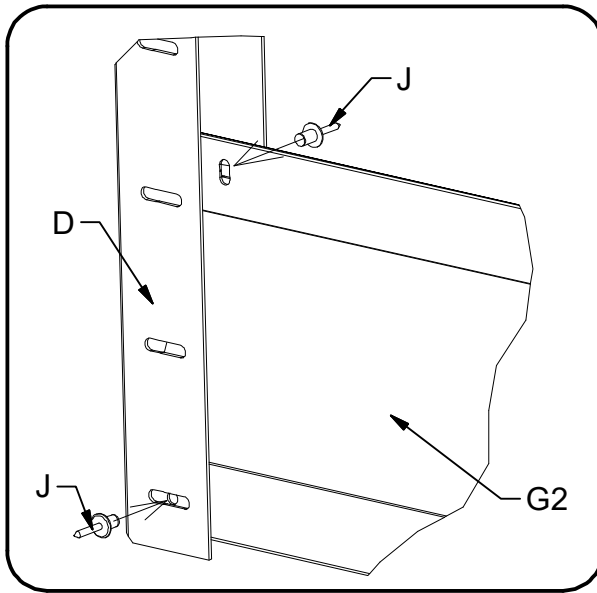


venkovní rozměr musí být o 2mm
MENŠÍ než vnitřní rozměr
rámu pojezdové brány X !!

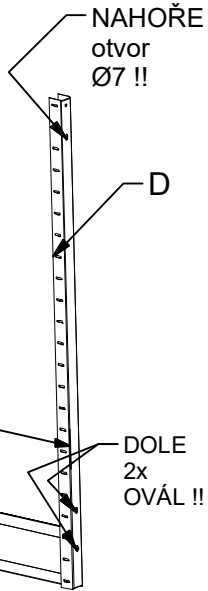

NAHOŘE
otvor
Ø7 !!

DOLE
2x
OVÁL !!

6

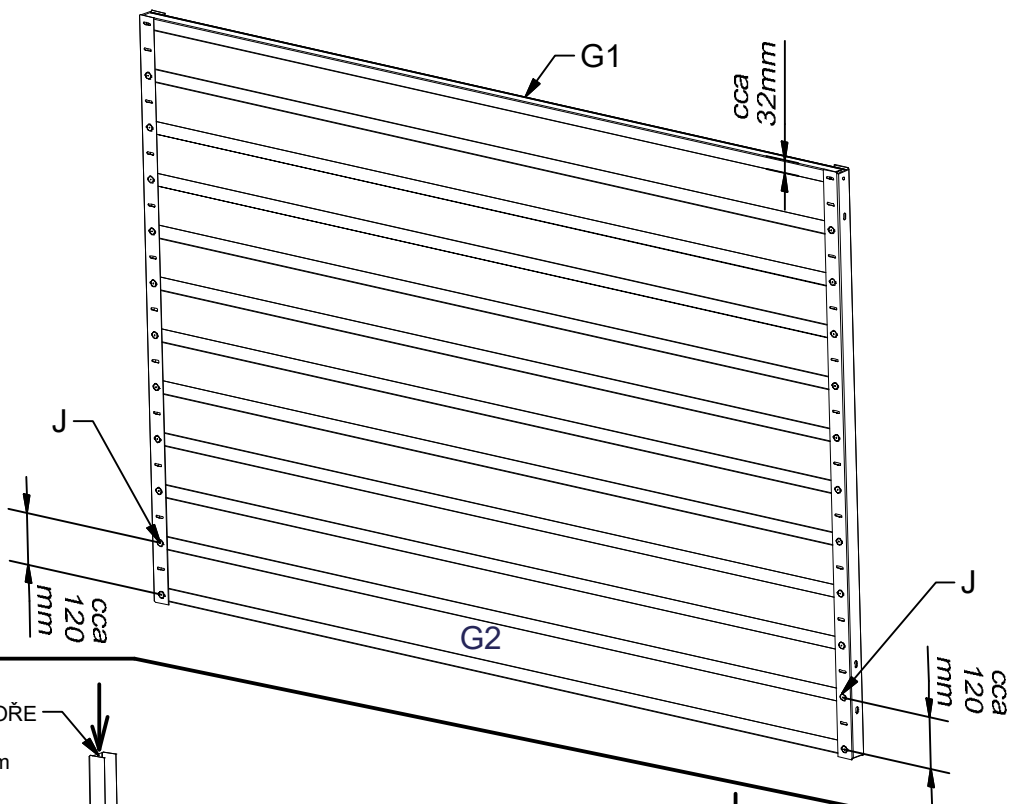

cca
32mm

cca
120
mm

cca
120
mm

7

NAHOŘE
otvor
Ø7mm

E


NAHOŘE
otvor
Ø7mm

E



5



8

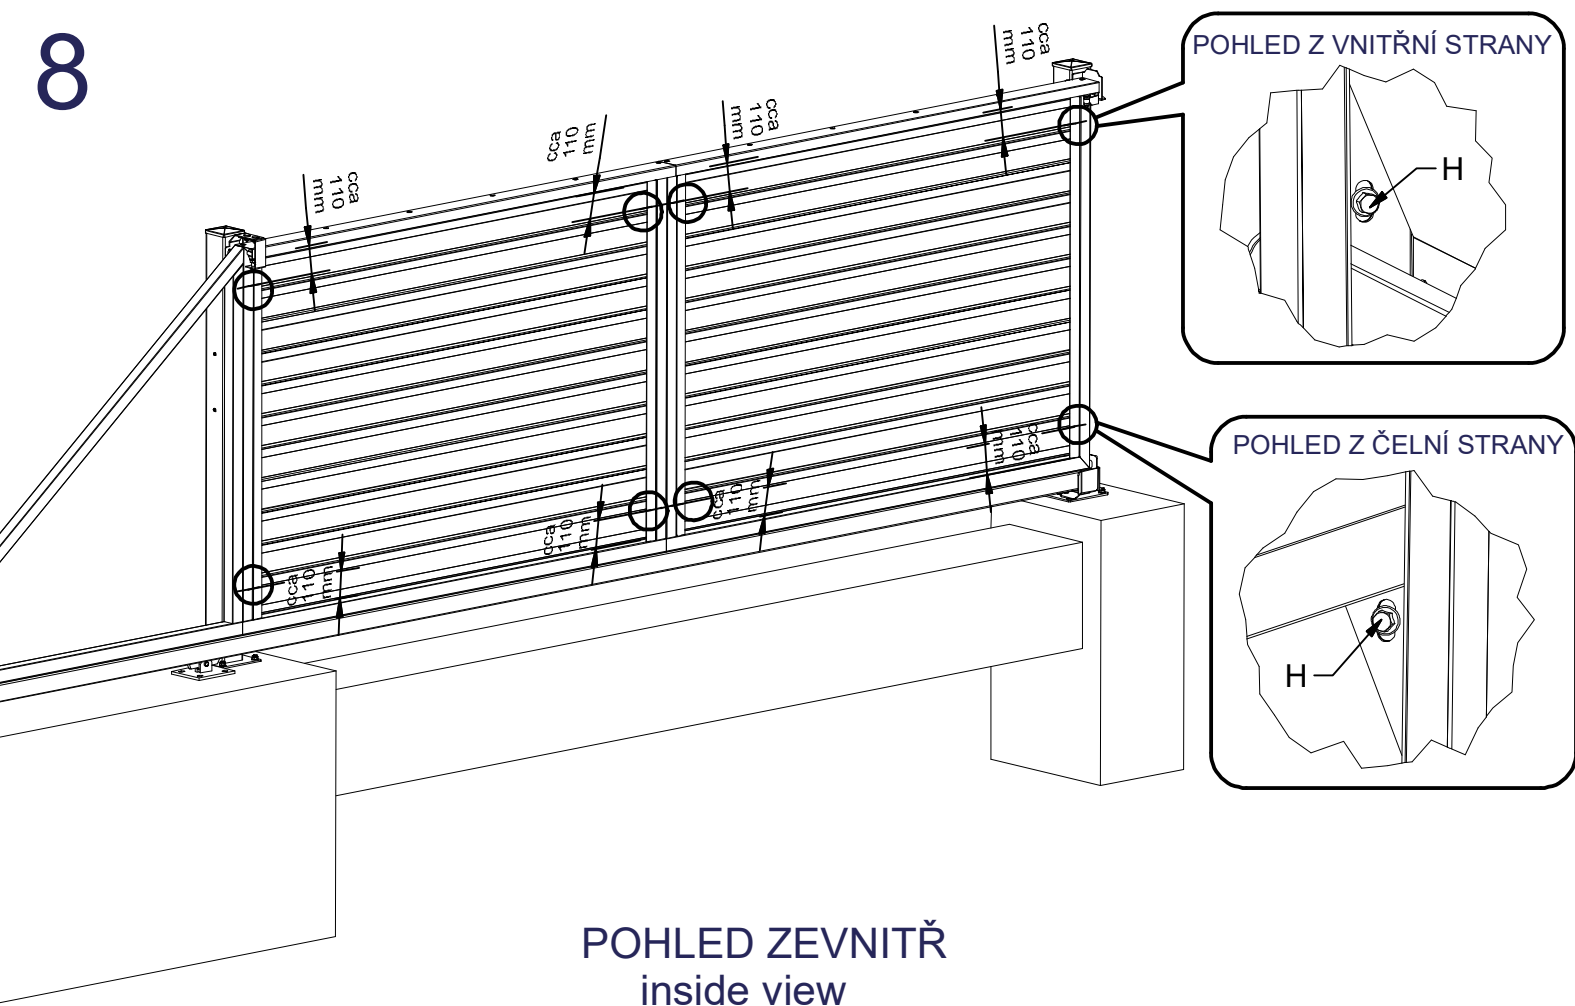

9

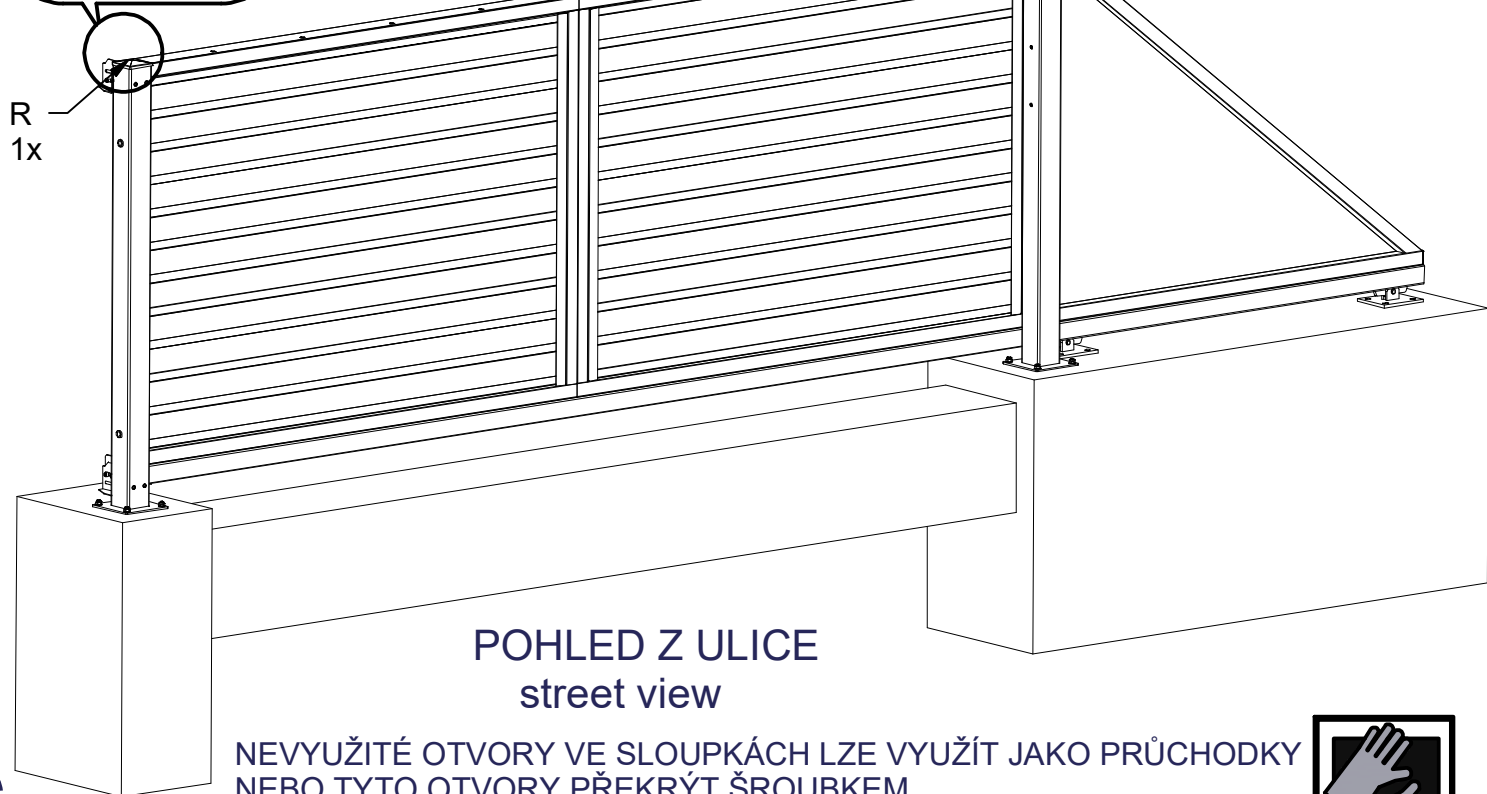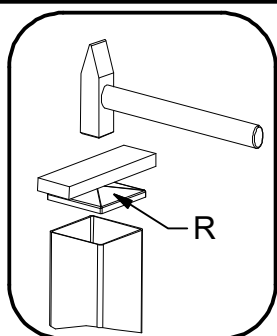


6




VOLITELNÉ DÍLY K POJEZDOVÉ BRÁNĚ


NÁVOD POJEZDOVÁ BRÁNA ZEM-PLOT2

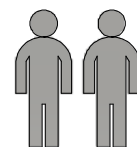

SLi
Sloupek



SLj
Sloupek




B

Spodní C profil
70x70 1x



C1

Rám levý 1x

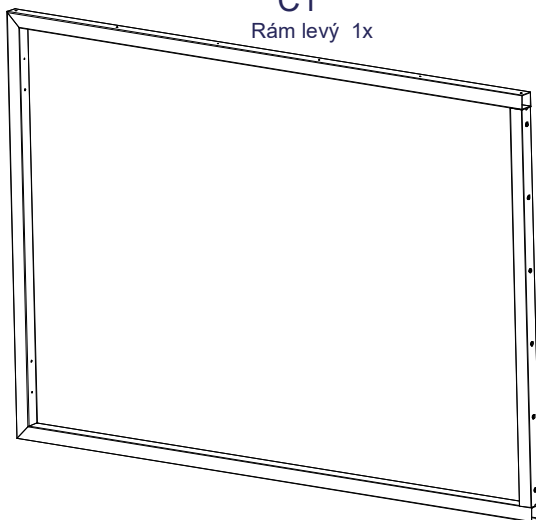


B1

Šroub M10x30
27x




B2

Záslepka
1x




C2

Rám pravý
1x

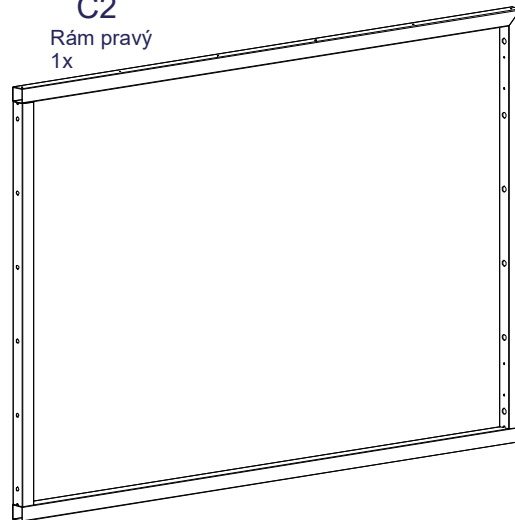

C3

Rám koncový
1x

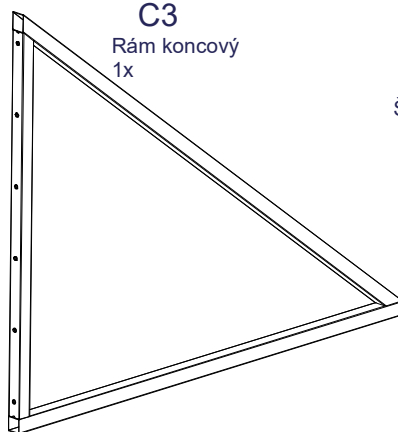


C4

Šroub M10x20 17x



D

U profil 4x




E

Krycí lišta 4x




H

Samovrtný šroub s
límecem 6,3x19
8x




G1

Horní profil 2x




G2

Plotovka 22x

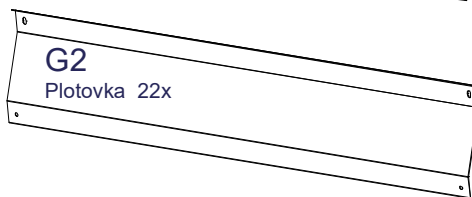


I

Horní profil L 2x

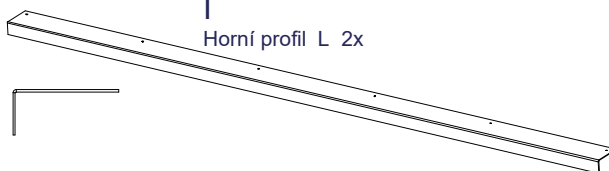


J

Nýt 104x




R

Krytka skoupku 2x




P

3x

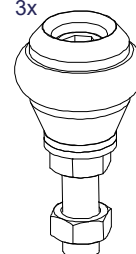


O2

Vratový šroub
M10x20
2x

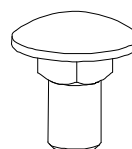


O1

1x

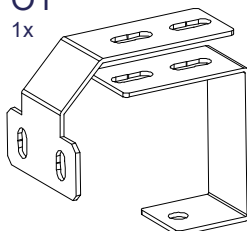

N2

1x

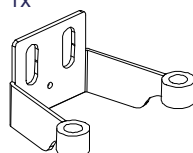

M2

Šroub M10x25
4x




M3

Matice M10
6x




K

2x

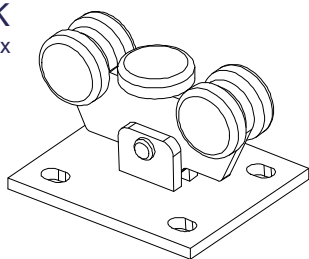


L1

1x

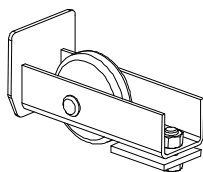


M1

2x

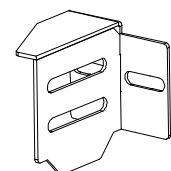


N1

1x

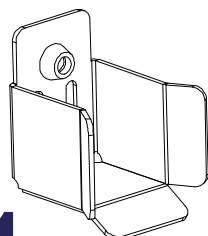



1



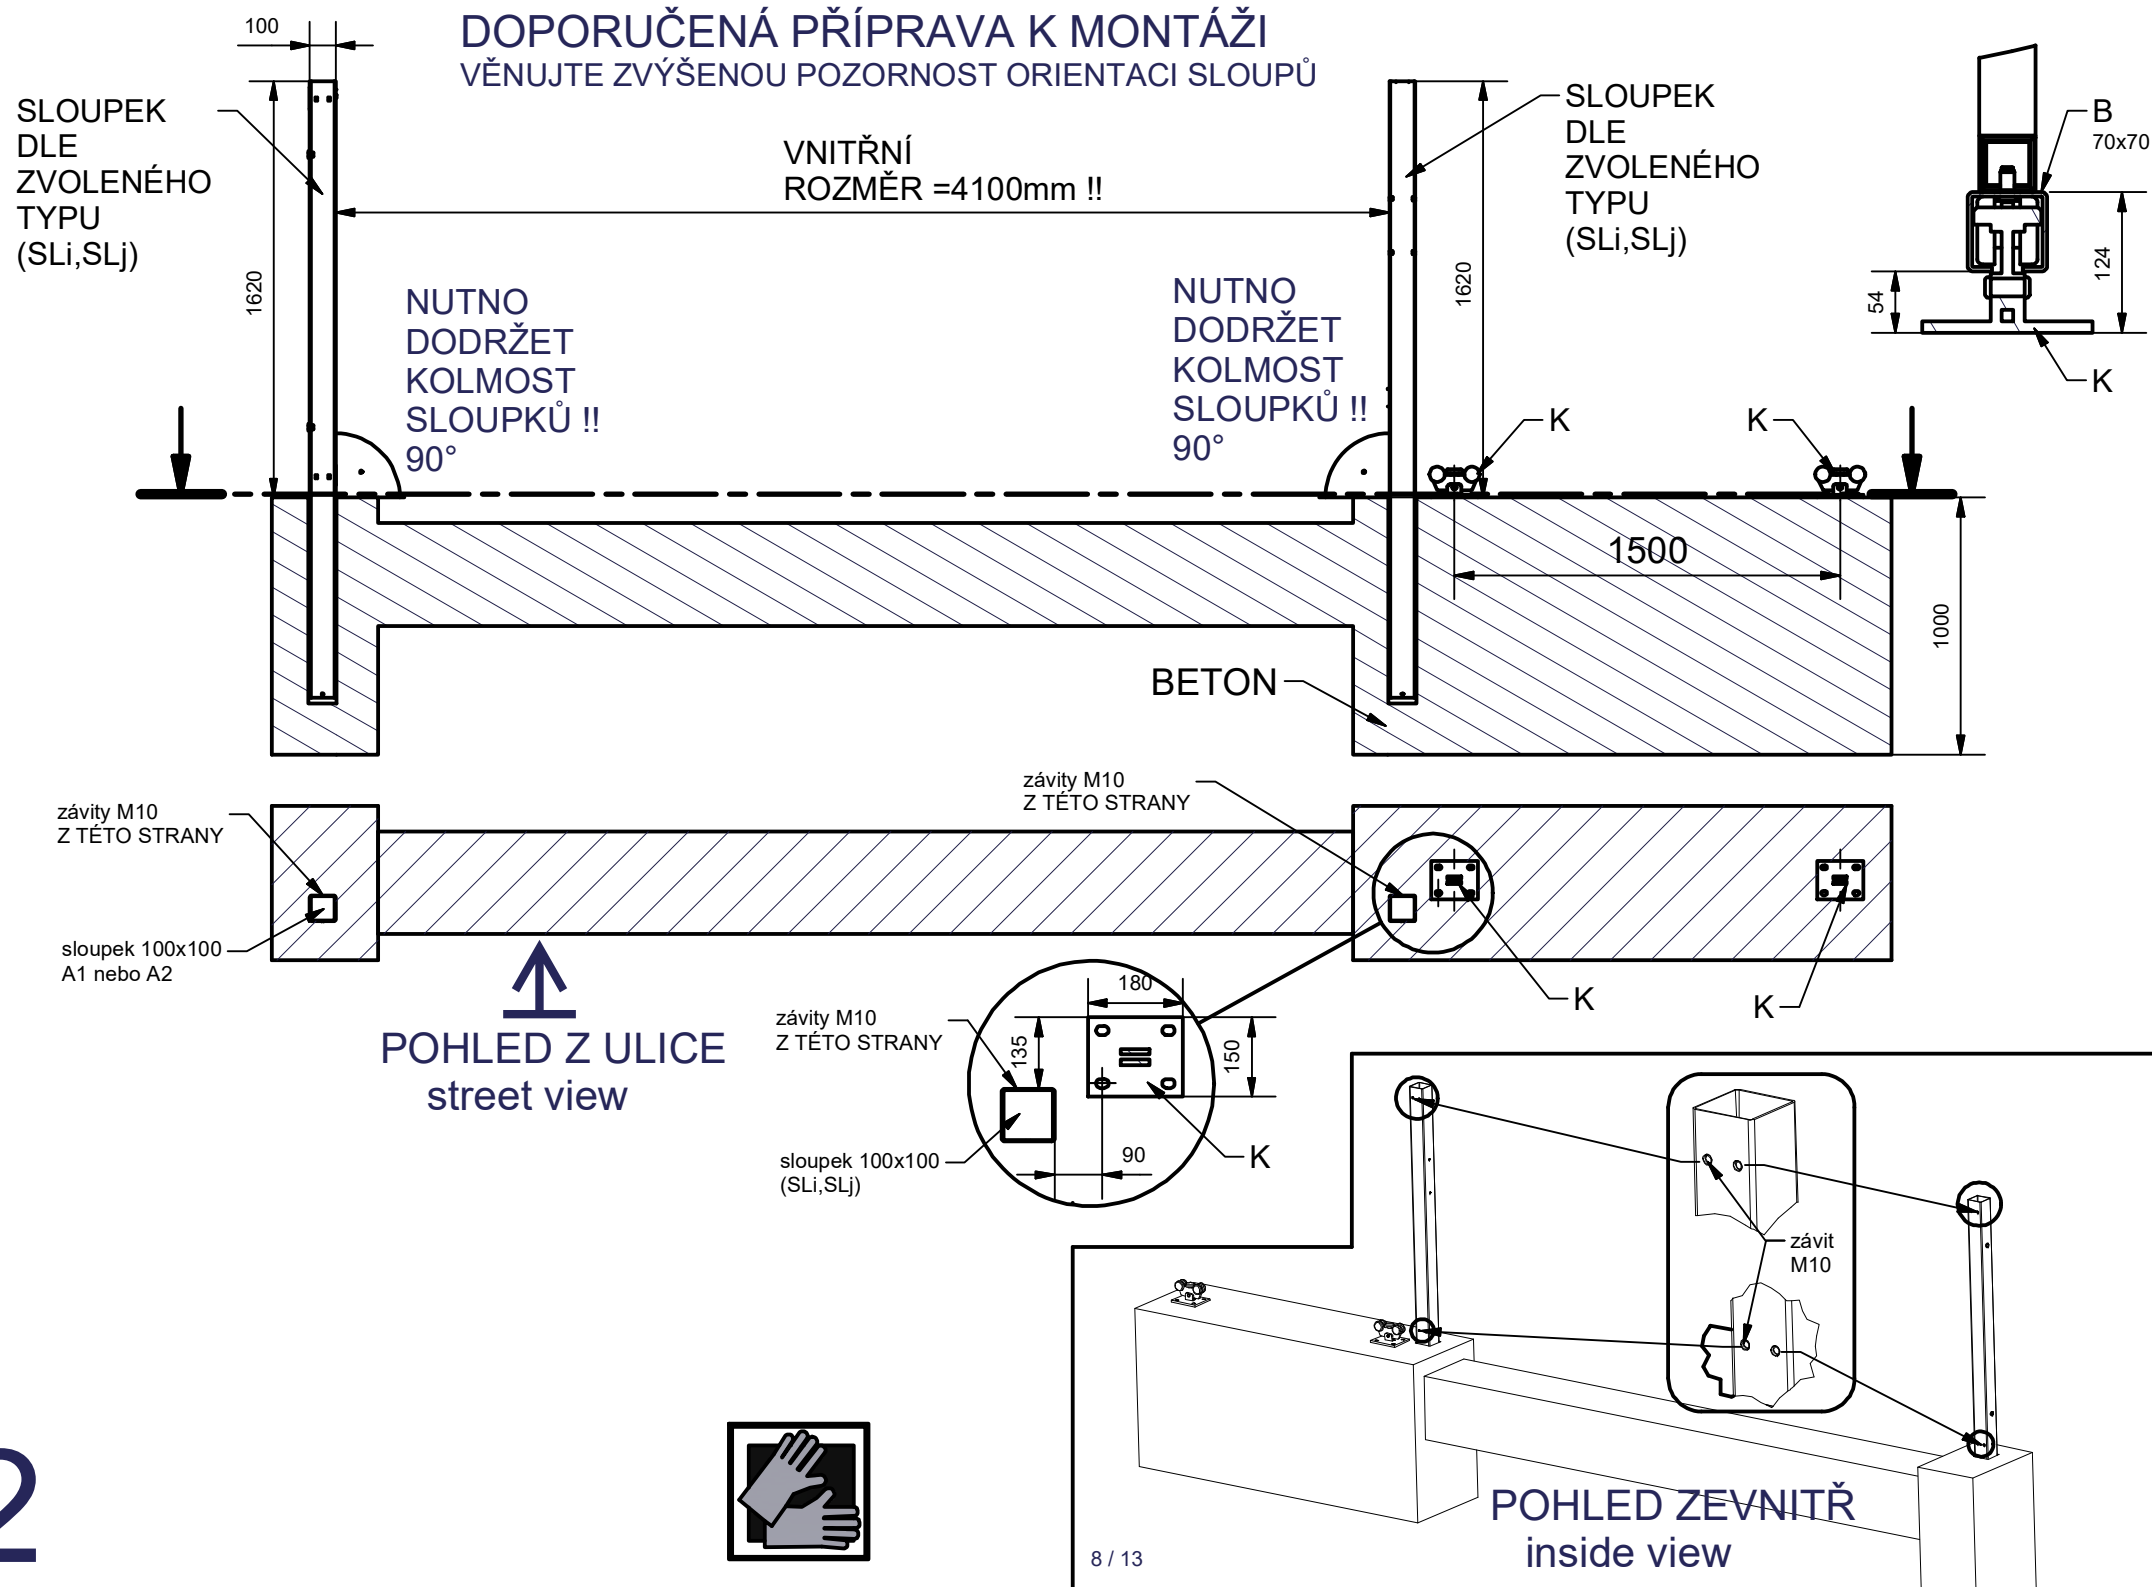


1

POHLED ZE VNITŘ inside view

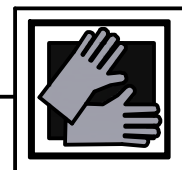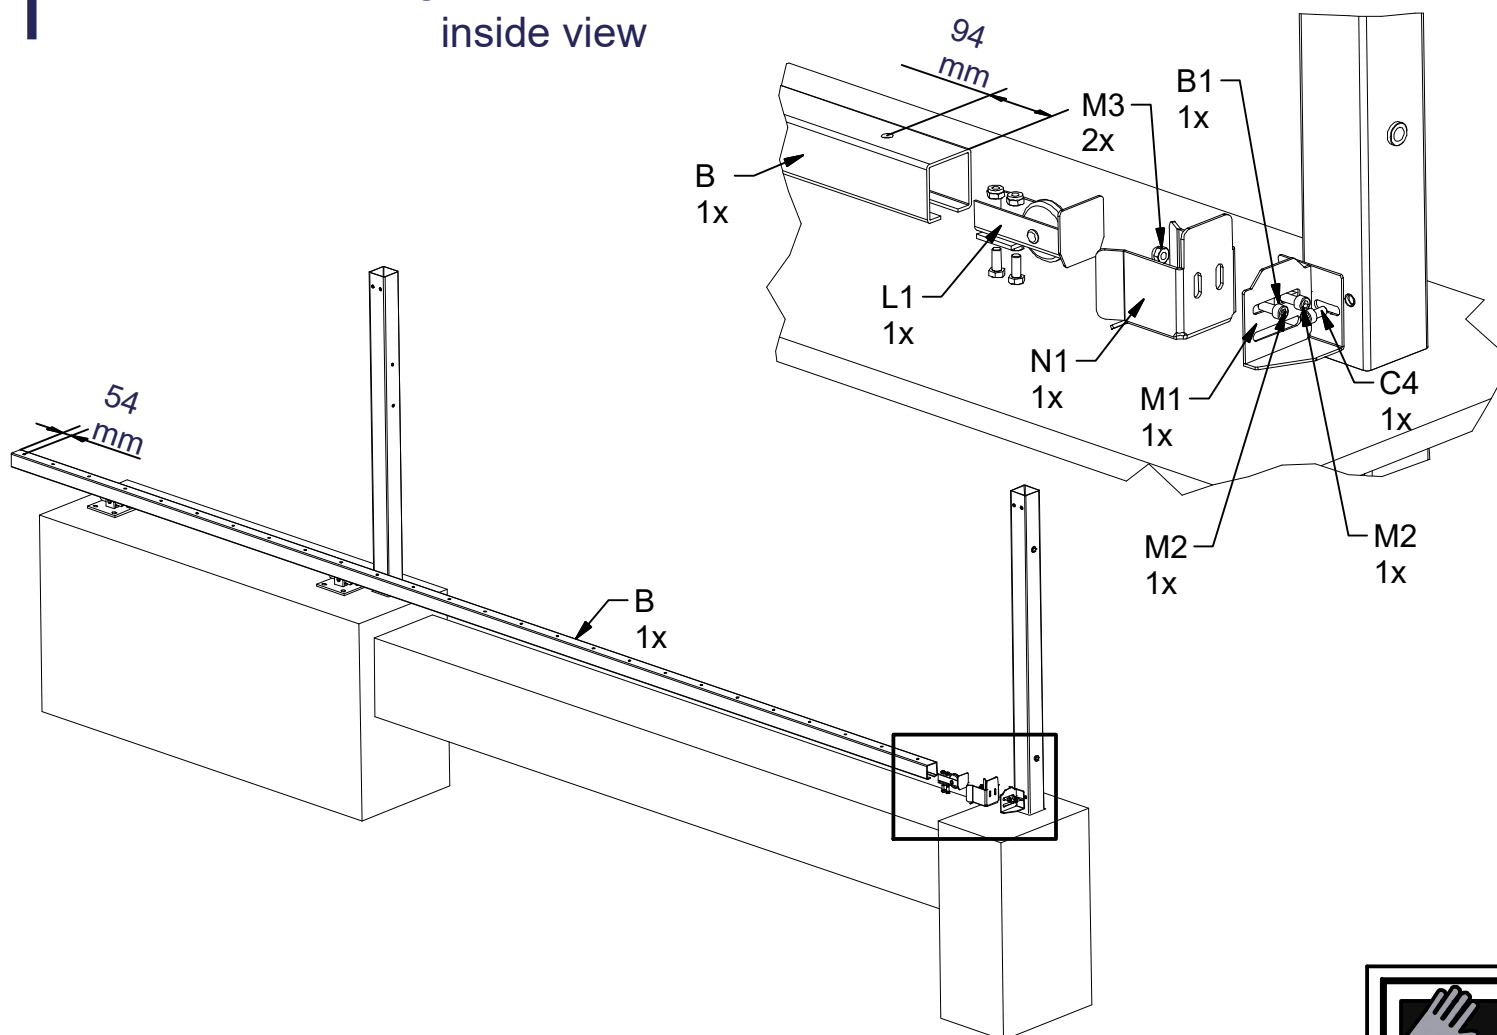

2


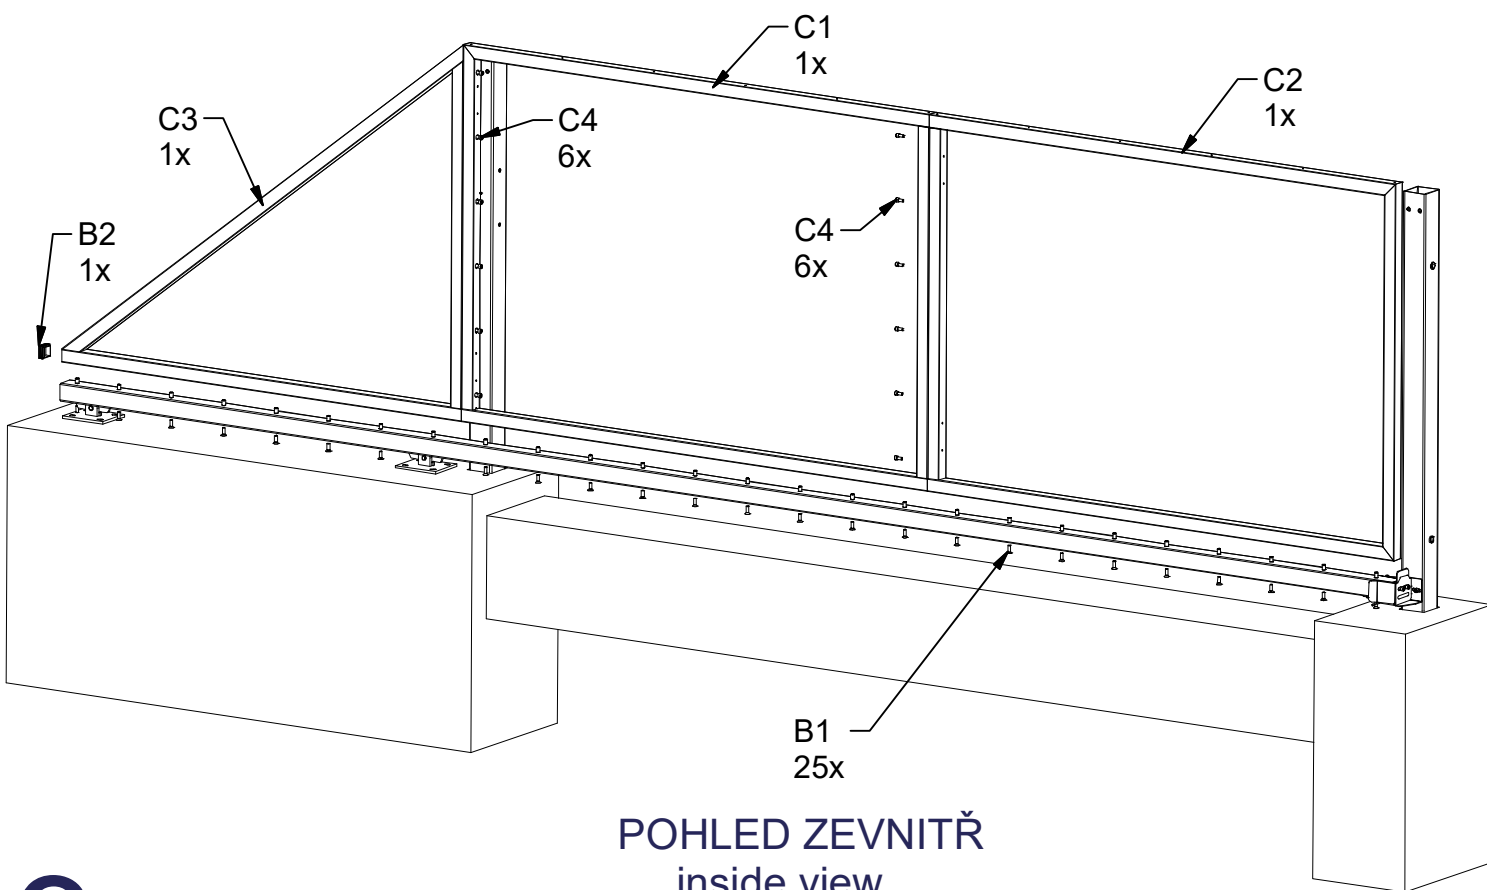


POHLED ZE VNITŘ inside view





3

3

POHLED ZE VNITŘ
inside view

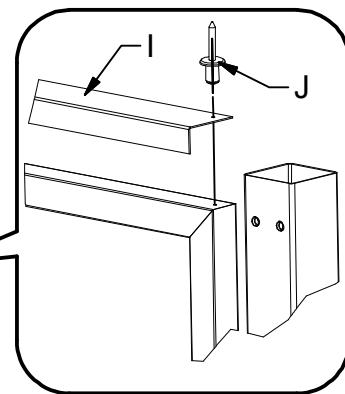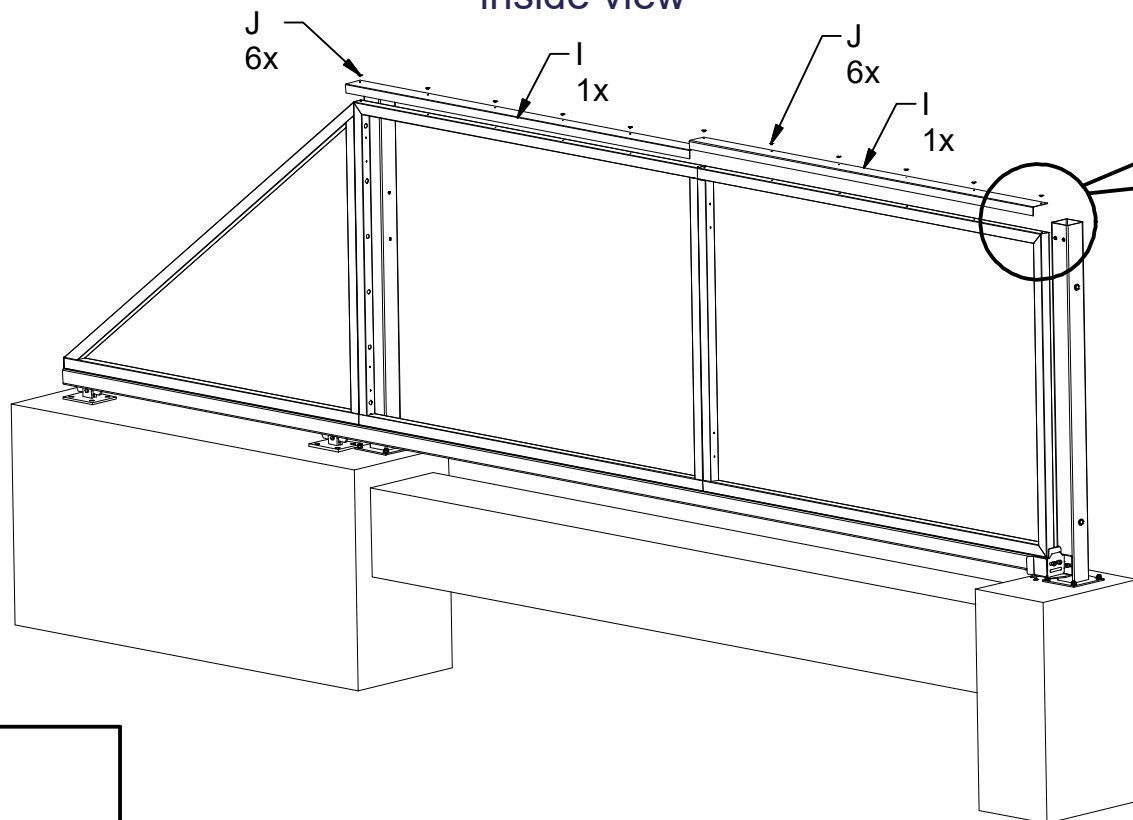

4

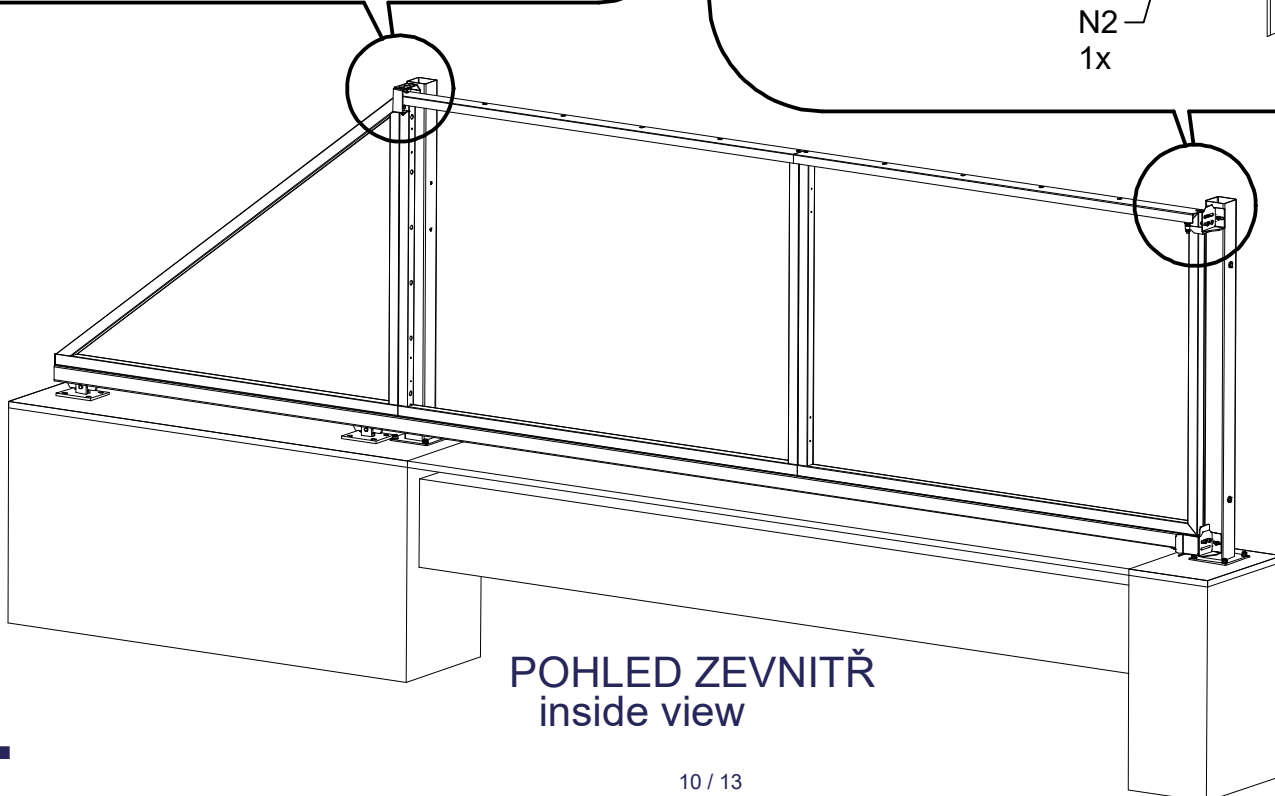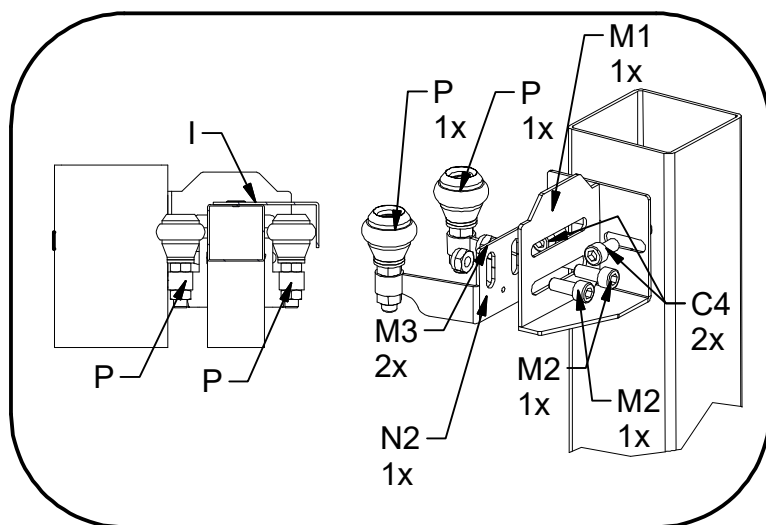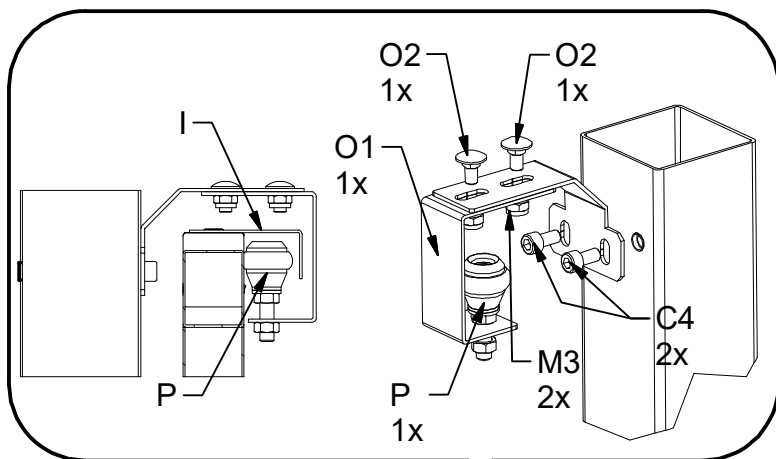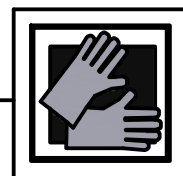


POHLED ZE VNITŘ
inside view


4

POHLED Z ČELNÍ STRANY


5

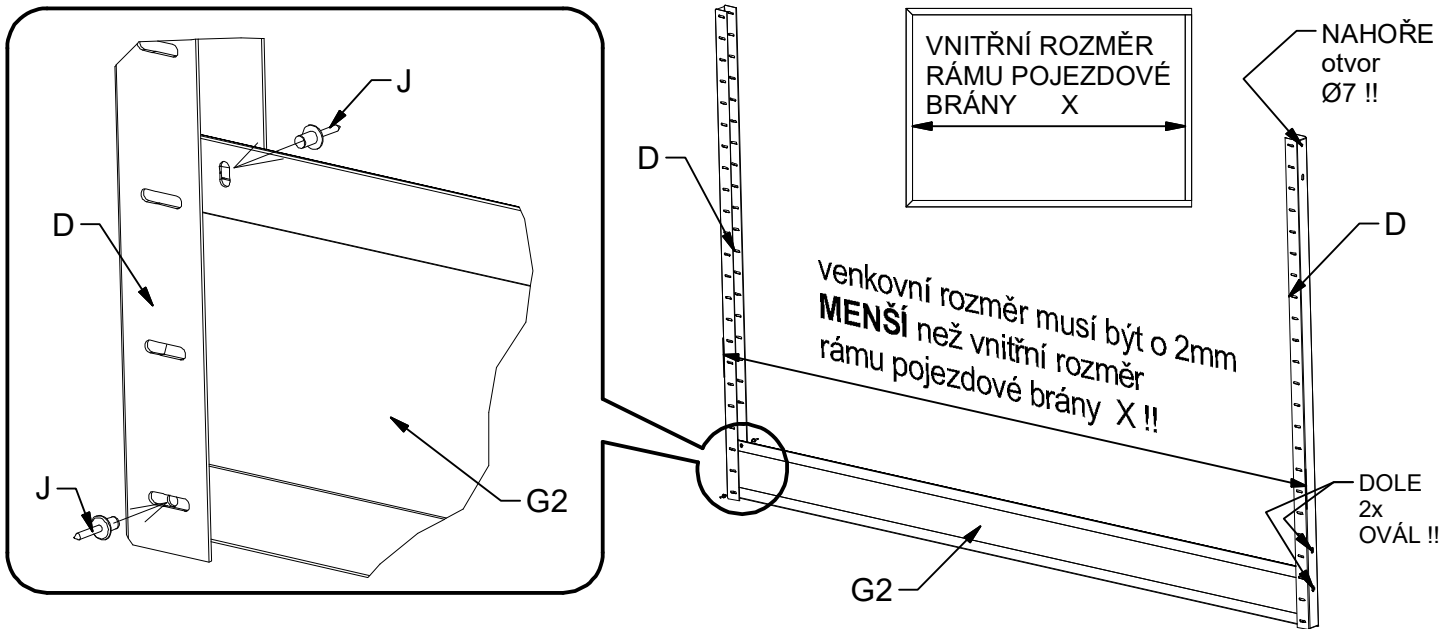

6

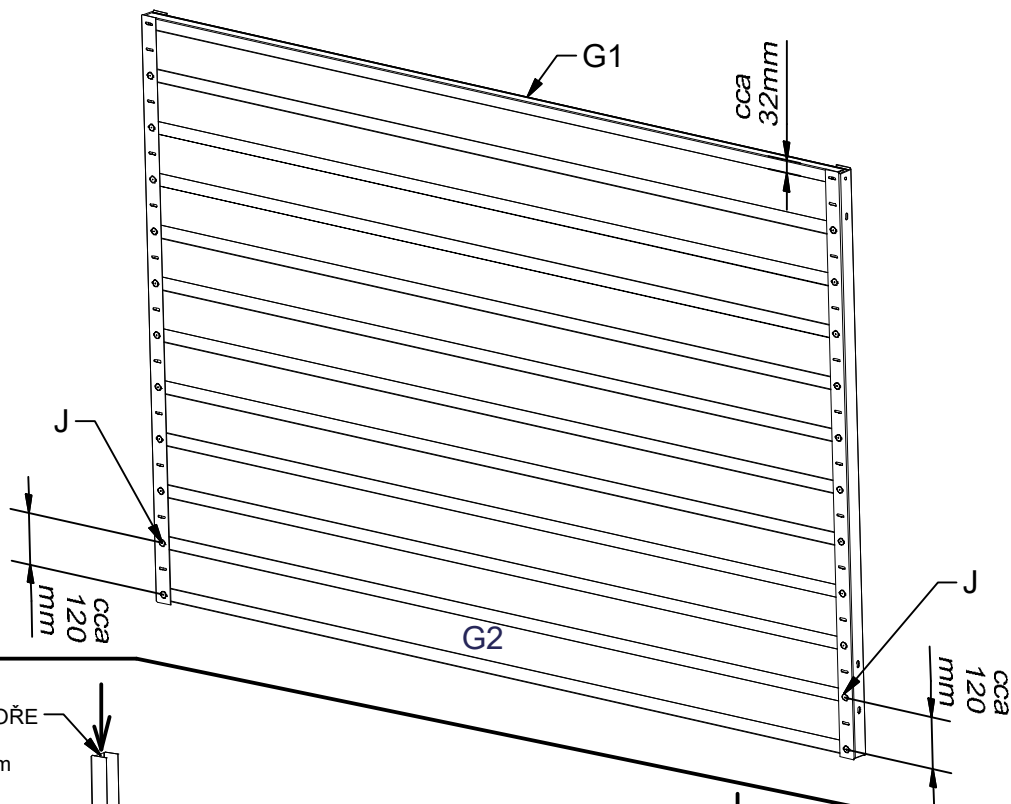


7

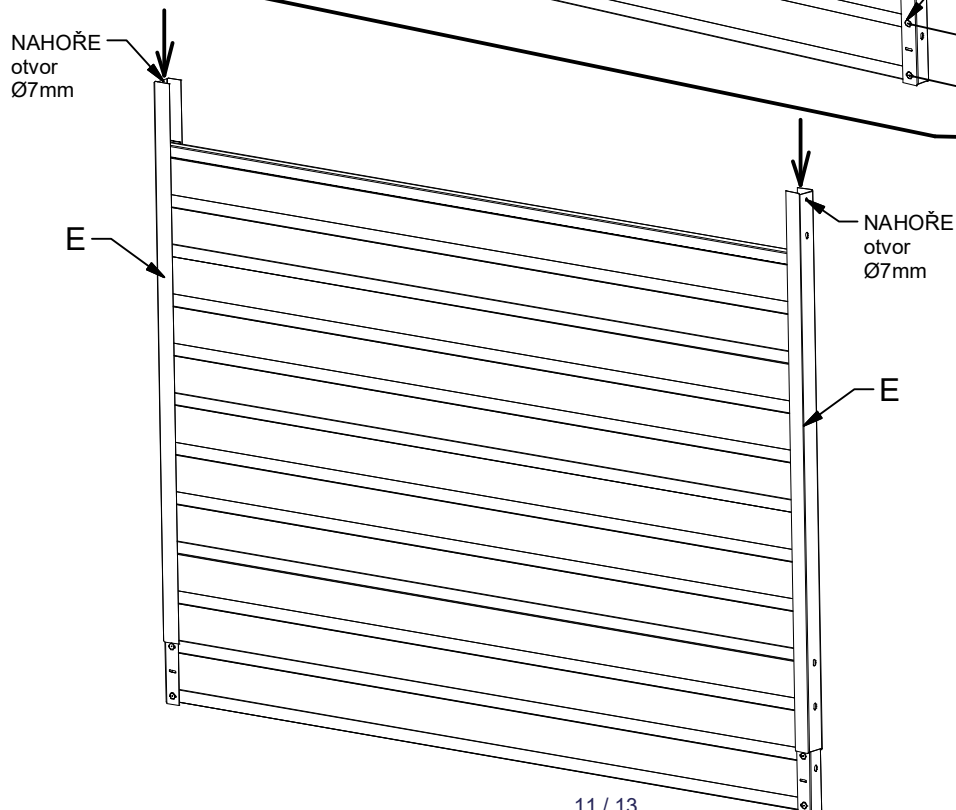


5



8

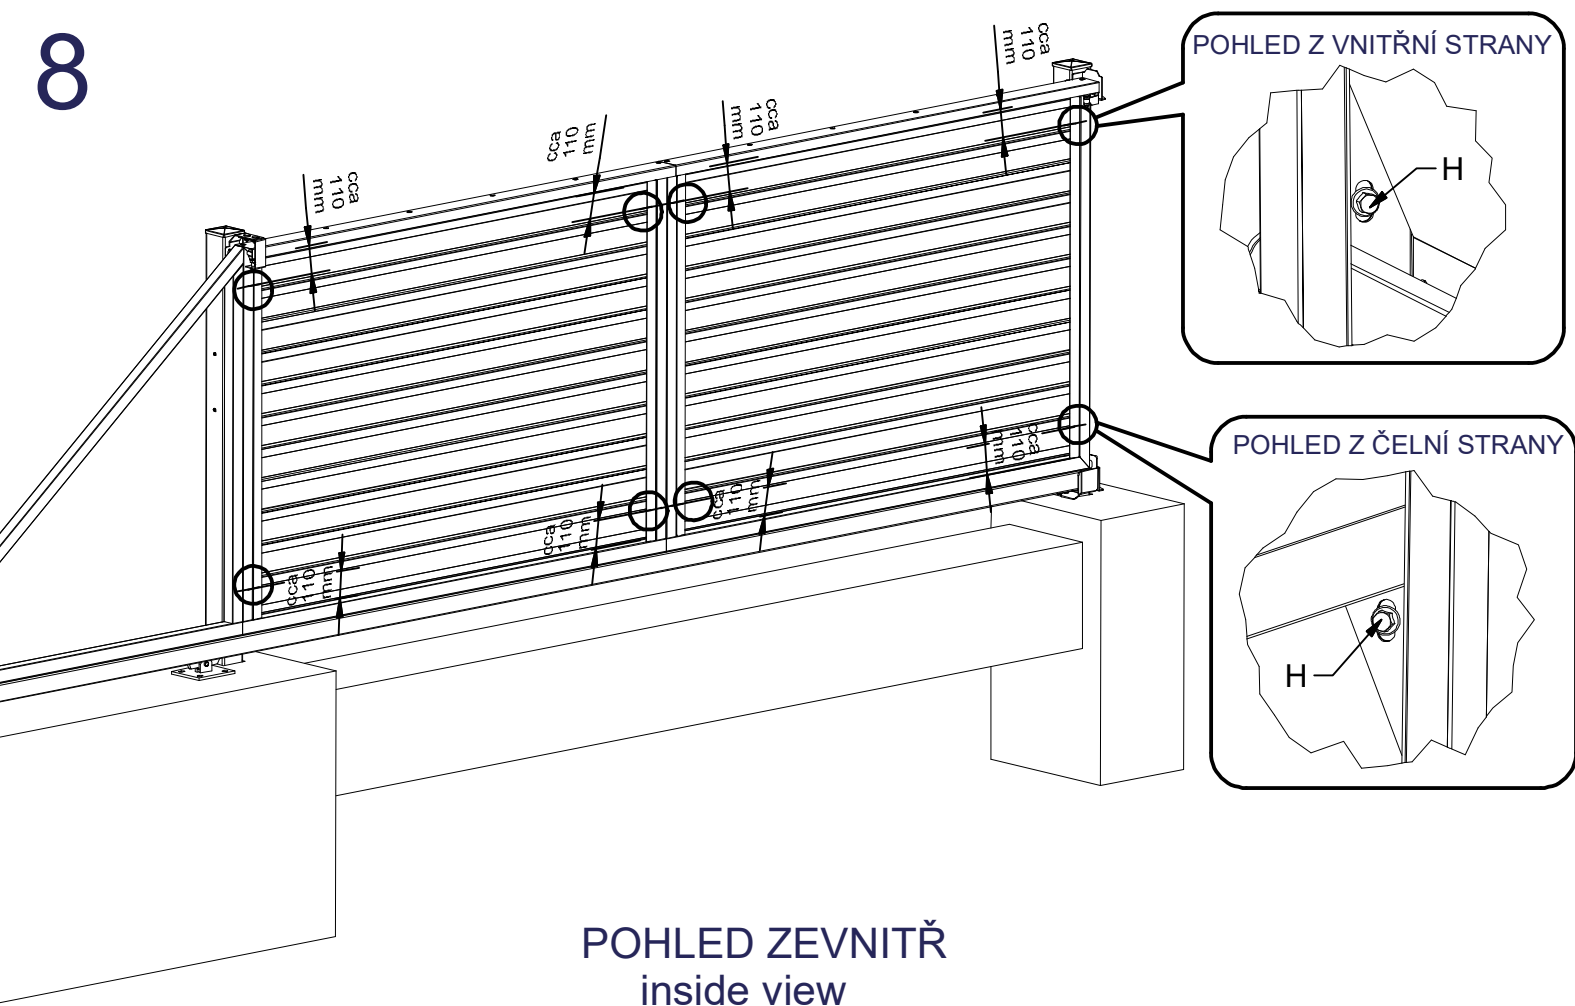

9

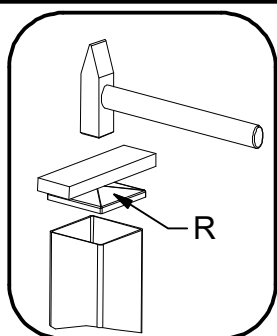R
1xR
1x

POHLED Z ULICE
street view


NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM



6


RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


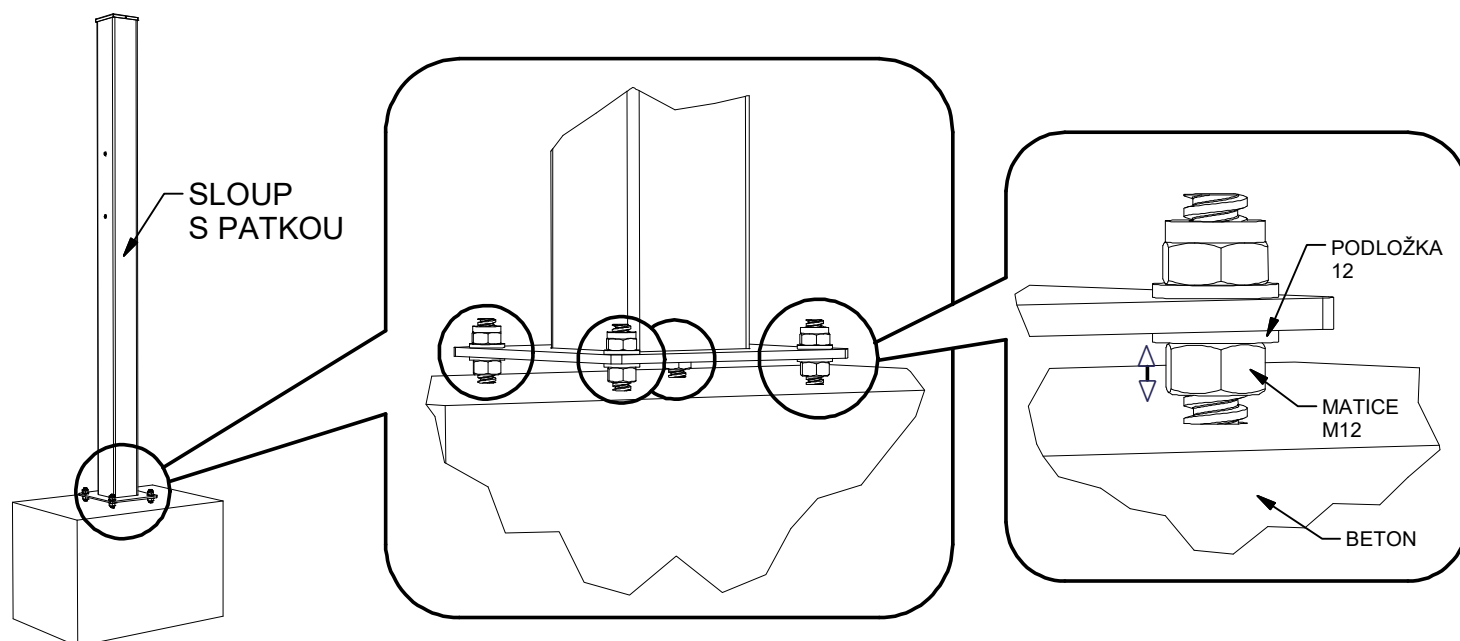


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

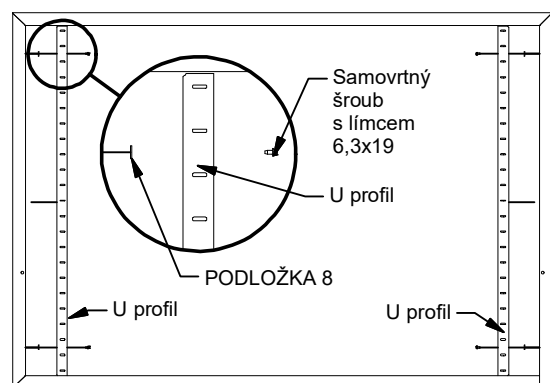


2. K U profilům přimontujeme plotovky

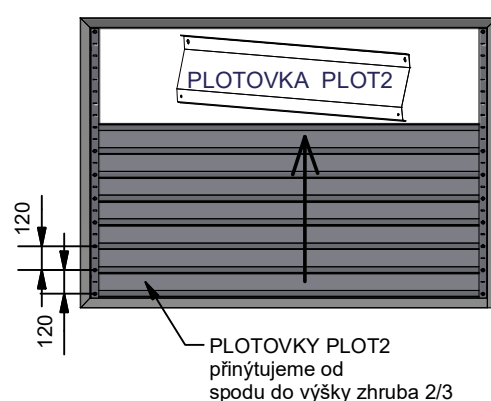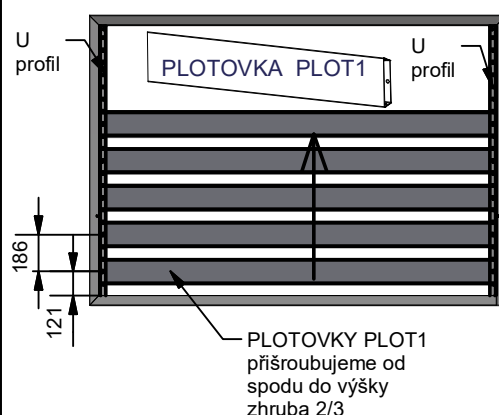

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

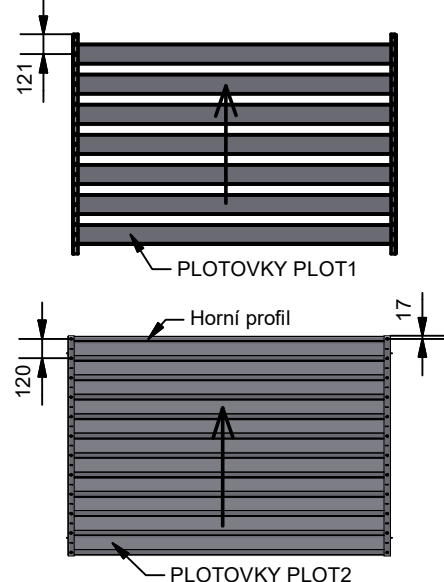

4. Nasuneme Krycí lišty

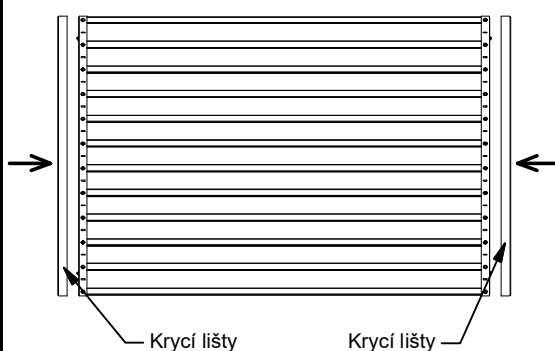

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

