

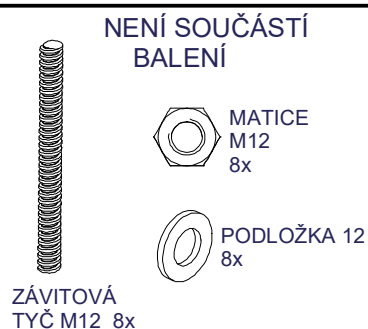


VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE


NÁVOD BRANKA-PATKA PLOT1

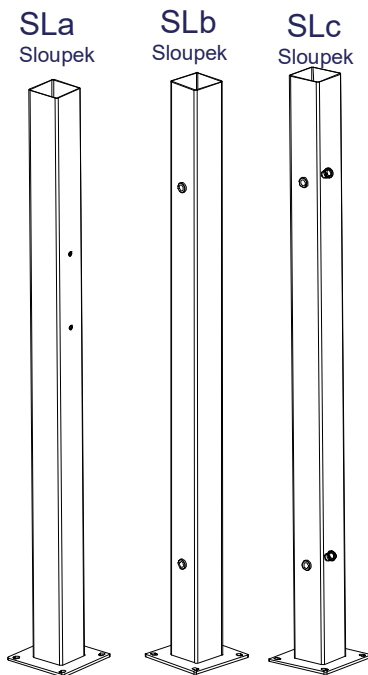

B
Rám 1x

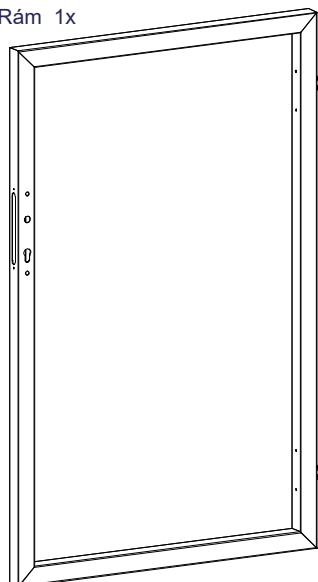

C
U profil 2x





D
Krycí lišta 2x




E
šroub M6x10
14x




F
Nasuvná
matice 14x

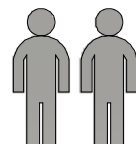


G
Plotovka 7x

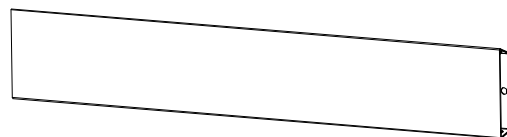

H
Samovrtný šroub s
límecem 6,3x19
4x



I
Doraz branky
1x




J
Krytka dorazu
1x




M
Pant
2x




N
Zámek
zadlabací
1x




O
klika 1x

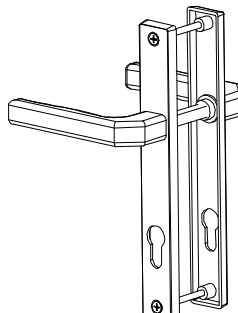

L
Samovrtný šroub
4,8x13
5x



P
Krytka skoupku
2x




K
Šroub M8x12
2x




1 / 9

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)

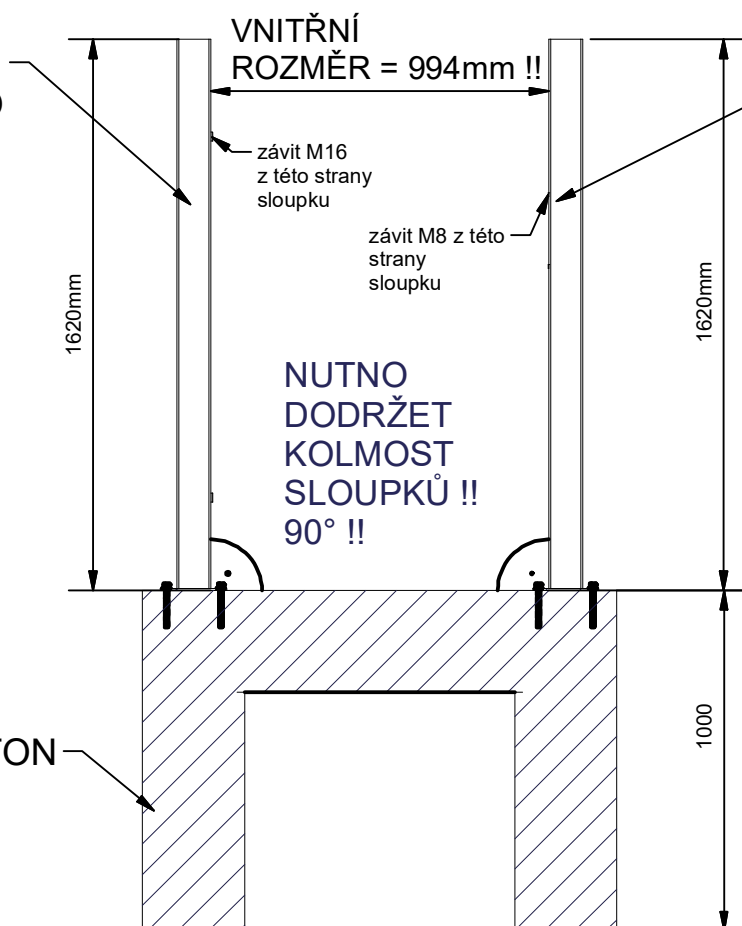


SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)

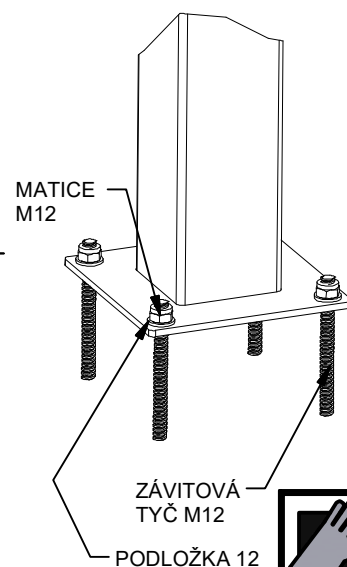

V PŘÍPADĚ ,ŽE BUDE V PLOTOVCE


NÝTOVACÍ MATICE

NASUVNOU MATICI (F)
NEPOUŽIJEME !!

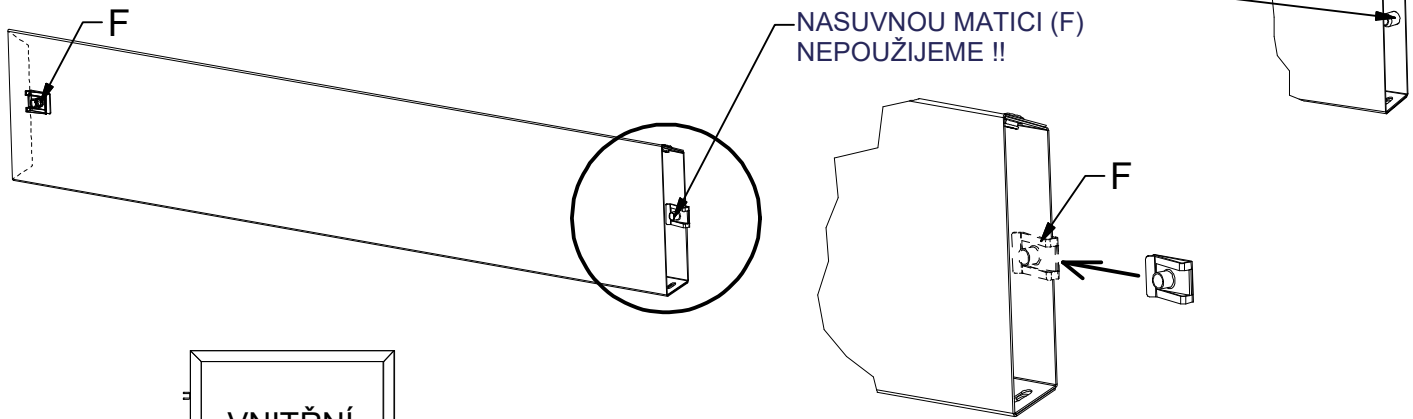

VNITŘNÍ
ROZMĚR
RÁMU
BRANKY
X


NAHOŘE
otvor Ø7 !!

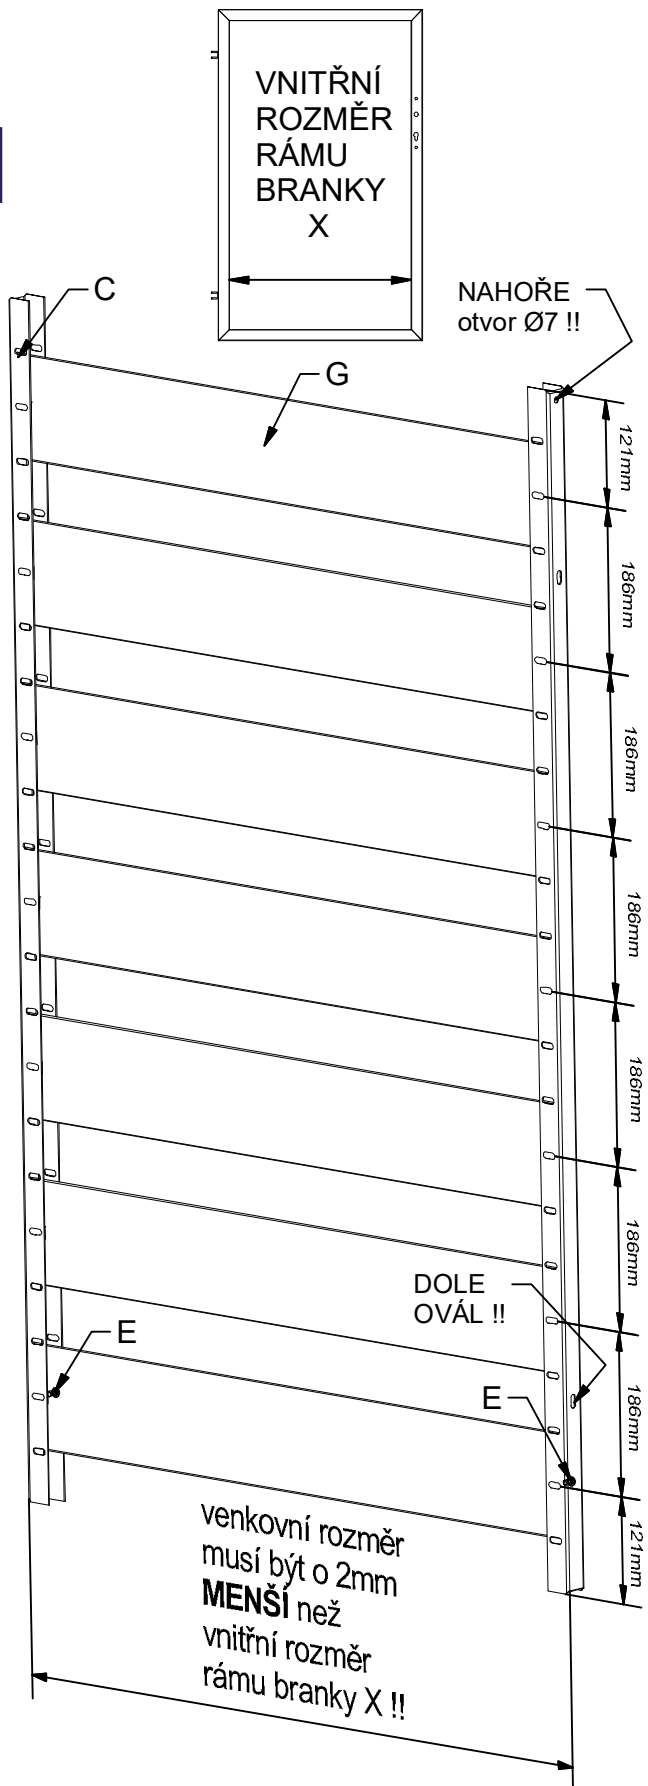

2

NAHOŘE
otvor
Ø7mm


NAHOŘE
otvor Ø7mm

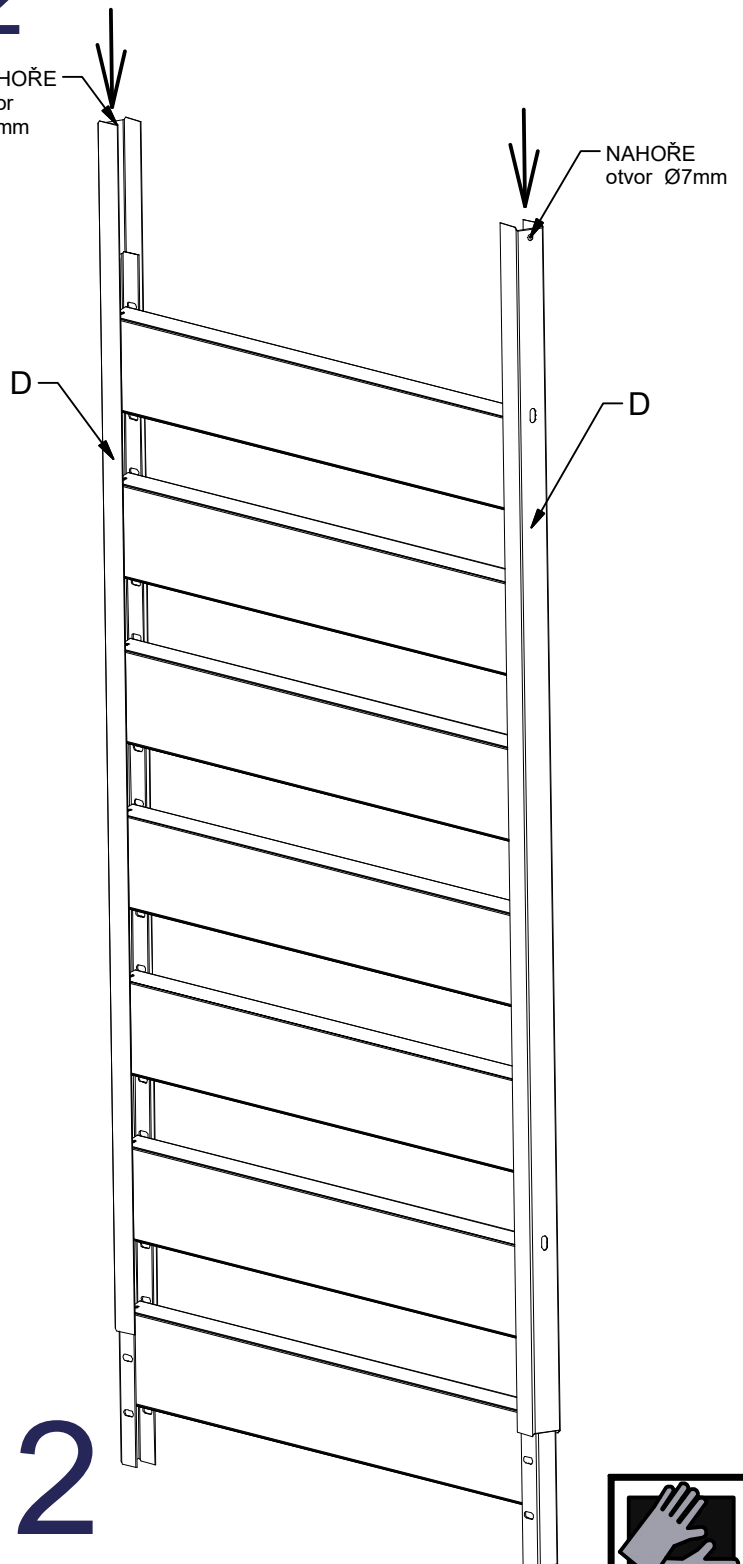


2



3

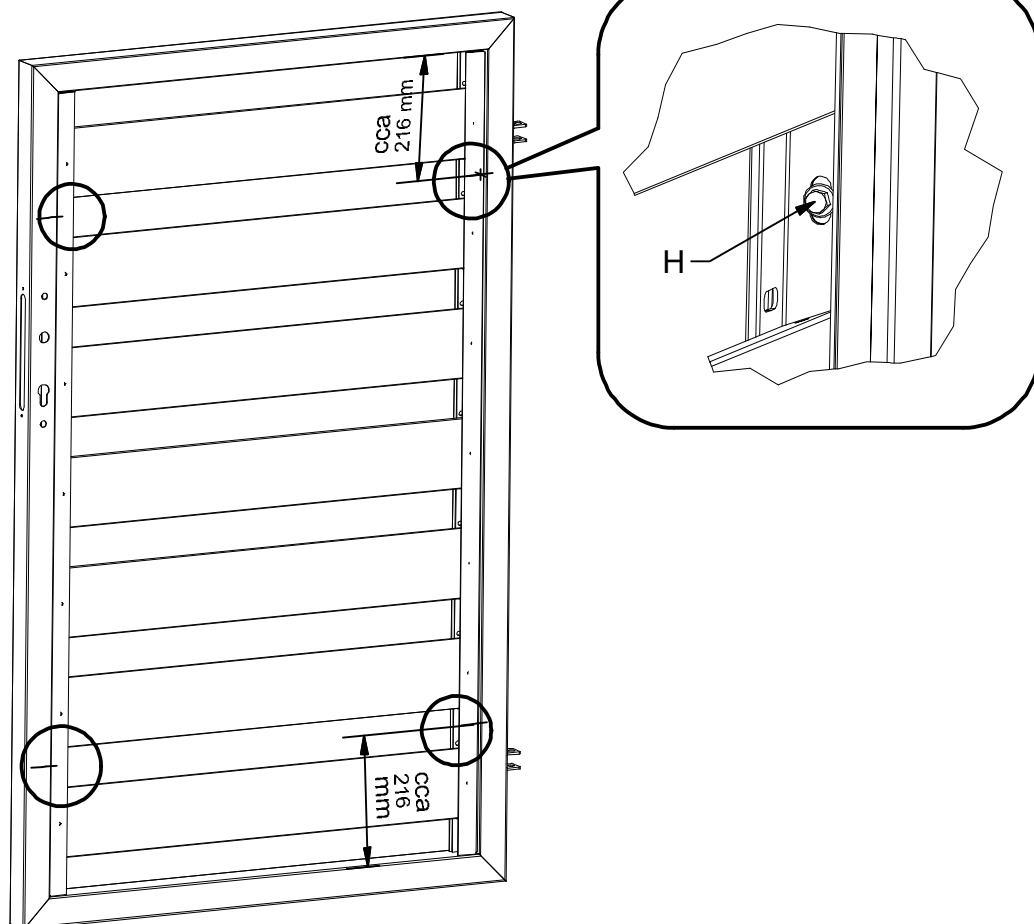


4

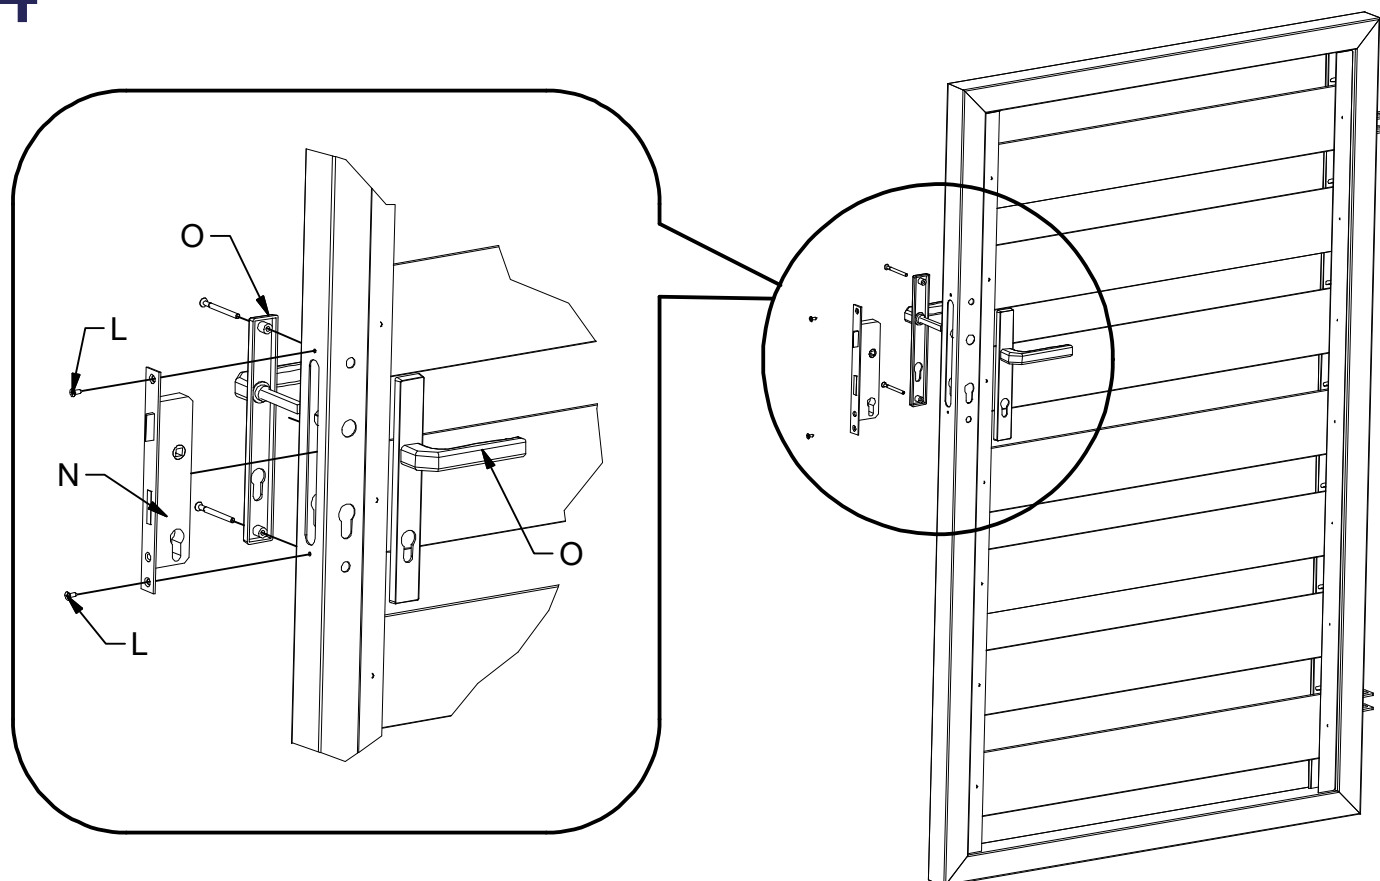


3



5

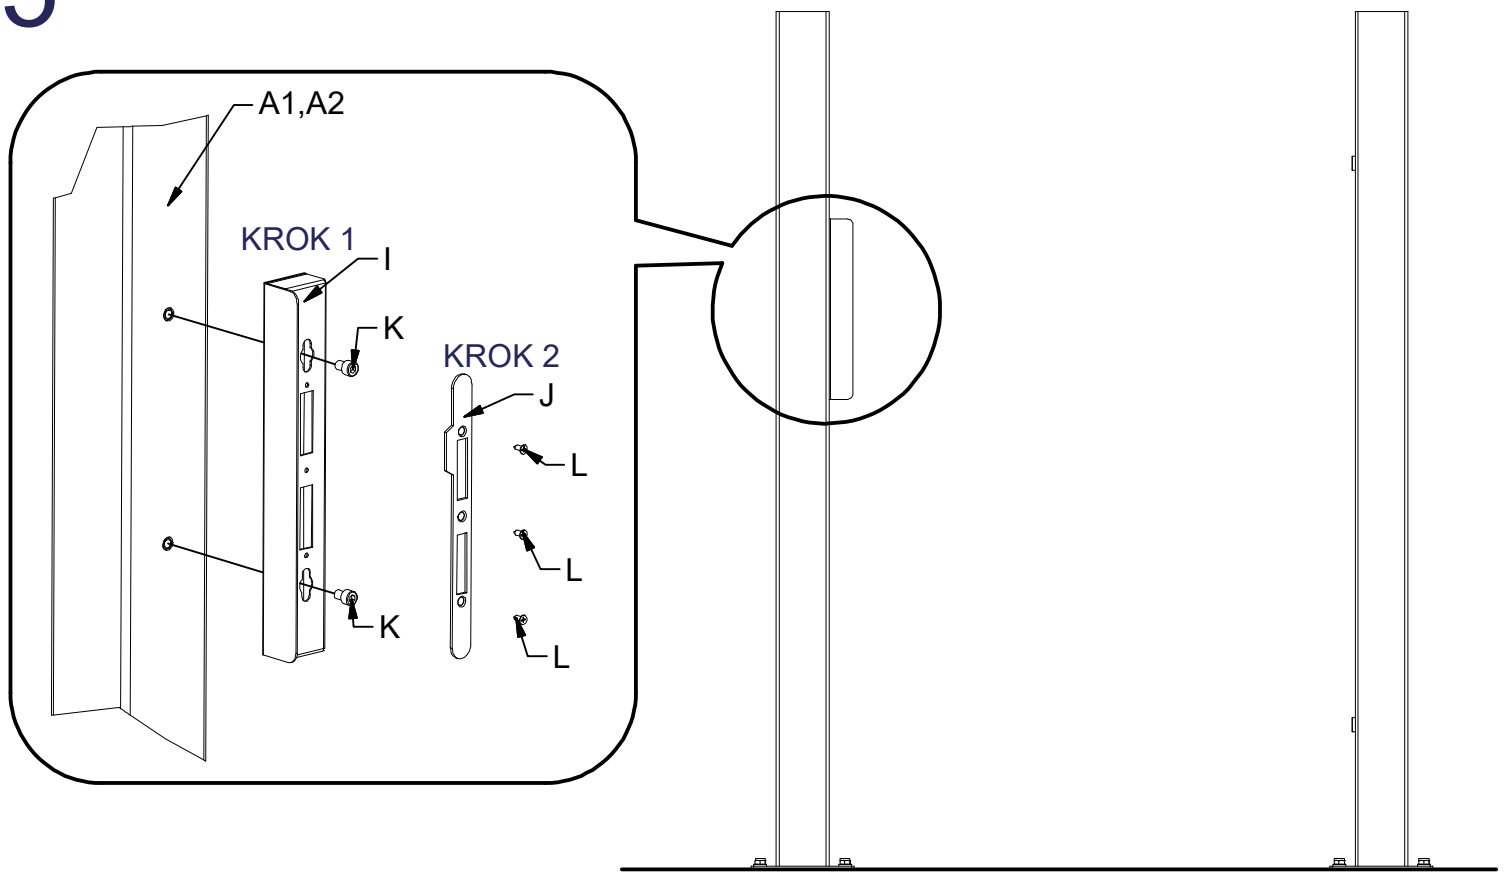

6

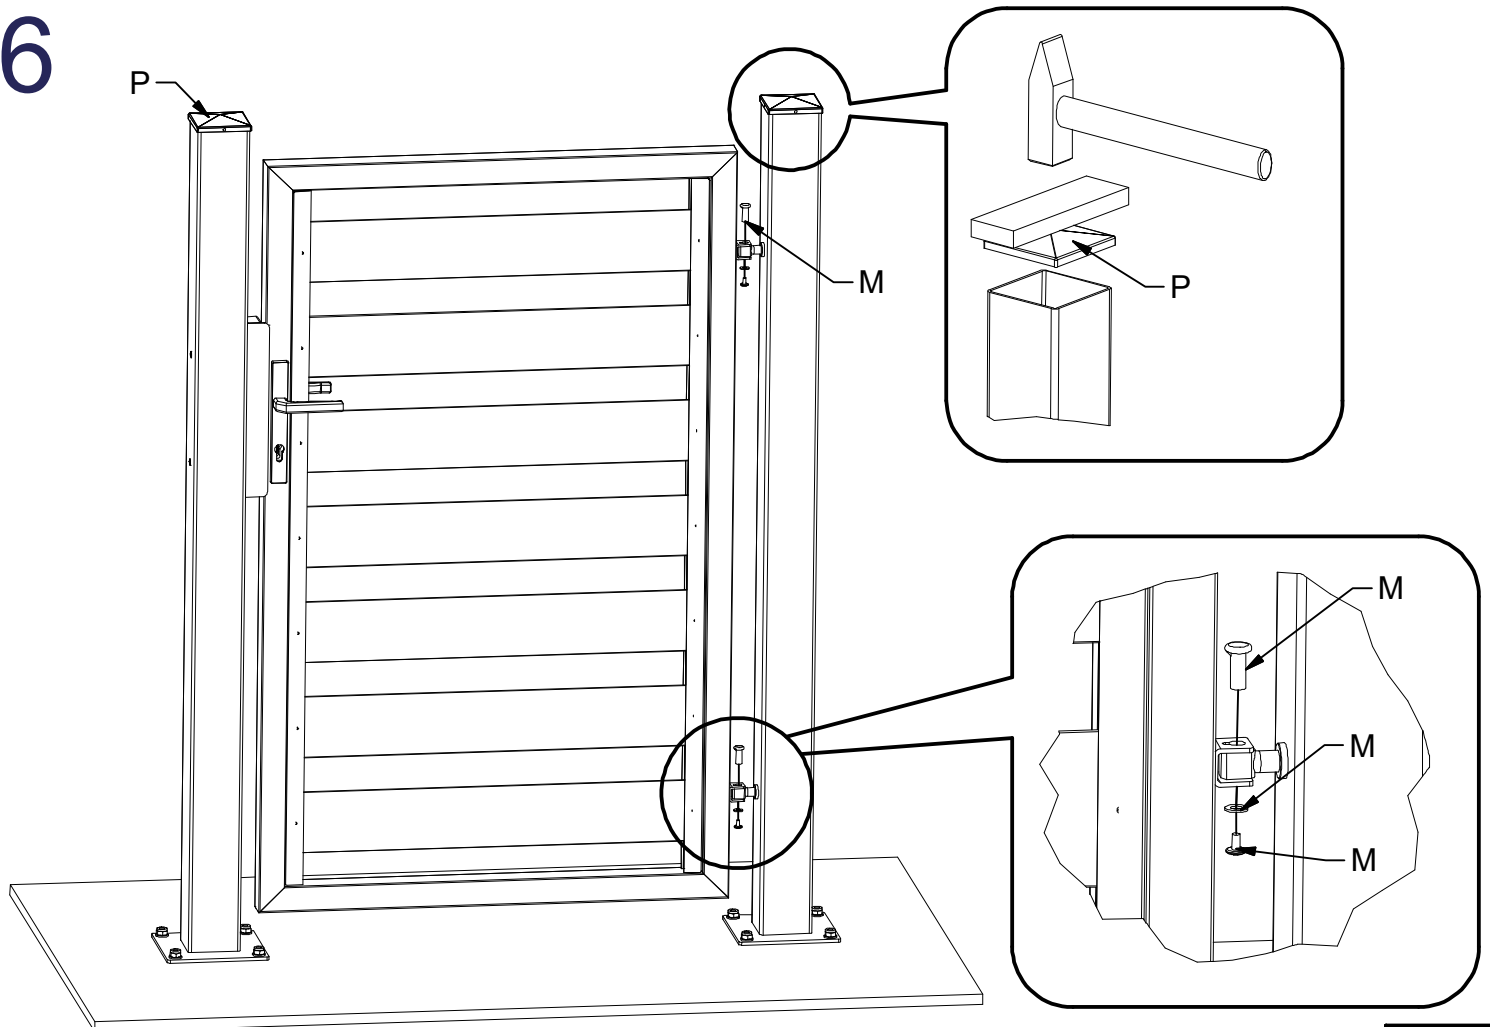


NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRÝT ŠROUBKEM


4



VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE

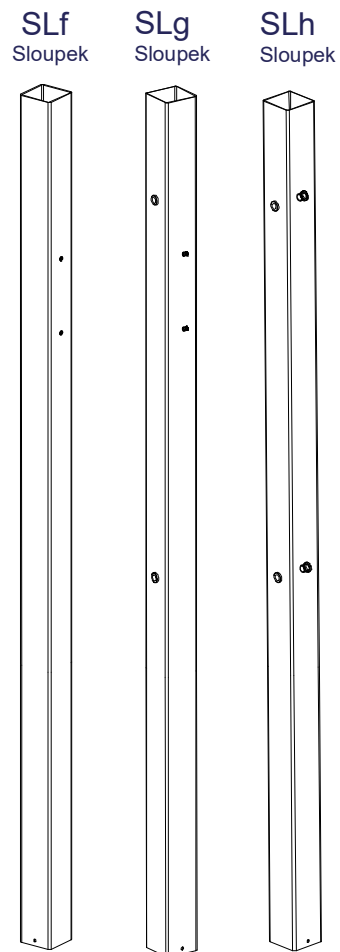


NÁVOD BRANKA-DO ZEMĚ PLOT1

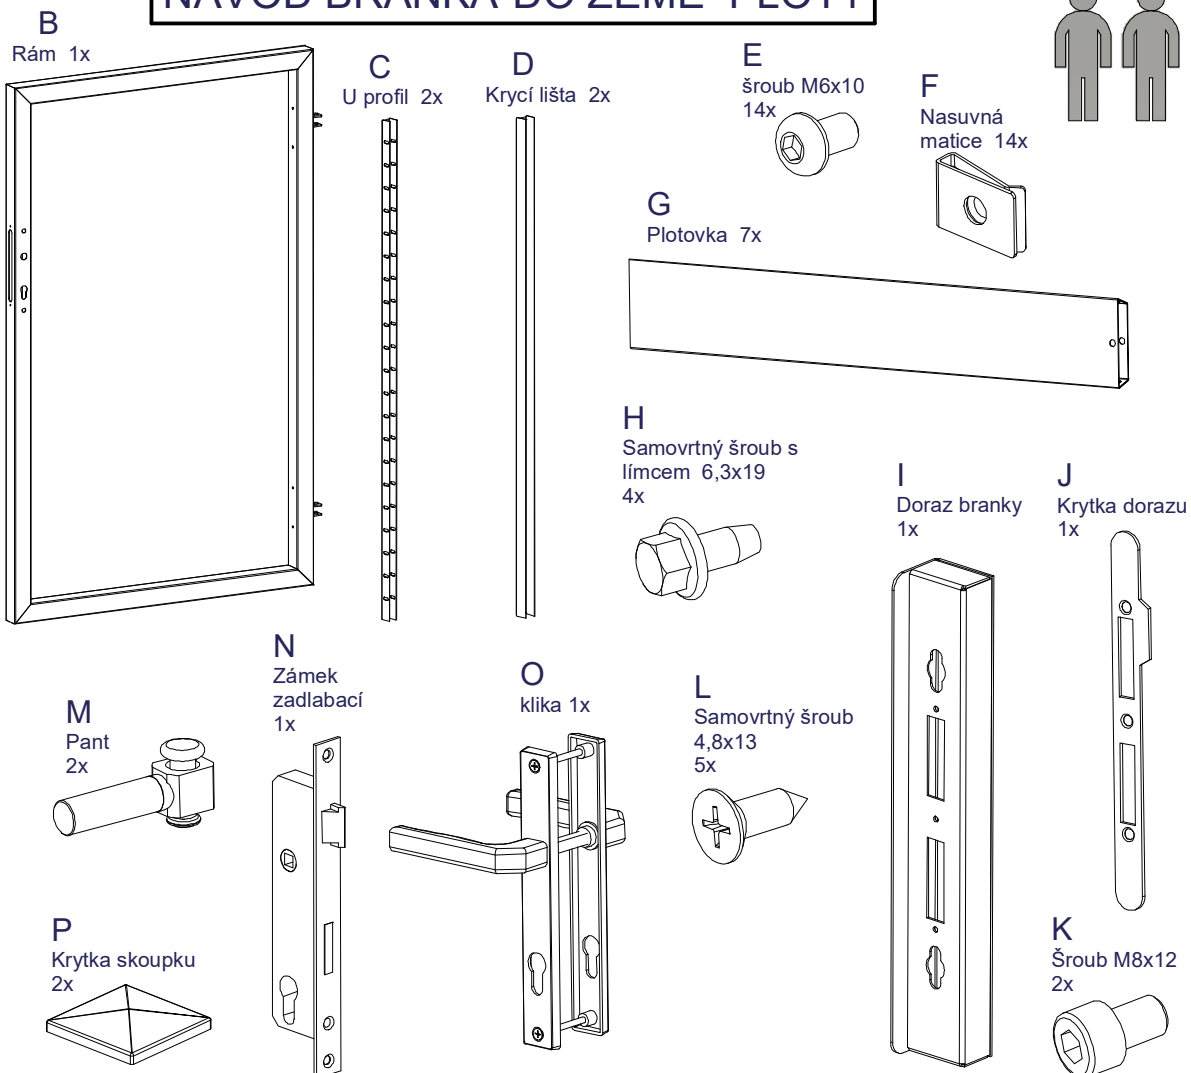

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLf,SLg,SLh)


SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLf,SLg,SLh)

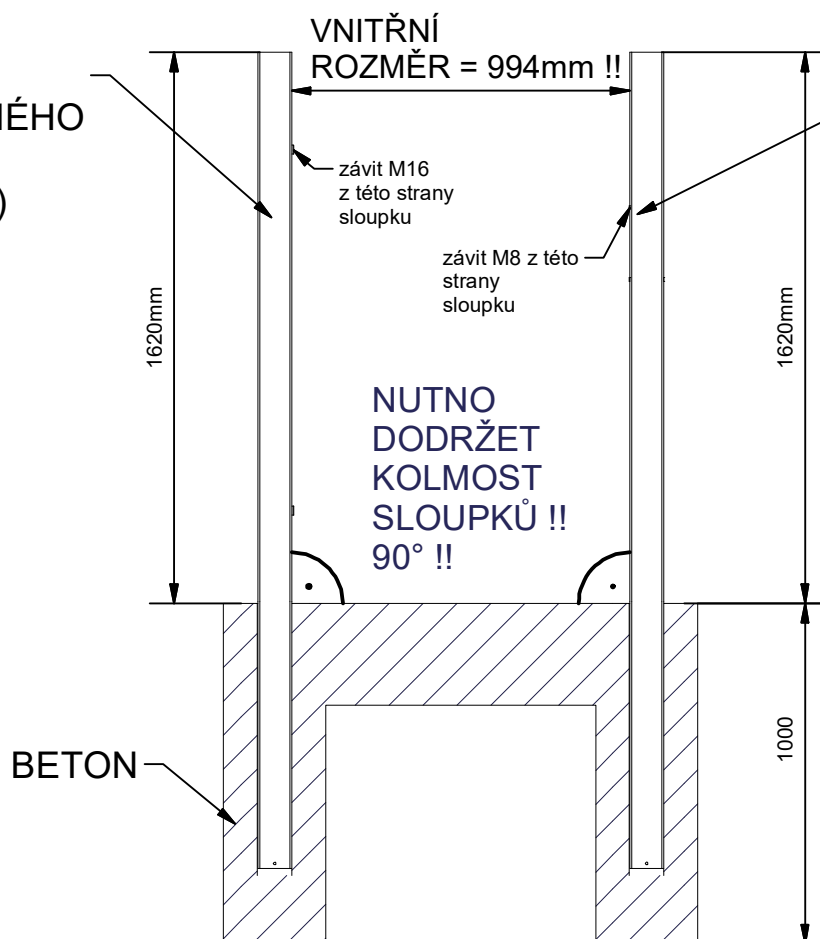

V PŘÍPADĚ ,ŽE BUDE V PLOTOVCE

NÝTOVACÍ MATICE


NASUVNOU MATICI (F)
NEPOUŽIJEME !!

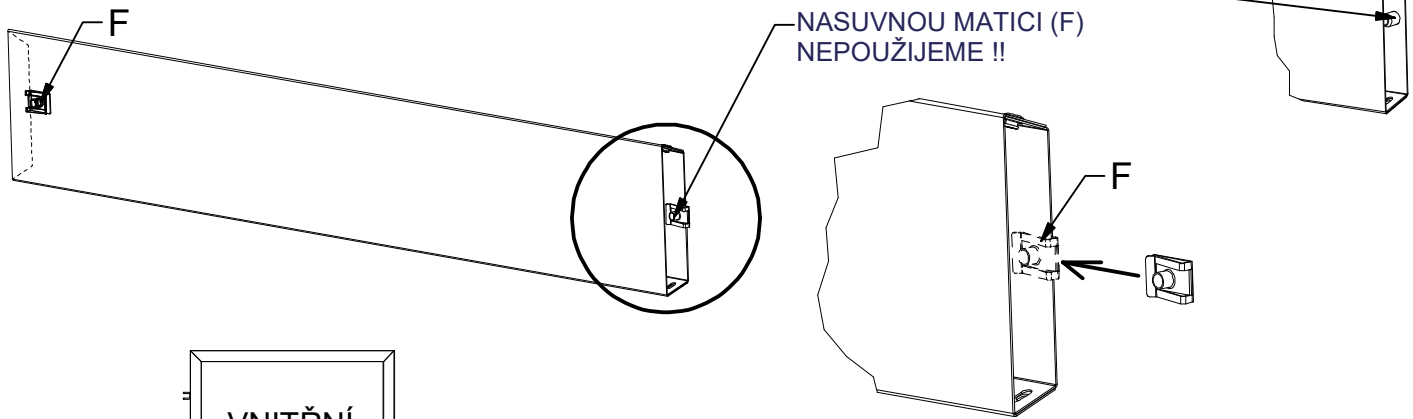

1

VNITŘNÍ
ROZMĚR
RÁMU
BRANKY
X

NAHOŘE
otvor Ø7 !!

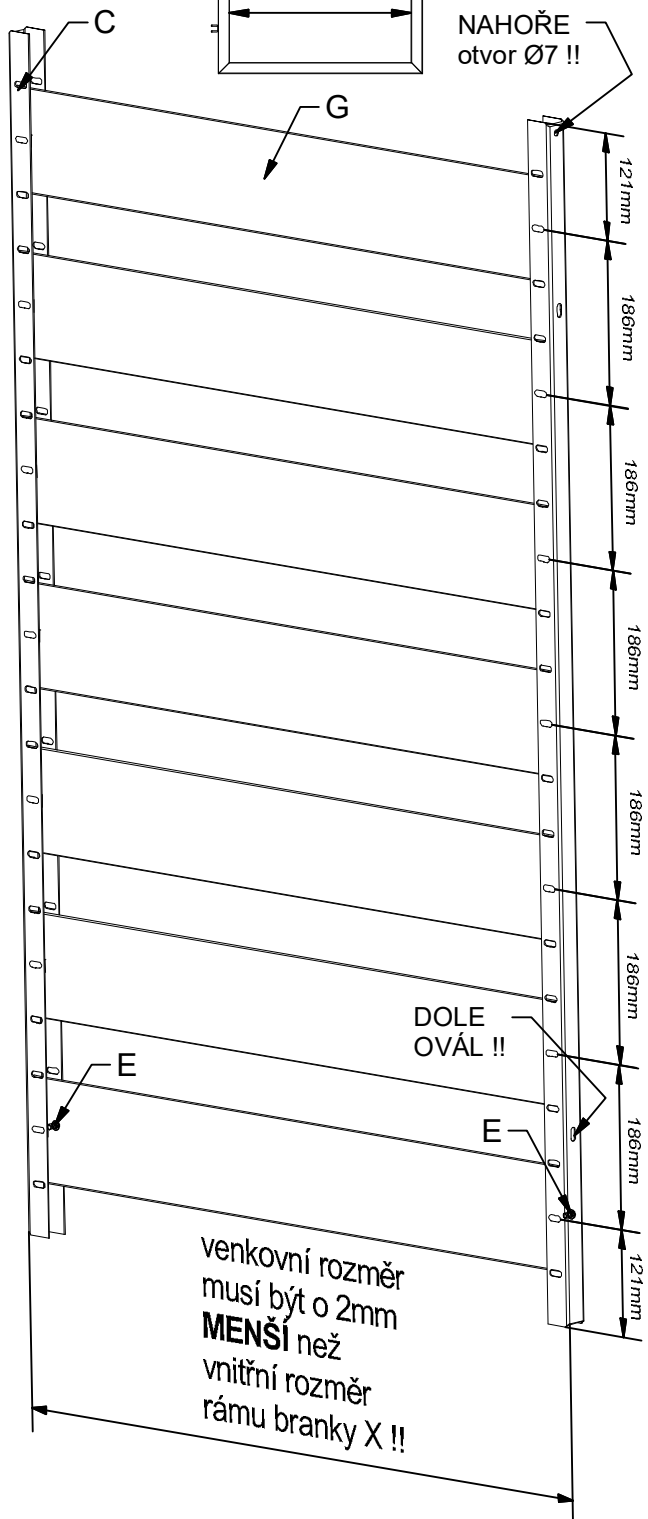

2


NAHOŘE
otvor
Ø7mm

NAHOŘE
otvor Ø7mm



D

D



2

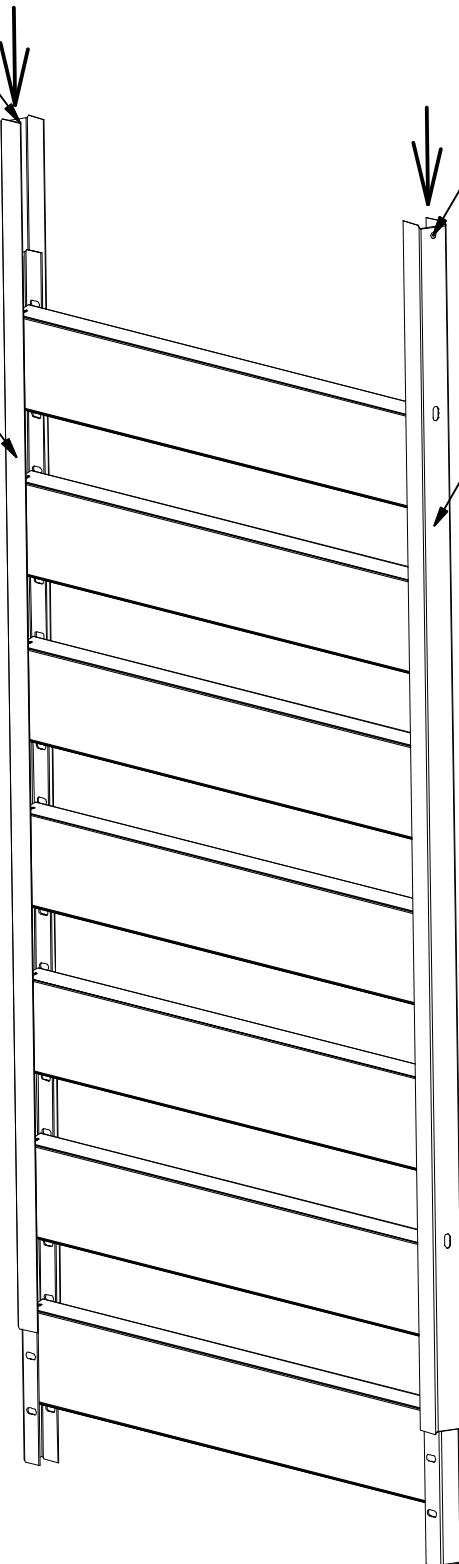

3

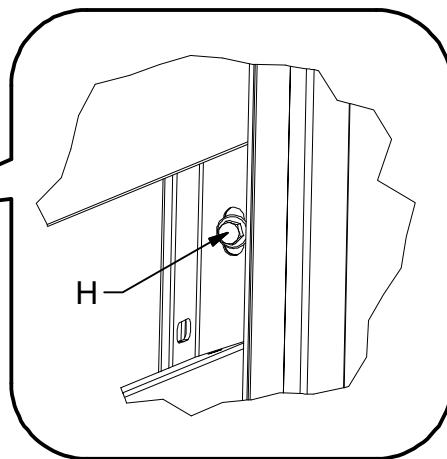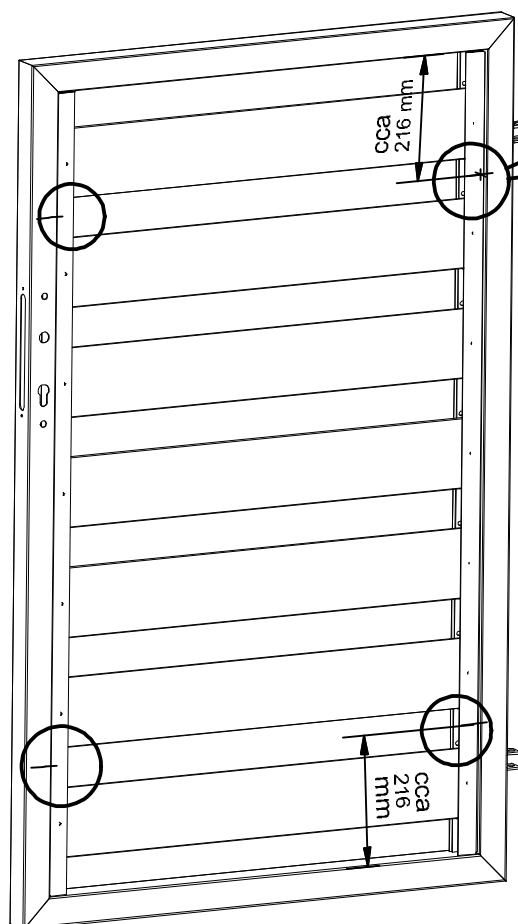


4

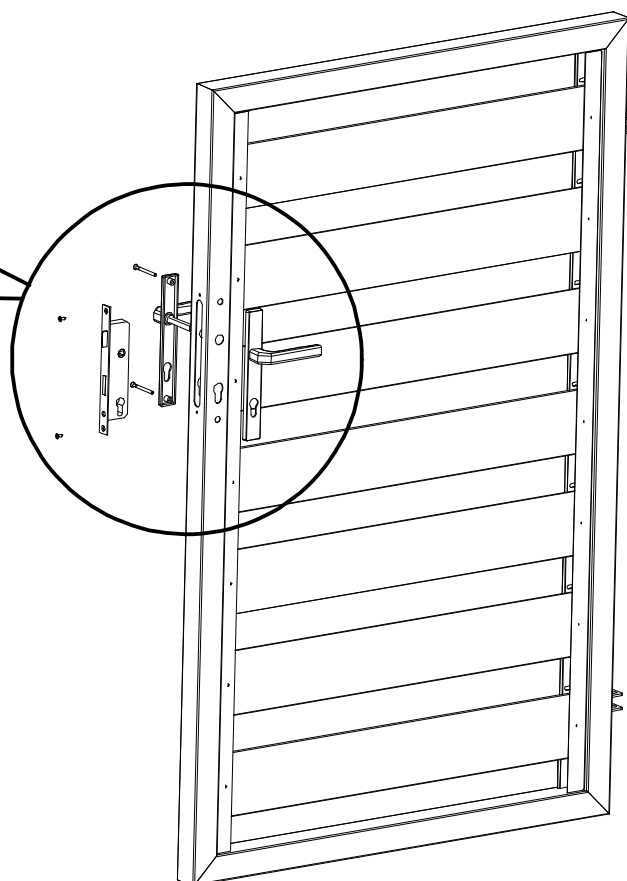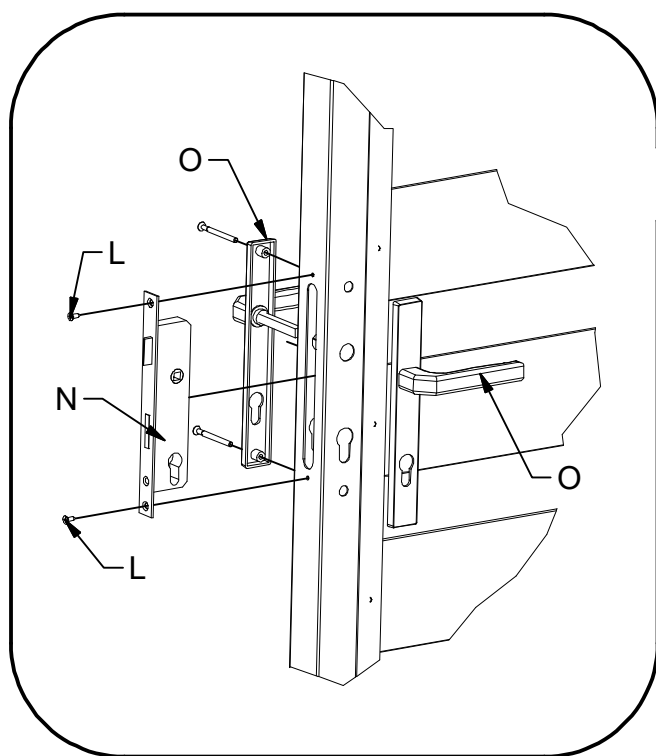


3



5

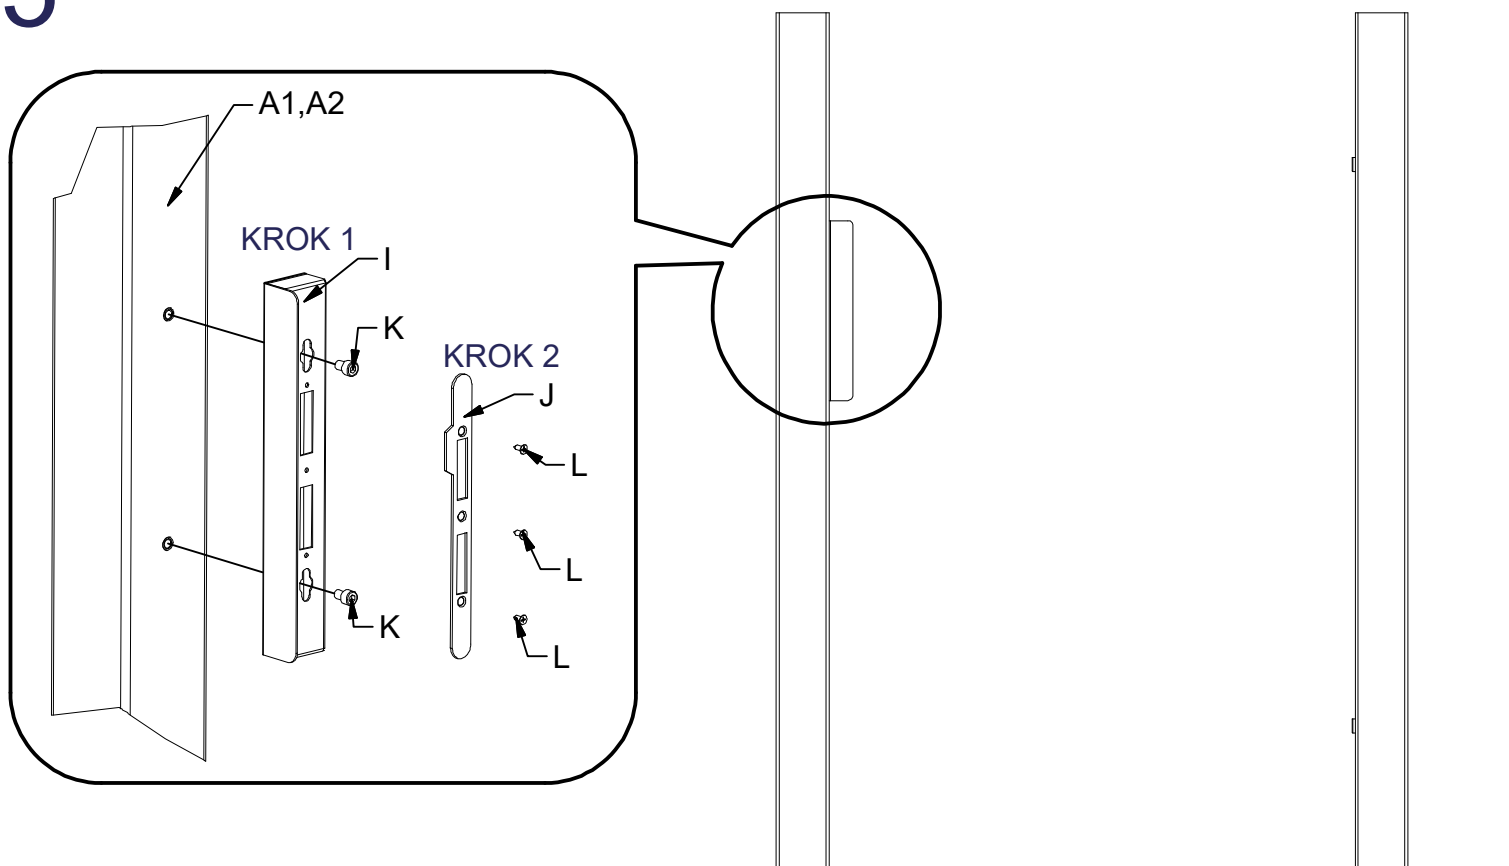

6

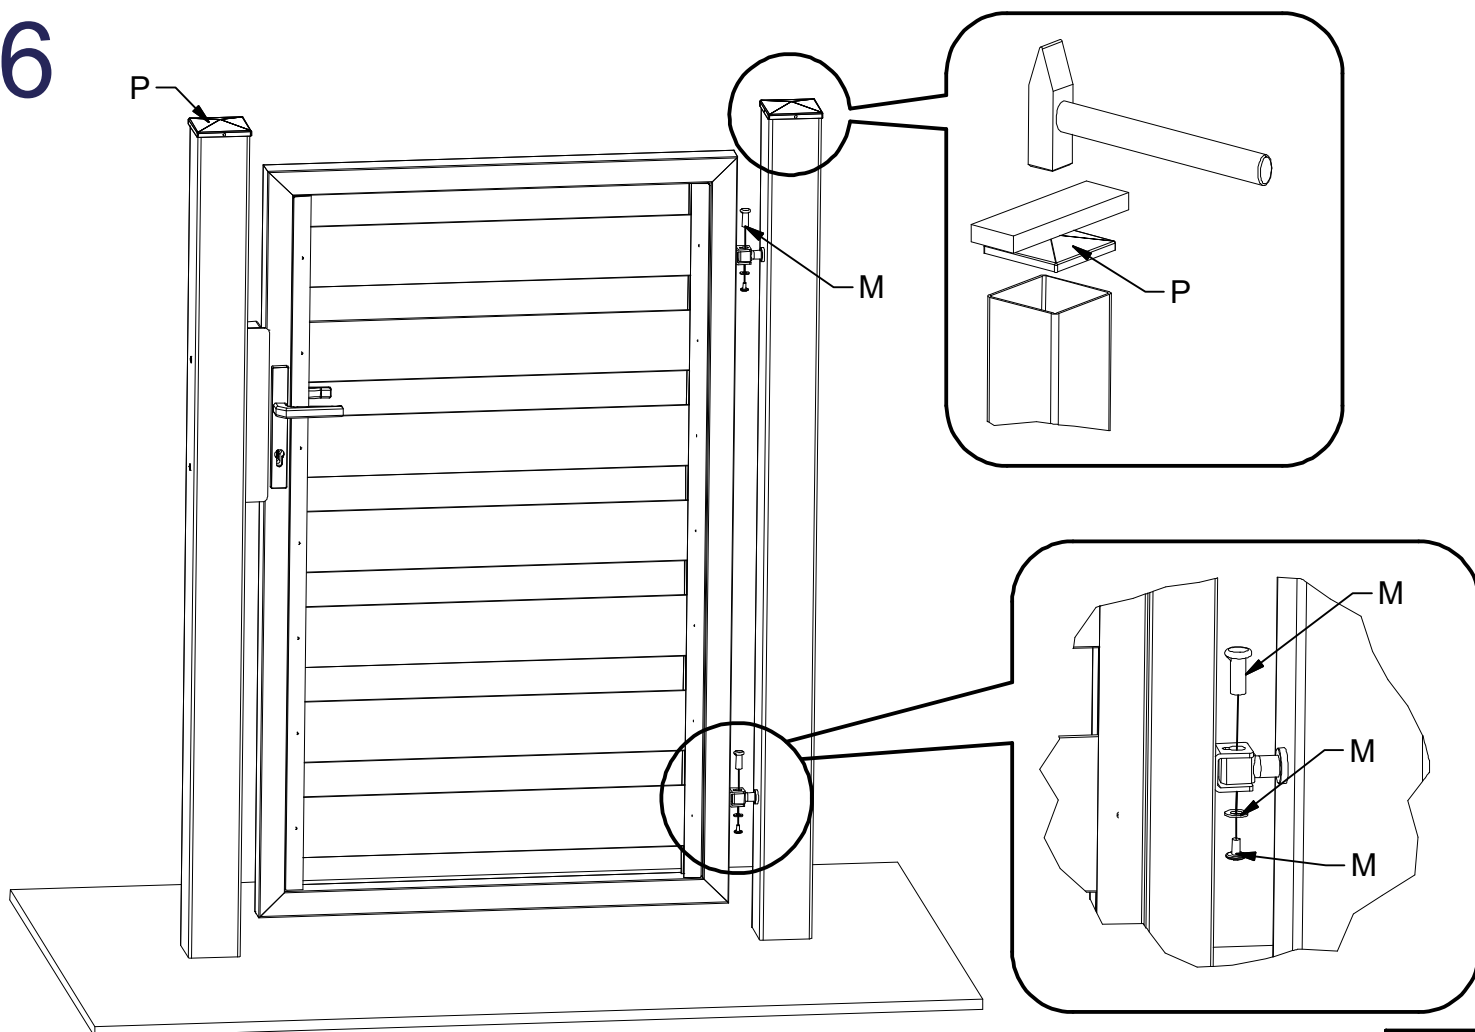


NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRÝT ŠROUBKEM



4


RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


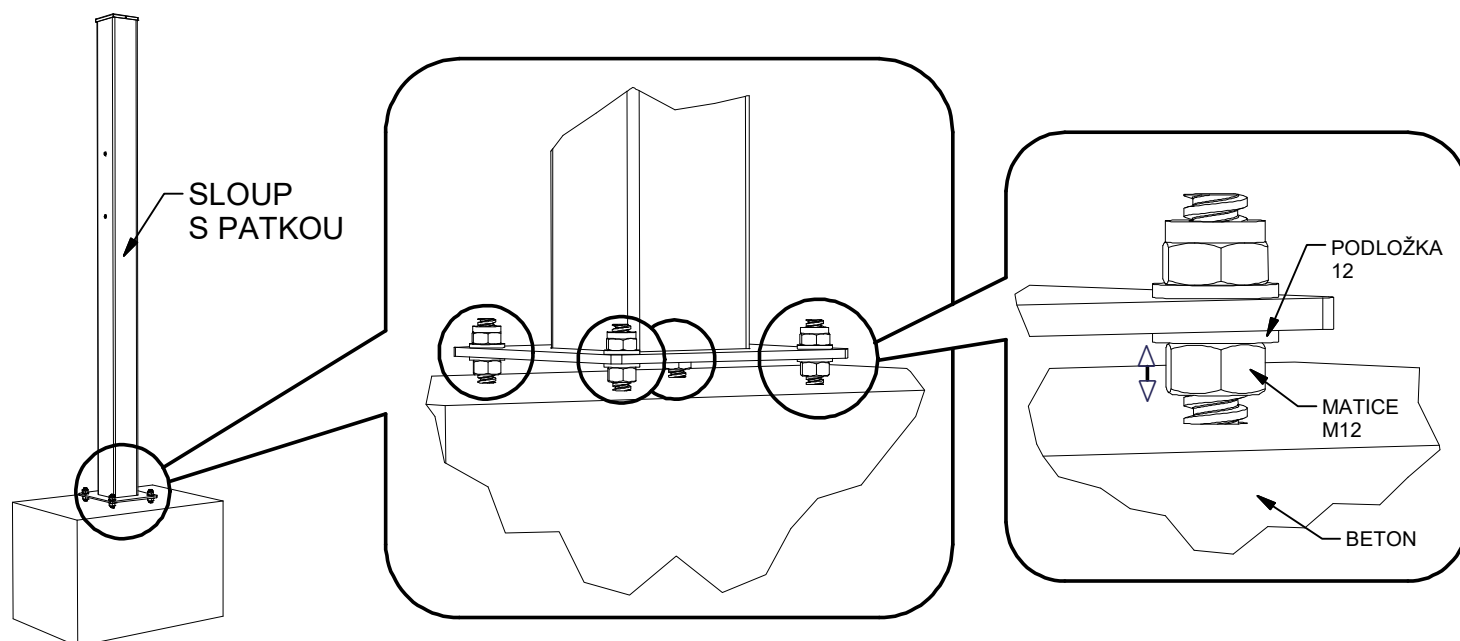


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

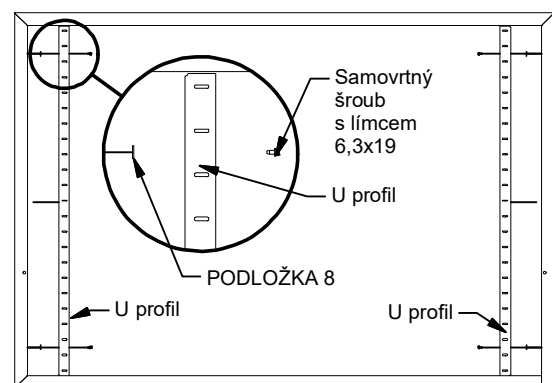


2. K U profilům přimontujeme plotovky

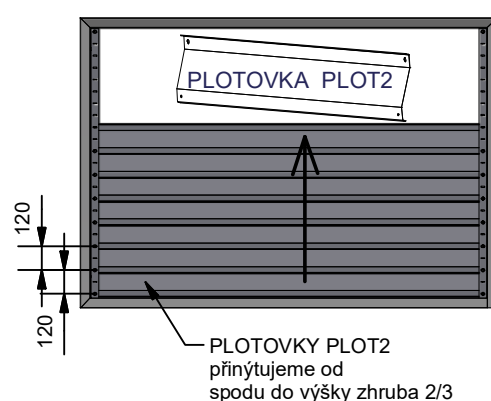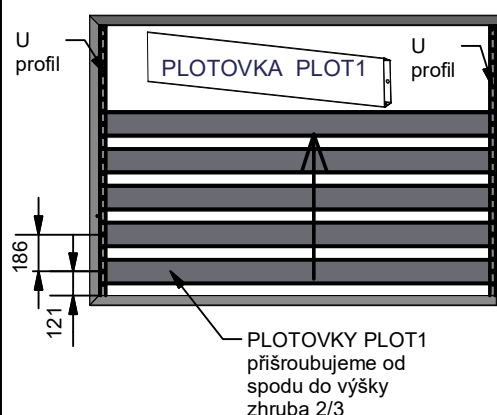

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

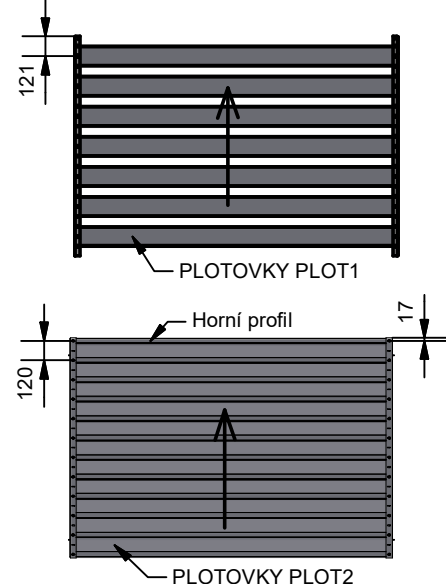

4. Nasuneme Krycí lišty

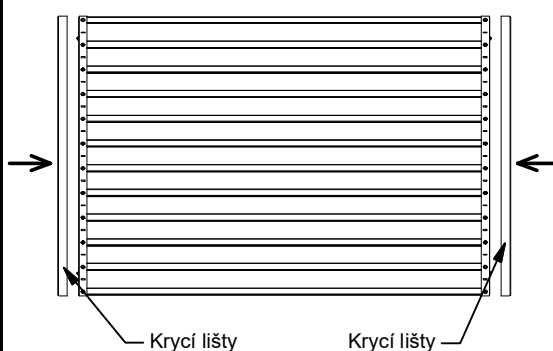

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

