



VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE

SLf Sloupek
SLg Sloupek
SLh Sloupek

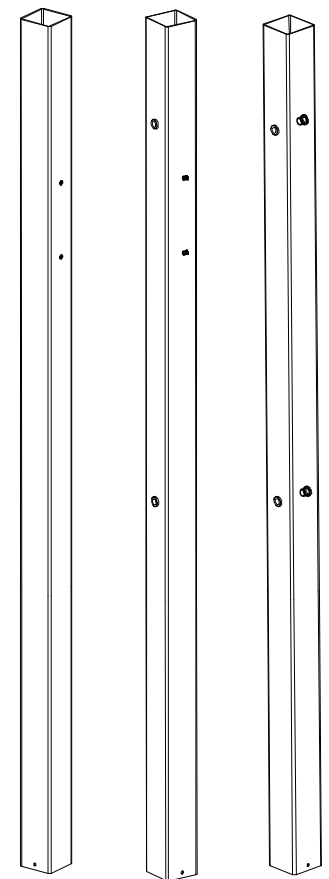

B

Rám 1x

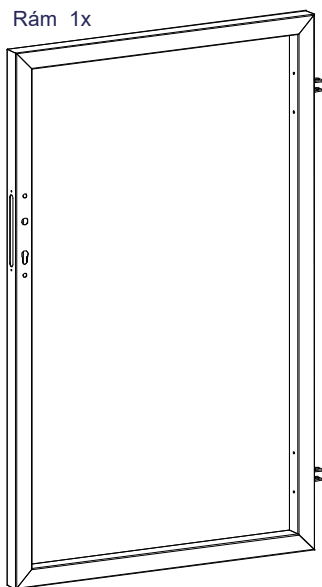

C

U profil 2x



D

Krycí lišta 2x




F

Horní profil 1x




G

Plotovka 11x

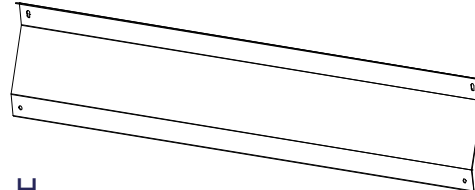


H

Samovrtný šroub s límcem 6,3x19
4x




I

Doraz branky
1x




J

Krytka dorazu
1x




N

Zámek zadlabací
1x




O

klika 1x

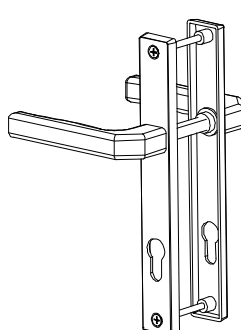

L

Samovrtný šroub
4,8x13
5x



M

Pant
2x



P

Krytka skoupku
2x





K

Šroub M8x12
2x



E


Nýt 46x

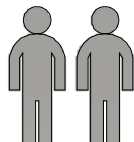





DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLf,SLg,SLh)


SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLf,SLg,SLh)

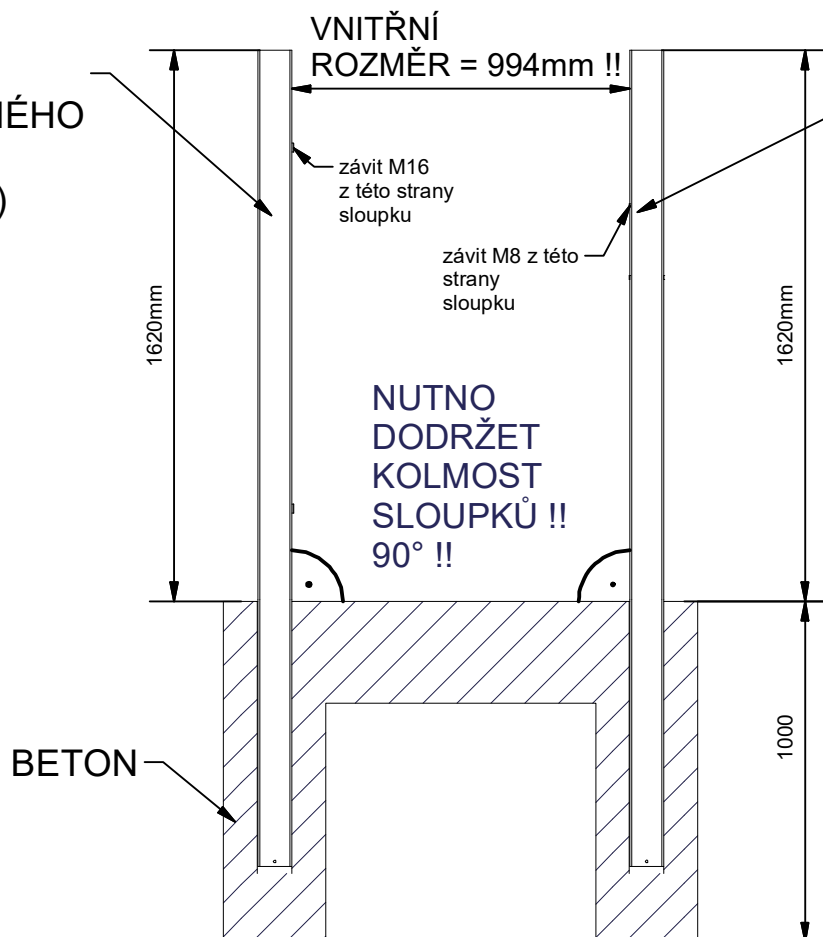


POHLED Z ČELNÍ STRANY

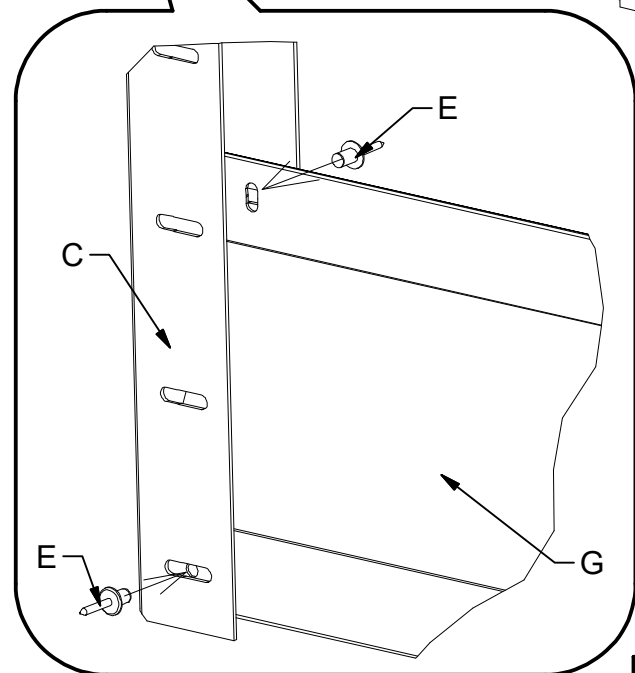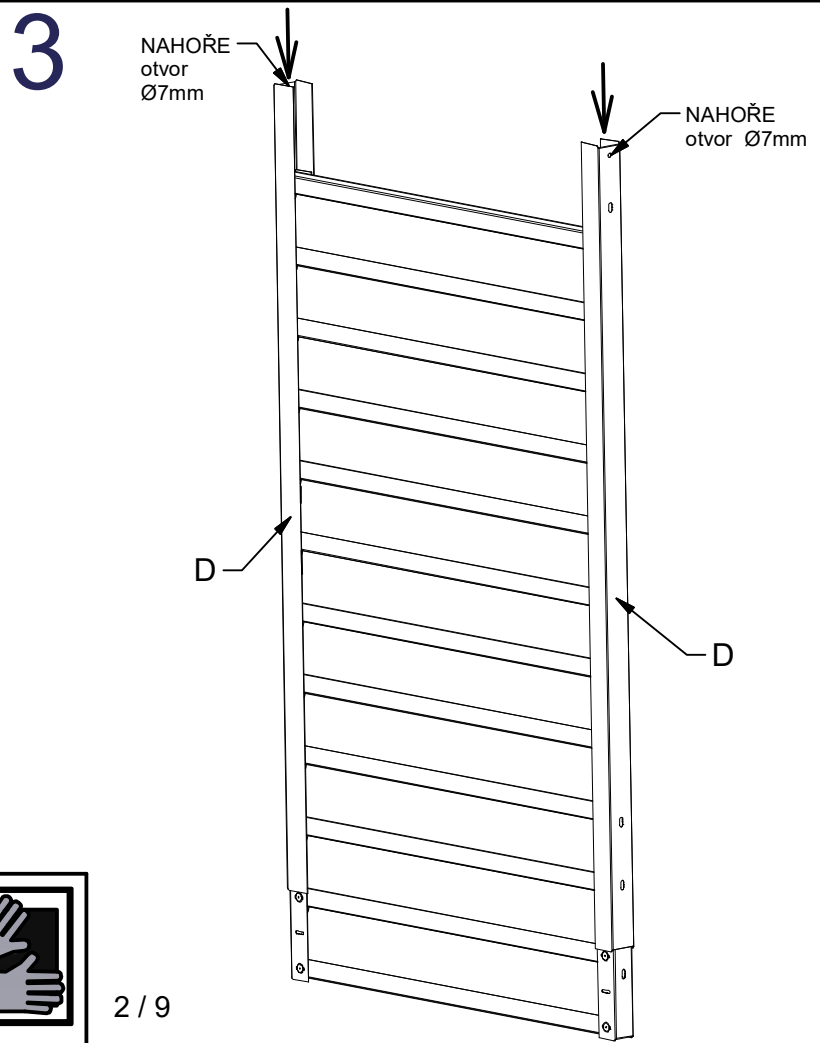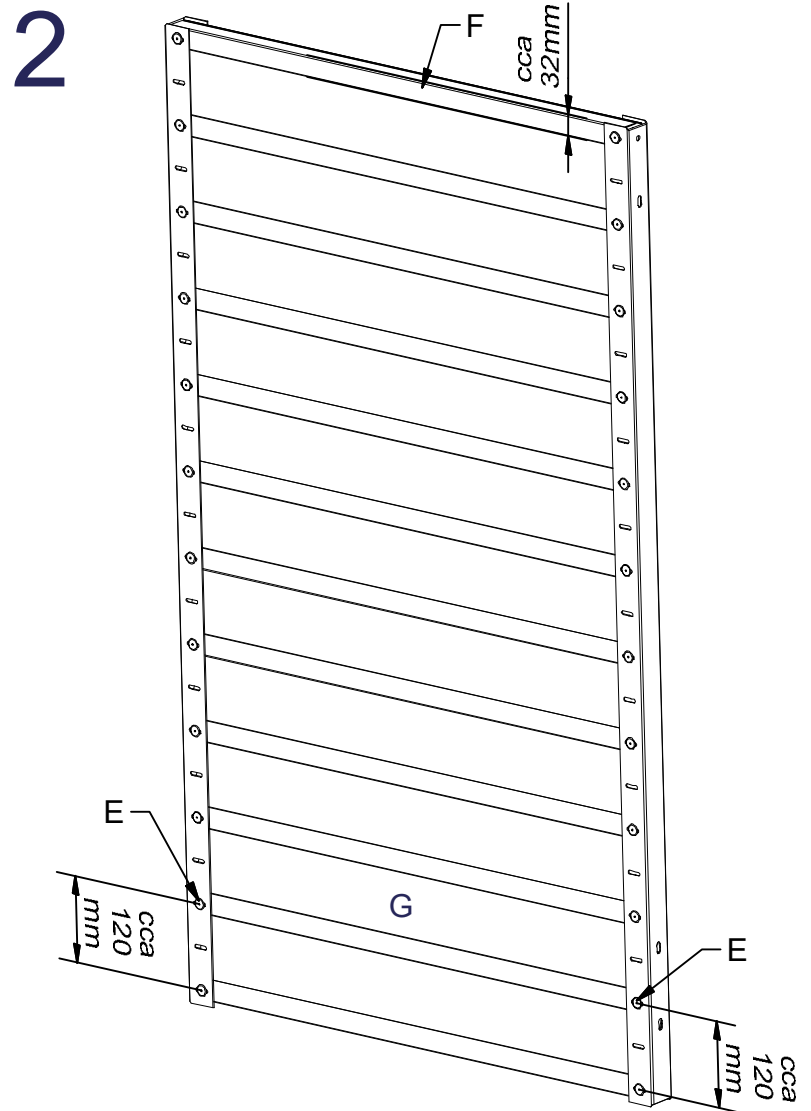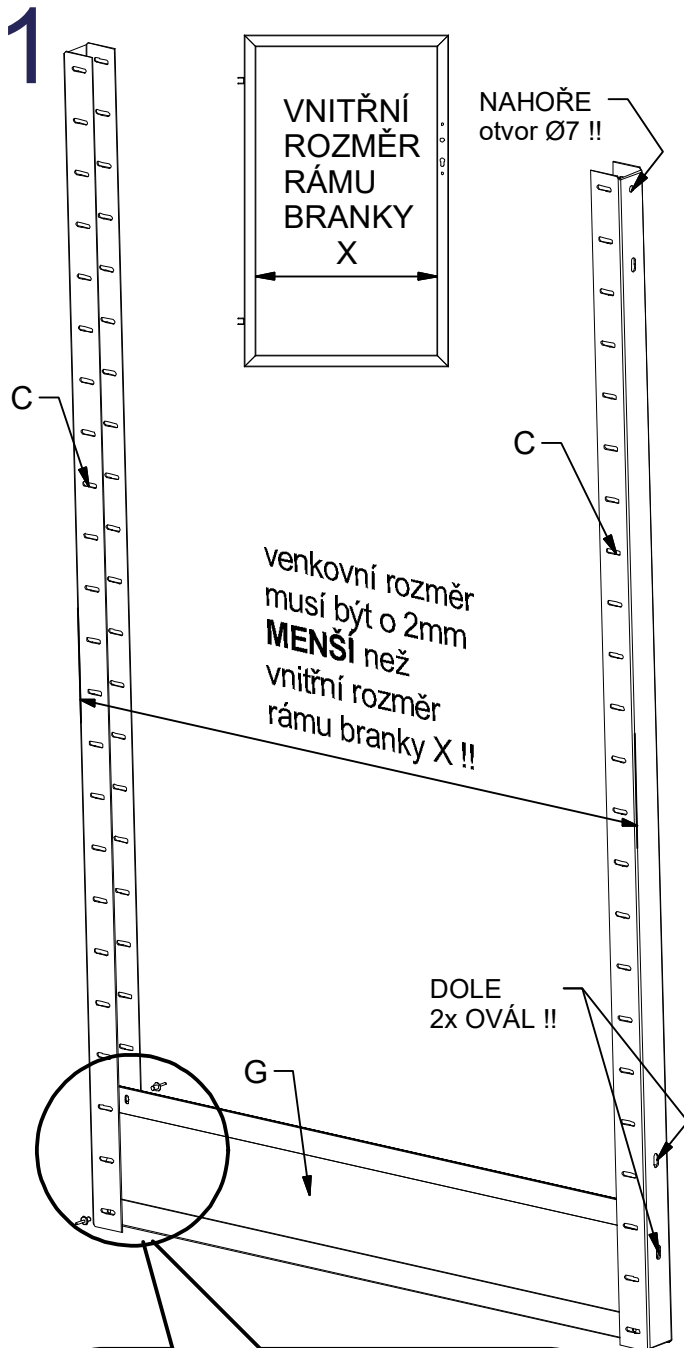


4

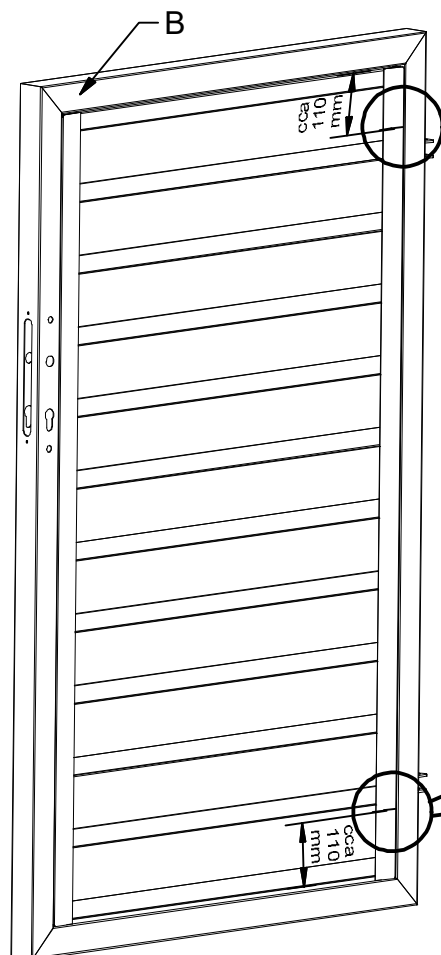



POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

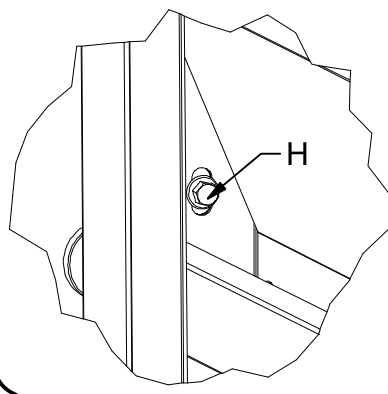

POHLED Z ČELNÍ STRANY

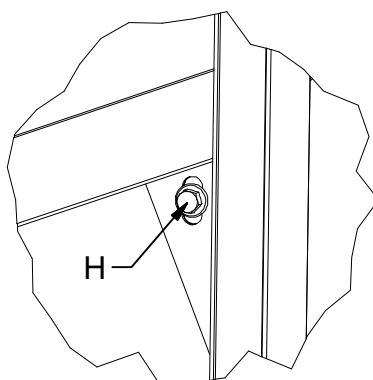


5

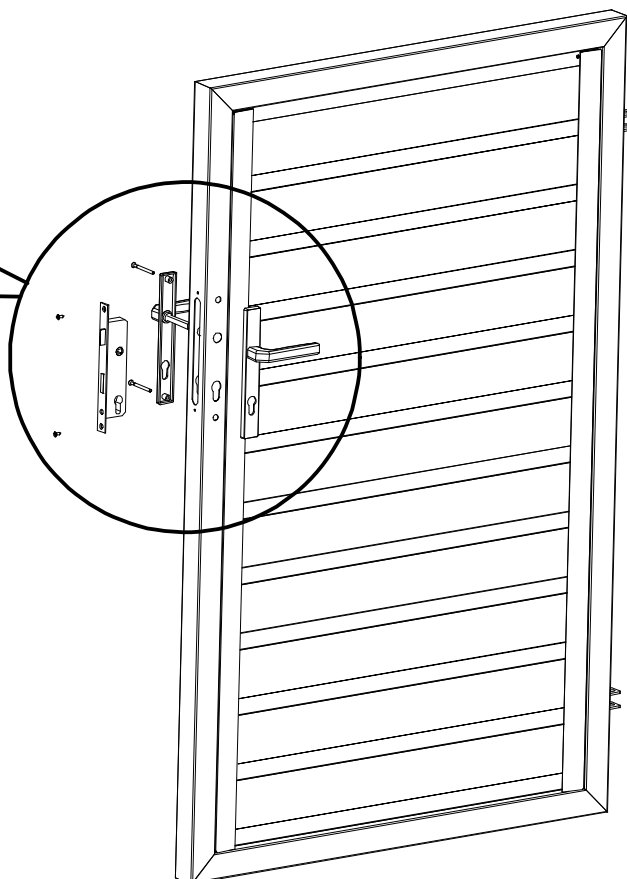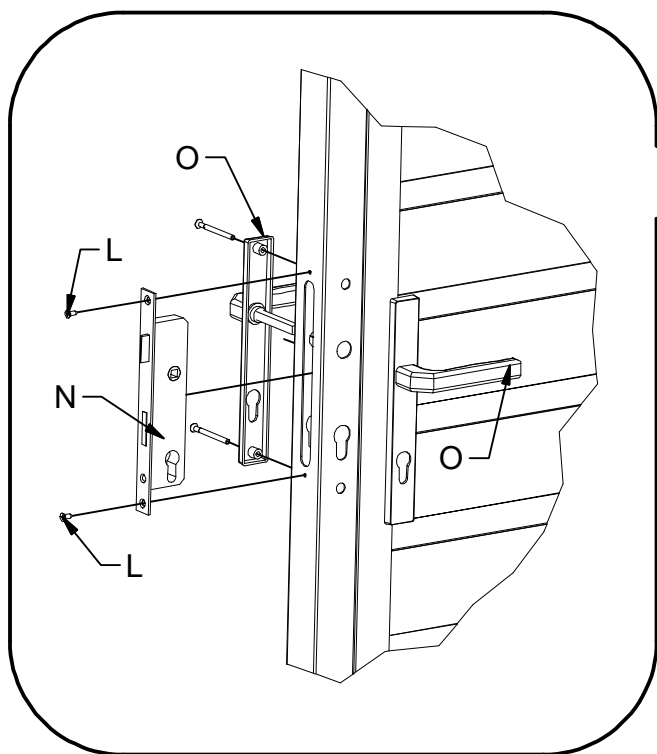


3



6

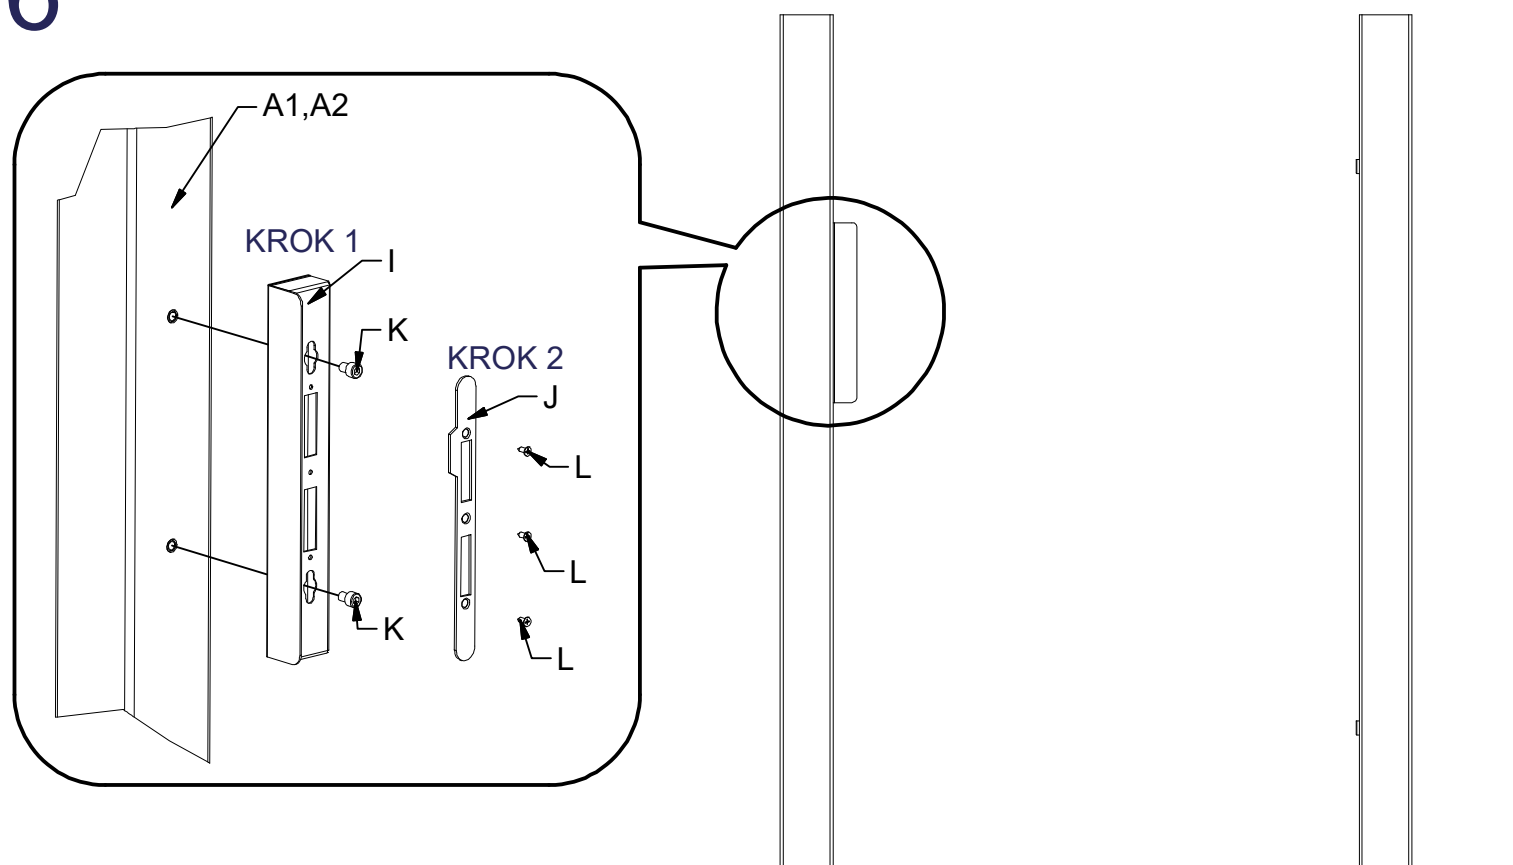

7

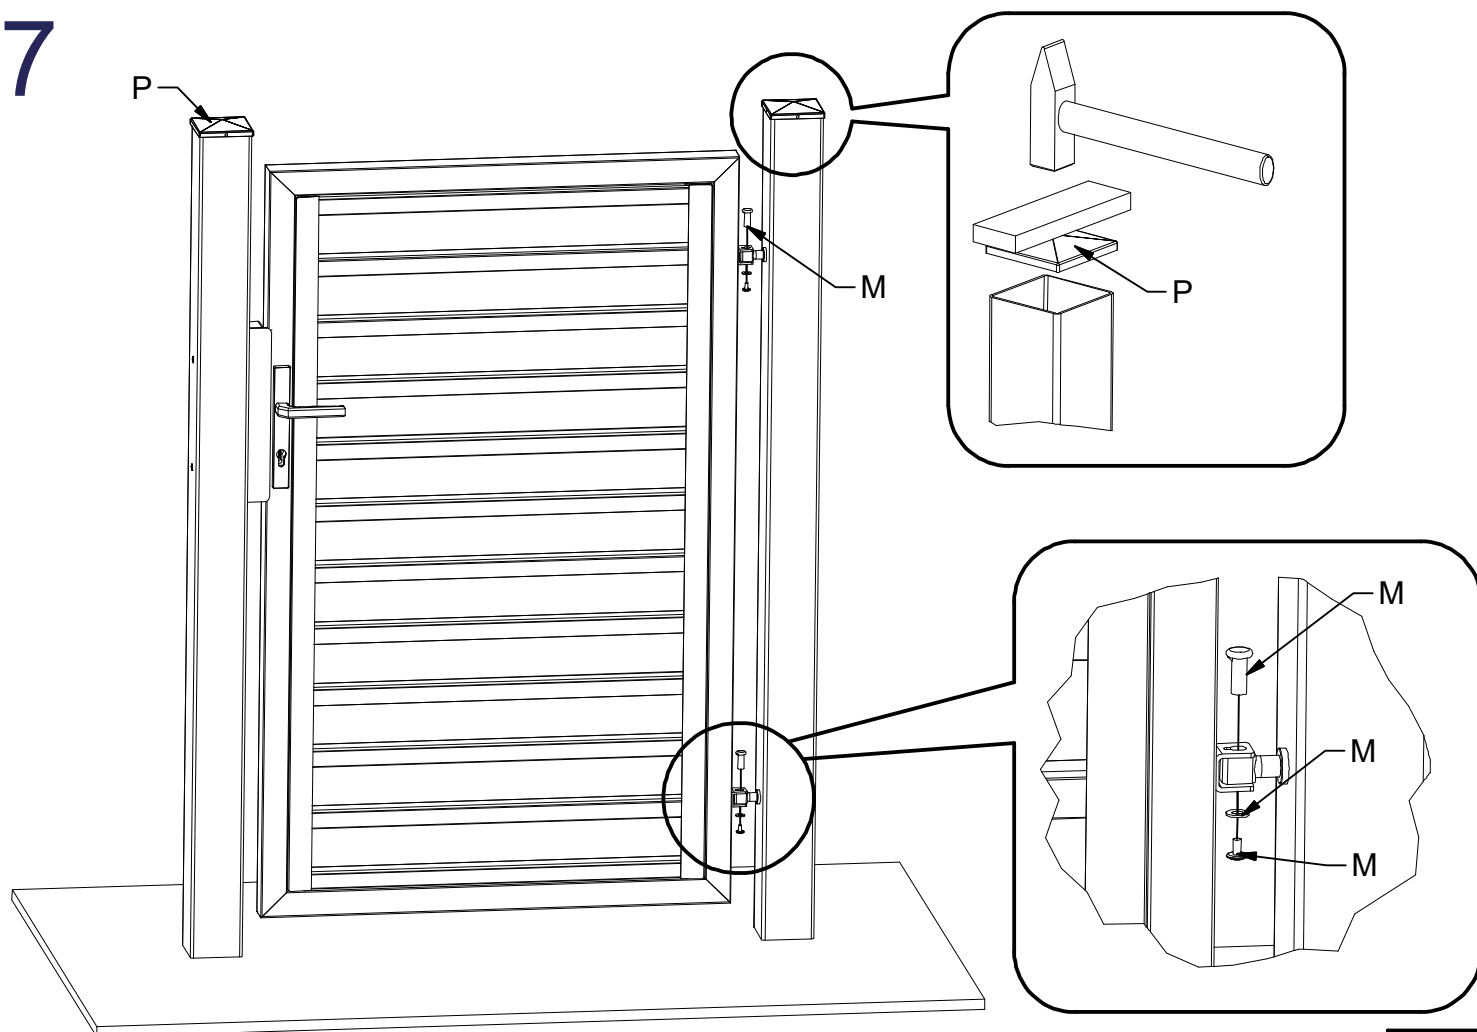



NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRÝT ŠROUBKEM




VOLITELNÉ DÍLY K BRANCE

NÁVOD BRANKA-PATKA PLOT2

E Nýt 46x

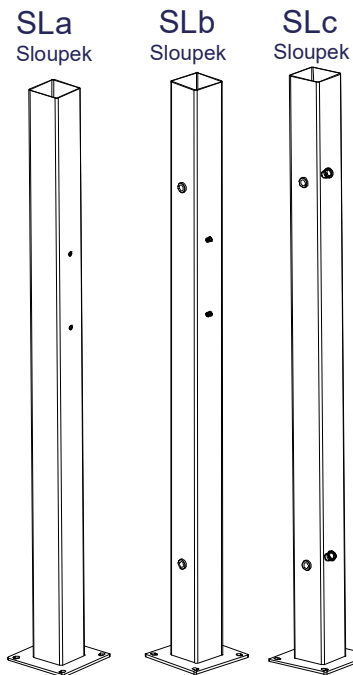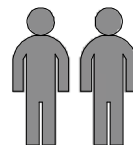

B
Rám 1x

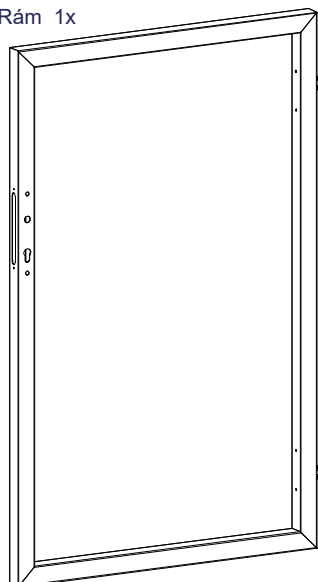

C
U profil 2x




D
Krycí lišta 2x




F
Horní profil 1x




G
Plotovka 11x

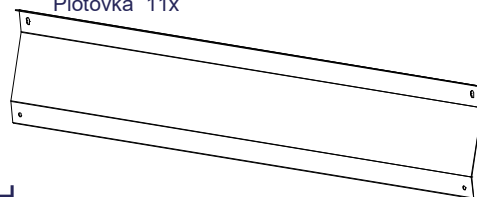

H
Samovrtný šroub s límcem 6,3x19
4x



I
Doraz branky
1x




J
Krytka dorazu
1x




M
Pant
2x




N
Zámek
zadlabací
1x



O
klika 1x

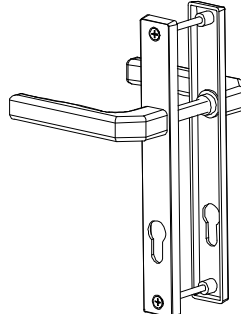

L
Samovrtný šroub
4,8x13
5x



P
Krytka skoupku
2x




K
Šroub M8x12
2x



NENÍ SOUČÁSTÍ
BALENÍ

MATICE
M12
8x

PODLOŽKA 12
8x



ZÁVITOVÁ
TYČ M12 8x

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA K MONTÁŽI BRANKY VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST ORIENTACI SLOUPŮ

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)

VNITŘNÍ
ROZMĚR = 994mm !!

závit M16
z této strany
sloupku

závit M8 z této
strany
sloupku

SLOUPEK
DLE ZVOLENÉHO
TYPU
(SLa,SLb,SLc)

1620mm


1620mm

NUTNO
DODRŽET
KOLMOST
SLOUPKŮ !!
90° !!

BETON

1000

MATICE
M12




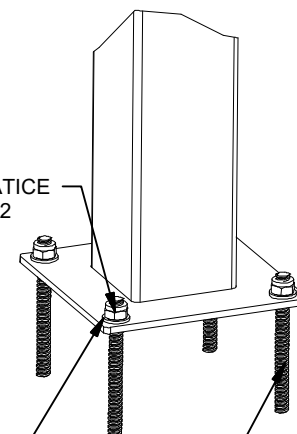


ZÁVITOVÁ
TYČ M12


PODLOŽKA 12




POHLED Z ČELNÍ STRANY

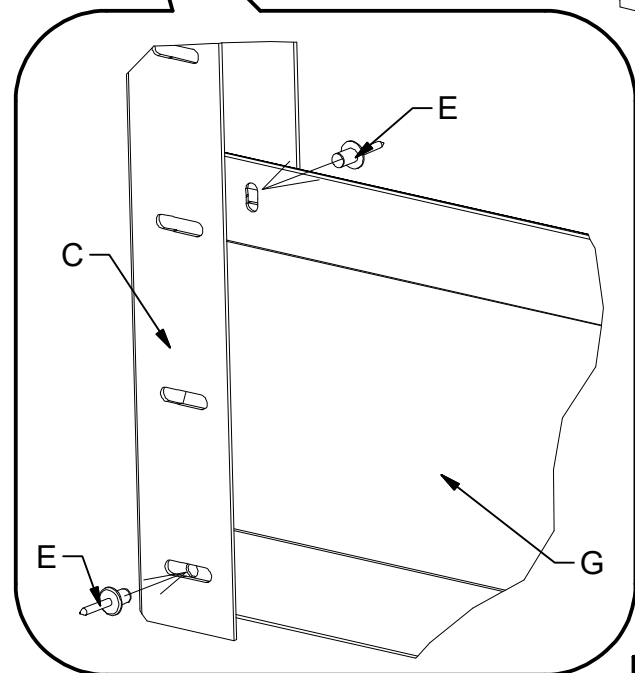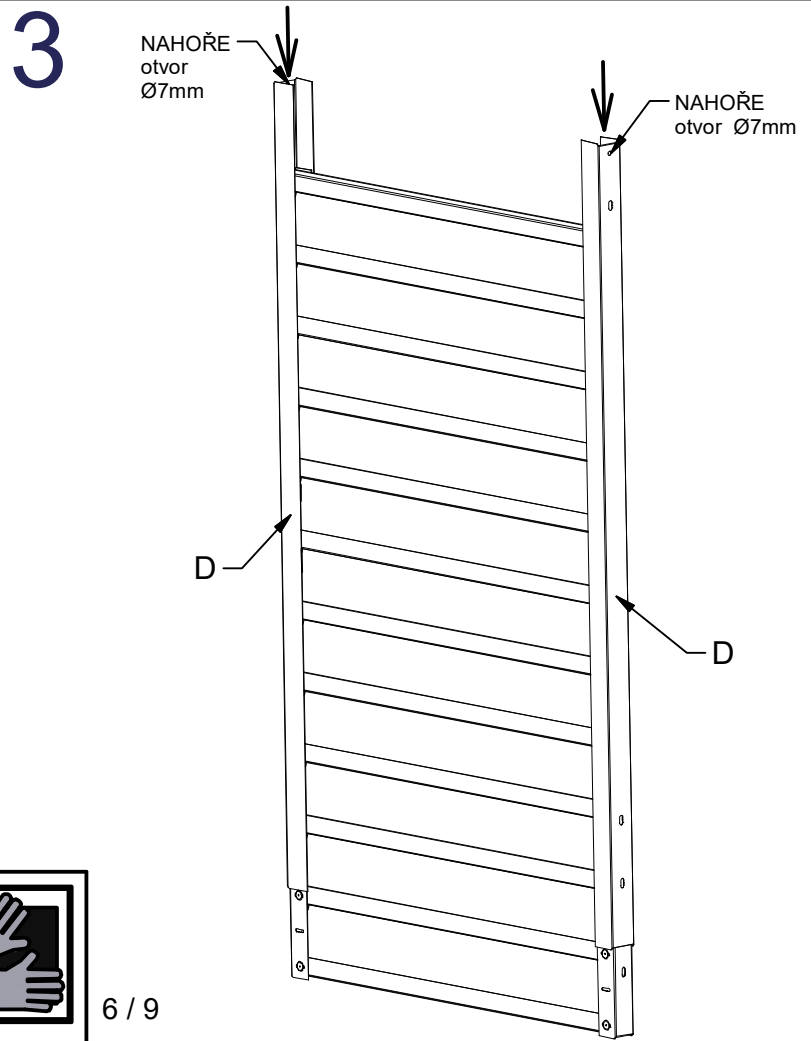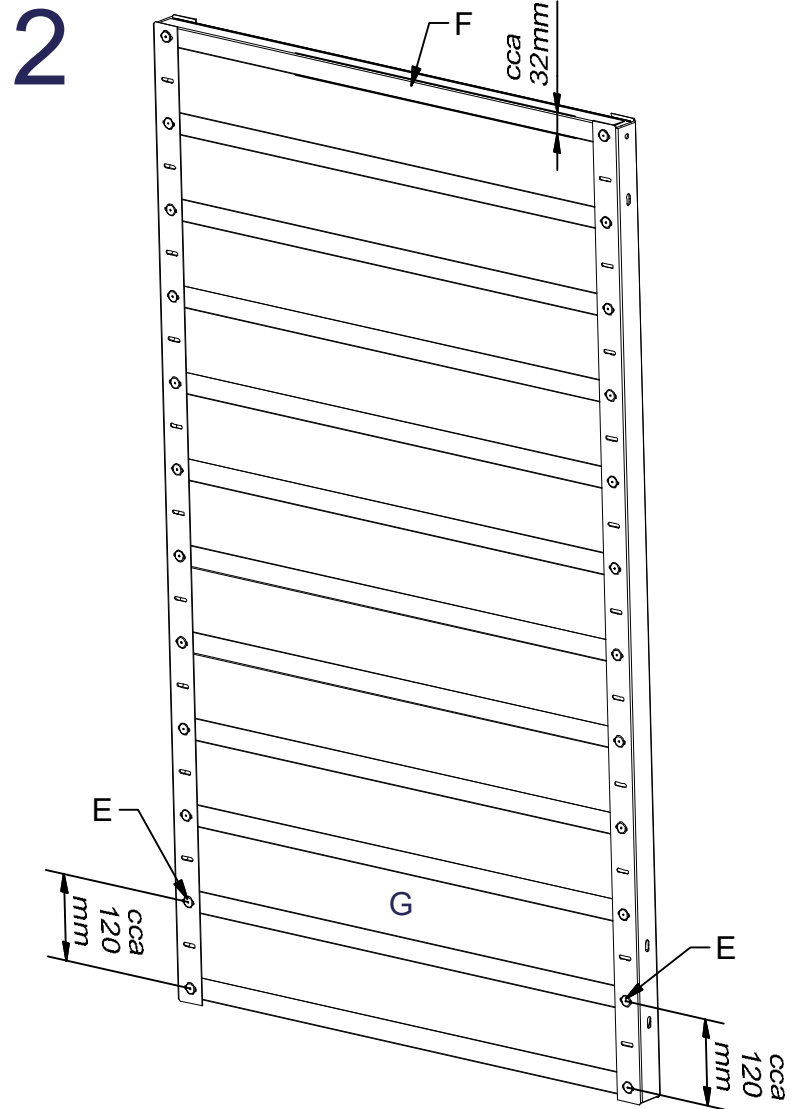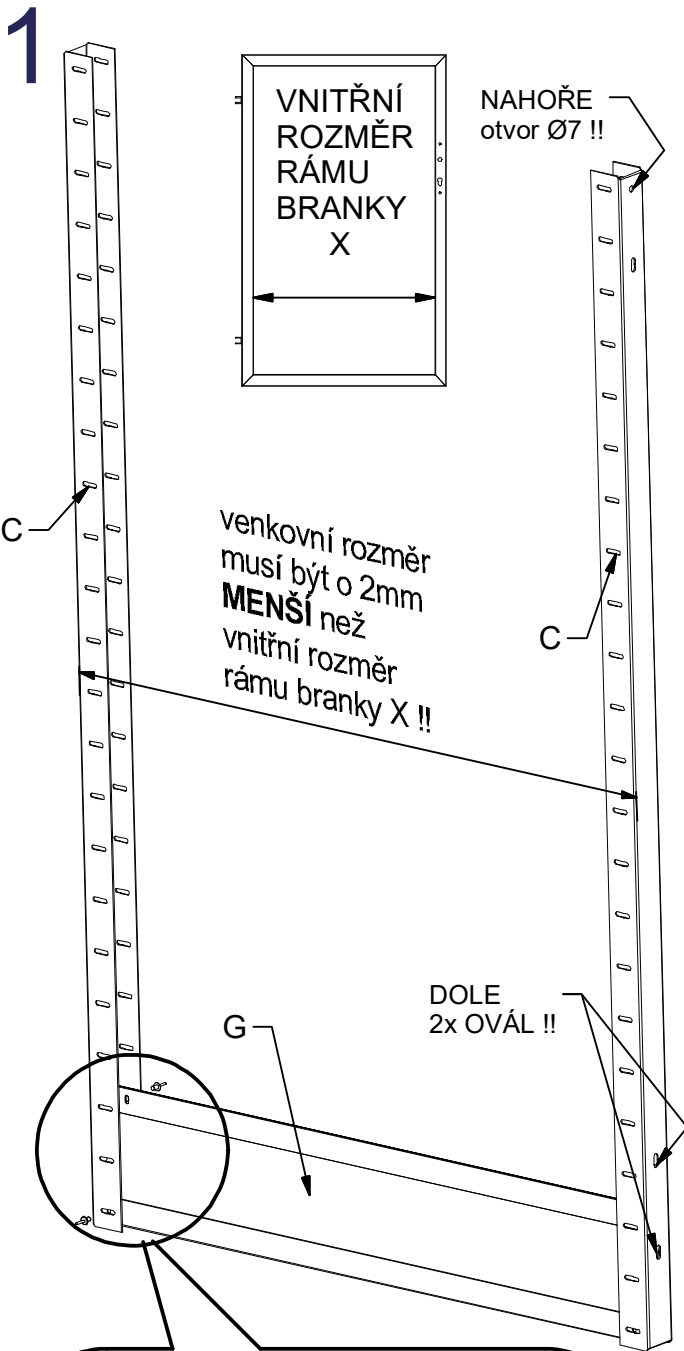


4

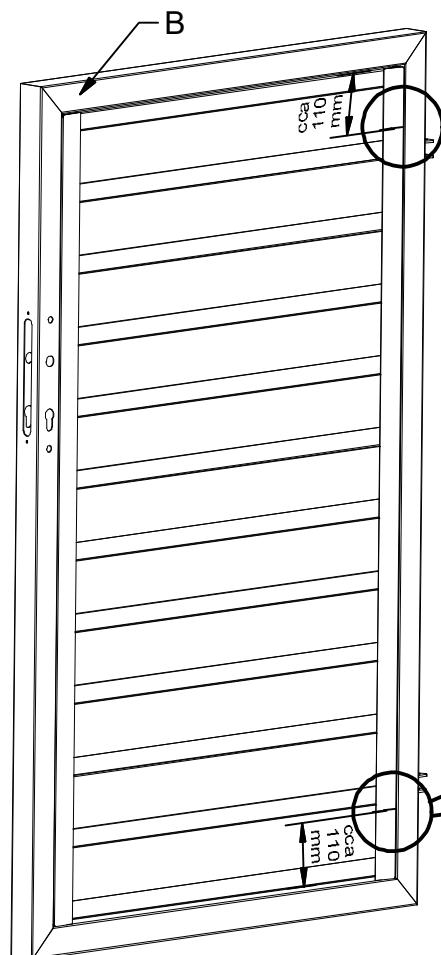



POHLED Z VNITŘNÍ STRANY

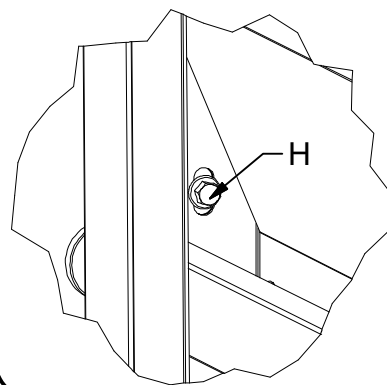

POHLED Z ČELNÍ STRANY

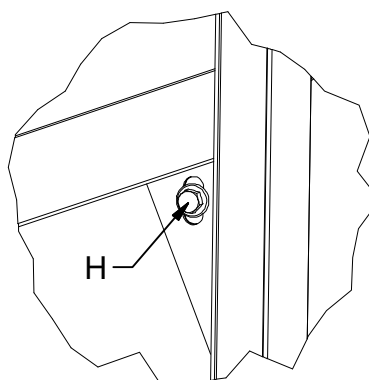


5

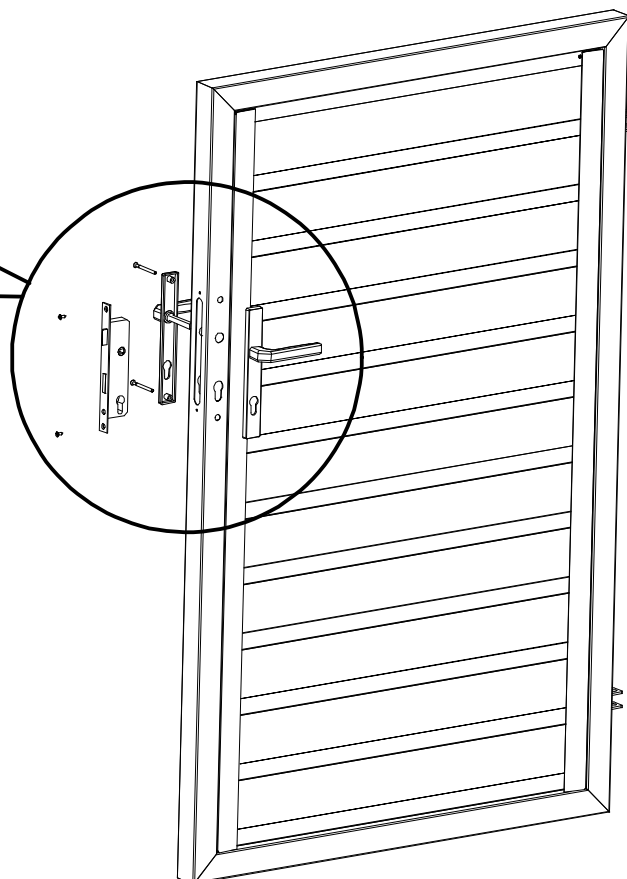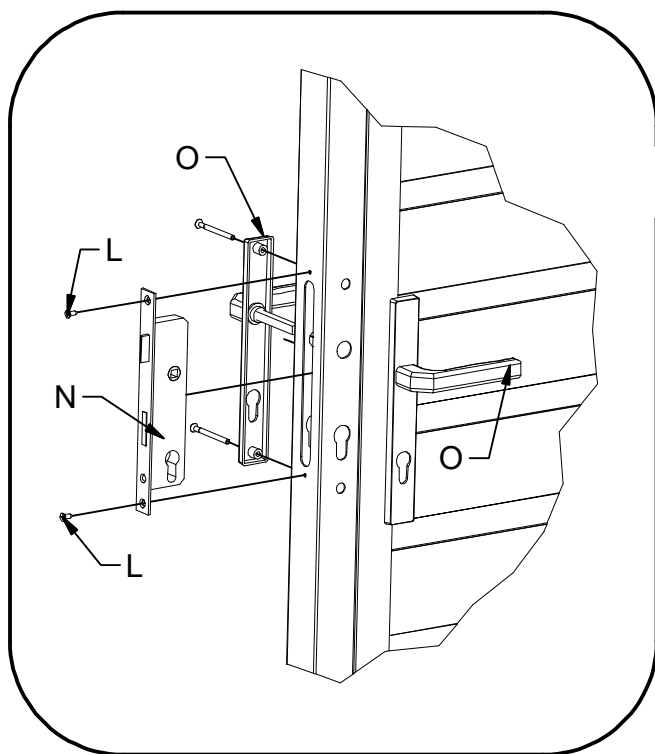


3



6

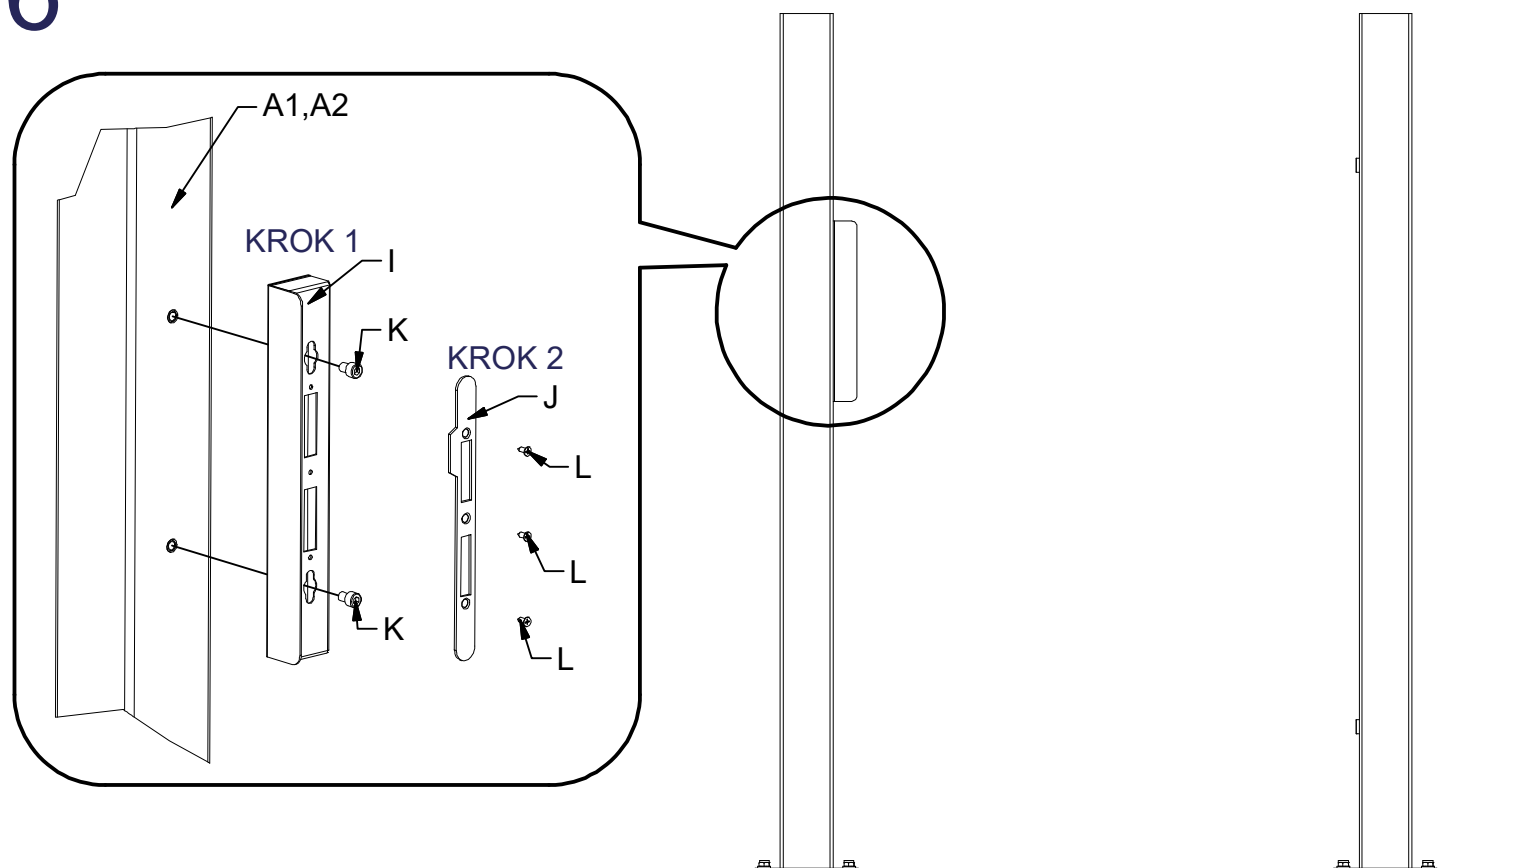

7

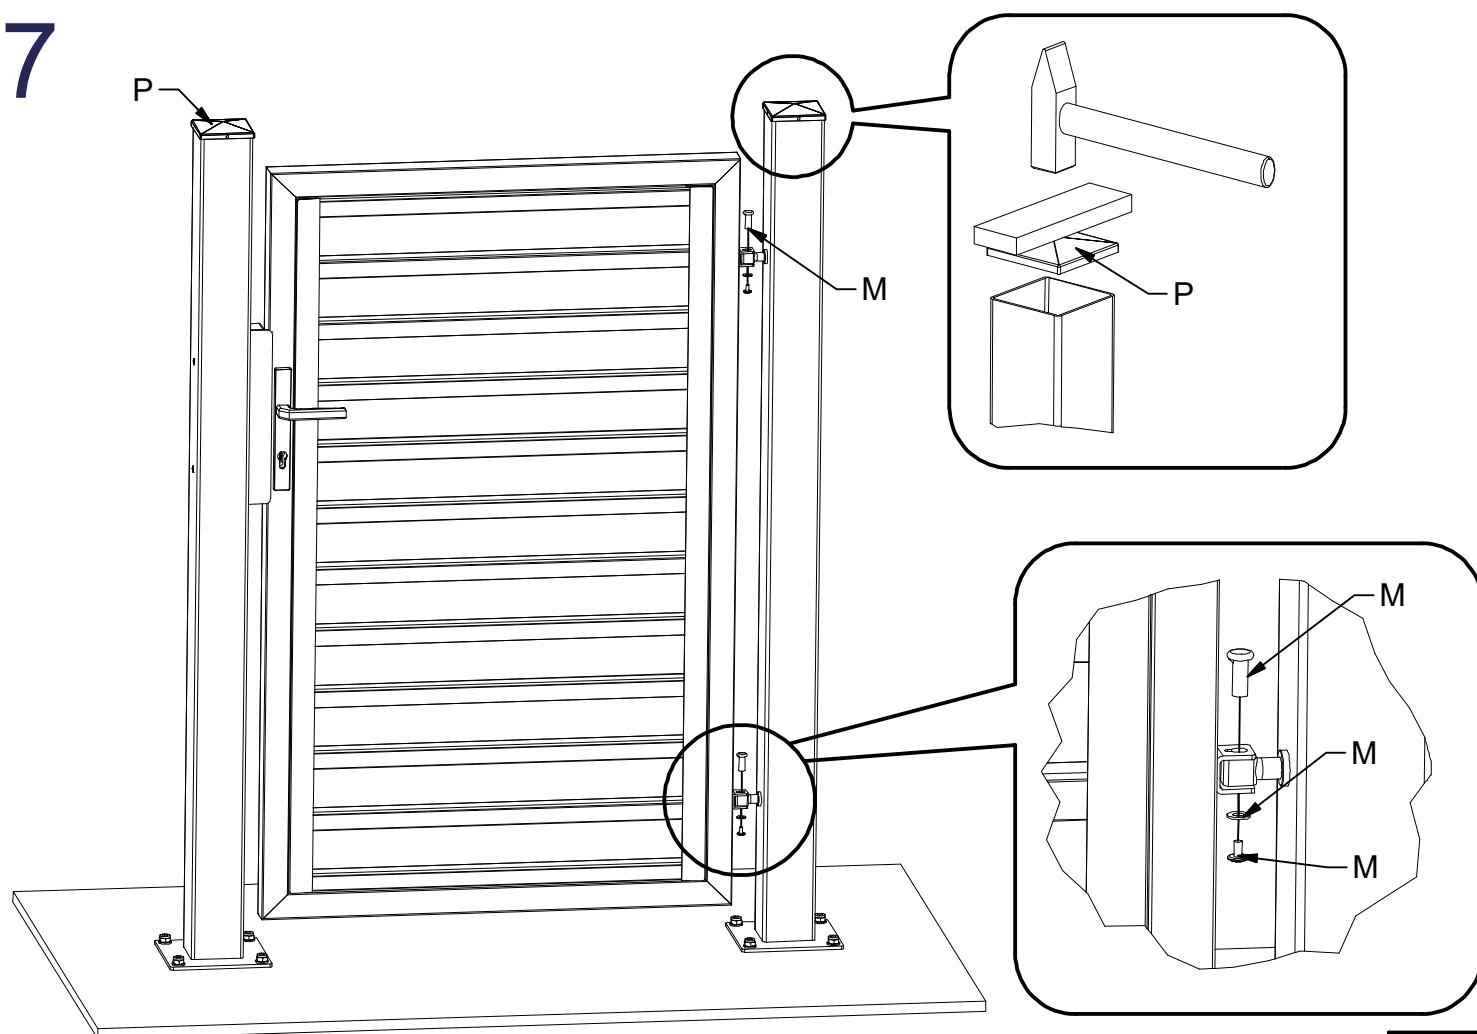


NEVYUŽITÉ OTVORY VE SLOUPKÁCH LZE VYUŽÍT JAKO PRŮCHODKY
NEBO TYTO OTVORY PŘEKRYT ŠROUBKEM



4


RADY A TIPY

TIP PRO PŘESNÉ USTAVENÍ SLOUPU S PATKOU DO ROVINY POMOCÍ MATICE M12 POD PATKOU SLOUPU


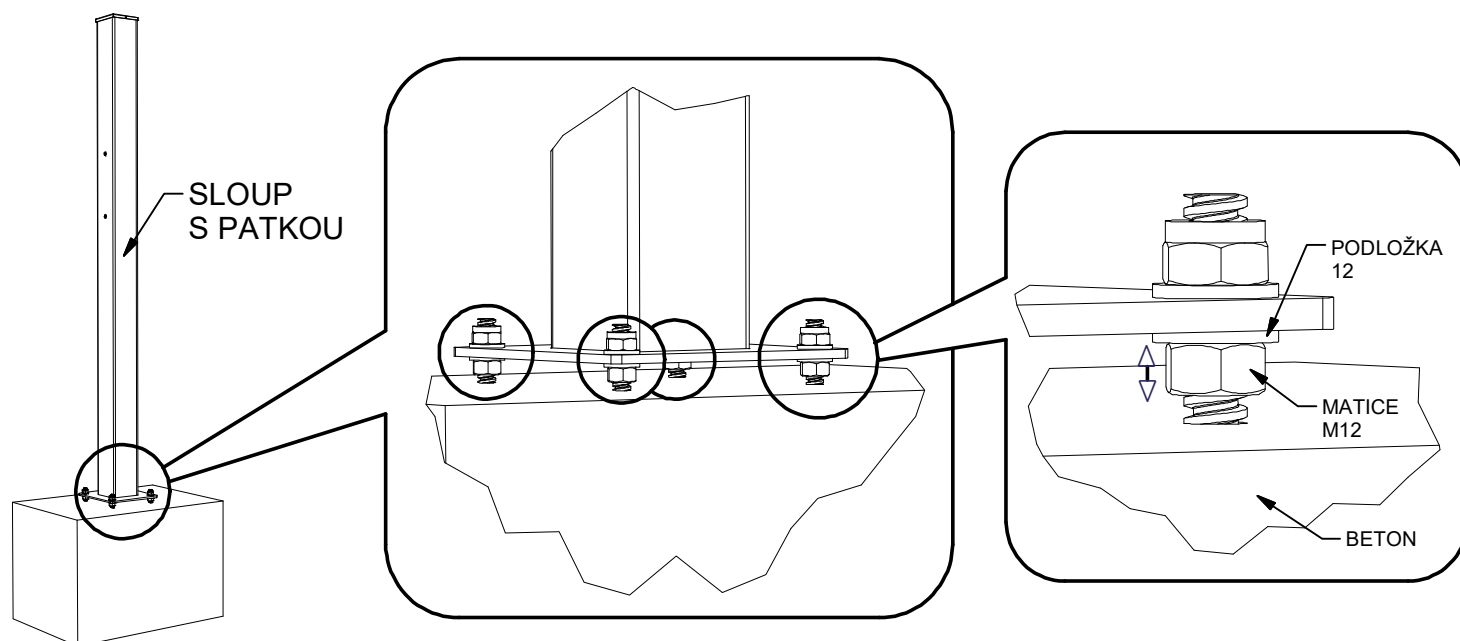


TIP PRO MONTÁŽ PLOTOVÉHO POLE DO RÁMU BRANKY, BRAN, POJEZDOVÉ BRÁNY


1. Podložky 8 vložíme mezi rám a U profily a připevníme samovrtným šroubem

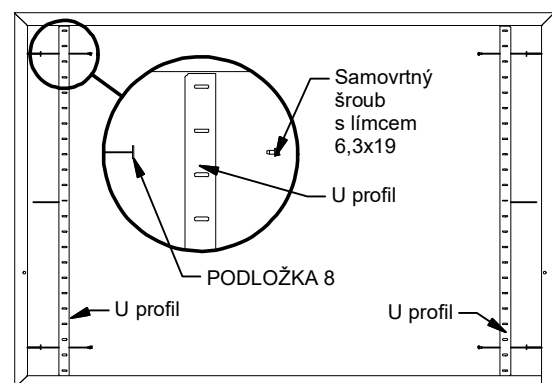


2. K U profilům přimontujeme plotovky

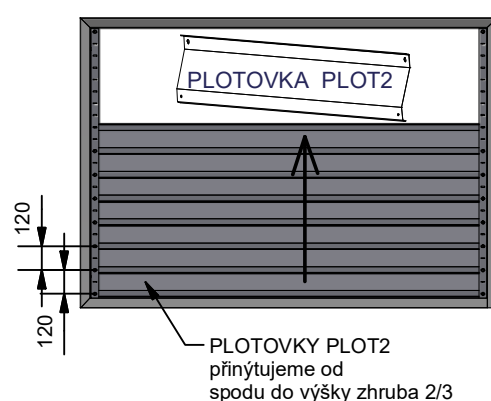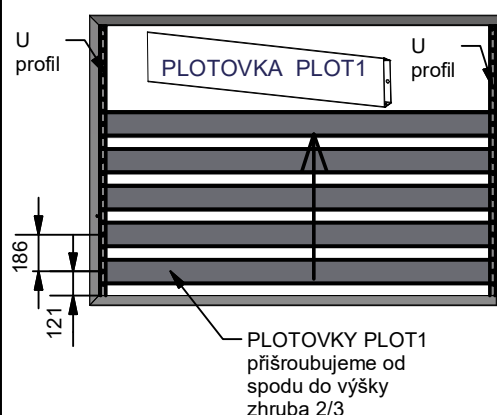

3. Plotové pole zdemontujeme od rámu tak, že odšroubujeme samovrtné šrouby a poté dodáme zbývající plotovky

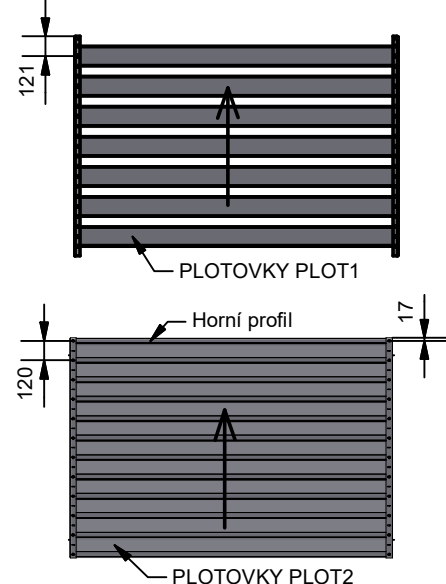

4. Nasuneme Krycí lišty

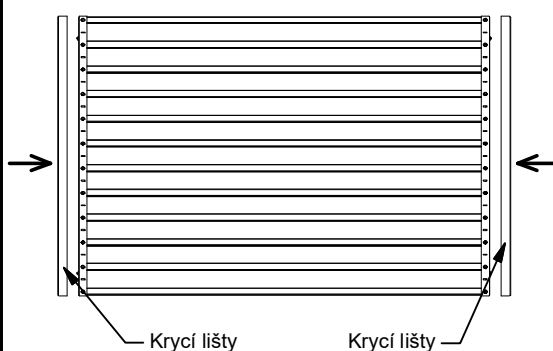

5. Kompletní plotové pole vložíme opět do rámu a zajistíme ho samovrtnými šrouby

