

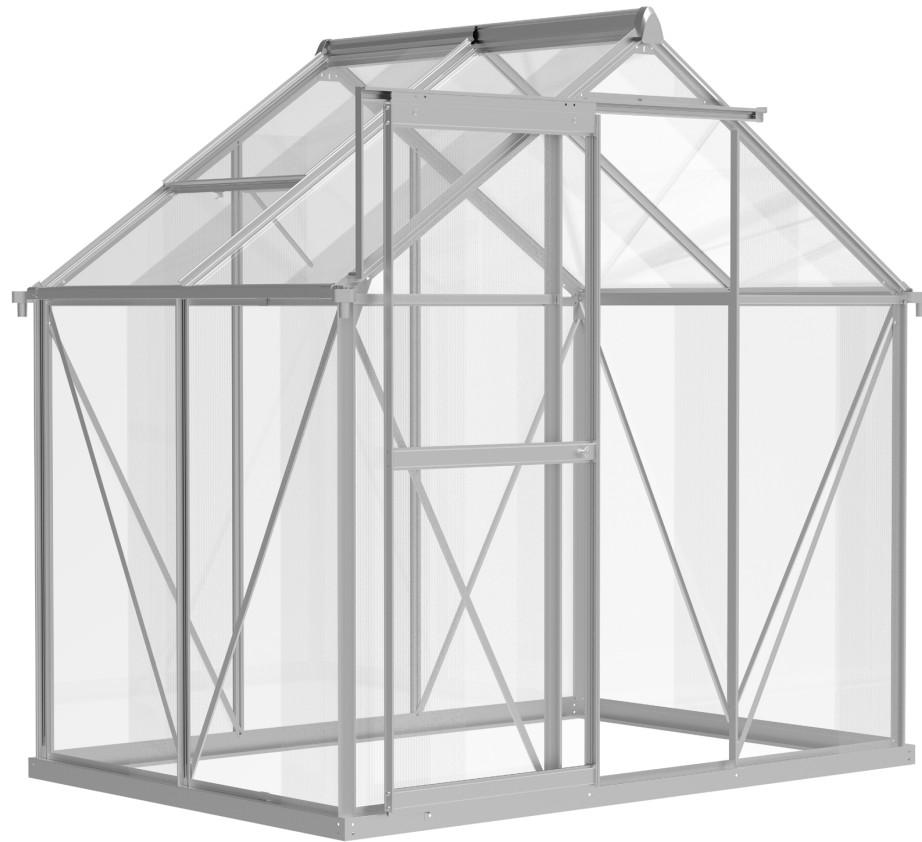
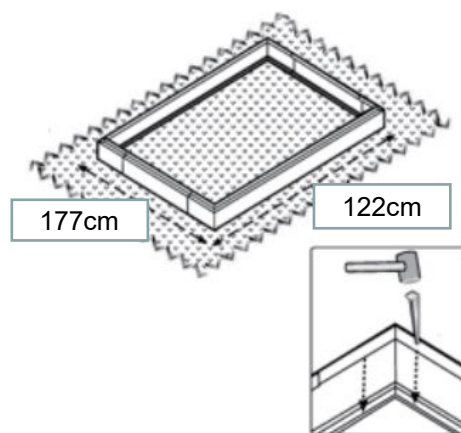
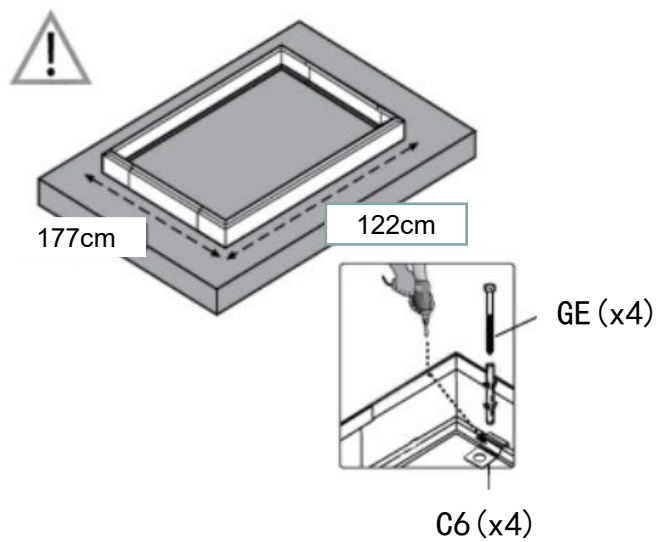


915016

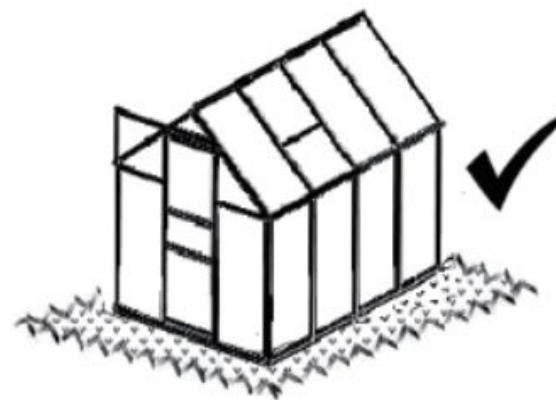

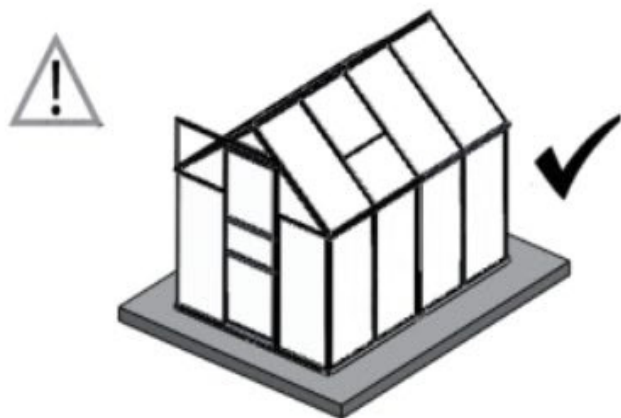

PŘED MONTÁŽÍ

Před zahájením montáže si důkladně prostudujte tyto pokyny. Výrobek vyžaduje pro montáž minimálně 2 osoby. Vyhradte si na montáž dostatek času, doporučujeme alespoň půl dne. Skleník musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu. Zvolte slunné místo daleko od převislých stromů. Pokud připevňujete skleník přímo na pevný betonový základ, použijte předvrtané otvory v dodaném kovovém základu. Dodržujte montážní kroky v přesném pořadí. Vyjměte všechny komponenty a díly z balení. Před instalací zkontrolujte všechny součásti a díly. Všechny díly jsou označené číslem, při kontrole tato čísla porovnejte s dodaným seznamem dílů. Díly by měly být položeny v dosahu ruky. Uchovávejte všechny malé díly (šrouby apod.) v misce či jiné nádobě, aby se neztratily. Upozorňujeme, že tento produkt používá víceboké profily. V důsledku toho některé otvory v profilech nejsou použity během montáže.

DOPORUČENÍ

Pro snazší nastavení polohy jednotlivých dílů v průběhu montáže šrouby pevně neutahujte. Všechny šrouby by měly být pevně utaženy až v posledním kroku montáže. Na rám, kde se spoje dotýkají a kde se rám dotýká krytu, doporučujeme nalepit nebo přidat pěnu/gumu. Prodlouží to životnost krytu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před montáží skleníku se ujistěte, že v zemi nejsou skryté trubky nebo kabely. Důrazně doporučujeme při montáži použít pracovní rukavice, pevnou obuv, ochranu hlavy (např. bezpečnostní přilbu) a ochranné brýle. Konstrukci skleníku nijak neupravujte. Během instalace na rám nezavěšujte žádná závaží, ani díly. Nepokoušejte se sestavit skleník za větrného nebo deštivého počasí. Neumísťujte skleník na místo vystavené nadměrnému větru. Nesestavujte skleník v dosahu elektrického vedení. Při montáži neposouvejte skleník. Udržujte děti mimo oblast montáže. Nepokoušejte se sestavit skleník, pokud jste unavení, užili jste drogy, alkohol nebo pokud míváte závratě. Při používání žebříku nebo elektrického nářadí dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky apod., nesmí být uloženy v blízkosti skleníku. Neručíme za škody nebo zranění vzniklá nesprávnou instalací, neoprávněnými úpravami nebo extrémním počasím. Tato stavba není určena pro bydlení.



PO MONTÁŽI







Pravidelně procházejte kolem skleníku a důkladně ho kontrolujte, abyste se ujistili, že všechny části jsou správně upevněny a celá konstrukce je v pořádku. Zkontrolujte všechny šrouby a matice i všechny spoje, abyste se přesvědčili, že jsou ve správné poloze. Důrazně doporučujeme ihned odstraňovat napadaný sníh. Nenechávejte sníh ležet na střeše přes noc. Na všech stranách vždy udržujte volný prostor v šířce cca 1 metru. Nenechte sníh hromadit po stranách skleníku. Jinak by tlak z boků tlačil směrem dovnitř a mohlo by dojít ke zhroucení skleníku.
Střecha unese tlak sněhu max. 40 kg/m².

ÚDRŽBA





K čištění skleníku používejte vhodné čisticí prostředky, které poté opláchněte vodou. K čištění nepoužívejte aceton, abrazivní čističe nebo jiné speciální přípravky.





Seznam dílů:

A1		4x
A2R		1x
A2L		1x
A3L		1x
A3R		1x
A4		2x
A5L		1x







A5R		1x
A6		2x
A7		2x
A9		1x
A11		2x
A12		1x
A13		1x







Seznam dílů:

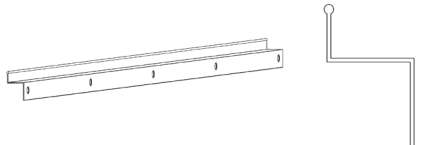A14		1x
A15L		1x
A15R		1x
A16		1x
A17		1x
A18		1x
A19		1x






A20		1x
A21L		1x
A21R		1x
A22		1x
A23		1x
A24		1x
A25		2x





Seznam dílů:

A26		1x
A27		4x
A28		4x
A29		2x
A30		3x
11S		1x
11N		1x

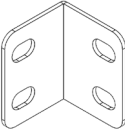
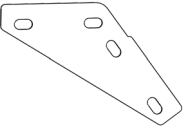
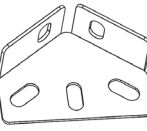

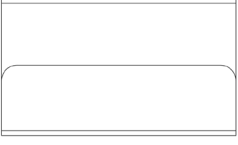
11E		2x
C2		4x
C6		4x
C7		4x
C8		2x
C9		2x
C10		13x




Seznam dílů:

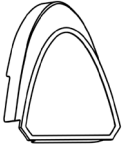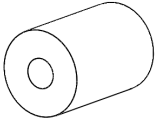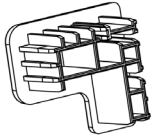R1		2x
R2		2x
R3		2x
R4		1x
R5		1x
P1		2x
P2		3x

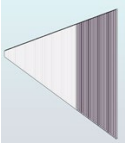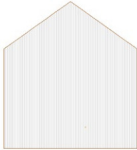P3		4x
P4		3x
P5		1x
P6		2x
P7		1x
P8		2x
P9		2x


Seznam dílů:

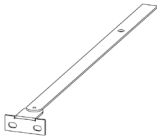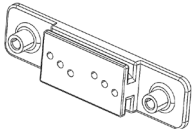
P10		1x
P11		1x
B1		1x
B2		1x
B3		130x
B4		1x
S1		2x


S2		4x
F1		4x
F2		4x
F3		4x
F4		100x
F5		102x
F6		1x

Seznam dílů:

F7		8x
F8		8x
F9		12x
F10		4x
GE		4x
F11		2x


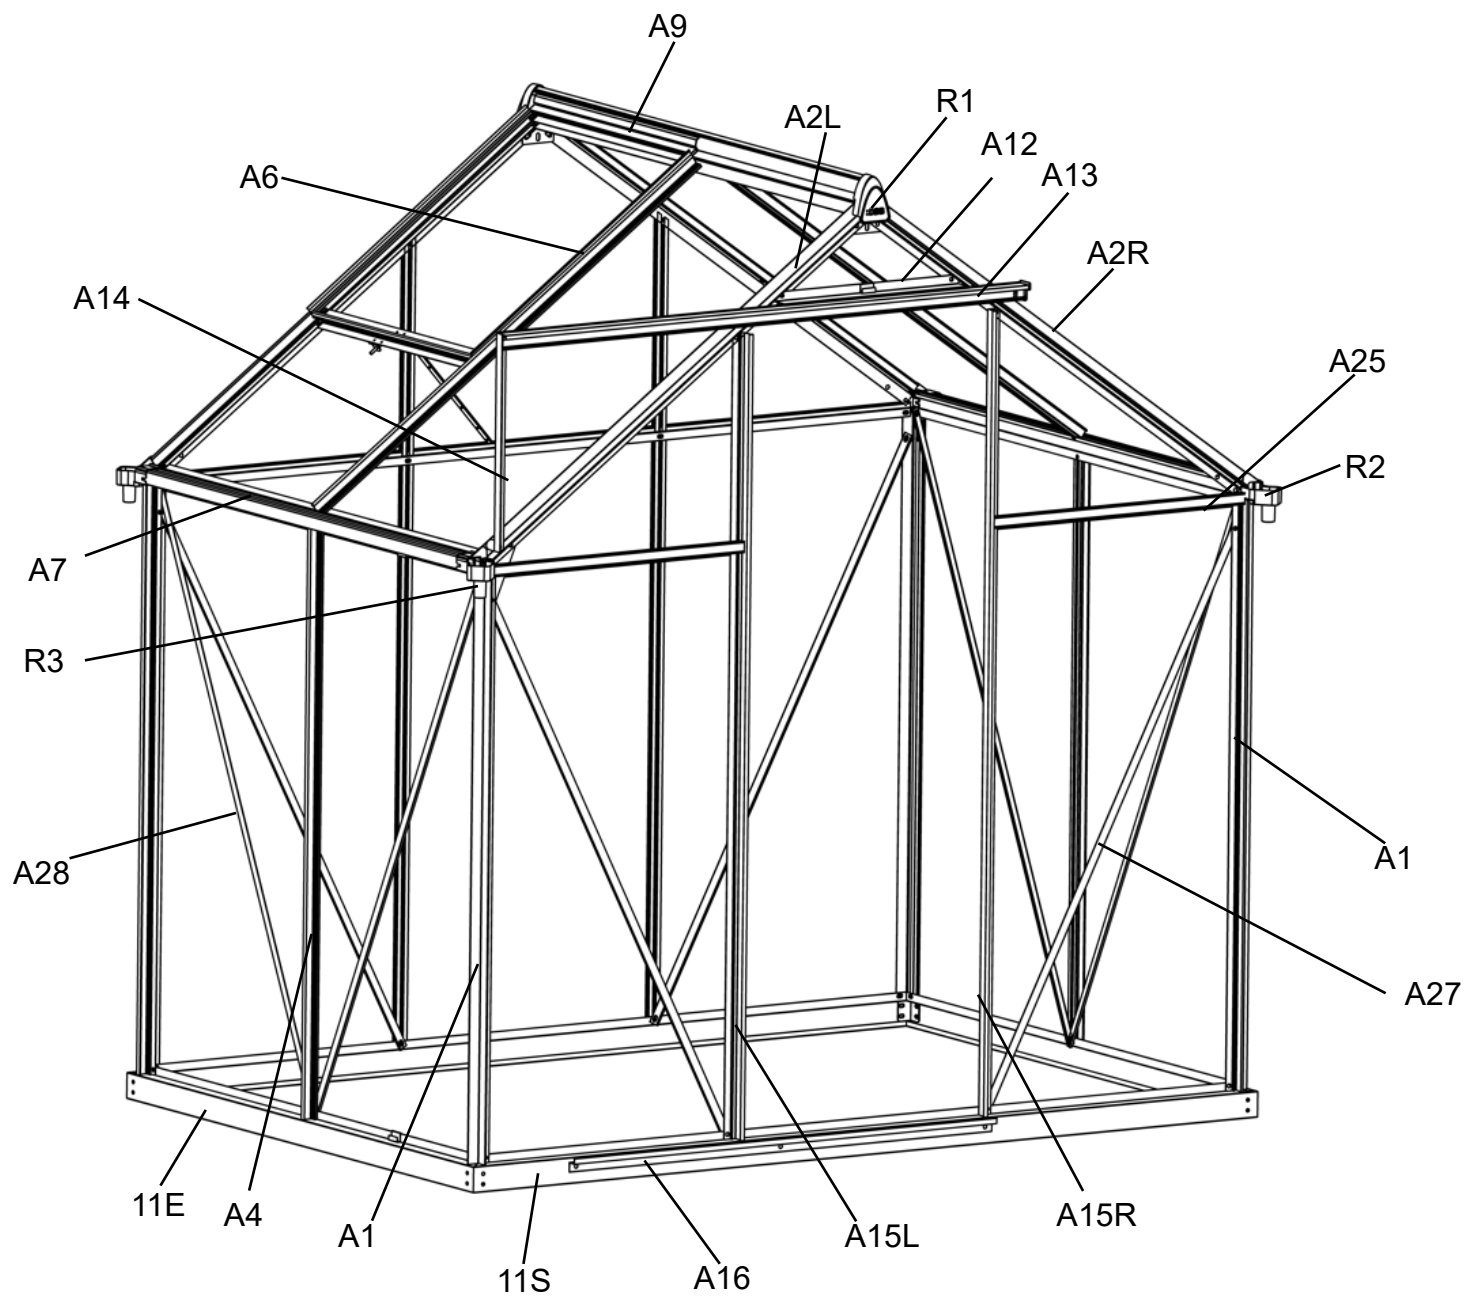


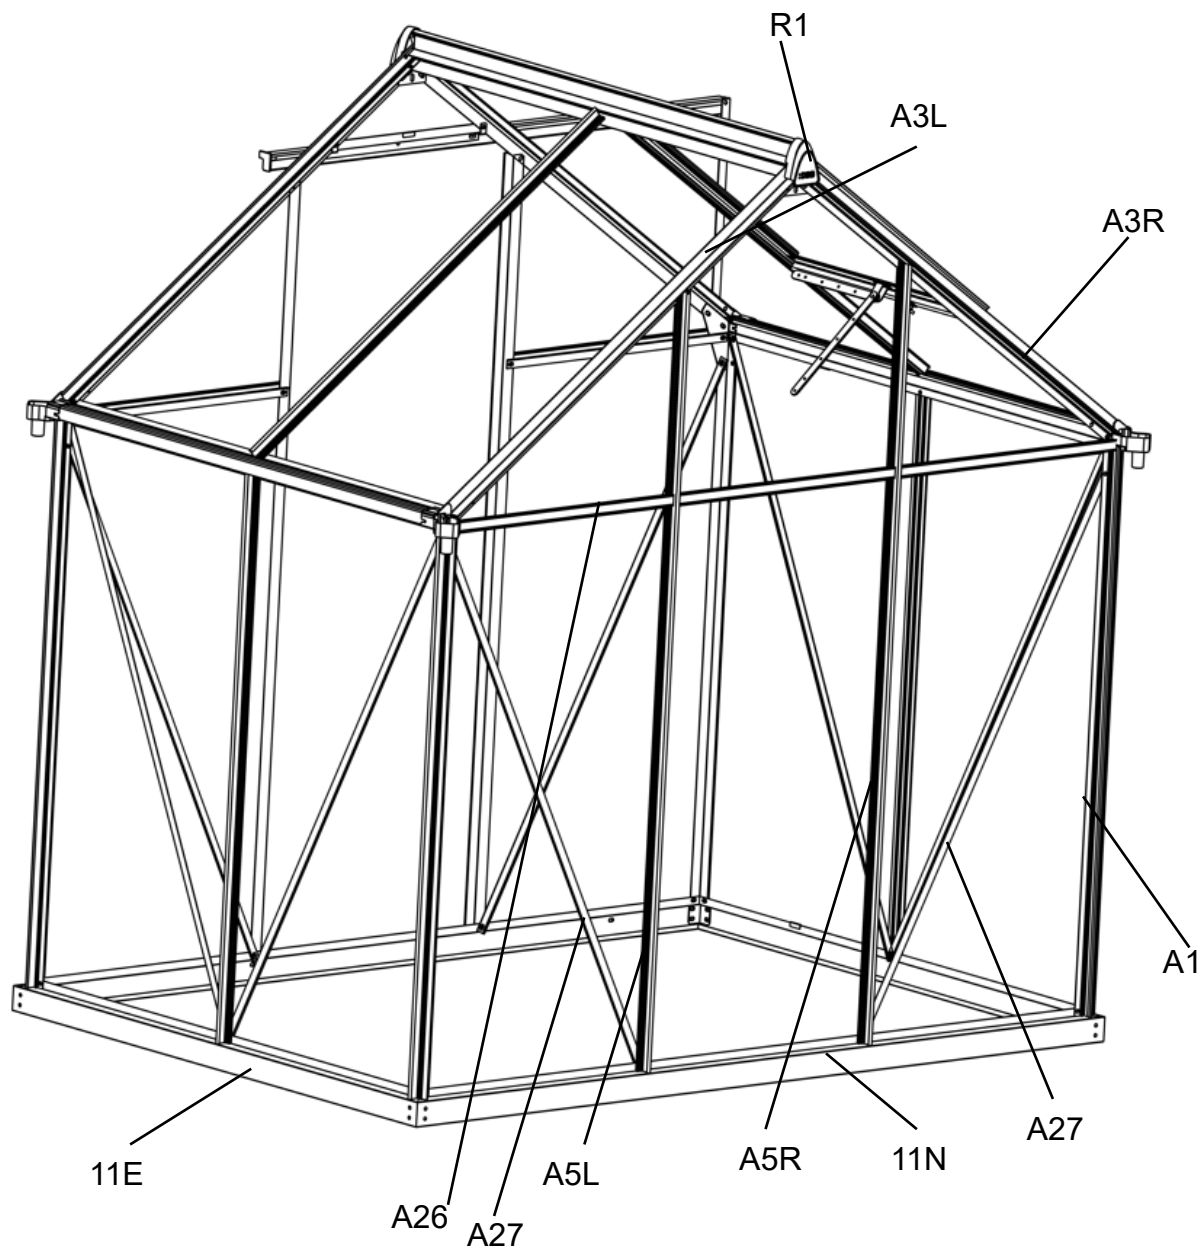


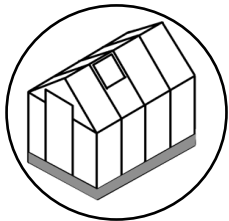



11N		1x
11S		1x
11E		2x


F4		16x
F5		16x
C2		4x

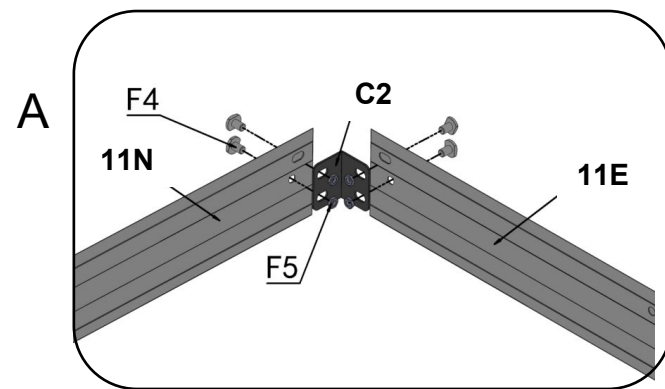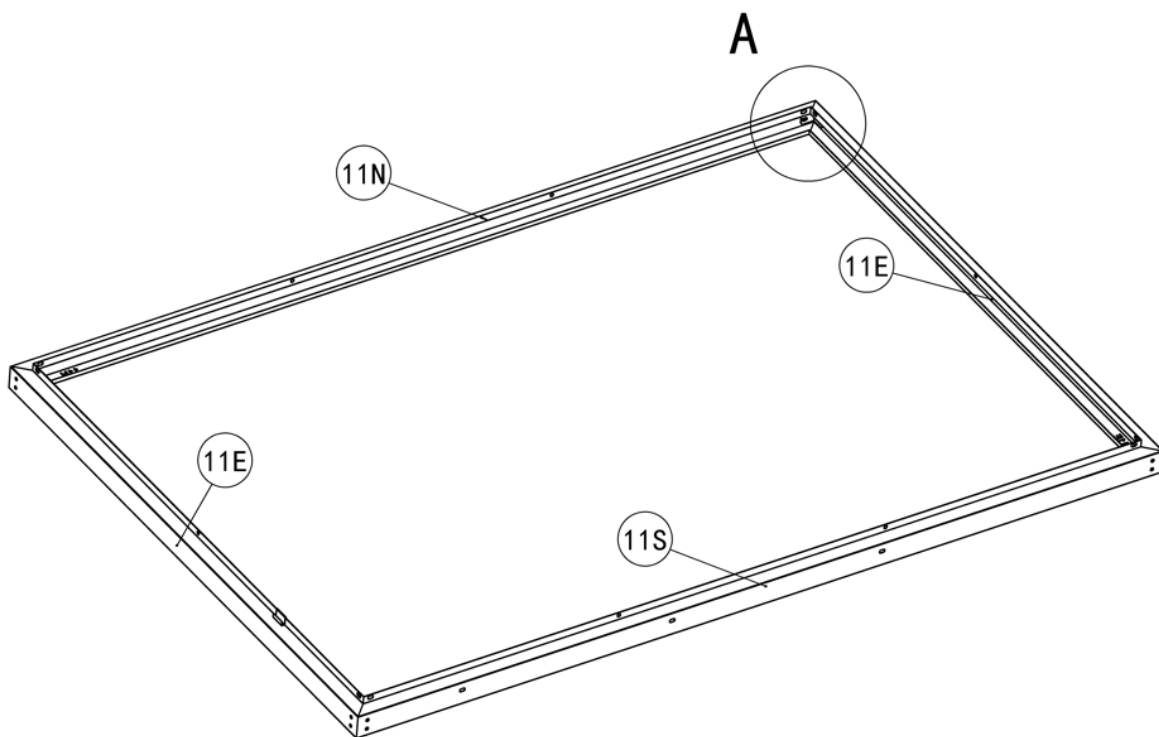

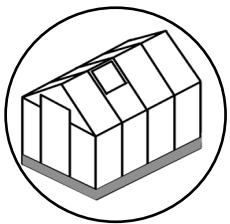



A16		1x
F4		5x
F5		5x

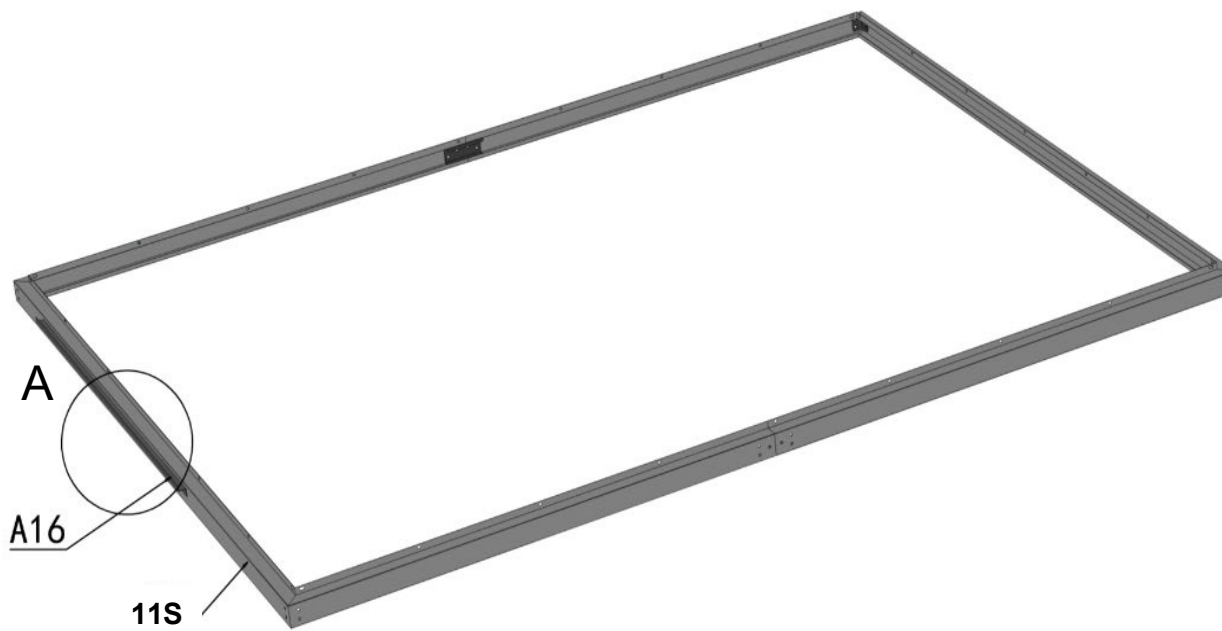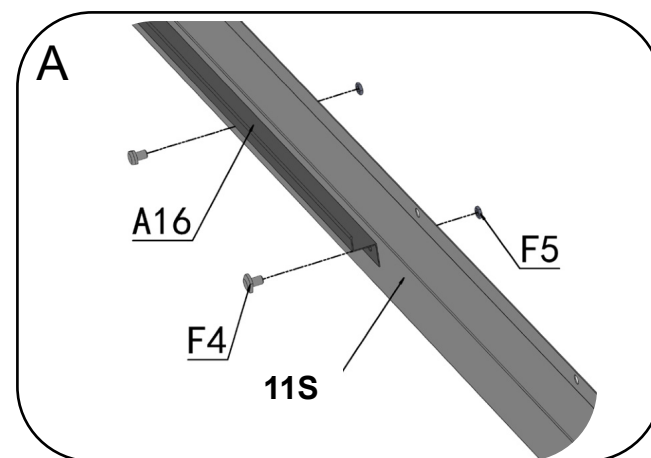


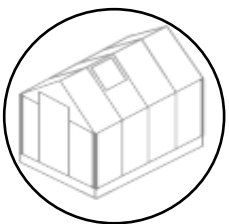



A1		4x
F4		8x
F5		8x


A

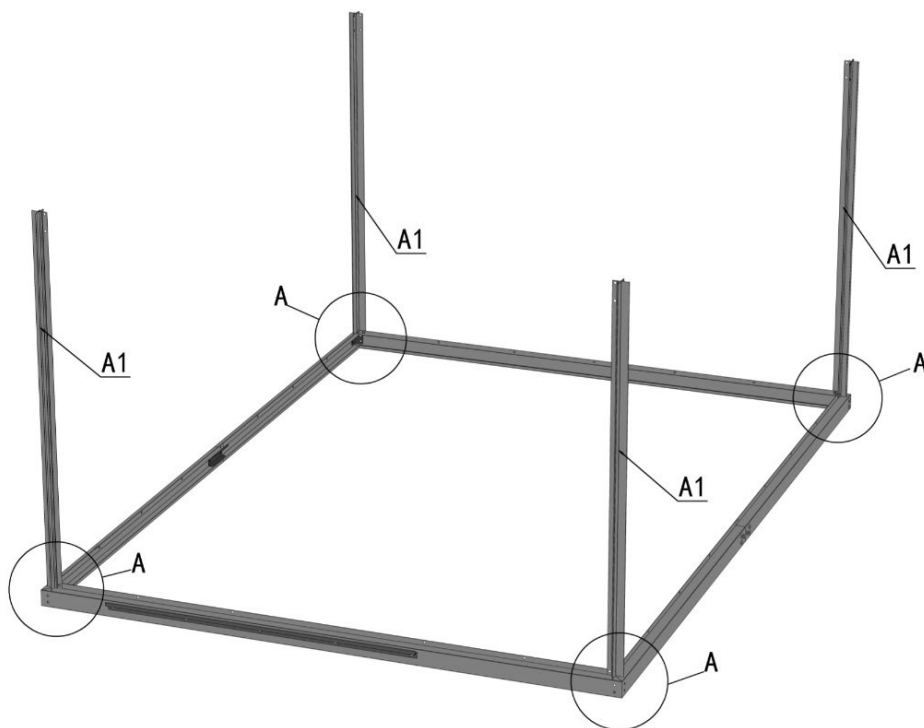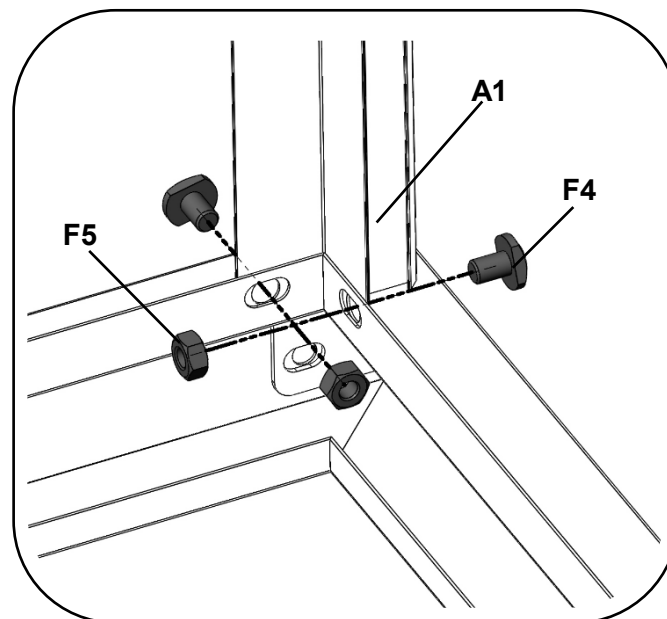



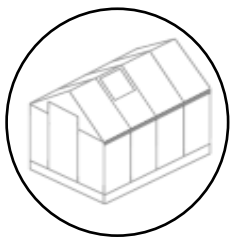



F4		16x
F5		16x
A7		2x

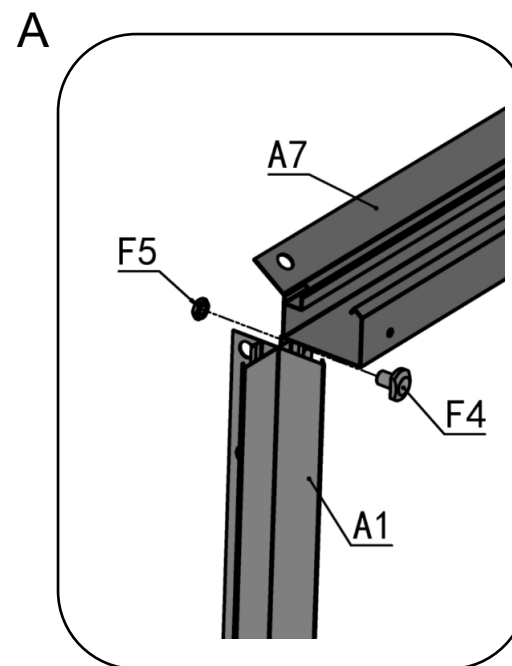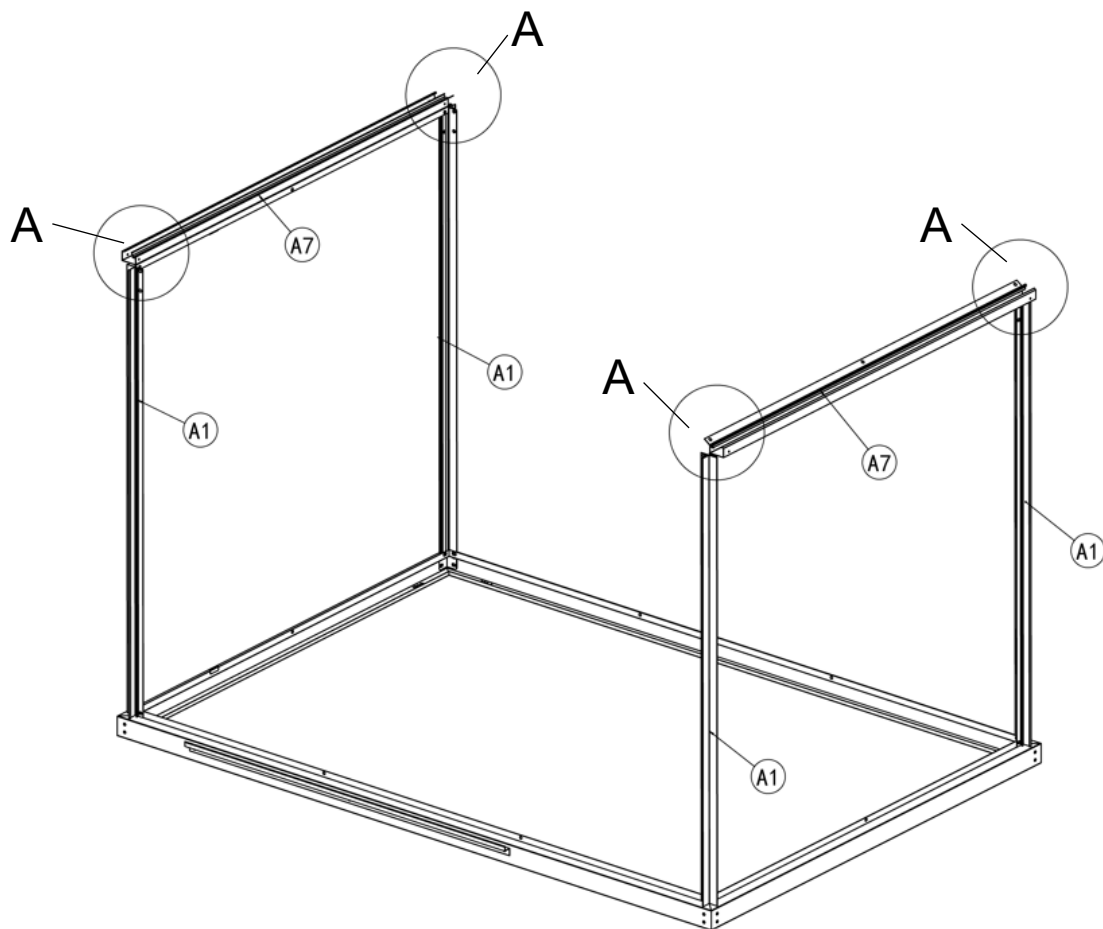

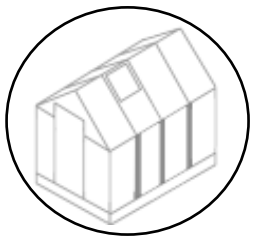


A4		2x
F4		4x
F5		4x

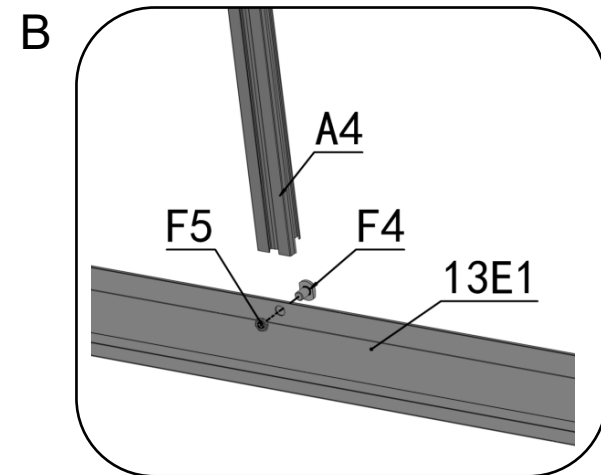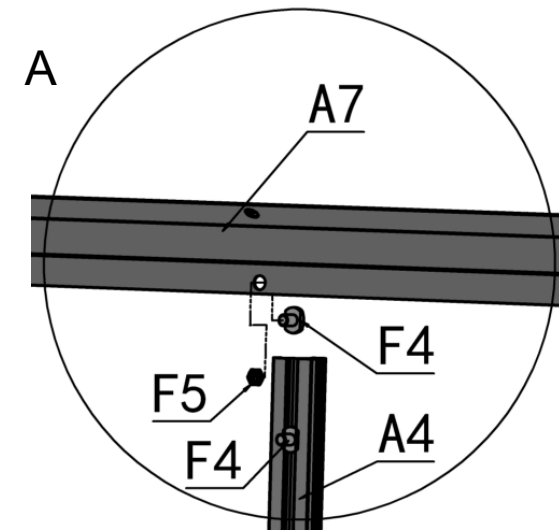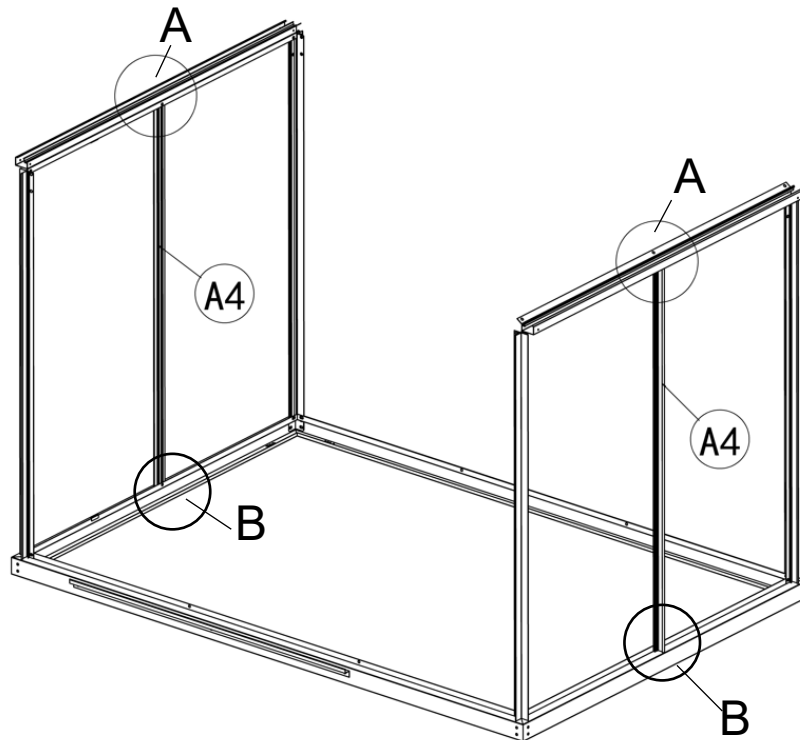

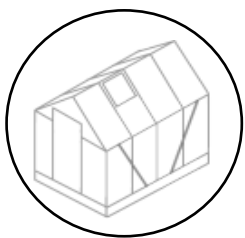



A28		4x
-----	--	----


A

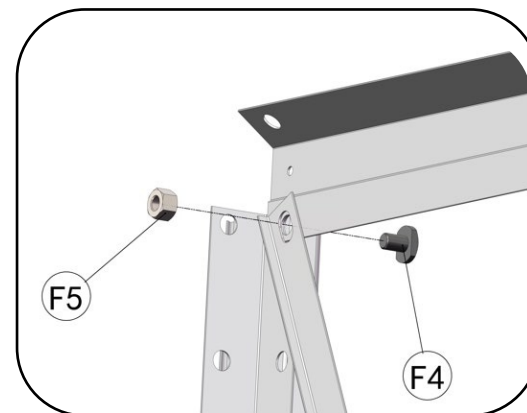

Nejprve odstraňte matici a poté nainstalujte **A28**.




B

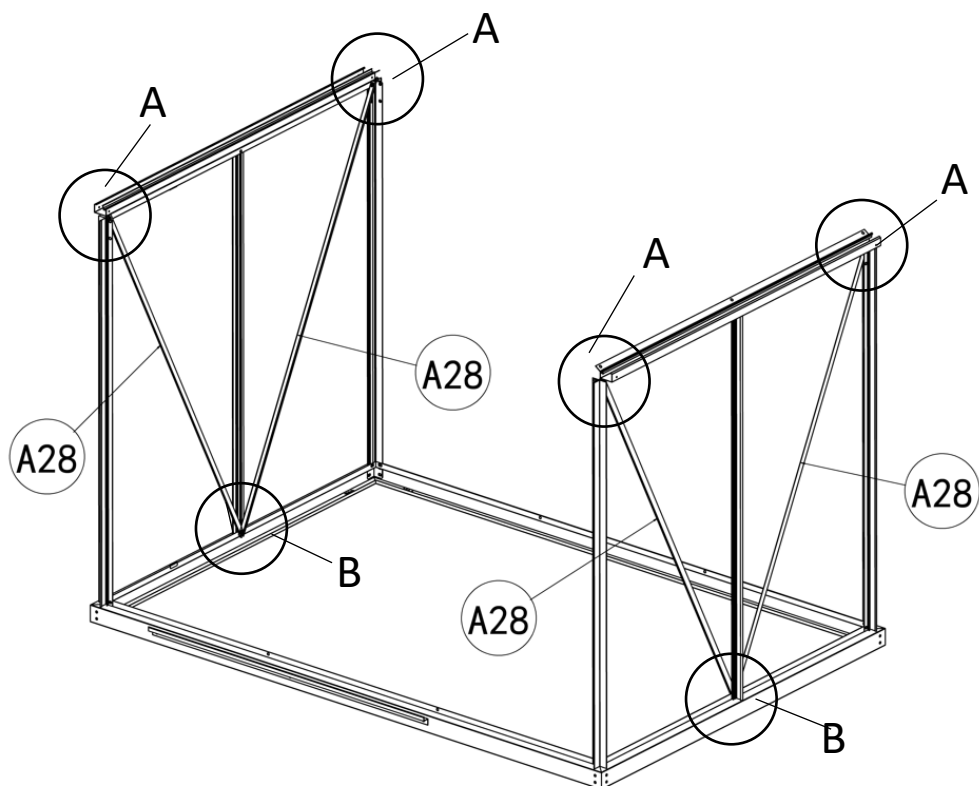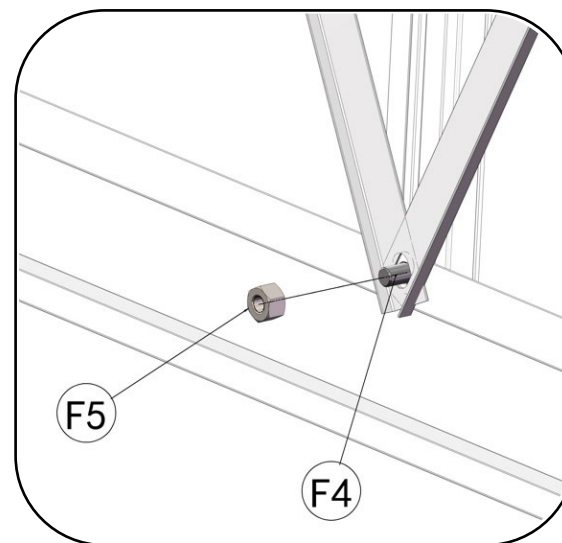


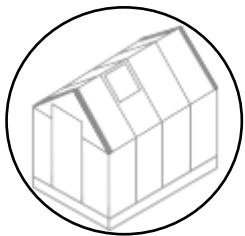


F4		16x
F5		16x
C11		4x

A2L		1
A2R		1
A3L		1
A3R		1

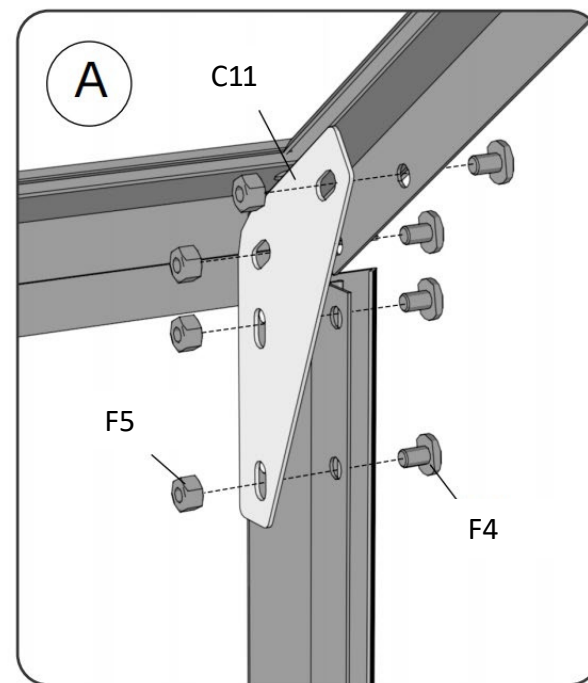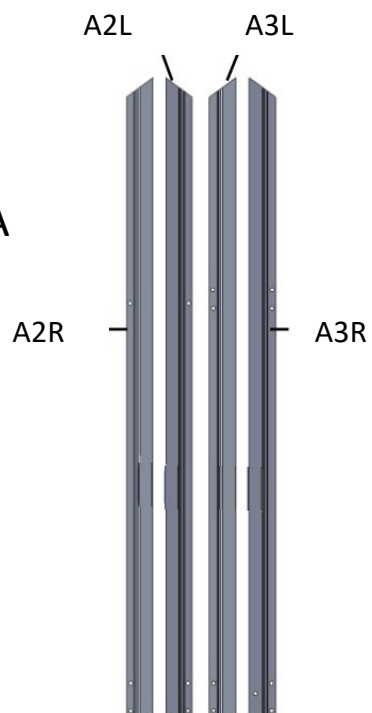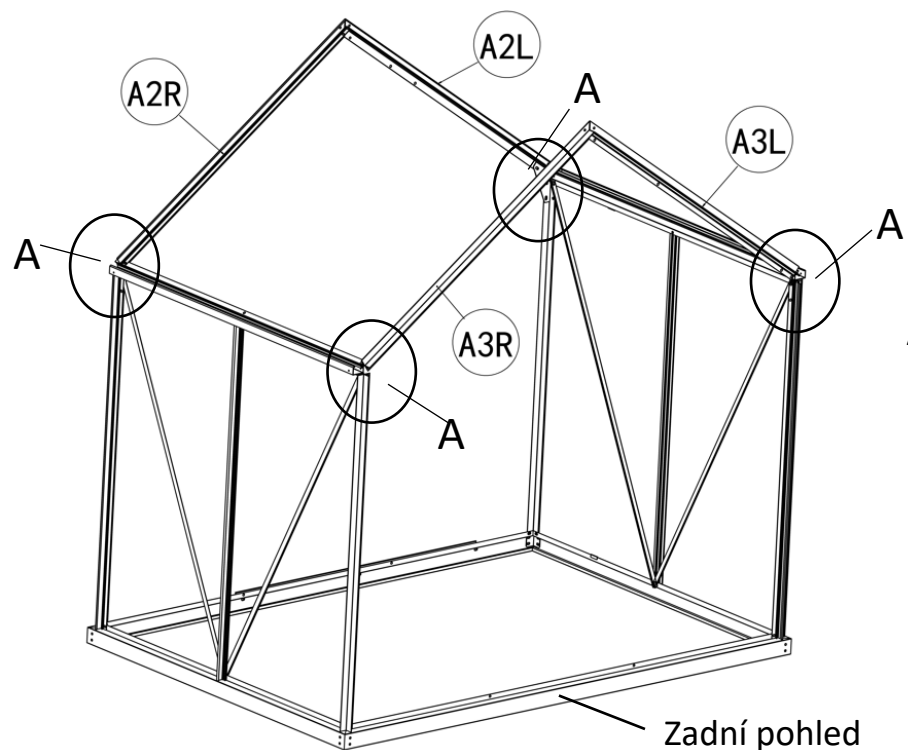


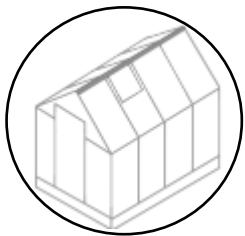


F4		4x
F5		4x
C8		2x
A9		1x

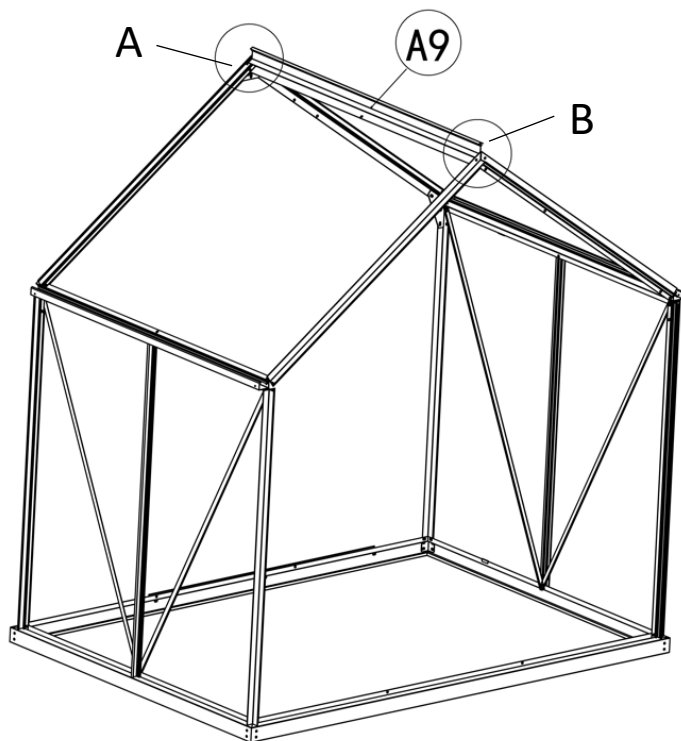


A



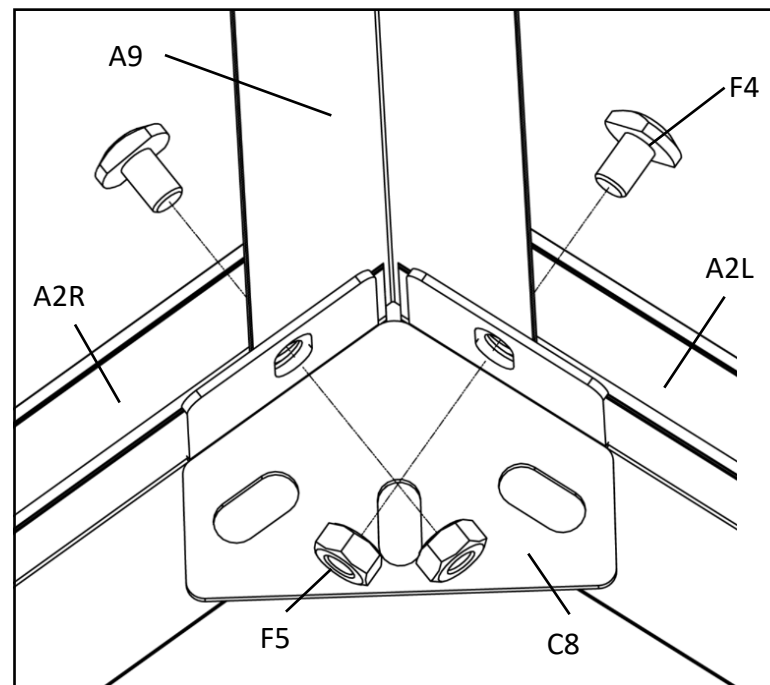



B

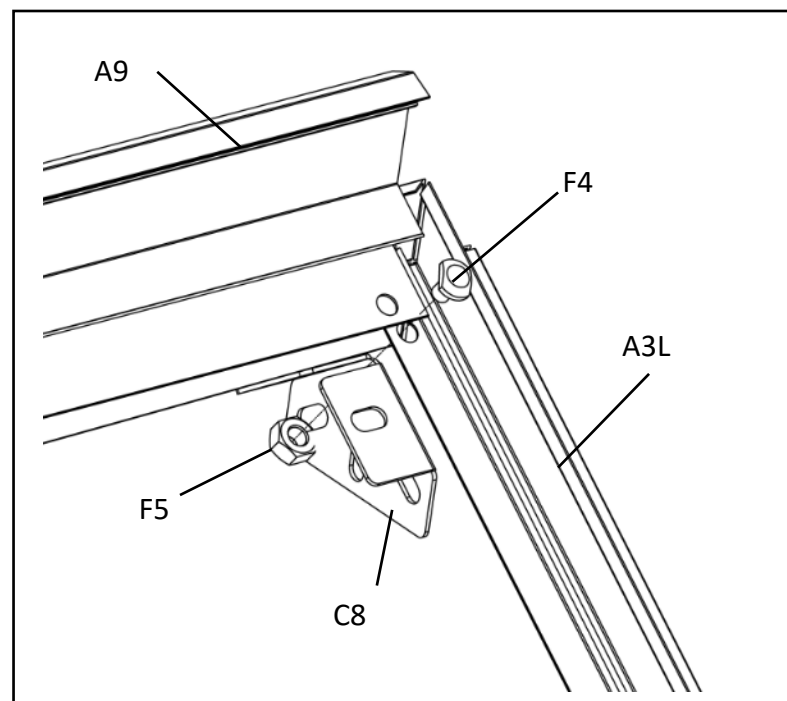

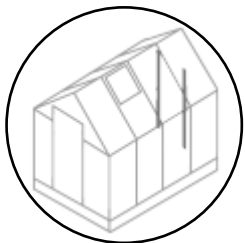


F4		6x
F5		4x
A5L		1x
A5R		1x

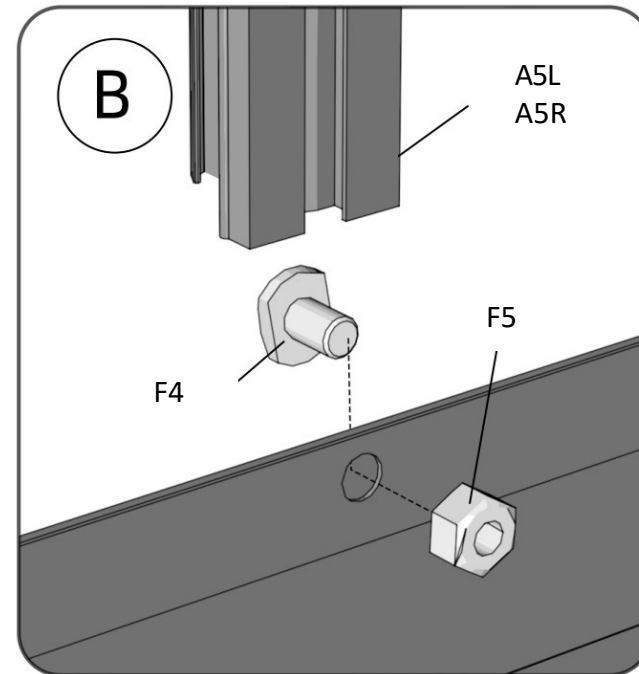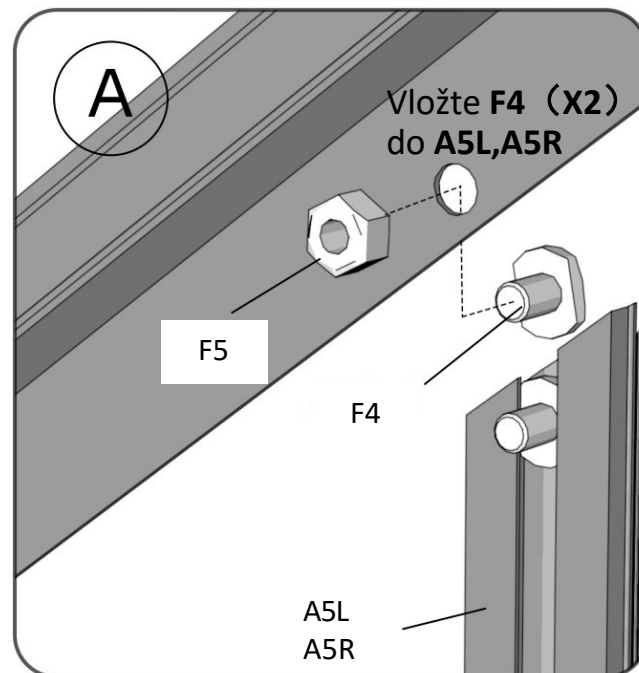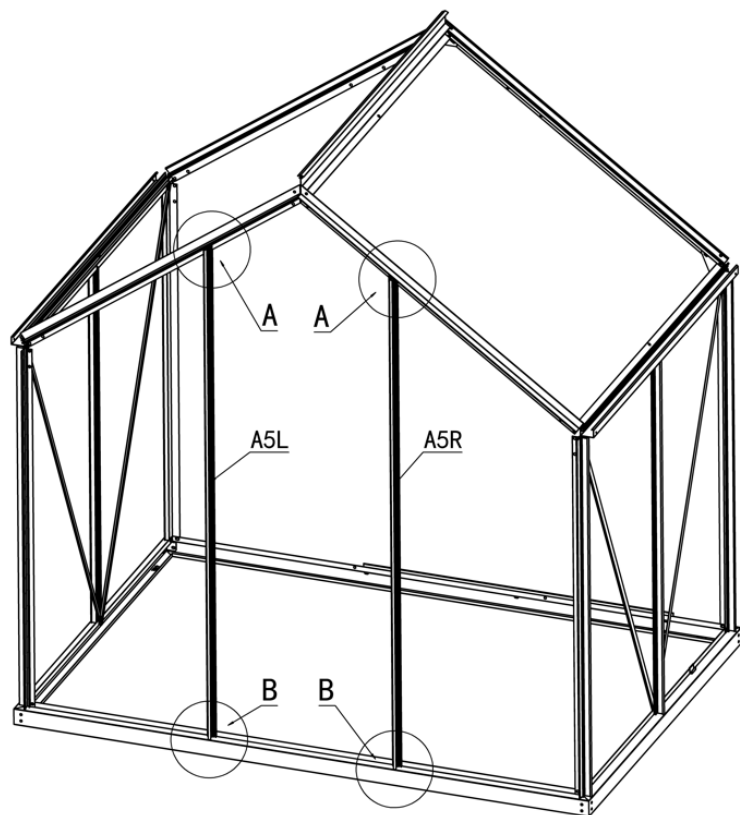

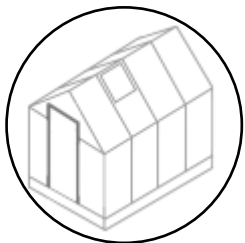


F4		6x
F5		6x
C9		2x


A12		1x
A15L		1x
A15R		1x

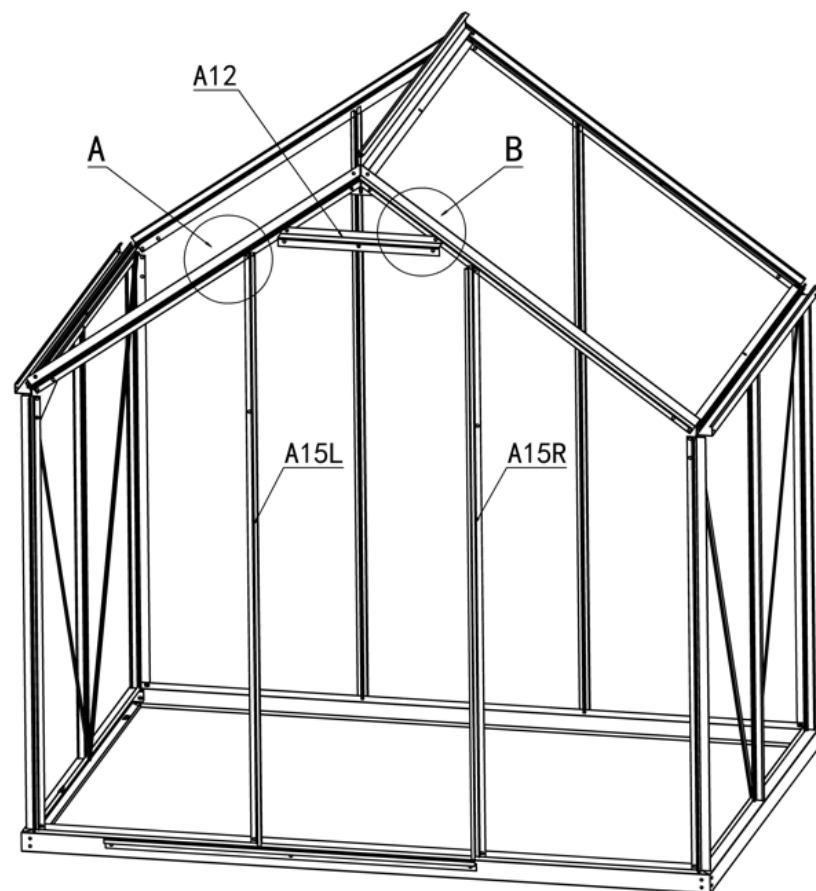


A

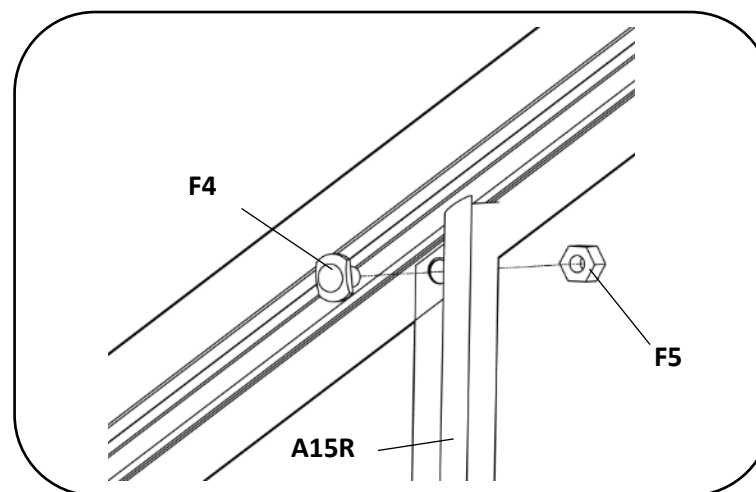


B

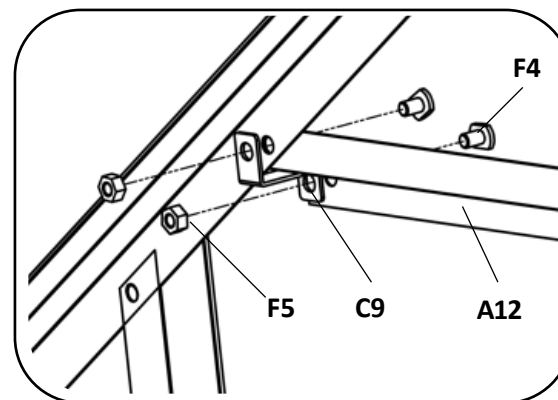


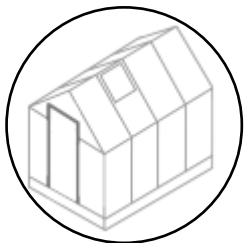


F4		1x
F5		1x
A13		1x

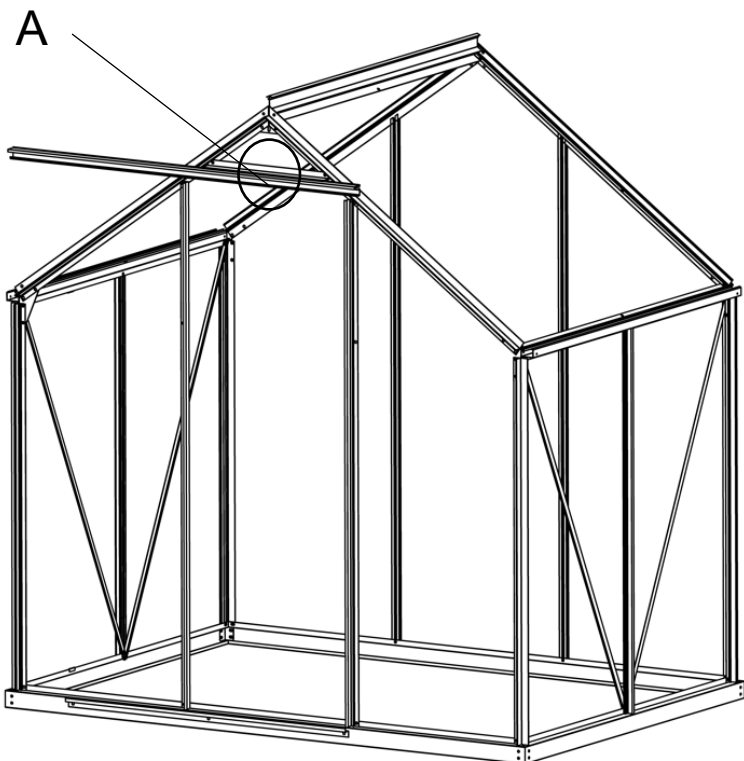

A



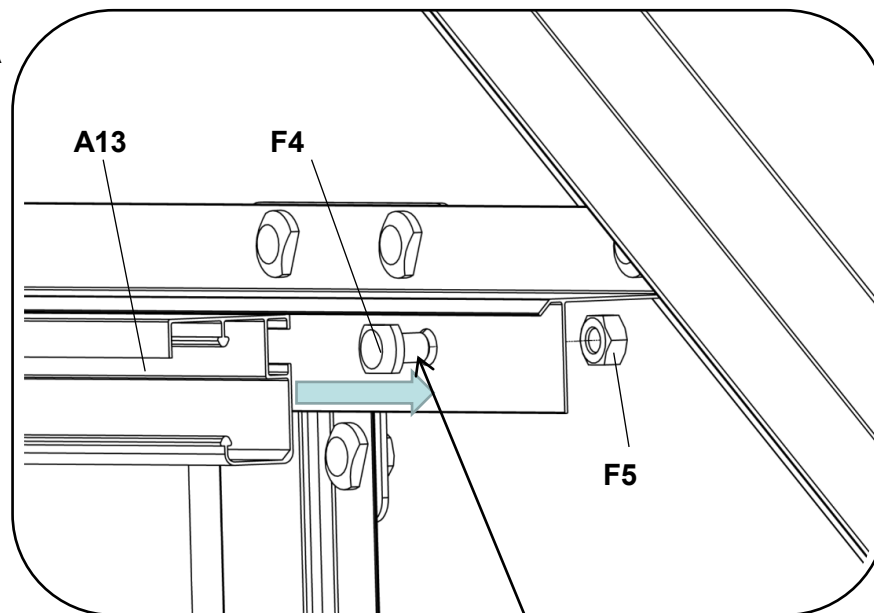



Šroub nemusí být uzamčen, což mu umožňuje klouzat do drážky podél **A13**.

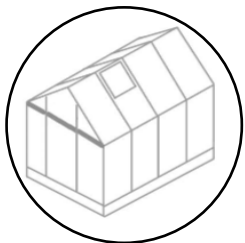

F4		2x
F5		2x





A26		1x
A27		2x

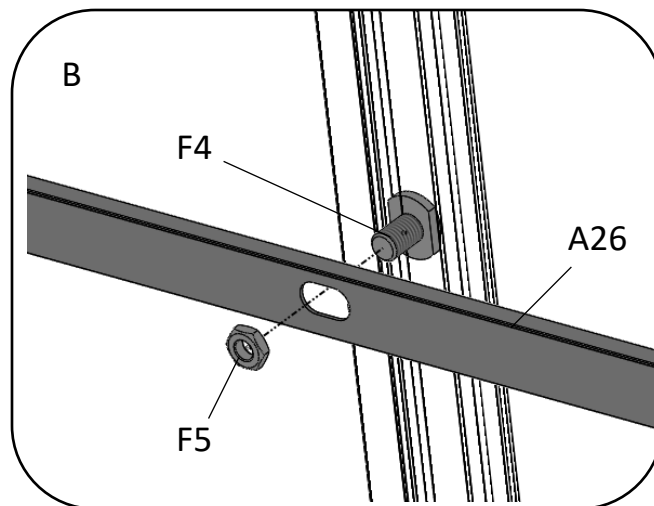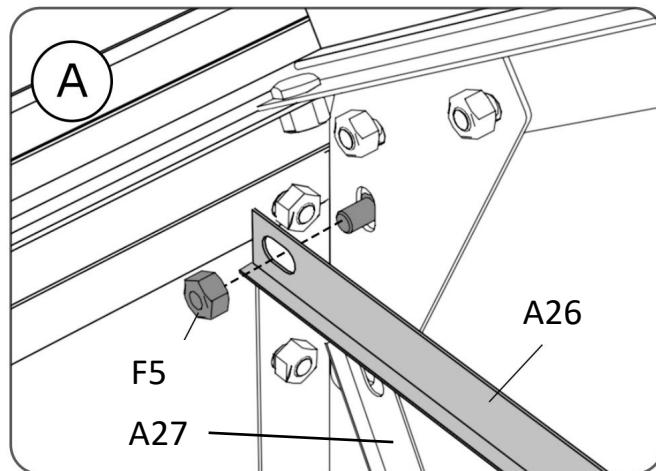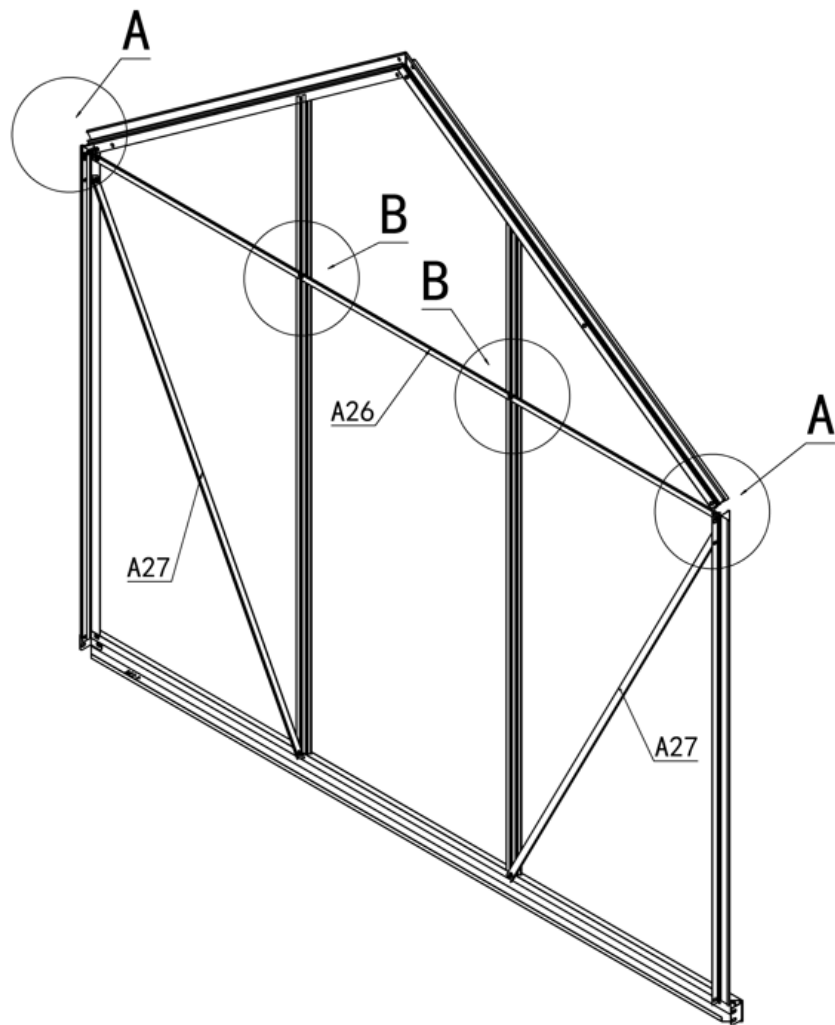


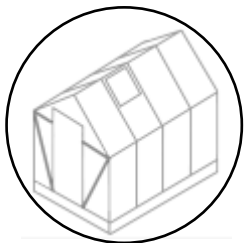

F4		2x
F5		2x



A25		2x
A27		2x

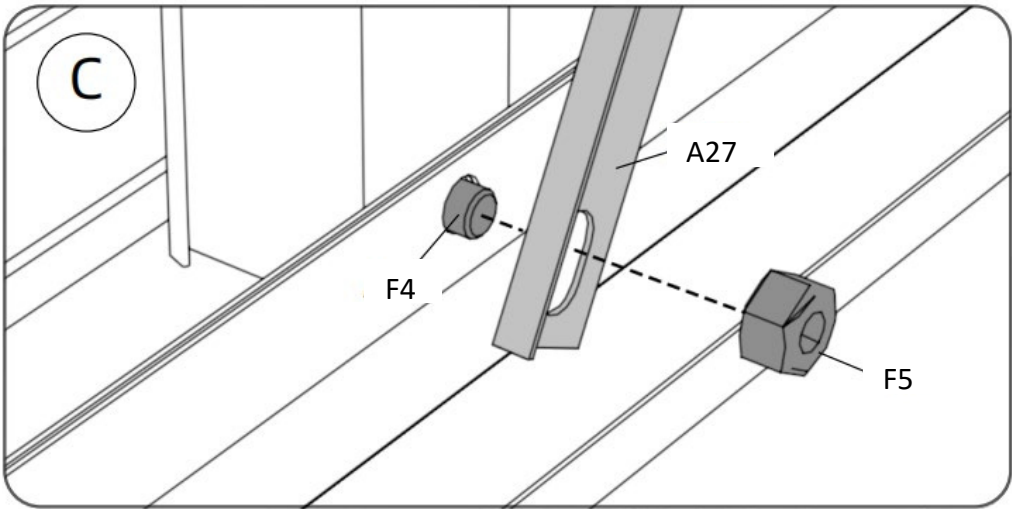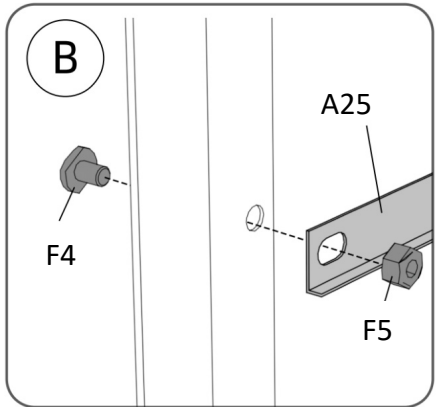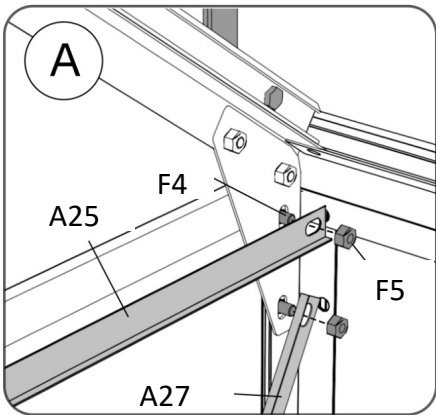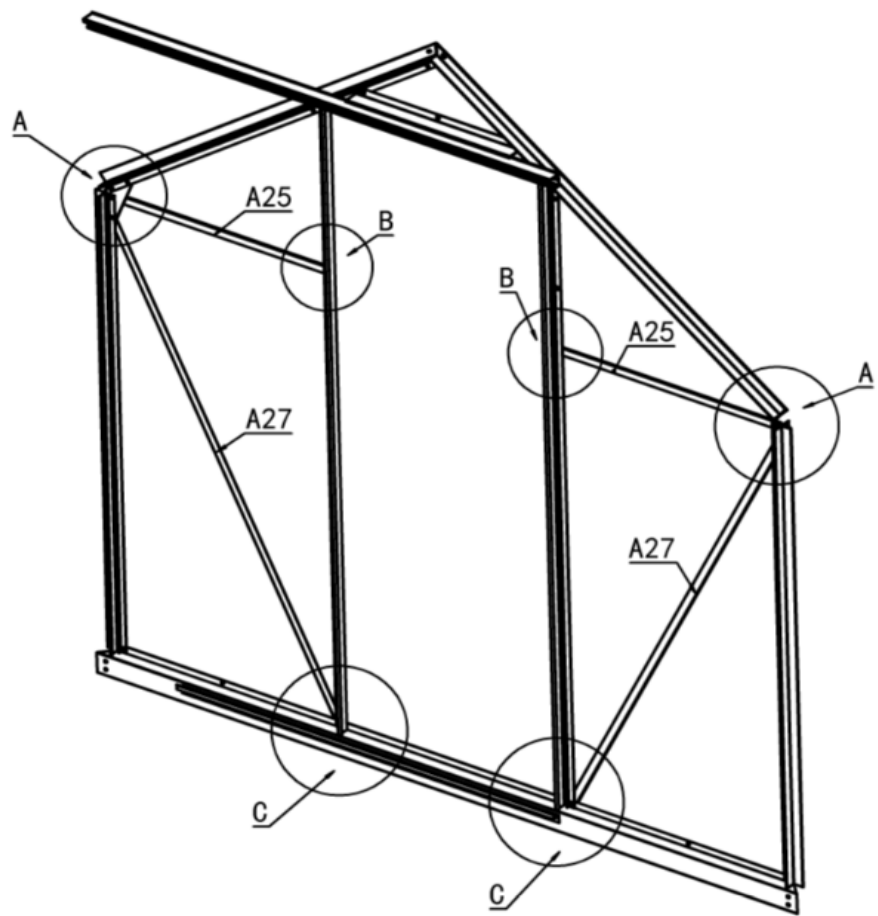

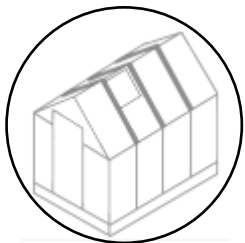



F4		6x
F5		4x

A6		2x
----	--	----

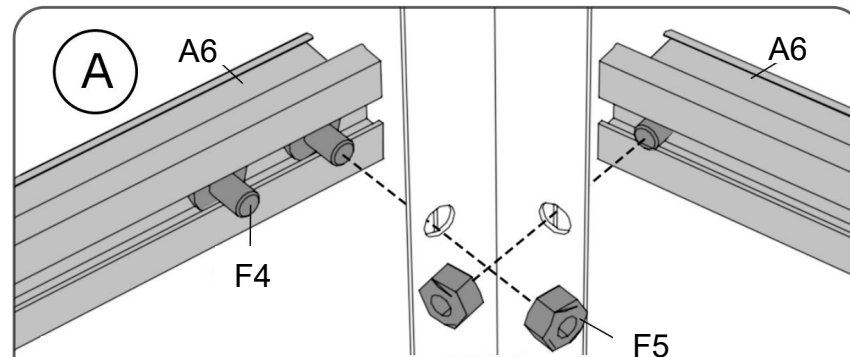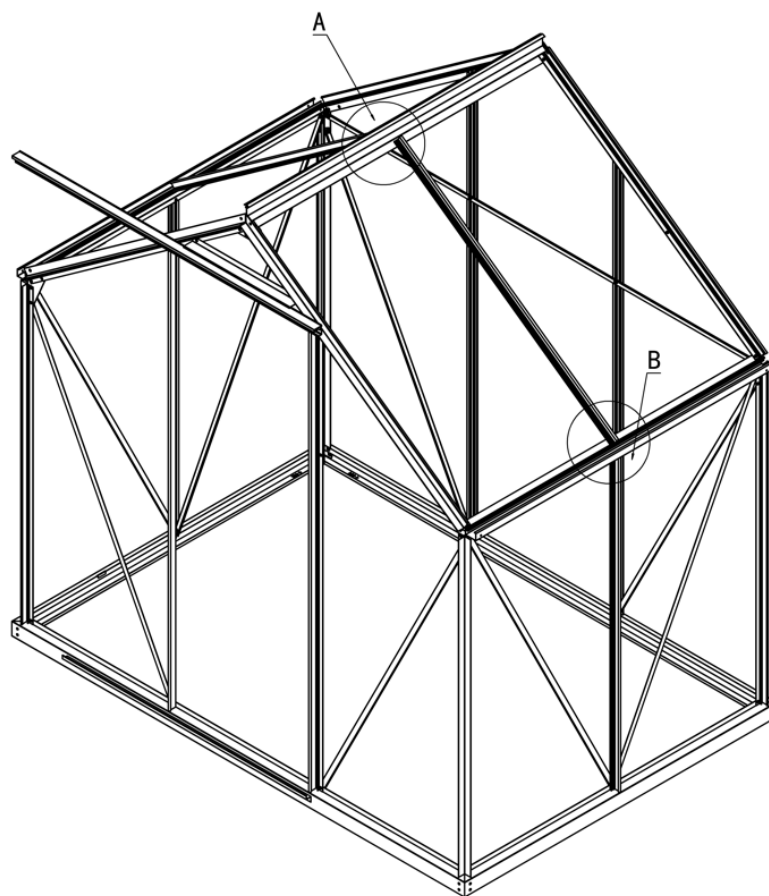



Vložte **F4 (X2)**
do **A6**

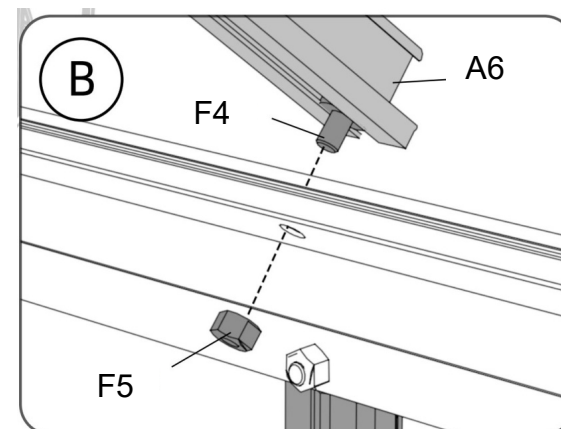

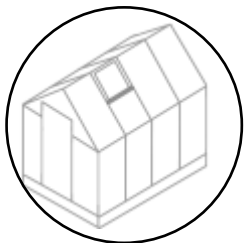



F4		2x
F5		2x
F7		2x

A22		1x
B2		1x

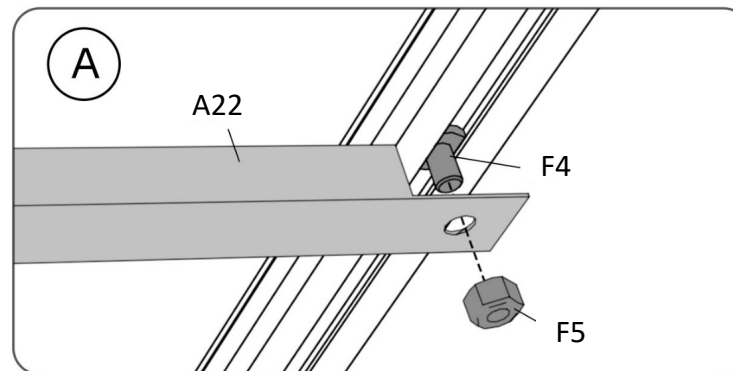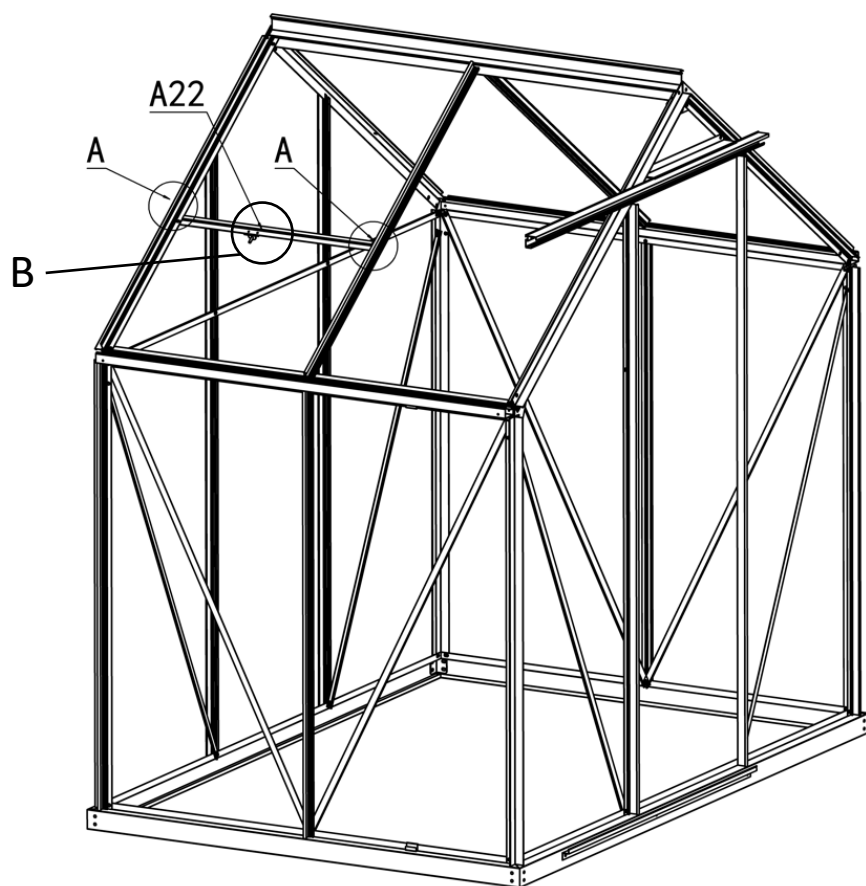





B

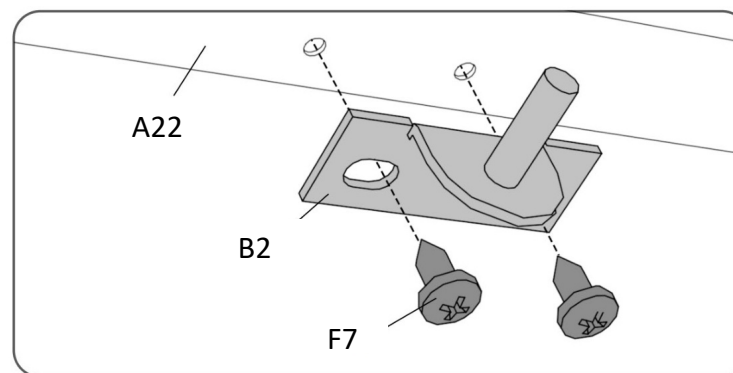


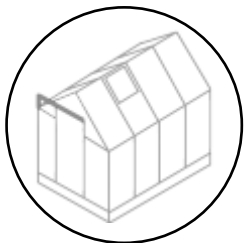


F4		2x
F5		4x
F6		1x



R5		1x
R4		1x
A14		1x

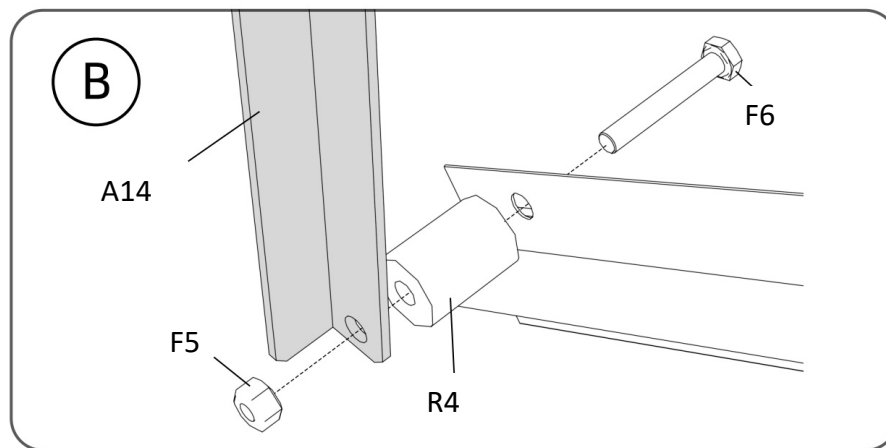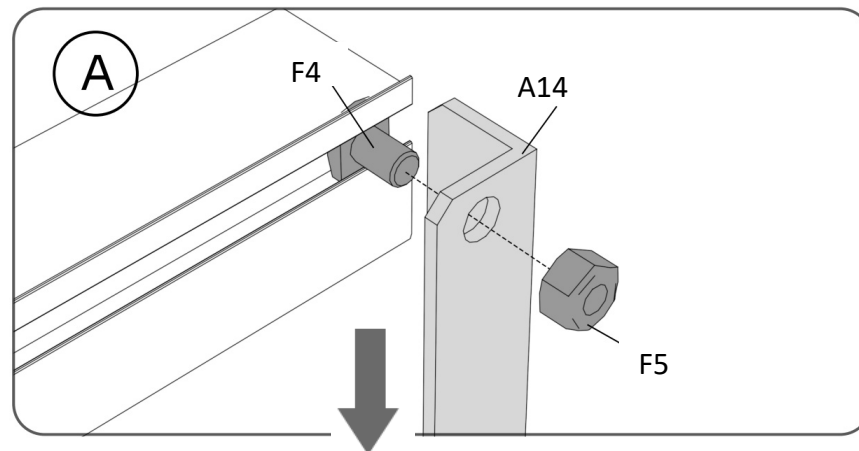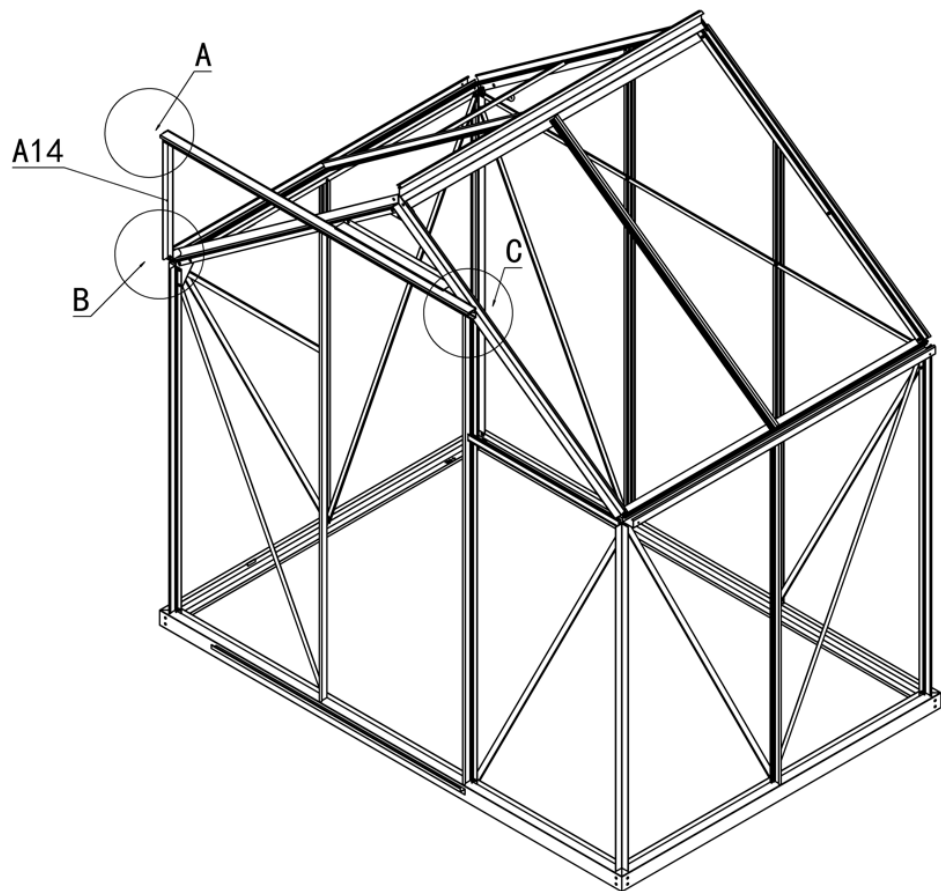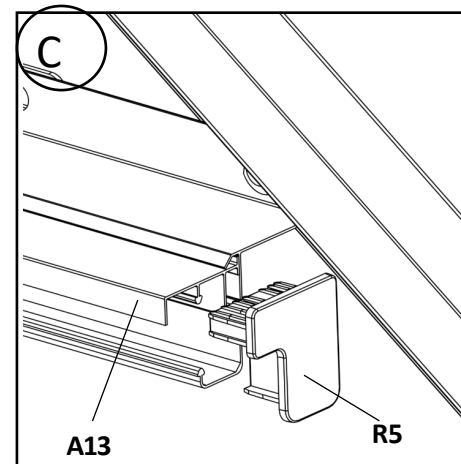


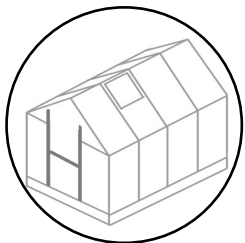


A11		2x
-----	---	----





A18		1x
F9		4x

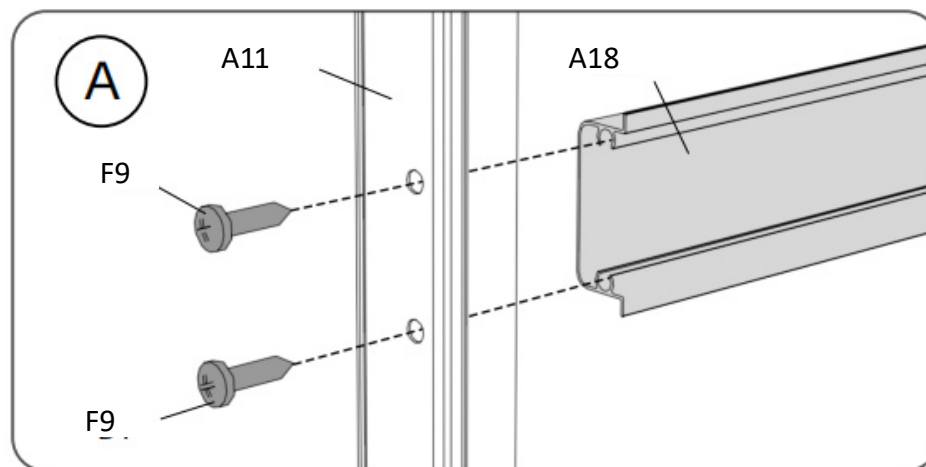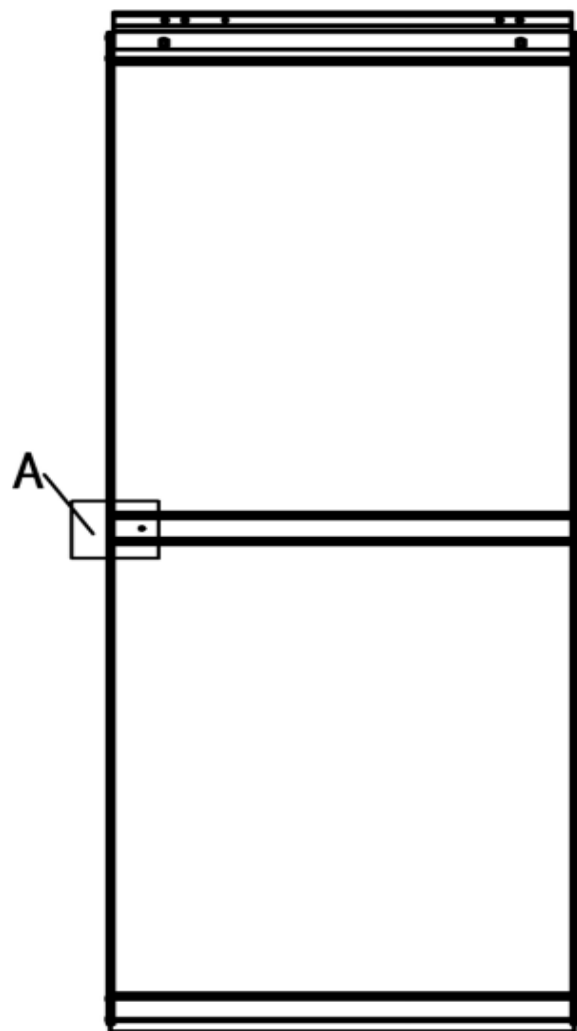


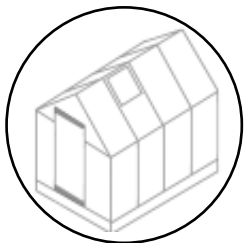

A17		1x
A19		1x
F9		8x


B3		24x
P9		2x

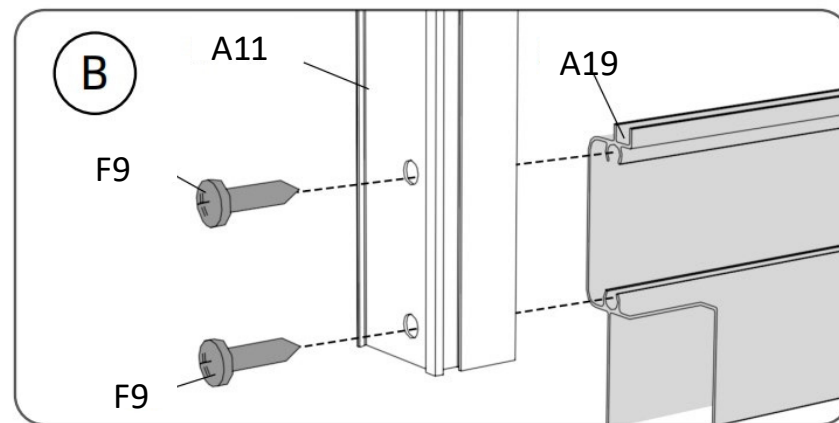
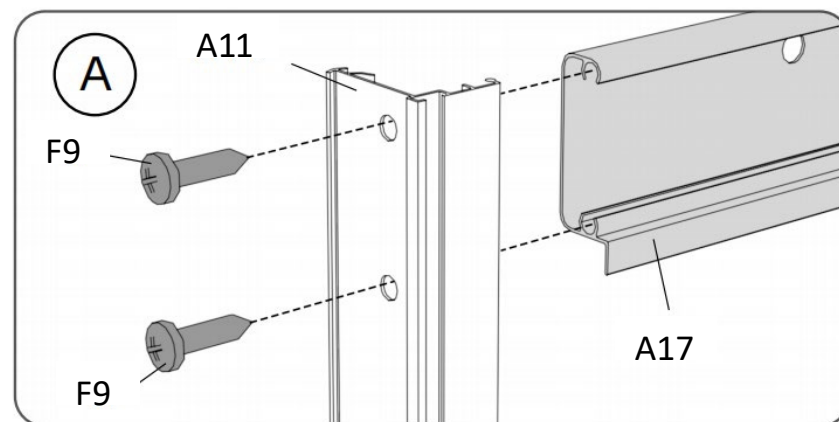
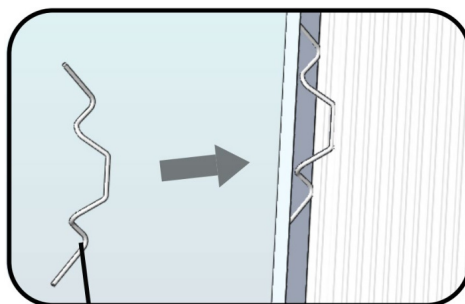
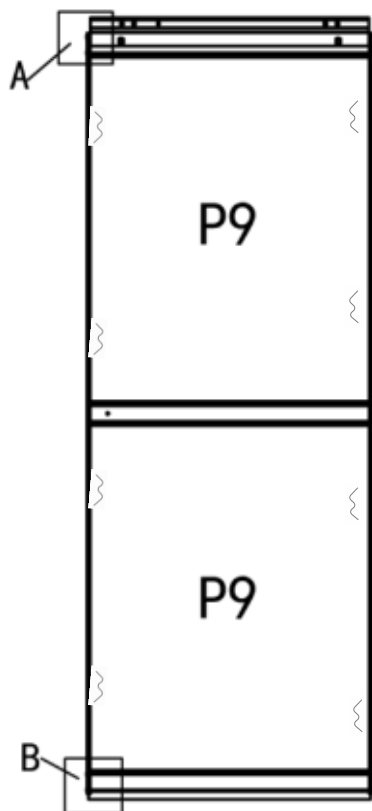


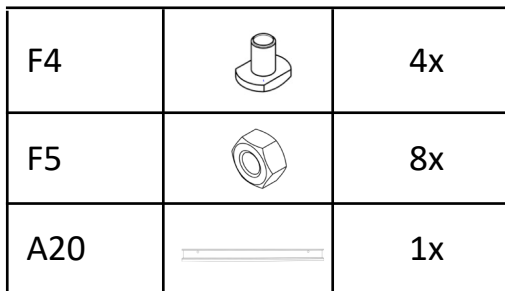


S2		4x
F3		4x
F10		4x
F1		4x

S1		2x
F2		4x
B4		1x

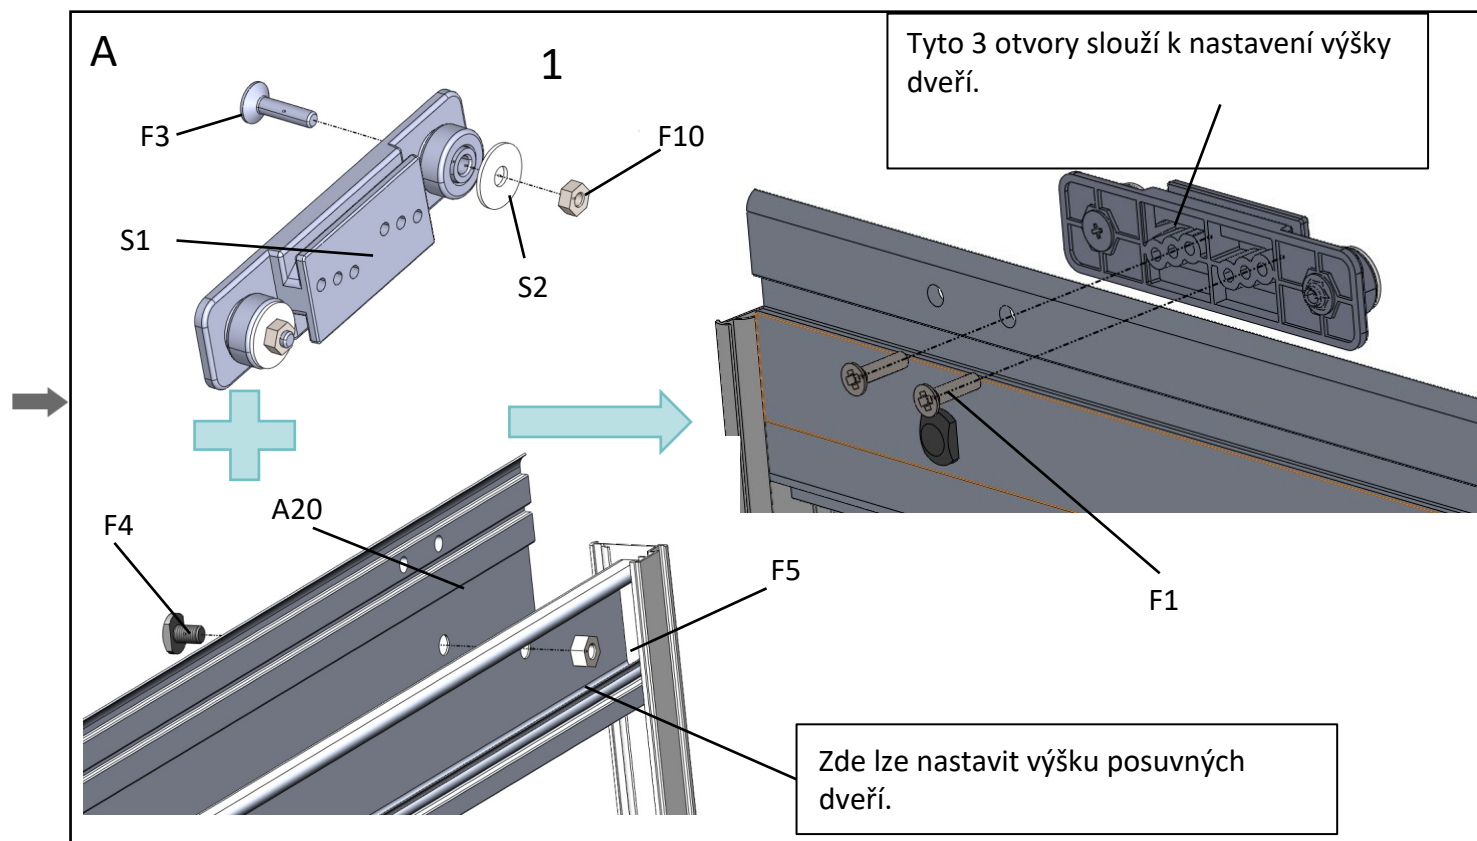

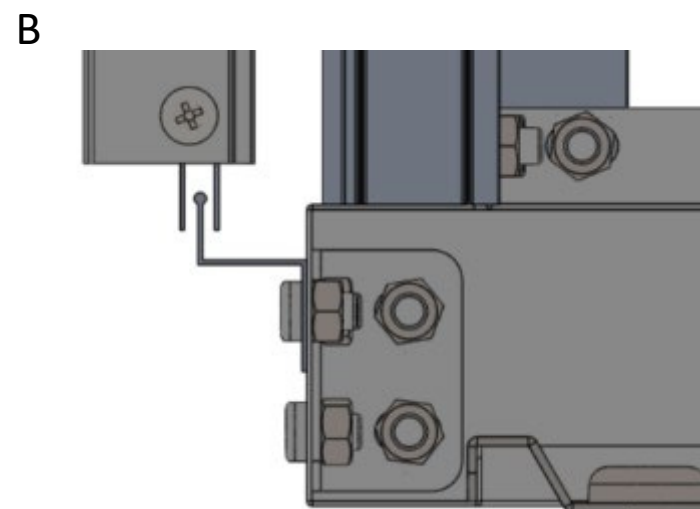
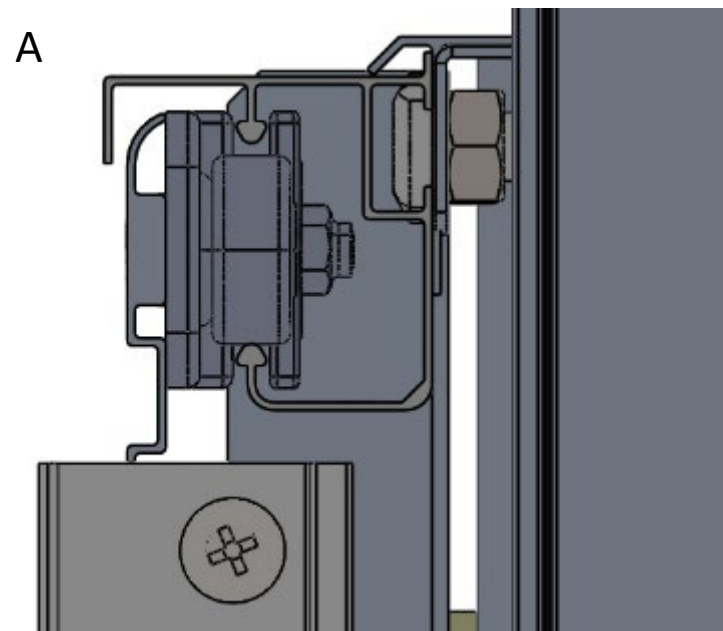
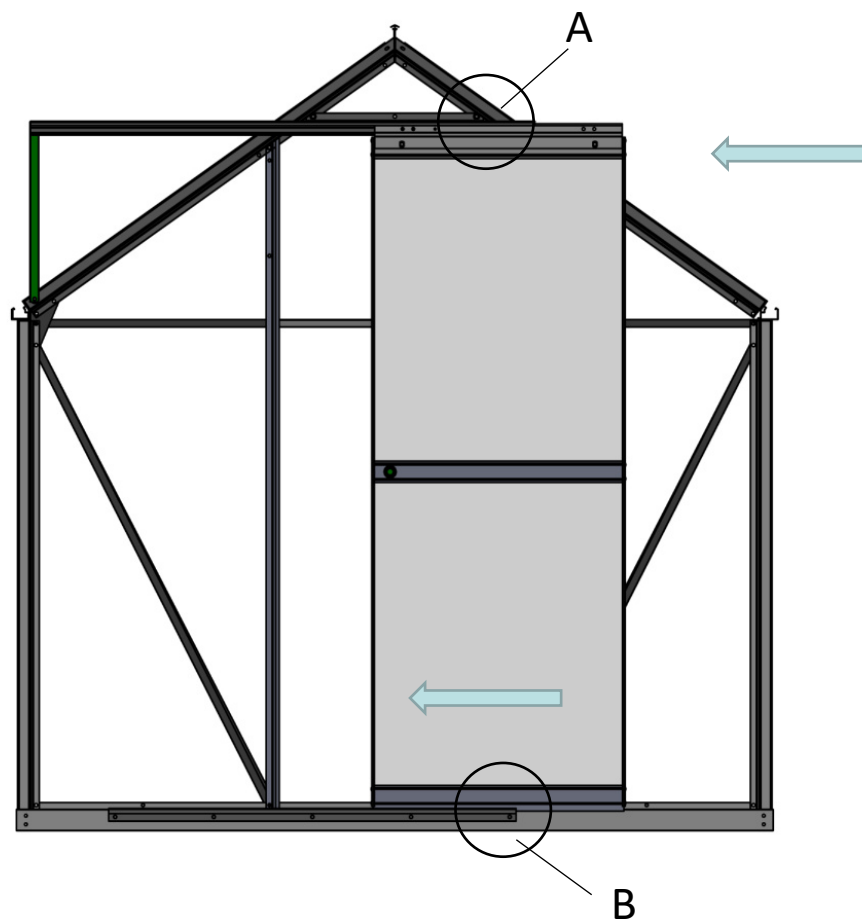
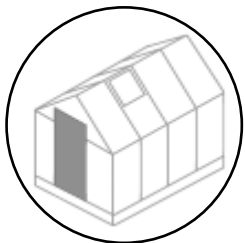


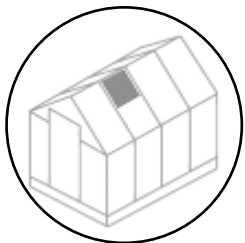


A23		1x
A21L		1x
A24		1x





A21R		1x
F7		2x
B1		1x


P10		1x
F5		4x
F4		4x

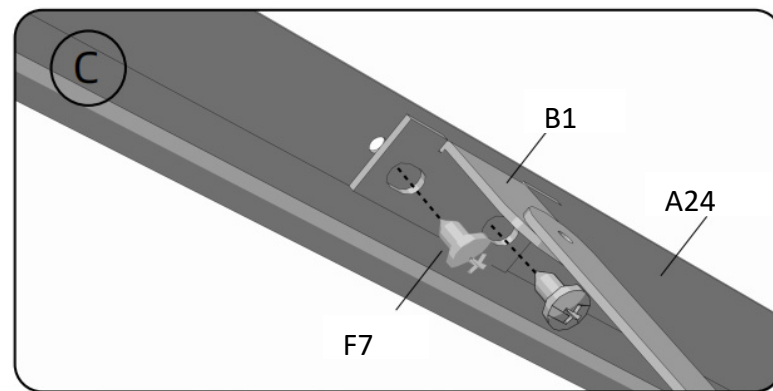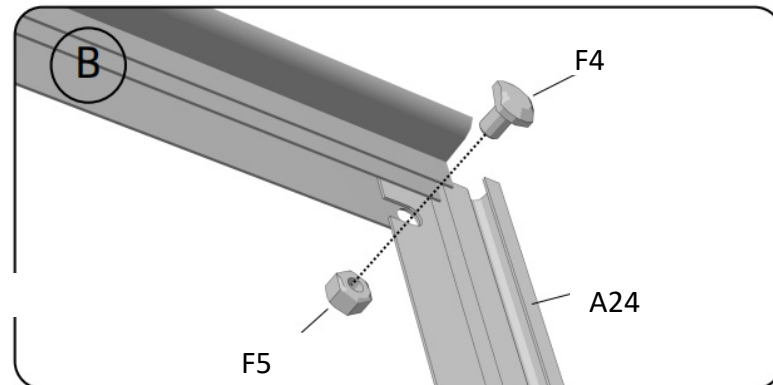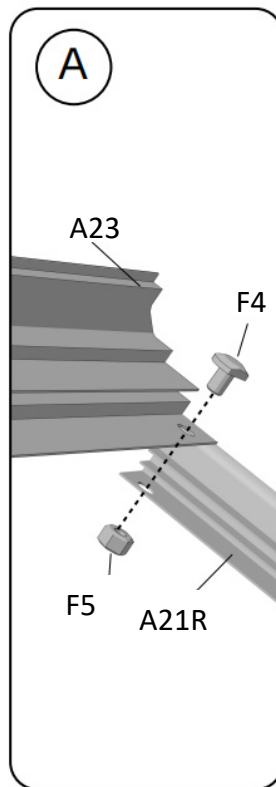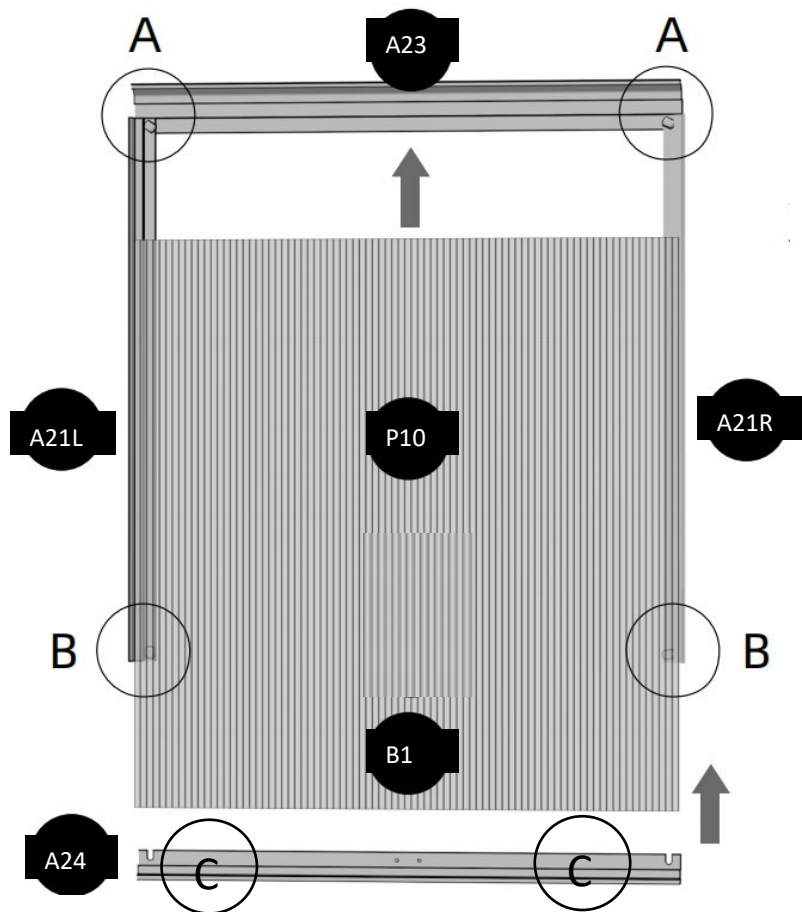

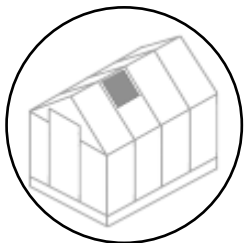


Vložte větrací stříšku do otvoru z levého nebo pravého konce
a zasuňte ji na správné místo.

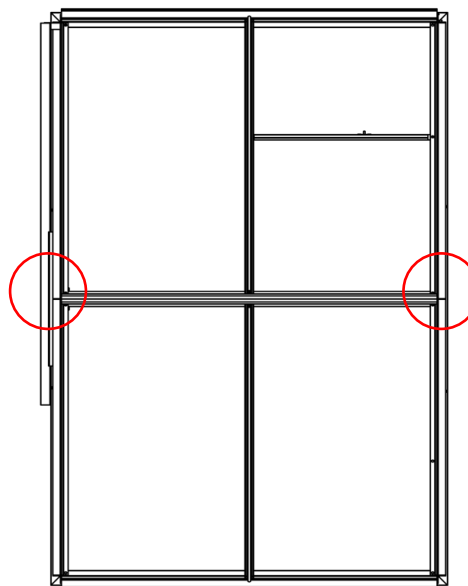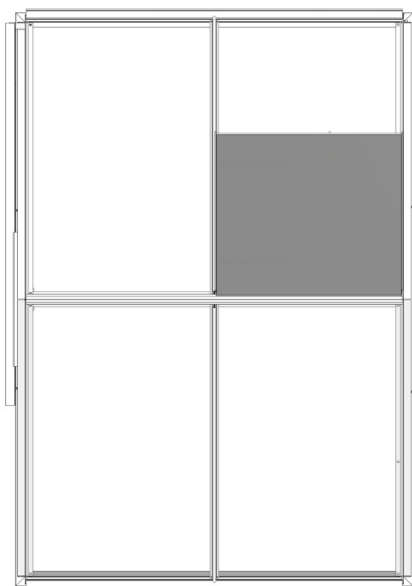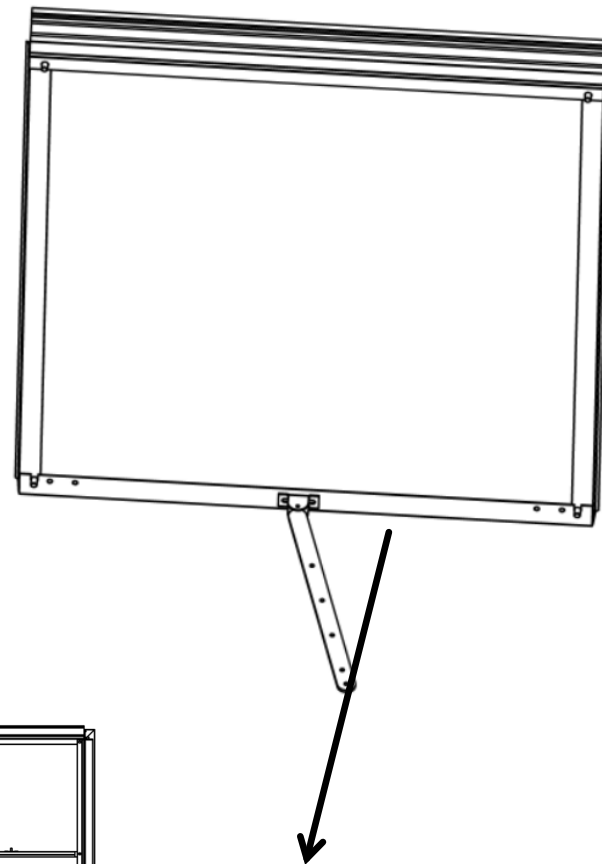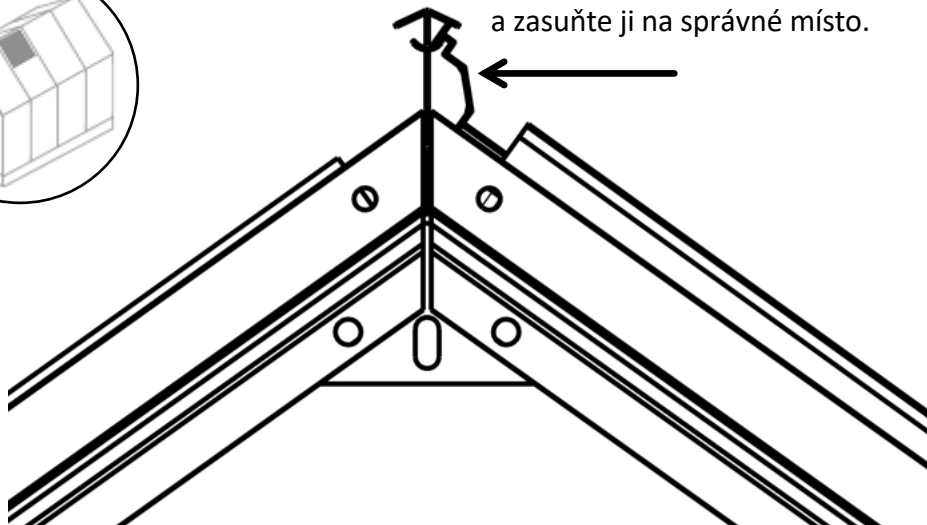

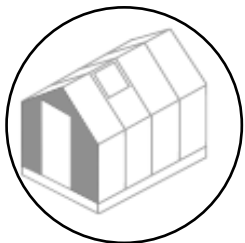








P1		2x
P6		2x
P5		1x
P2		3x
P7		1x


Čelní pohled

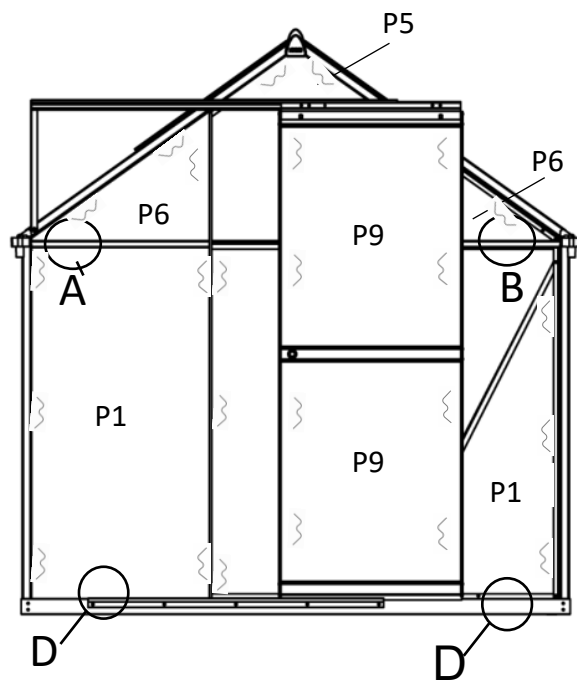





P8		2x
A29		2x
A30		3x
C10		5x
B3		70x

Zadní pohled

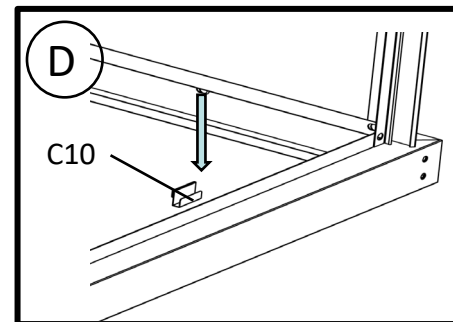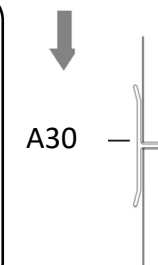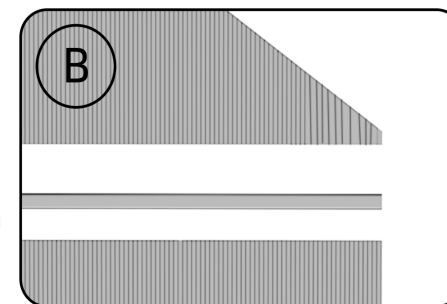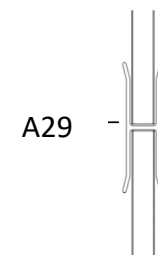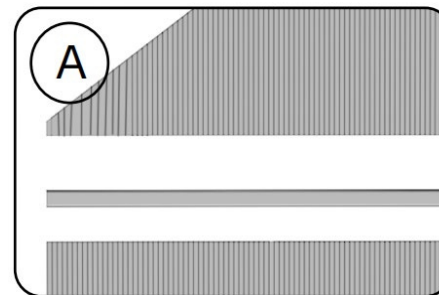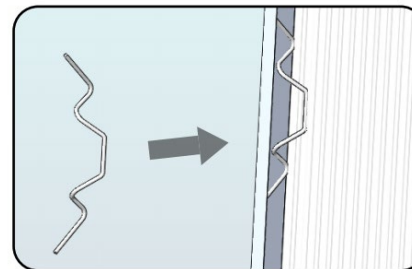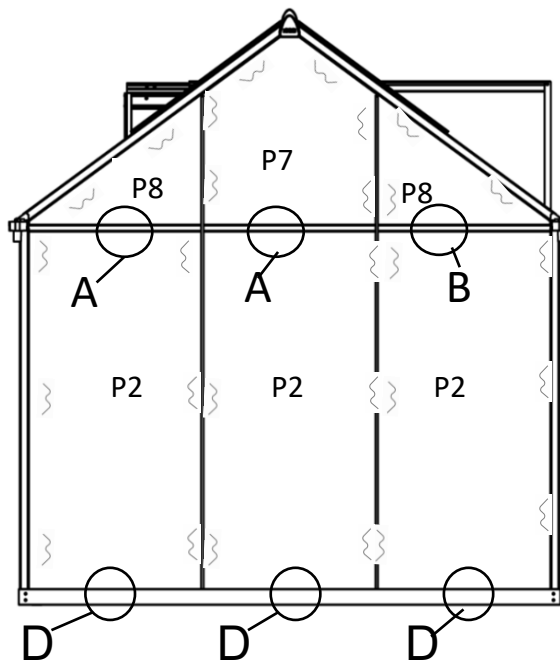


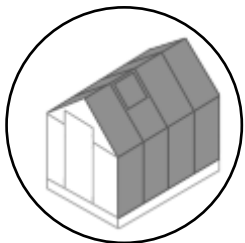


P4		3x
P11		1x
P3		4x
C10		4x
B3		60x

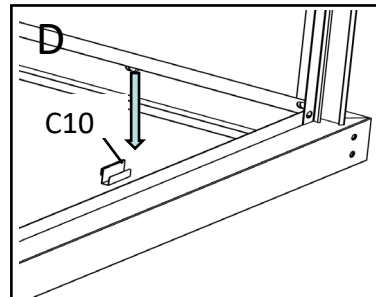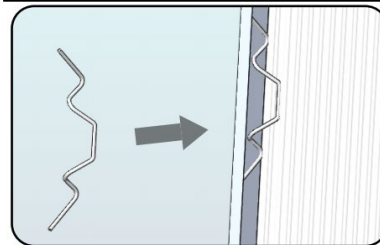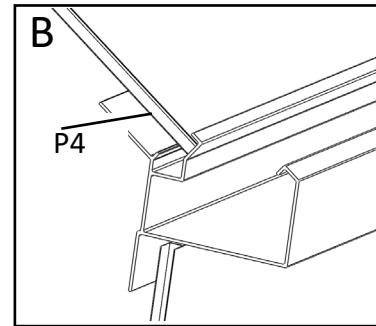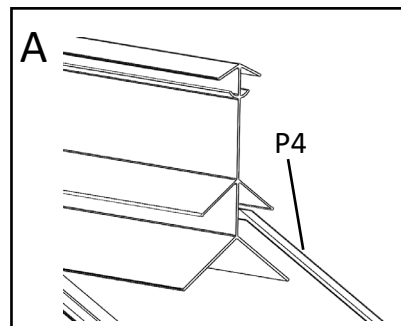

Pohled shora

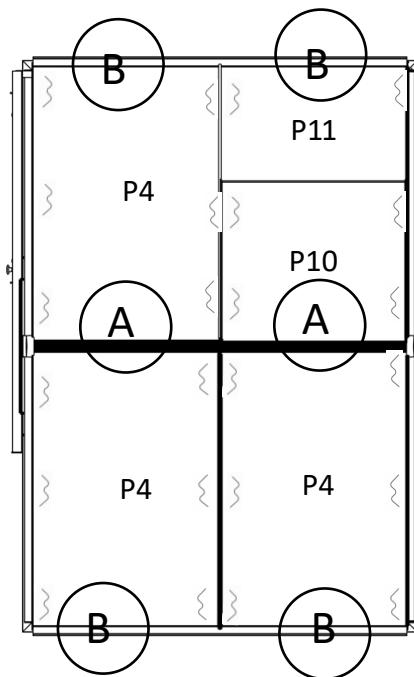

Pohled zleva

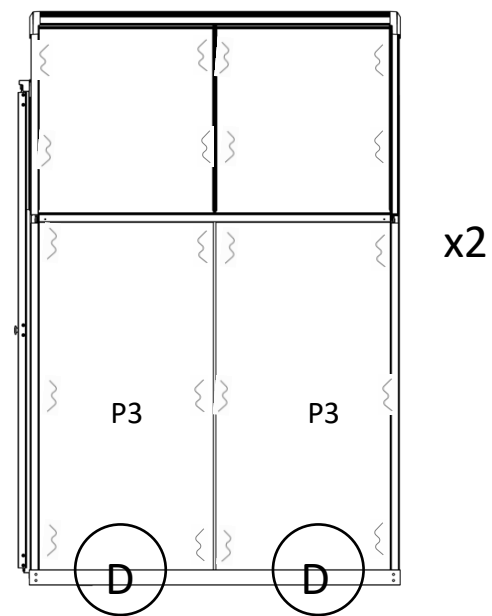

R2		2x
R3		2x
F8		8x
R1		2x
F9		4x

