

NÁVOD K INSTALACI


911036-911038, 911093-911095, 911103-911110, 911113-911124

Příprava

Doporučujeme před instalací nechat panely vyvětrat. Při práci s panely používejte bavlněné ochranné rukavice, abyste předešli poškození panelů.

Měření a řezání


Panely lze instalovat vodorovně i svisle. Před instalací nejdříve změřte místo, kam chcete panely umístit. Panely zkraťte ze zadní strany na požadovanou velikost pomocí odlamovacího nože a pily.

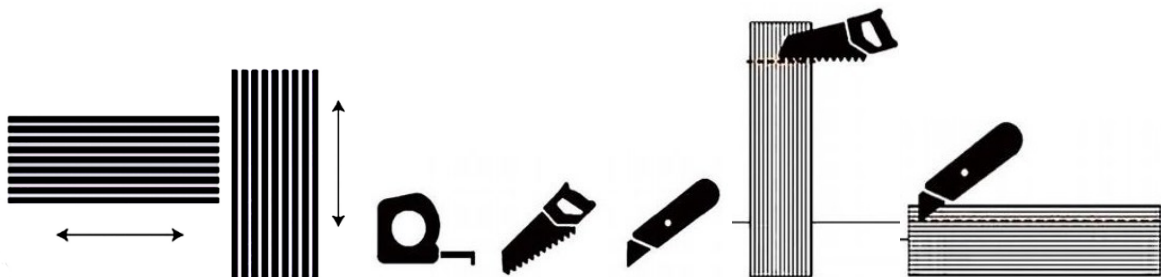

Instalace panelů


A) Montáž do zdi:

Zaznačte si na stěnu či strop tužkou několik rovnoměrně vzdálených úchytných bodů dle Vašich preferencí. Pro kontrolu rovnosti použijte vodováhu. Vyrvejte na označená místa otvory podle velikosti hmoždinek, které budete používat. Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždinky. Přiložte panel na místo a připevněte jej pomocí černých vrtůů. **Upozornění:** Panely na strop instalujte vždy vrtáním.

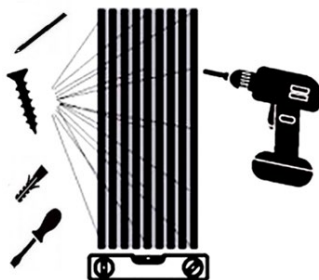


B) Přilepení panelů:

Naneste na panel pomocí vytlačovací pistole dostatečné množství polymerního lepidla (např. Bison). Pomocí špachtle rozetřete rovnoměrně lepidlo na panel. Začněte instalaci panelu ze spodní strany. Pro kontrolu rovnosti použijte vodováhu. Přitiskněte panel pevně k povrchu a ujistěte se, že rohy a okraje jsou správně připevněny. Nechte lepidlo vytvrdit. Doba vytvrzení může být různá, dodržujte doporučení výrobce lepidla.







1.

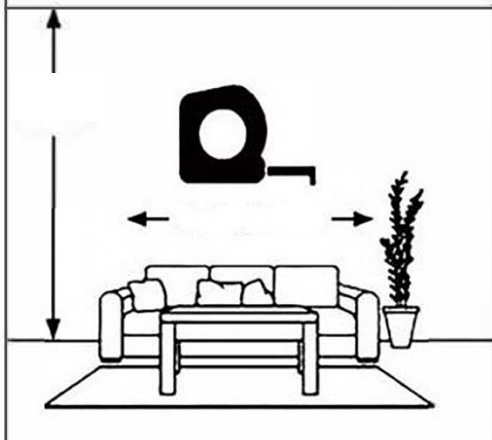


2.

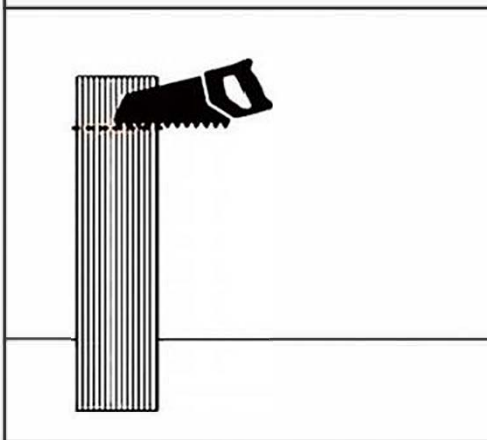


3.

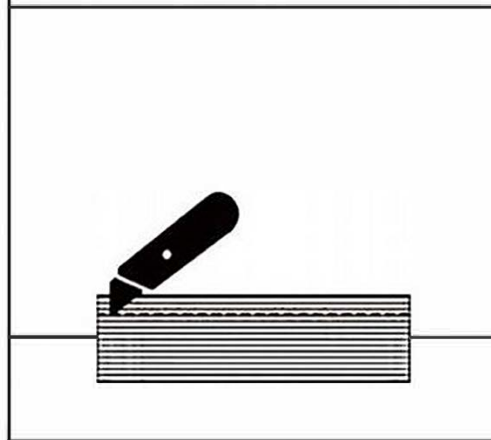


A-1.

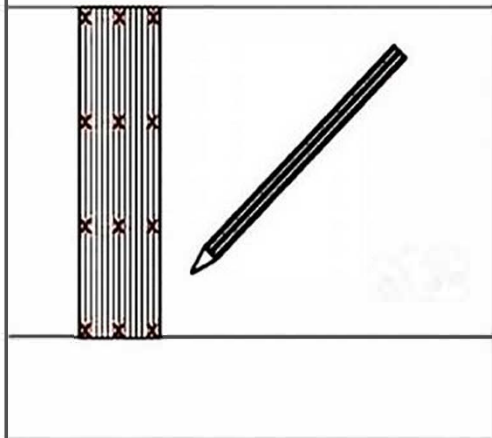


A-2.

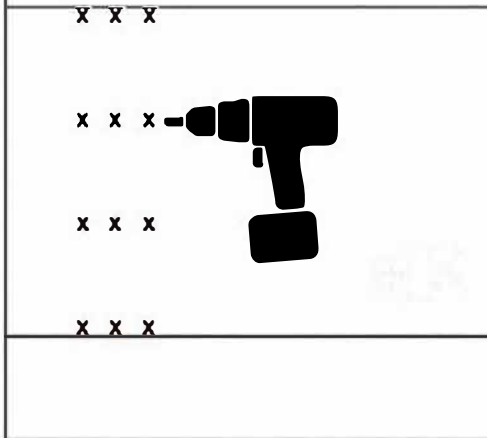

A-3.

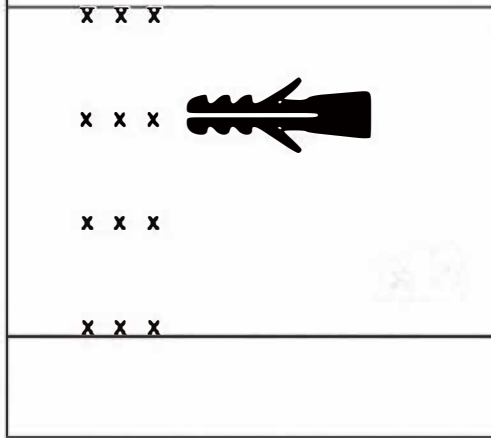

A-4.

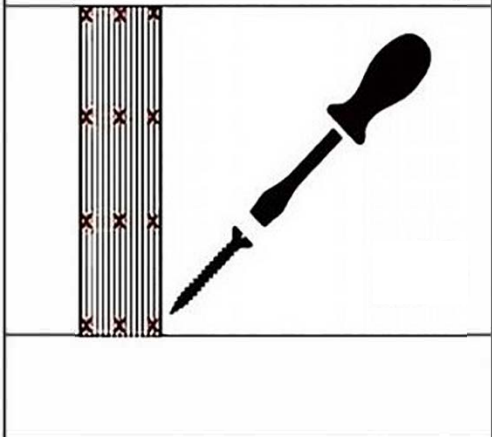

B-1.

