


915017

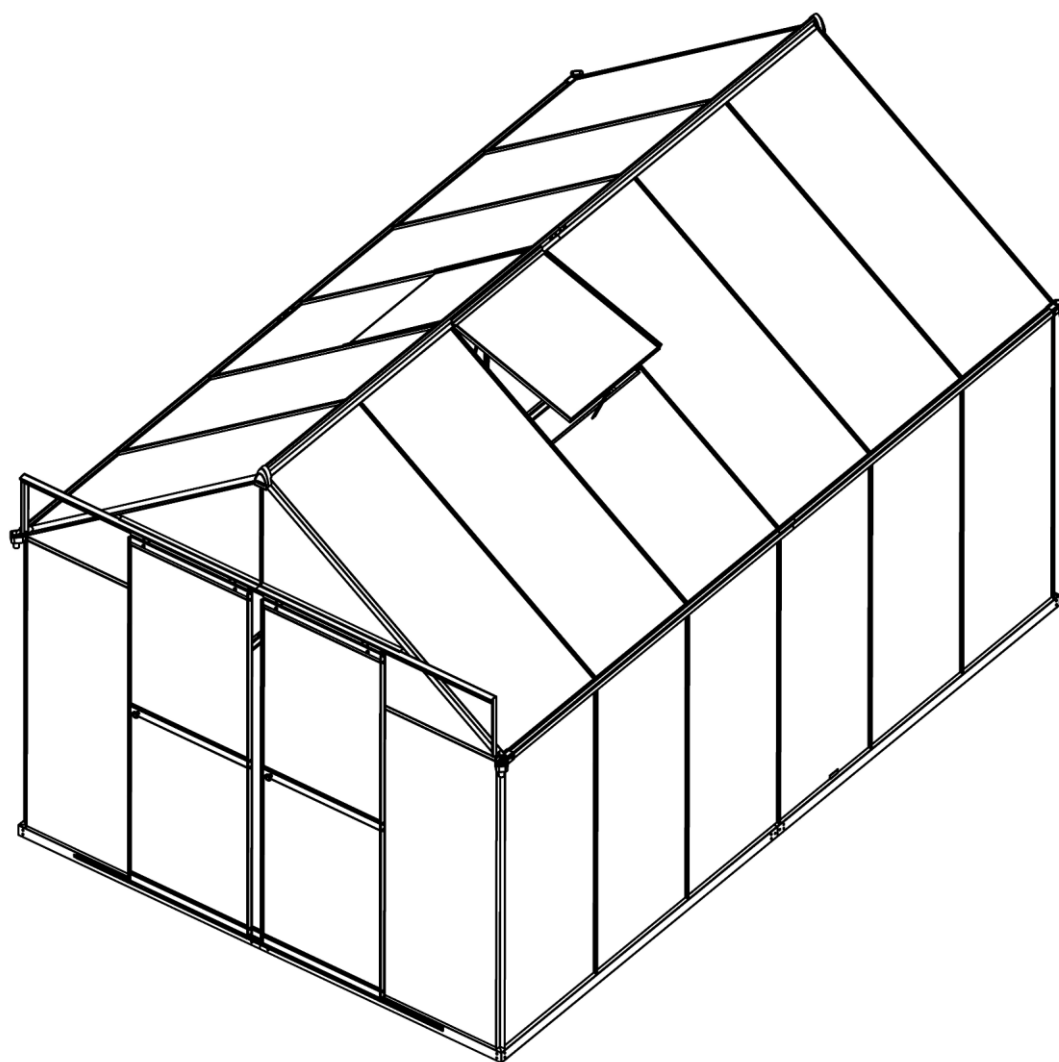

Návod k montáži skleníku

PŘED MONTÁŽÍ

Před zahájením montáže si důkladně prostudujte tyto pokyny. Výrobek vyžaduje pro montáž minimálně 2 osoby. Vyhradte si na montáž dostatek času, doporučujeme alespoň půl dne. Skleník musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu. Zvolte slunné místo daleko od převislých stromů. Pokud připevňujete skleník přímo na pevný betonový základ, použijte předvrtané otvory v dodaném kovovém základu. Dodržujte montážní kroky v přesném pořadí. Vyjměte všechny komponenty a díly z balení. Před instalací zkontrolujte všechny součásti a díly. Všechny díly jsou označené číslem, při kontrole tato čísla porovnejte s dodaným seznamem dílů. Díly by měly být položeny v dosahu ruky. Uchovávejte všechny malé díly (šrouby apod.) v misce či jiné nádobě, aby se neztratily. Upozorňujeme, že tento produkt používá víceboké profily. V důsledku toho některé otvory v profilech nejsou použity během montáže.

DOPORUČENÍ

Pro snazší nastavení polohy jednotlivých dílů v průběhu montáže šrouby pevně neutahujte. Všechny šrouby by měly být pevně utaženy až v posledním kroku montáže. Na rám, kde se spoje dotýkají a kde se rám dotýká krytu, doporučujeme nalepit nebo přidat pěnu/gumu. Prodlouží to životnost krytu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před montáží skleníku se ujistěte, že v zemi nejsou skryté trubky nebo kabely. Důrazně doporučujeme při montáži použít pracovní rukavice, pevnou obuv, ochranu hlavy (např. bezpečnostní přilbu) a ochranné brýle. Konstrukci skleníku nijak neupravujte. Během instalace na rám nezavěšujte žádná závaží, ani díly. Nepokoušejte se sestavit skleník za větrného nebo deštivého počasí. Neumísťujte skleník na místo vystavené nadměrnému větru. Nesestavujte skleník v dosahu elektrického vedení. Při montáži neposouvejte skleník. Udržujte děti mimo oblast montáže. Nepokoušejte se sestavit skleník, pokud jste unavení, užili jste drogy, alkohol nebo pokud míváte závratě. Při používání žebříku nebo elektrického nářadí dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky apod., nesmí být uloženy v blízkosti skleníku. Neručíme za škody nebo zranění vzniklá nesprávnou instalací, neoprávněnými úpravami nebo extrémním počasím. Tato stavba není určena pro bydlení.

PO MONTÁŽI

Pravidelně procházejte kolem skleníku a důkladně ho kontrolujte, abyste se ujistili, že všechny části jsou správně upevněny a celá konstrukce je v pořádku. Zkontrolujte všechny šrouby a matice i všechny spoje, abyste se přesvědčili, že jsou ve správné poloze. Důrazně doporučujeme ihned odstraňovat napadaný sníh. Nenechávejte sníh ležet na střeše přes noc. Na všech stranách vždy udržujte volný prostor v šířce cca 1 metru. Nenechte sníh hromadit po stranách skleníku. Jinak by tlak z boků tlačil směrem dovnitř a mohlo by dojít ke zhroucení skleníku. **Střecha unese tlak sněhu max. 40 kg/m².**

ÚDRŽBA

K čištění skleníku používejte vhodné čisticí prostředky, které poté opláchněte vodou. K čištění nepoužívejte aceton, abrazivní čističe nebo jiné speciální přípravky.

OBSAH

01

Obsah

02-03

Upozornění a opatření

04-08

Seznam náhradních dílů

09

KROK 1 Instalace základny

10

KROK 2 Rohové sloupky a boční odvodňovací lišty

11-15

KROK 3 Hřeben střechy a přední/zadní stěna

16-18

KROK 4 Boční stěny a střešní krokve

19-20

KROK 5 Instalace odvětrávacích oken

21-24

KROK 6 Návod k montáži rámu dveří

25-27

KROK 7 Instalace polykarbonátového zasklení

Bezpečnostní varování!!!


1. **DŮLEŽITÉ:** Před zahájením montáže si důkladně přečtěte celý návod!
2. Při montáži skleníkového rámu a manipulaci s polykarbonátem, který se netříští, ale má ostré hrany, je nezbytné používat ochranné rukavice a pevnou obuv.
3. Při manipulaci s polykarbonátem a zasklívacími pružinovými sponami je doporučeno používat ochranné brýle.
4. Montáž skleníkového rámu je mnohem jednodušší ve dvou lidech a je nezbytná pro zasklení polykarbonátem.

Výběr umístění:

1. Místo musí být připraveno tak, aby základna skleníku byla po celém jejím obvodu v rovině; také je nutná kontrola vodováhou;
2. Vyberte si místo s maximálním osvětlením, ideálně bez přímého stínu;
3. Vyhněte se převislým stromům, protože zlomené větve představují potenciální nebezpečí a kvůli listů bude navíc třeba pravidelné čištění;
4. Malé stromy, keře nebo ploty v okolí mohou být užitečné, protože fungují jako větrolamy;
5. Umístění v blízkosti domu usnadní přístup pro zavlažování a péči a také v případě potřeby usnadní připojení napájecích kabelů nebo automatických zavlažovacích systémů.


Konstrukce základny:

1. Velikost základny by měla být vhodná pro velikost skleníku, viz obr. 1.
2. Skleník musí být pevně připevněn k zemi, základna by měla být postavena nebo instalována před montáží!
3. Doporučuje se účelová základna z pozinkované oceli. Základna musí být obdélníková (nebo čtvercová), aby dokázala udržet rovný základ pro skleník. Pokud jsou úhlopříčky základny stejné, základna je obdélníková (nebo čtvercová), viz obr. 2. Pokud základna není rovná nebo je nakloněná, skleník postavený na ní bude zdeformovaný.
4. Základnu můžete také sami postavit z cihel, tvárnic nebo ji namontovat na betonovou podložku. Cihly nebo tvárnice by měly být zabetonovány na pevných a rovných betonových základech a měl by k nim být vrtán a přišroubován i skleník, viz obr. 3. Pokud je vyrobena betonová podložka, je důležité, aby byla svažována směrem k okrajům a zabránila vniknutí vody. Před montáží skleníku musí být poskytnut dostatek času na vyschnutí betonu nebo cementu.

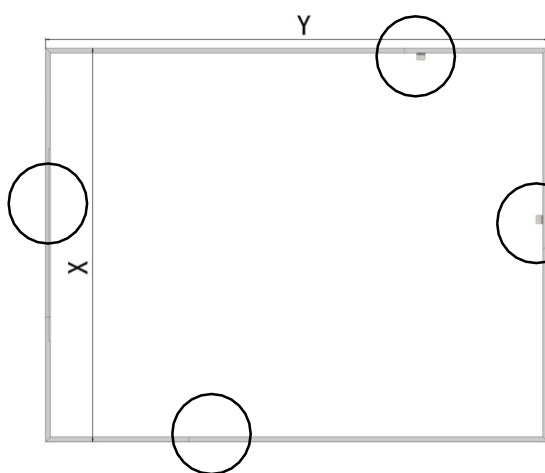


Velikost skleníku	Rozměry	
8'x12'	X=2380 mm	Y=3640 mm


Obr. 1

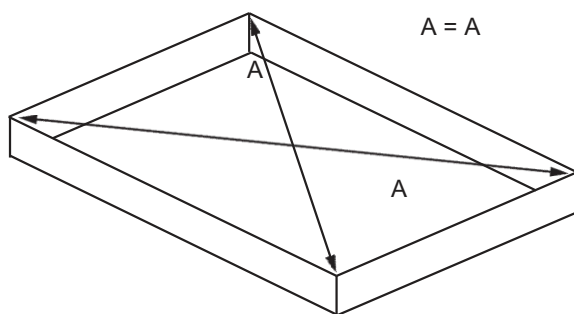

Obr. 2

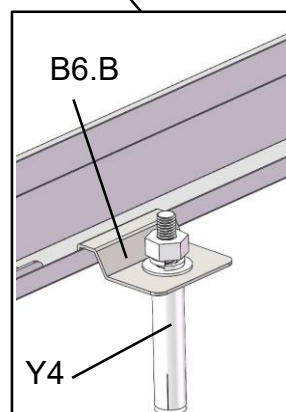

2

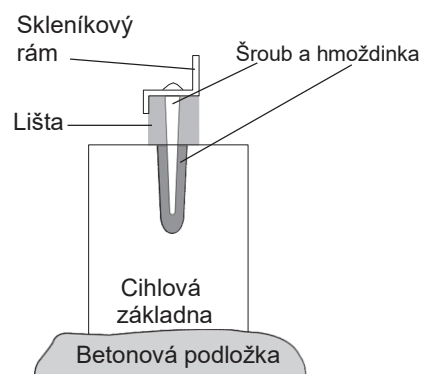


Obr. 3









Přehled montáže












Příprava:

1. Nejprve postavte základnu – tím zajistíte stabilní upevnění celé konstrukce.
2. Pracujte s pomocníkem – držení dílů a podávání nástrojů usnadňuje montáž. Vhodné pro většinu zdatných lidí.
3. Nechte dostatek času – spěchání vede k chybám. Nezkoušení stavitelé by si měli vyčlenit celý den.
4. Připravte si potřebné nástroje předem:
Křížové a ploché šroubováky (elektrické šetří námahu)
10mm klíč (doporučuje se sada ráčnových nástrčných klíčů nebo adaptér pro elektrickou vrtačku)
Bezpečnostní vybavení (viz „Bezpečnostní varování“)
5. Uspořádejte díly – rozložte součásti podle sekcí kolem základny. Používejte ochranné látky, abyste zabránili poškrábání.
6. Postupujte podle pořadí montáže uvedeného níže:
 - (1) Instalace základny;
 - (2) Rohové sloupky a boční odvodňovací lišty;
 - (3) Hřeben střechy a přední/zadní stěna;
 - (4) Celá konstrukce rámu a střecha;
 - (5) Instalace odvětrávacích oken;
 - (6) Návod k montáži rámu dveří;
 - (7) Instalace polykarbonátového zasklení.
7. Všechny diagramy zobrazují vnitřní pohled, pokud není uvedeno jinak.
8. Nejprve smontujte volně a až po zarovnání zcela utáhněte. Některé matice vyžadují okamžité utažení.
9. Závěrečná kontrola: Pomocí vodováhy zajistěte, aby byl rám čtvercový/obdélníkový. Všechny matice utahujte systematicky.









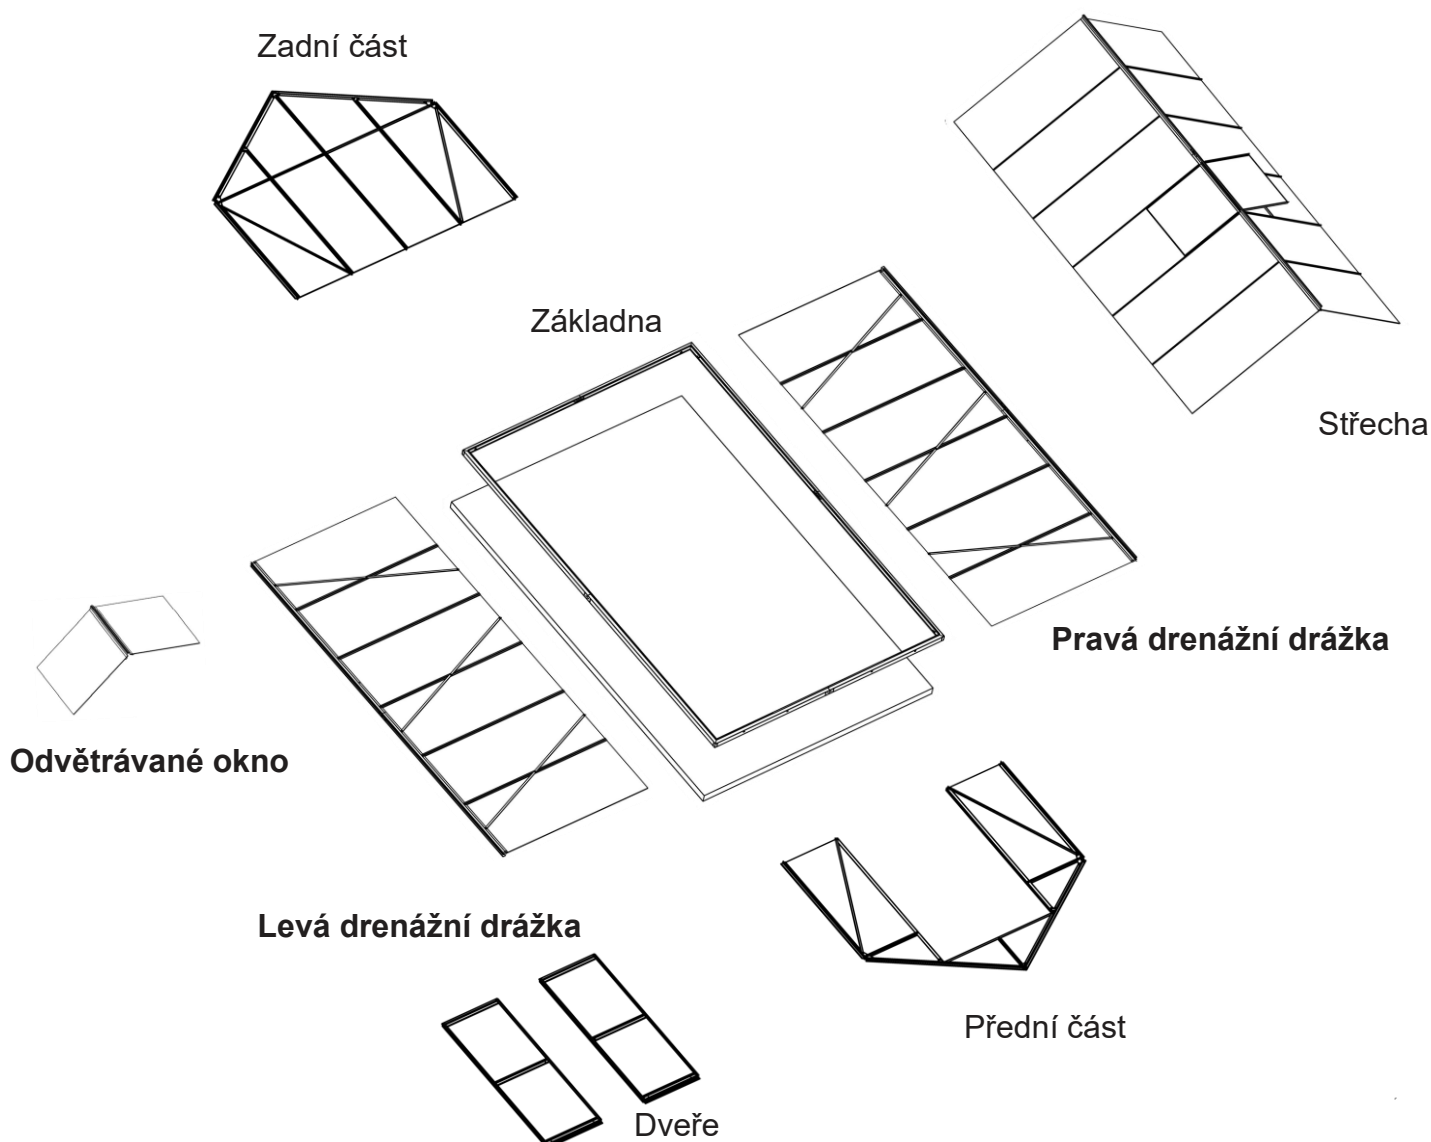










II .Příslušenství a díly (1)

kód		Ks
L1.8LH		4
L2R.8LH		1
L2L.8LH		1
L3L.8LH		1
L3R.8LH		1
L4.8LH		10
L5L.8LH		1
L5R.8LH		1
L6.8L		10
L7.82L		2
L8.82L		2
L9.82L		1





kód		Ks
L10.82L		1
L11.8L		4
L12.8LH		1
L13.8L		2
L14.8LH		2
L15L.8LH		1
L15R.8LH		1
L16.8L		1
L17.8L		2
L18.8L		2
L19.8L		2
L20.8L		2






II .Příslušenství a díly (2)

kód		Ks
L21L.8L		2
L21R.8L		2
L22.8L		2
L23.8L		2
L24.8L		2
L25.8L		2
L26.8L		2
L27.8LH		4
L28.8LH		6
L29.8L		6
L30.8LH		1
L31.8LH		1






kód		Ks
2.8L		1
1.8L		1
3.8L		1
4.8L		1
6.82L		2
5.82L		2
B1.B		4
B2.B		4
B3.B		1
B4.B		2
B5.B		3
B6.B		4

II .Příslušenství a díly (2)

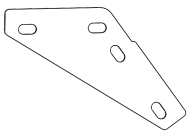

kód		Ks
B7.L		4
B8.B		2
B14.B		2
B15.B		2
R7		32
T1		2
T2		4
R1		2
R2		2
R3		2
R8		2
P1.8LH		6

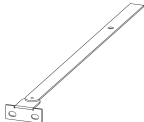kód		Ks
P2.8LH		12
P3.8L		10
P4.8LH		2
P5.8LH		2
P6.8L		2
P7.8L		2
P8.8L		4
P9.8L		2
P10.8L		2
J1		2
J2		2
J3		2



II .Příslušenství a díly (3)

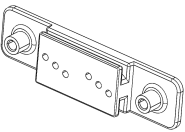kód		Ks
J4		4
J5		8
J6		300
Y1		253
Y3	M4*14 	10
Y4		4
Y6	ST4.2*9.5 	12
Y7	ST4.8*10 	16
Y9	ST4.8*19 	24
Y10	M6*40 	2
Z1		8
Z2	M4 	8

[illegible]

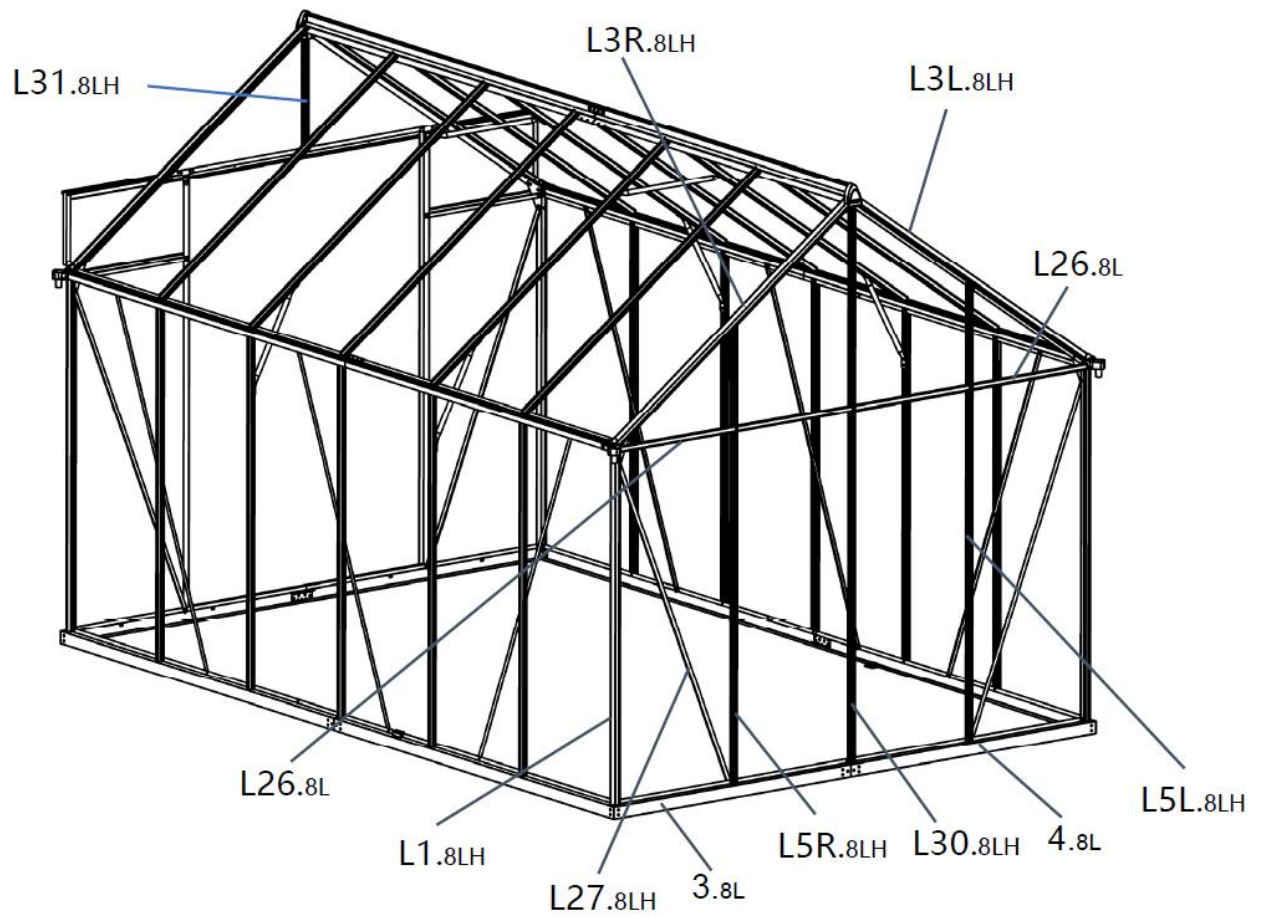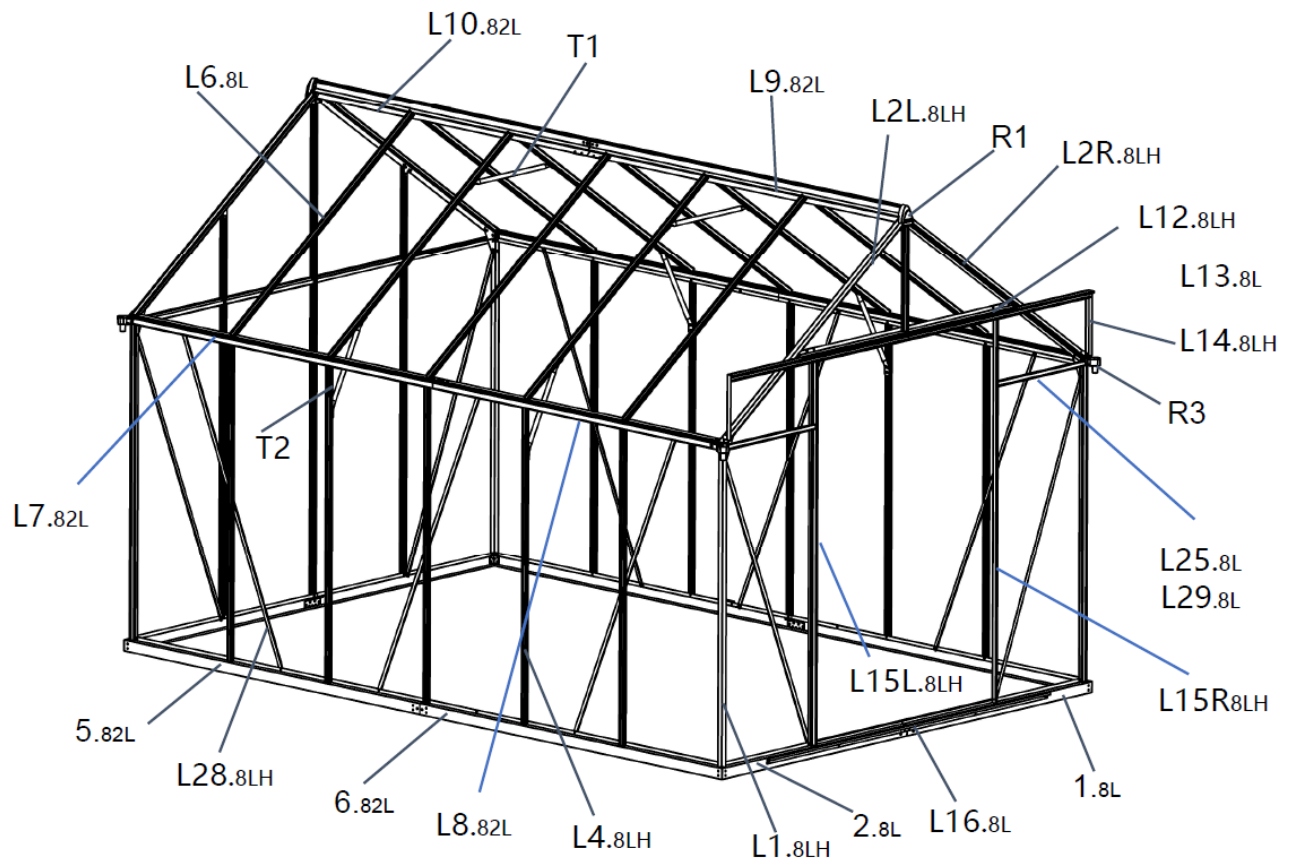


Sekce (1) Instalace základny

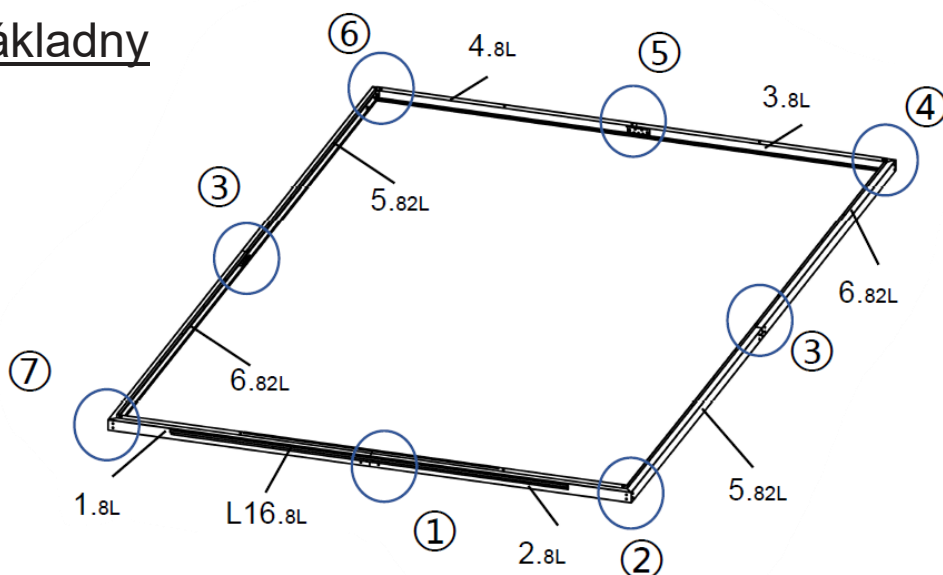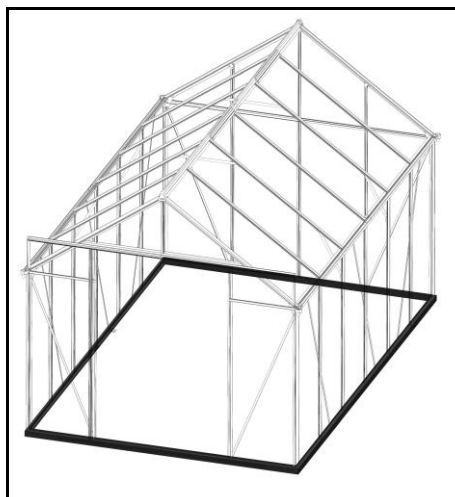


Poznámka:

- (1) Položte všechny části na zem (viz obrázek výše). Volně je připevněte maticemi směřujícími dovnitř rámu. (Ještě neutahujte.)
- (2) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

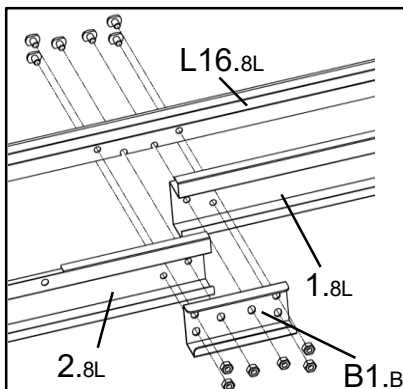


KROK ①

B1.B: Vložte B1.B mezi 2.8L a 1.8L (vnitřní zarovnání).
L16.8L: Umístěte L16.8L na vnější stranu.
Upevnění: Připevněte 2.8L, 1.8L a L16.8L k sobě sdílenými šrouby skrz B1.B.

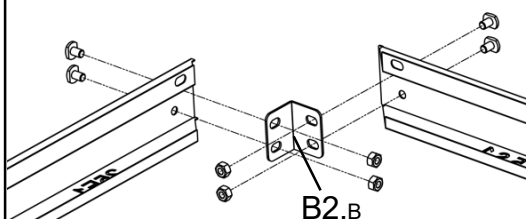


KROK ② ④ ⑥ ⑦

B2.B: Nainstalujte B2.B pro propojení všech čtyř rohů: 2.8L–5.82L | 6.82L–3.8L | 4.8L–5.82L | 6.82L–1.8L
Upevnění: Připevněte všechny součásti šrouby a maticemi

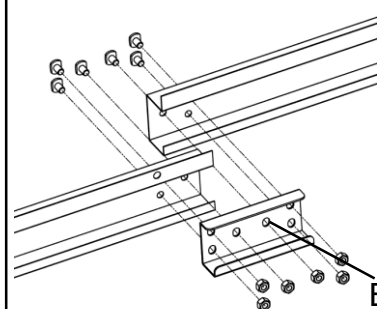

KROK ③ ⑤

B1.B: Vložte B1.B mezi 5.82L a 6.82L, 3.8L a 4.8L (vnitřní zarovnání)
Upevnění: Utáhněte všechny spoje pomocí šroubů a matic.

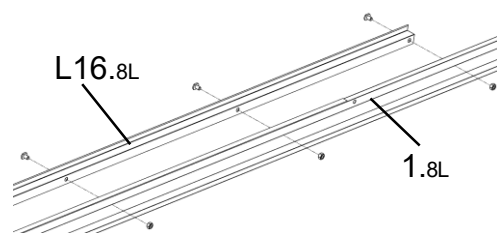



KROK ①

Připevněte L16.8L až 1.8L šrouby a maticemi.

Seznam dílů


kód		Ks
3.8L		1
4.8L		1
5.82L		2
6.82L		2
2.8L		1
1.8L		1
Y1		44
Z3		44
B1.B		4
B2.B		4
L16.8L		1

Sekce (2) Boční odvodňovací lišty a rohové sloupky

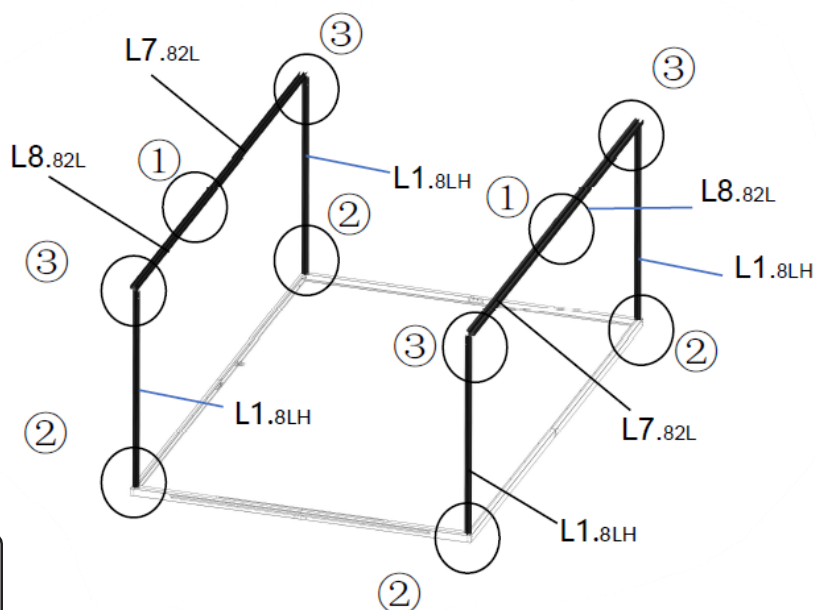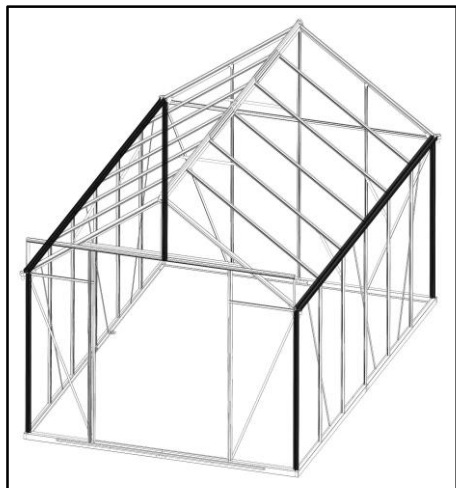

Poznámka:

(1) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.


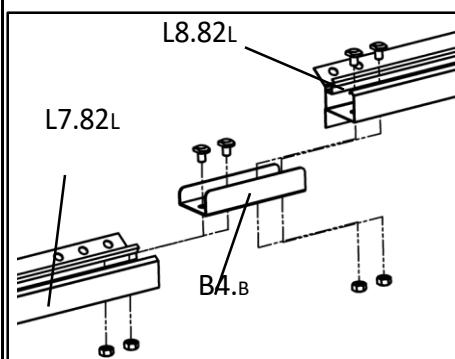


KROK ①

Položte L7.82L (1844 mm), L8.82L (1713 mm), B4.B a B5.B na zem pro předběžnou montáž.


Vložte B4.B do drážek L7.82L/L8.82L (zarovnejte 4 otvory) a poté zajistěte šrouby/maticemi.

Připojte B5.B k L7.82L/L8.82L (vychýlení směrem k L8.82L), zarovnejte otvory a upevněte.

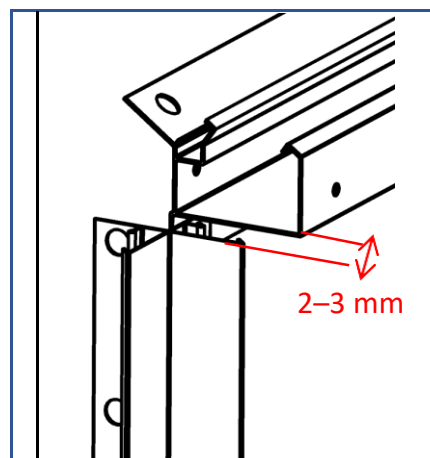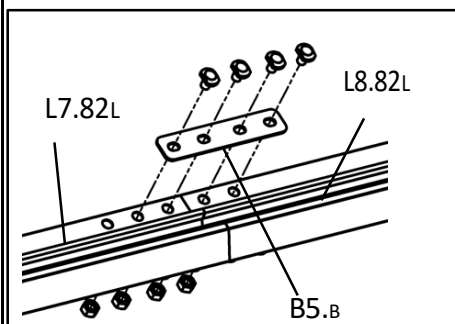


KROK ③

Neutahujte úplně. Ponechte mezeru 2–3 mm pro pozdější instalaci drenážního potrubí.

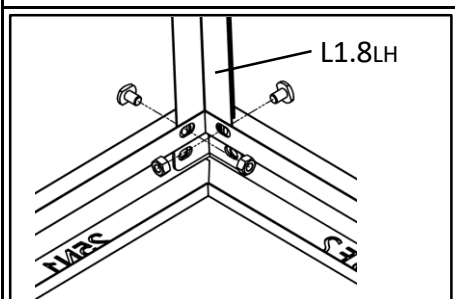

KROK ②

L1.8LH: Rozlišujte horní a dolní (horní konec se 4 otvory, dolní konec se 2 otvory). Upevněte spodní konec k základně pomocí šroubů a matic.

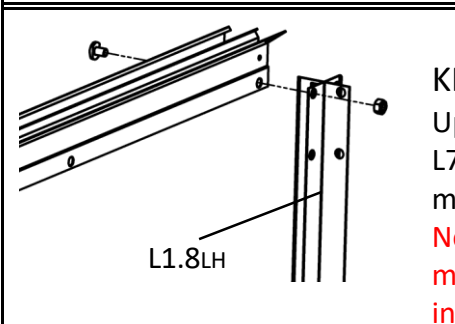

KROK ③


Upevněte horní konec L1.8LH na L7.82L/L8.82L pomocí šroubů a matic.

Nedotahujte úplně – ponechte mezeru 2–3 mm pro pozdější instalaci drenážního potrubí.

Seznam dílů



kód		Ks
L1.8LH		4
L7.82L		2
L8.82L		2
B4.B		2
B5.B		2
Y1		28
Z3		28

Sekce (3) Hřeben střechy

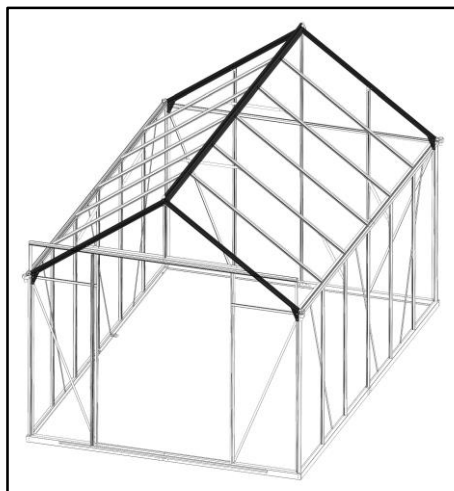

Poznámka:

(1) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

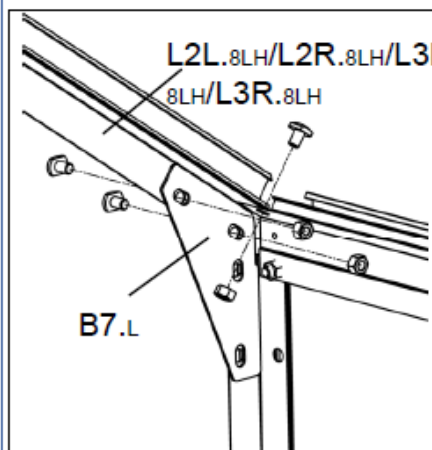
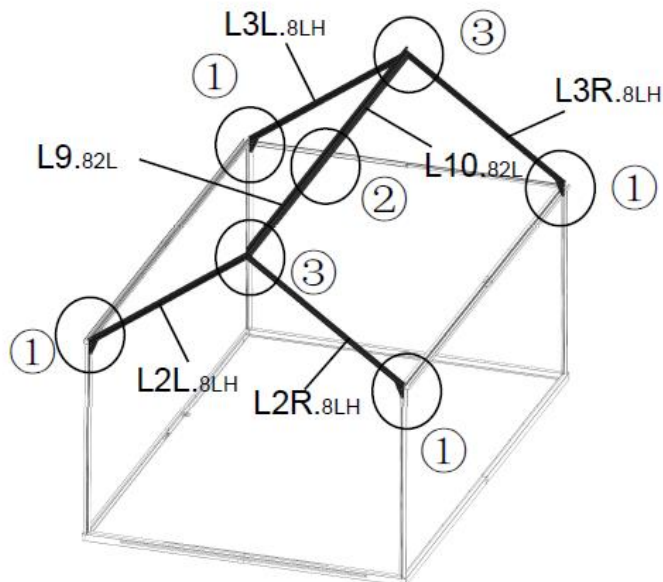


KROK ①

Nainstalujte L2L.8LH a L2R.8LH na přední stranu (strana dveří) a L3L.8LH a L3R.8LH na zadní stranu skleníku.


Rozlište horní a dolní část L2L.8LH/L2R.8LH/L3L.8LH/L3R.8LH (horní konec má 2 otvory, dolní konec má 3 otvory).

Zarovnejte 3 otvory na spodní straně s B7.L a odvodňovacím kanálem, jak je znázorněno, pak upevněte pomocí šroubů a matic. Upevněte horní konec L2L.8LH/L2R.8LH/L3L.8LH/L3R.8LH na B8.B pomocí šroubů a matic.

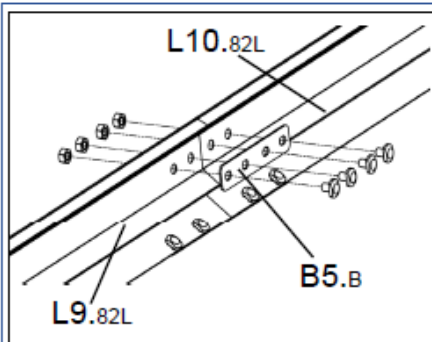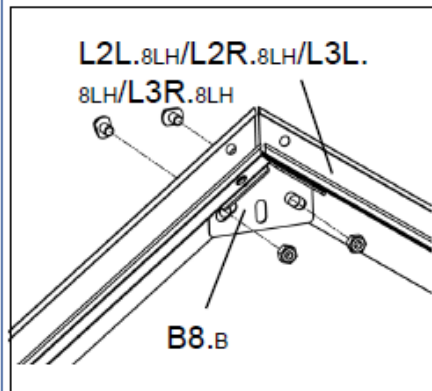


KROK ②

Předmontujte L9.82L (1895 mm) a L10.82L (1662 mm) pomocí B5.B zarovnáním 4 otvorů a zajištěním pomocí šroubů a matic.

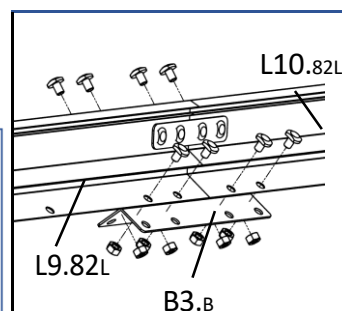

KROK ②

Předmontujte L9.82L/L10.82L s B3.B zarovnáním 8 otvorů a zajištěním pomocí šroubů a matic.

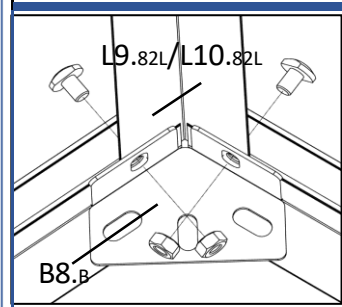

KROK ③



Umístěte předmontovaný L9.82L/L10.82L na konstrukci a připojte k B8.B šrouby a maticemi.

Seznam dílů

kód		Ks
L2L.8LH		1
L2R.8LH		1
L3L.8LH		1
L3R.8LH		1
L9.82L		1
L10.82L		1
Y1		32
Z3		32
B3.B		1
B5.B		1


kód		Ks
B8.B		2
B7.L		4

Sekce (3) Přední stěna

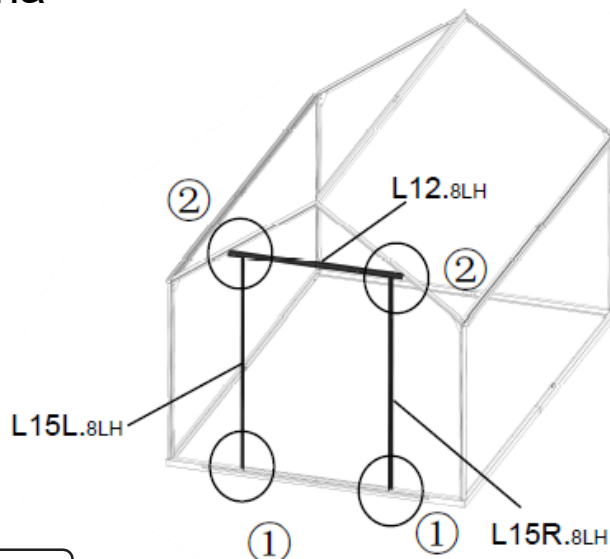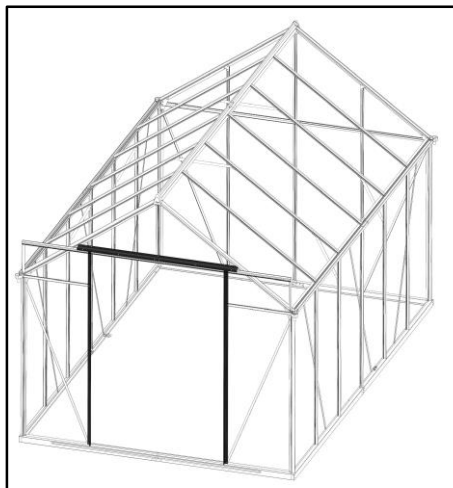



Poznámka:

(1) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

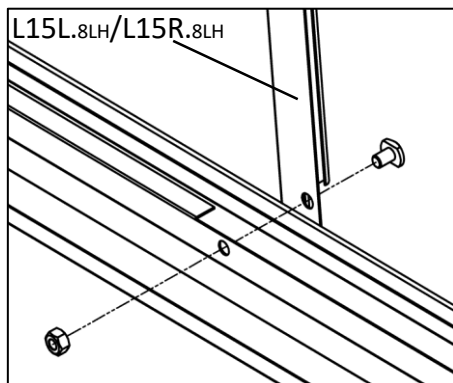

KROK ①

Rozlište L15L.8LH a L15R.8LH (horní část s úhlovým řezem, spodní část plochá). Upevněte spodní konce k základně pomocí šroubů a matic, pak zarovnejte horní konce s B15.B a zajistěte.

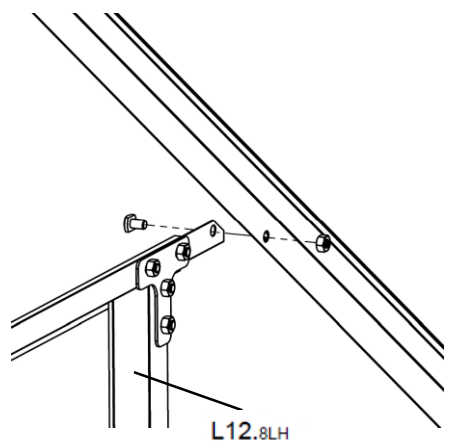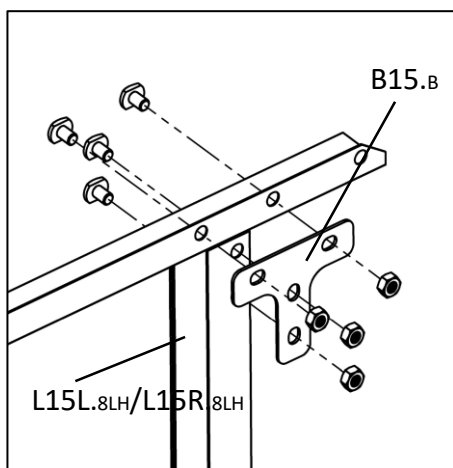




KROK ②

Zarovnejte L12.8LH (nadpraží dveří) s otvory podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

Seznam dílů



kód		Ks
L15L.8LH		1
L15R.8LH		1
L12.8LH		1
Y1		12
Z3		12
B15.B		2

Sekce (3) Přední stěna

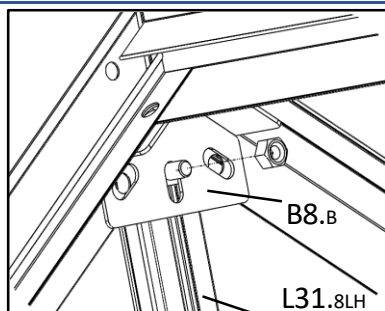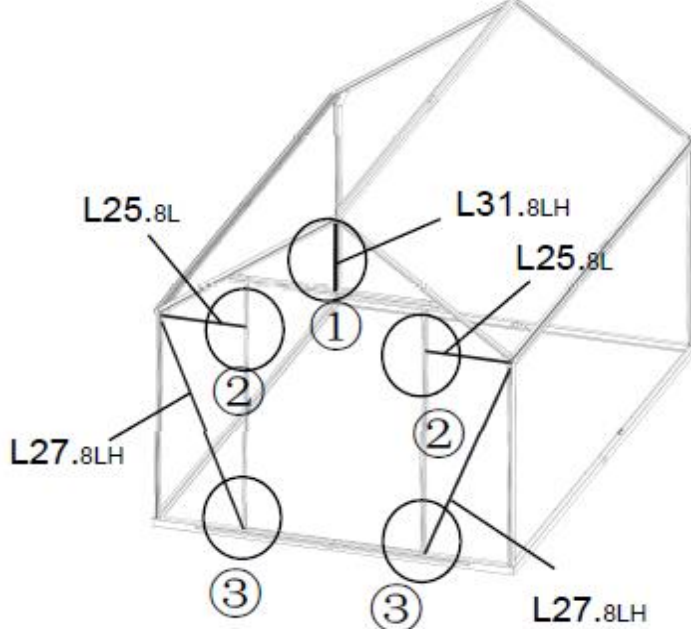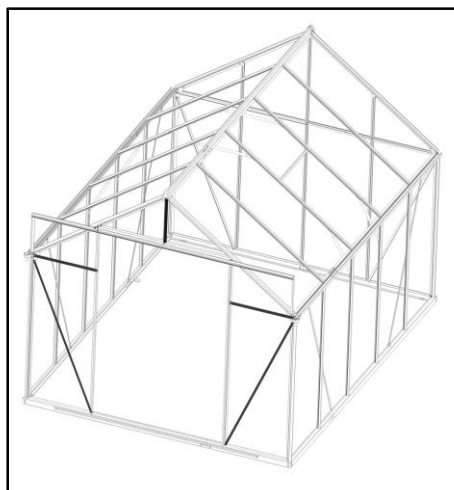


KROK ①

Do drážek L31.8LH vložte dva šrouby, horní část připevněte k B8.B a spodní k L12.8LH (nadpraží dveří), pak zajistěte maticemi.

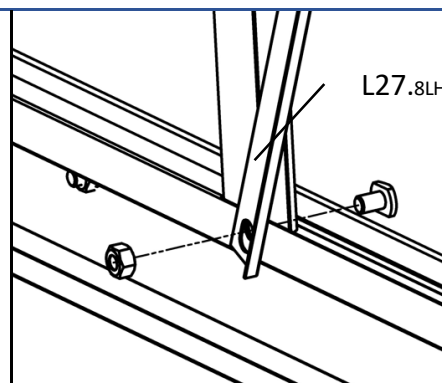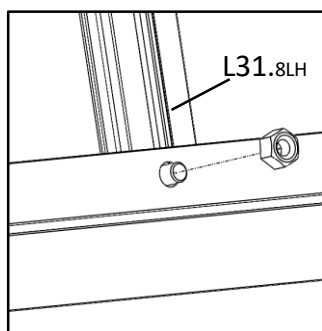


KROK ③

Nainstalujte L27.8LH podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

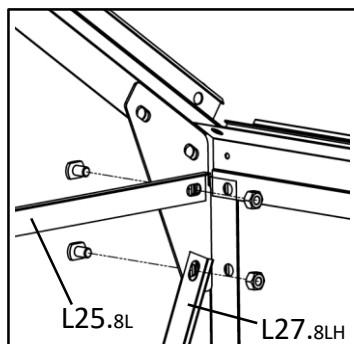

KROK ②



Nainstalujte vzpěry L25.8L/L27.8LH podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

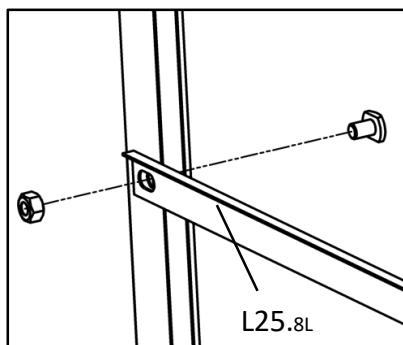

Seznam dílů


kód		Ks
L31.8LH		1
L25.8L		2
L27.8LH		2
Y1		8
Z3		8

Sekce (3) Zadní stěna

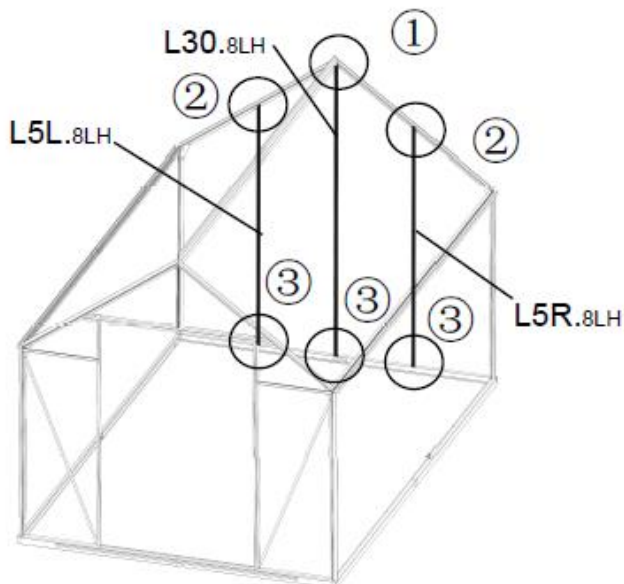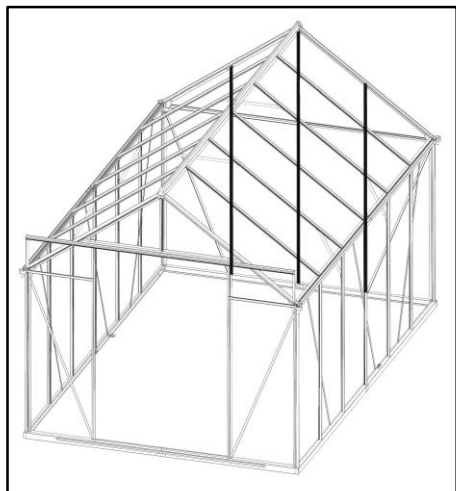


KROK ①

Připevněte horní část L30.8LH k B8.B a zajistěte šroubem a maticí. Všímněte si, že 1 šroub navíc by měl být předem vložen do drážky L30.8LH pro pozdější montáž horizontální tyče. (vzpěry).

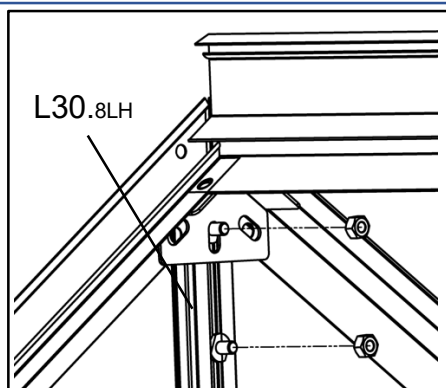


KROK ②

Ujistěte se, že L5L.8LH/L5R.8LH sloupky jsou nahoře zkosené a dole ploché. Předem vložte 1 šroub do L5L.8LH/L5R.8LH pro pozdější montáž horizontální tyče. Připojte L5L.8LH/L5R.8LH k B14.B a L3L.8LH/L3R.8LH, zarovnejte 3 otvory a zajistěte šrouby a maticemi.

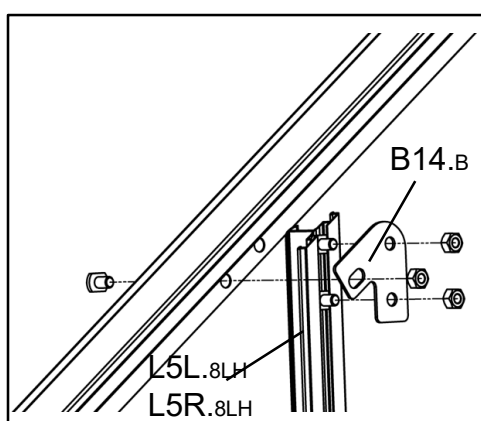

KROK ③




Připojte L5L.8LH/L5R.8LH/L30.8LH k základně podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

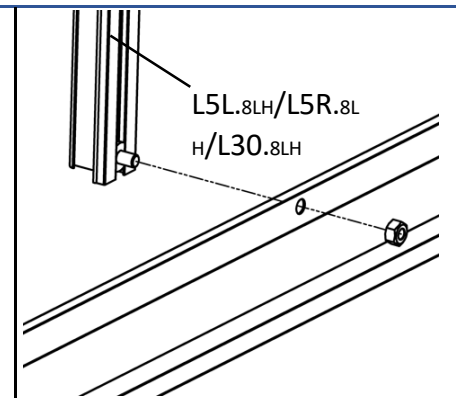

Seznam dílů



kód		Ks
L30.8LH		1
L5L.8LH		1
L5R.8LH		1
Y1		13
Z3		13
B14.B		2

Sekce (3) Vzpěry

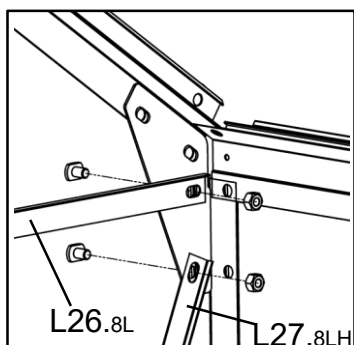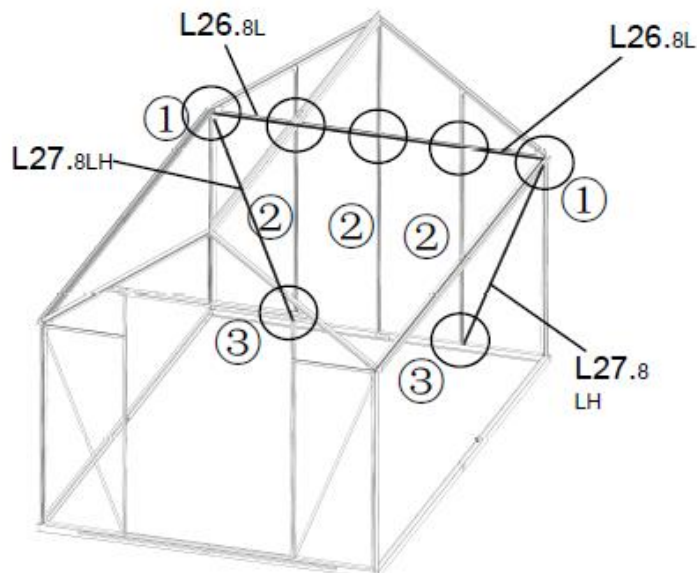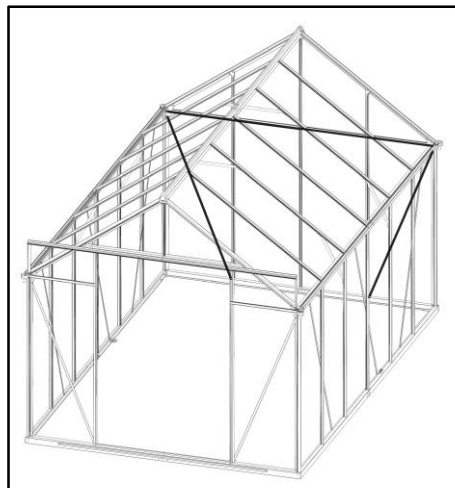


KROK ①

Nainstalujte vzpěry L26.8L/L27.8LH podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

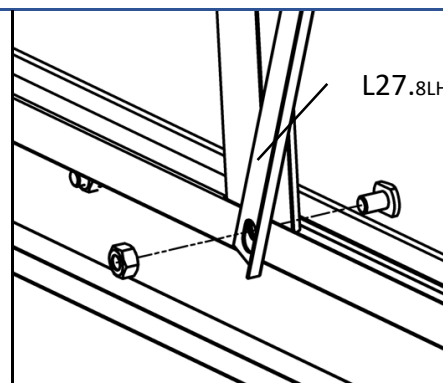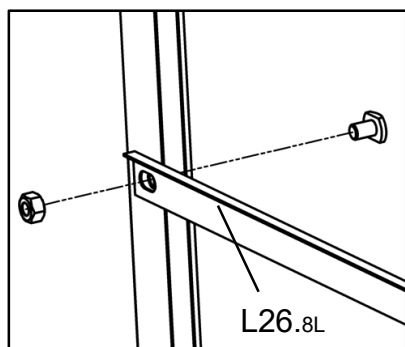

KROK ③

Nainstalujte L27.8LH podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

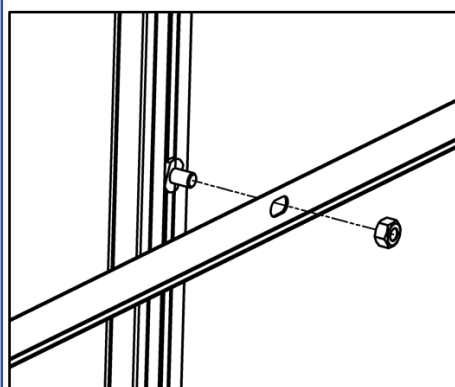




KROK ②

Nainstalujte L26.8L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi. Šrouby byly předem vloženy v předchozím kroku.

Seznam dílů


kód		Ks
L26.8L		2
L27.8LH		2
Y1		4
Z3		4

Sekce (4) Instalace stěn a střechy

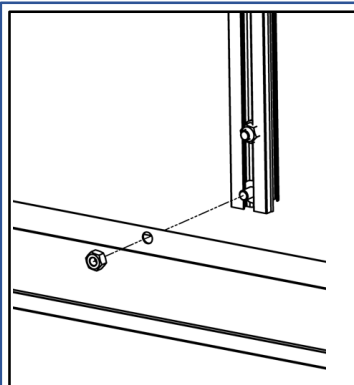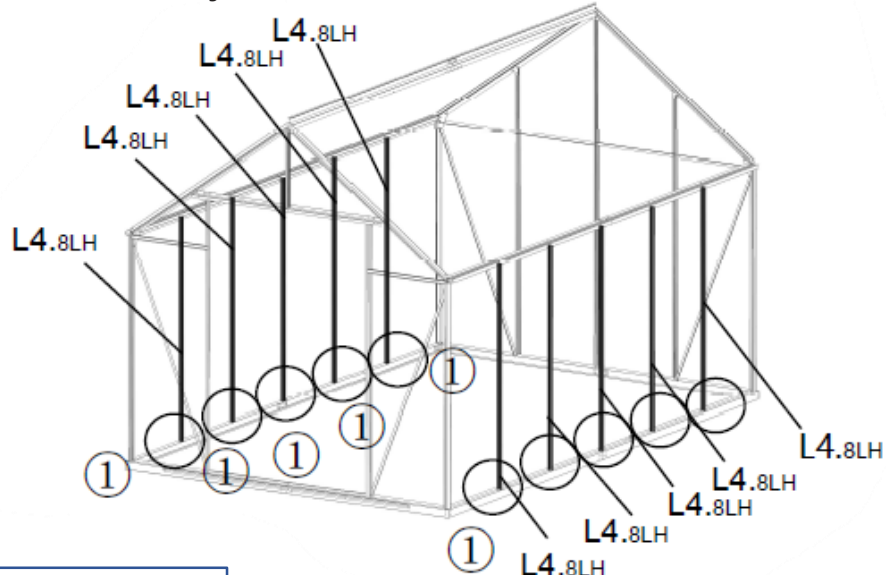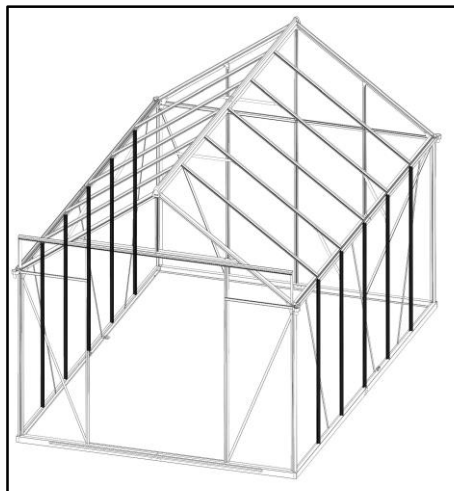




KROK ①

Předem vložte 1 šroub do L4.8LH pro pozdější montáž vzpěr a výztuh. Nainstalujte L4.8LH na základnu podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

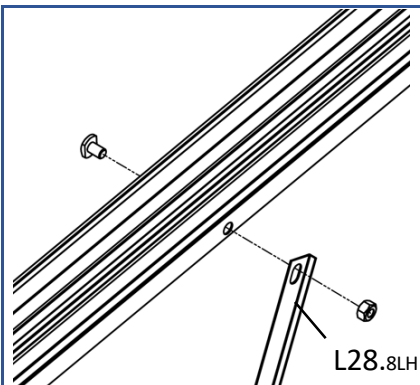

KROK ②




Nainstalujte vzpěry L28.8LH podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

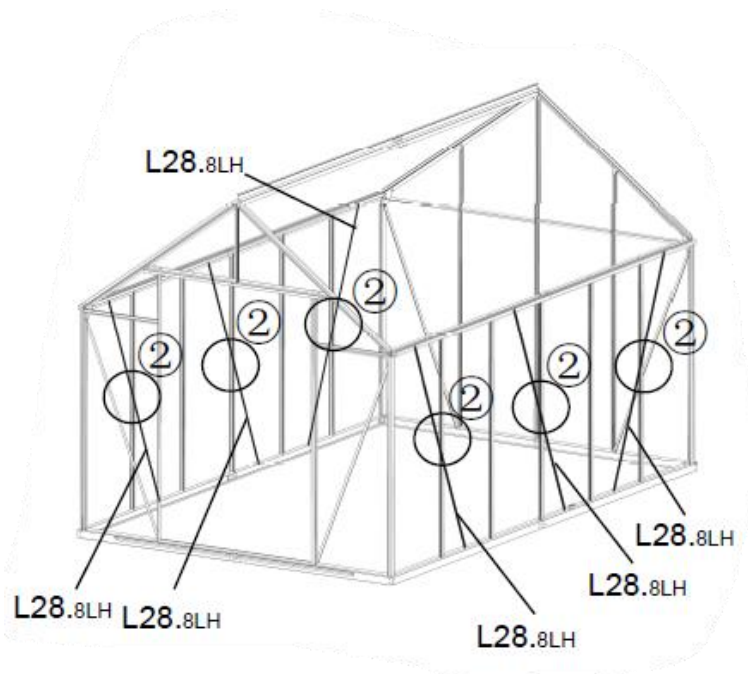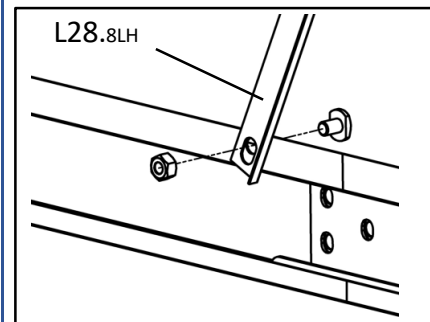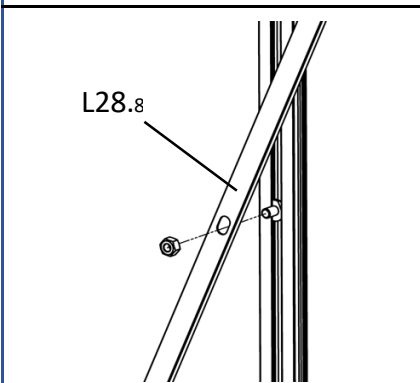



Seznam dílů

kód		Ks
L28.8LH		6
Y1		38
Z3		38
L4.8LH		10


Sekce (4) Instalace stěn a střechy

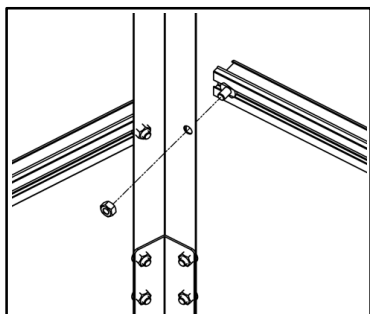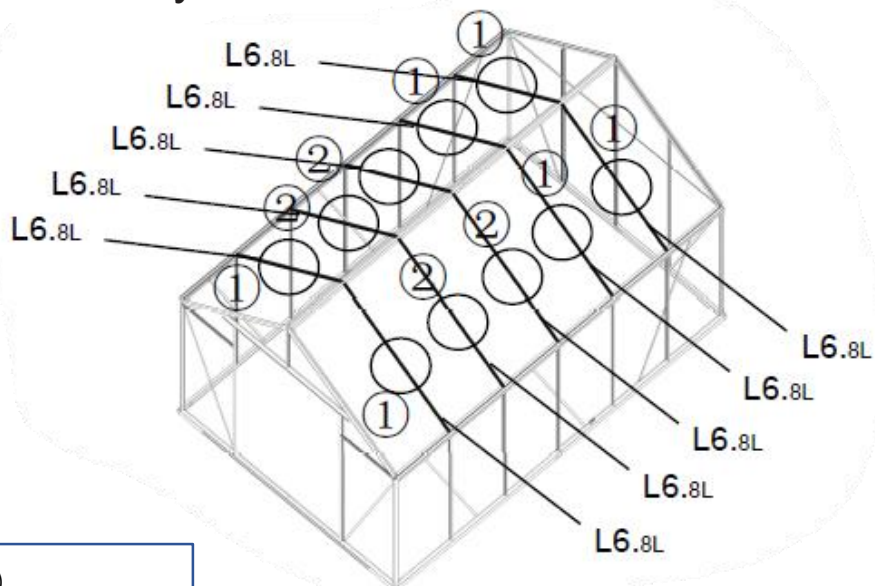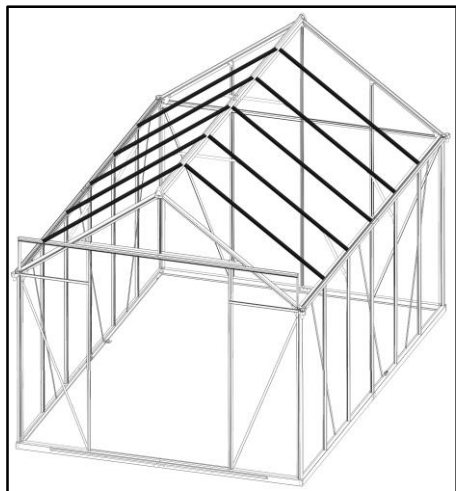

KROK ①
Nainstalujte L6.8L, který se nachází na okrajích, podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

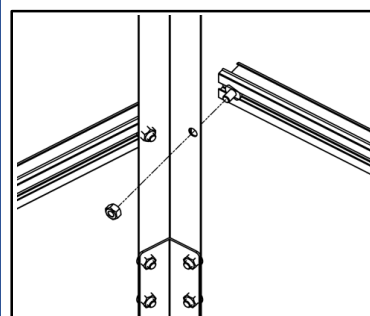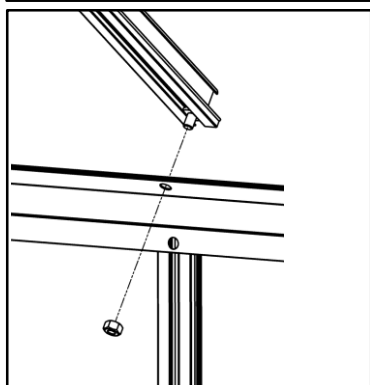

KROK ②
Všimněte si, že L6.8L (umístěný v blízkosti středu střechy) by měl mít 3 šrouby předem vložené pro pozdější instalaci výztuže.




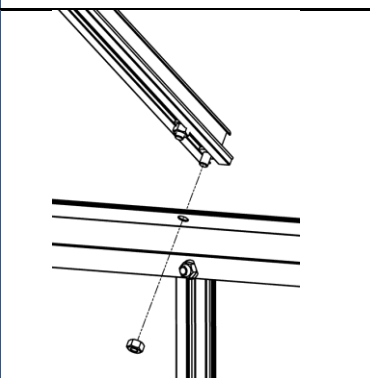


Nainstalujte L6.8L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

Seznam dílů

kód		Ks
L6.8L		10
Y1		24
Z3		24

Sekce (4) Instalace stěn a střechy



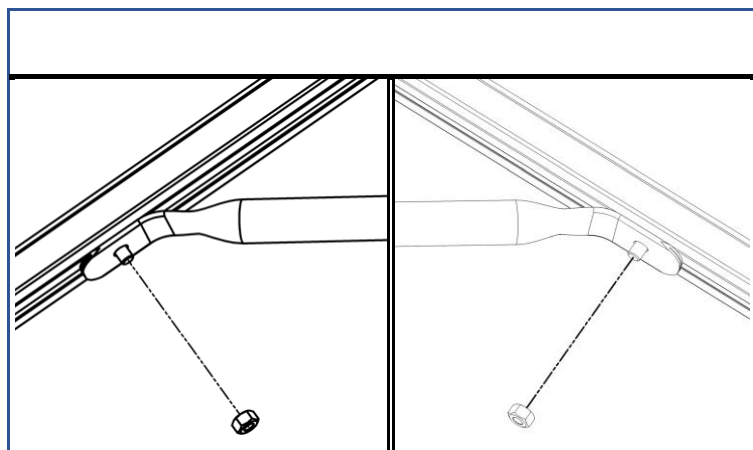
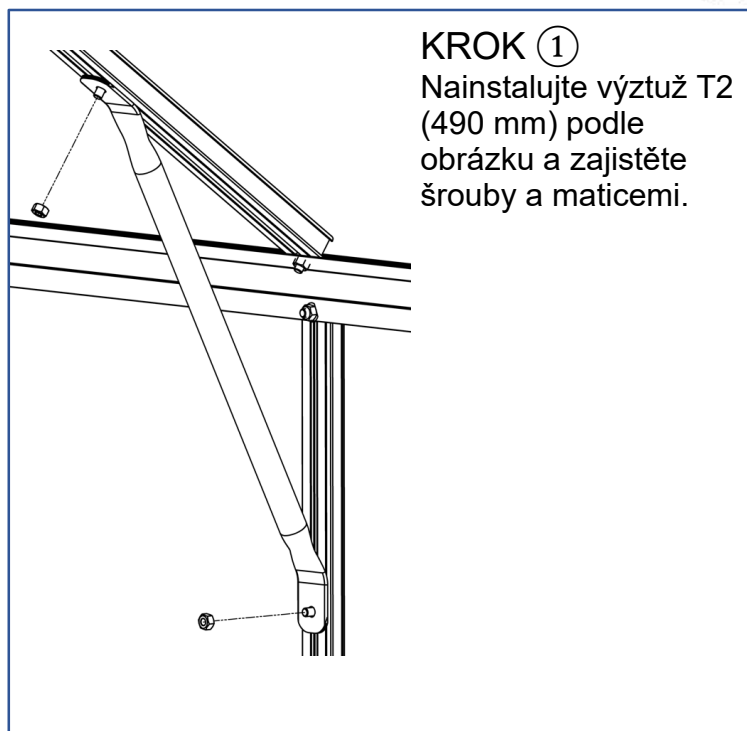
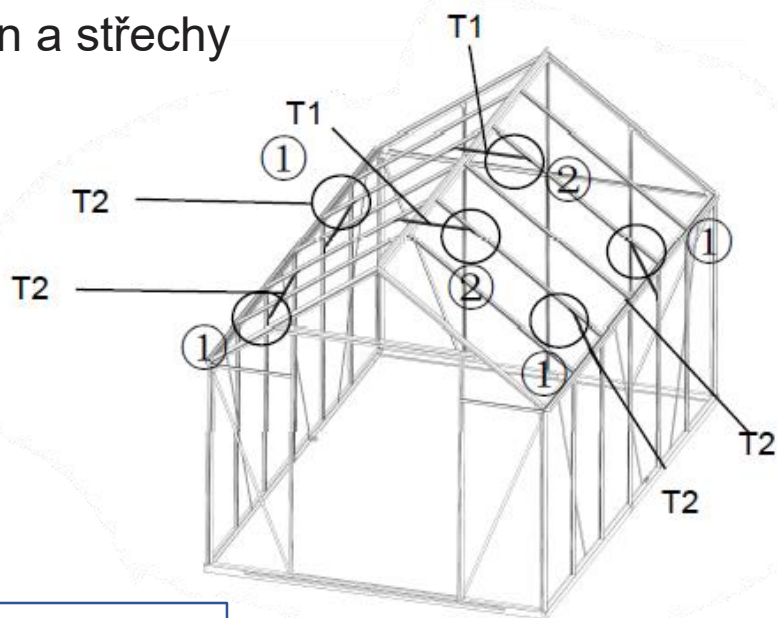
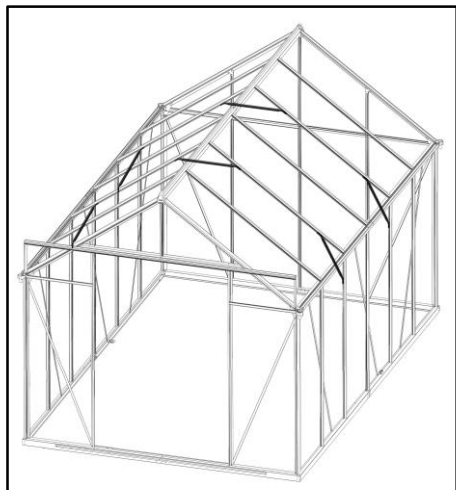


KROK ②
Nainstalujte výztuž T1 (585 mm) podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

Seznam dílů

kód		Ks
T1		2
T2		4


Sekce (5) Instalace odvětrávacích oken

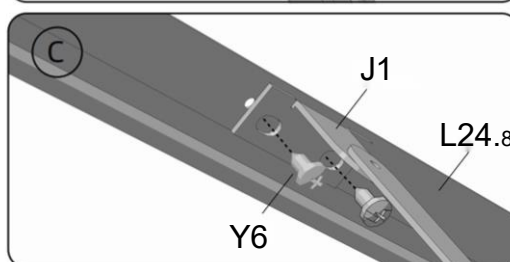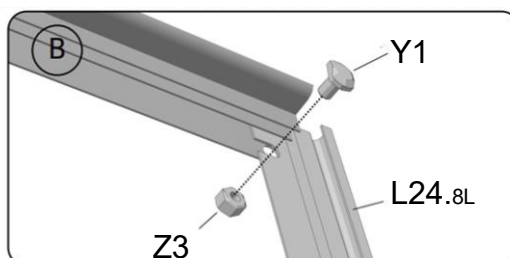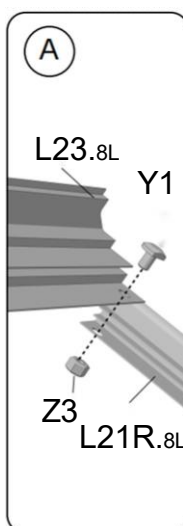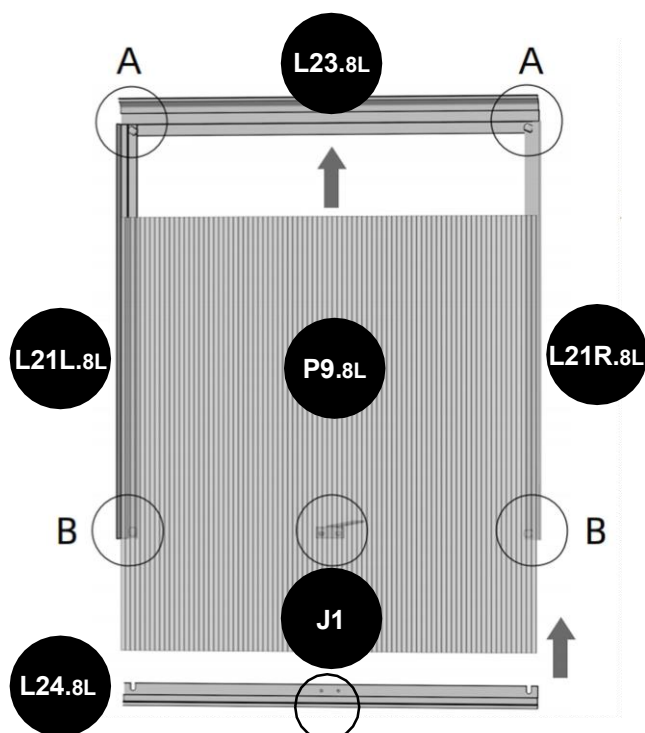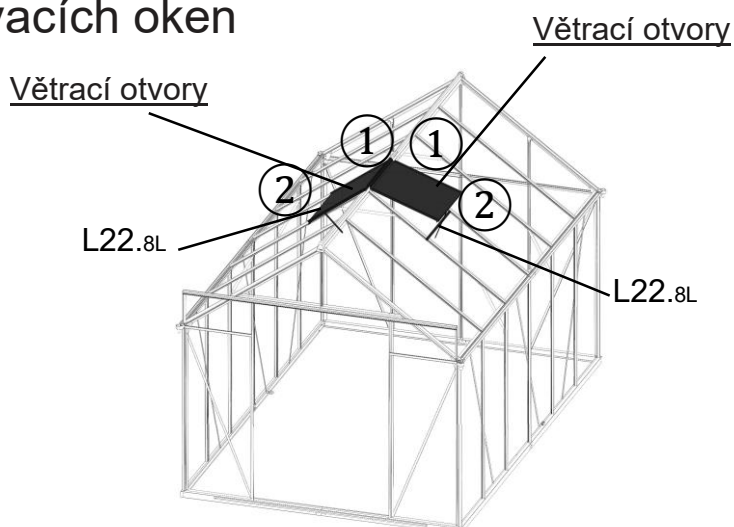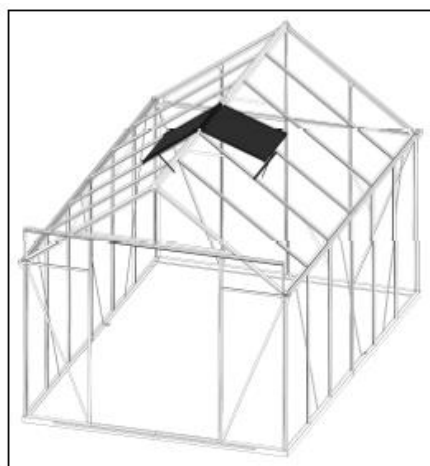

KROK ①

Umístěte díly podle obrázku. Připojte L23.8L k L21L.8L a L21R.8L šrouby a maticemi (neutahujte). Zasuňte PC desku P9.8L do drážek L21L.8L/L21R.8L. Nainstalujte spodní rám okna L24.8L a utáhněte šrouby. Otočte okno a nainstalujte J1 (podpěrnou konzolu) na zadní stranu, zajistěte jej pomocí šroubů.



Seznam dílů

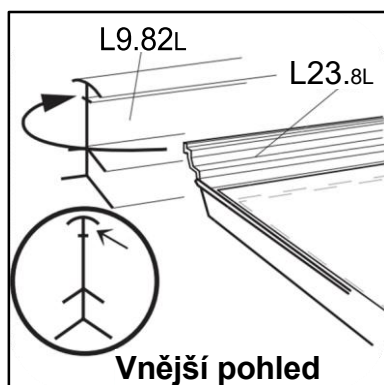

kód		Ks	kód		Ks
Y6		4	L23.8L		2
Y1		8	L21L.8L		2
Z3		8	L21R.8L		2
			L24.8L		2
			P9.8L		2
			J1		2


KROK ①: Nainstalujte předem smontovaný větrací otvor na střechu skleníku. Nasuňte větrací otvor podél hřebenové tyče (L9.82L), dokud nedosáhne správné polohy.

Sekce (5) Instalace odvětrávacích oken

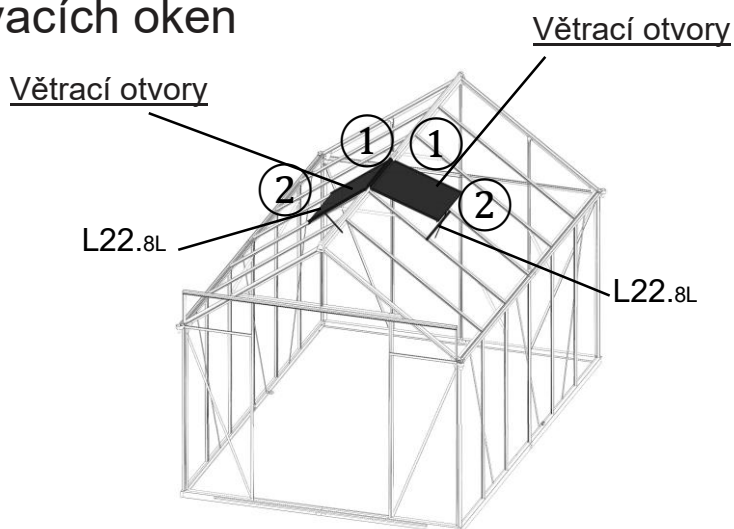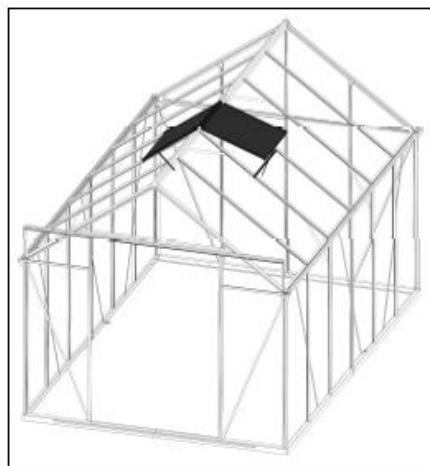

Poznámka:

(1) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.


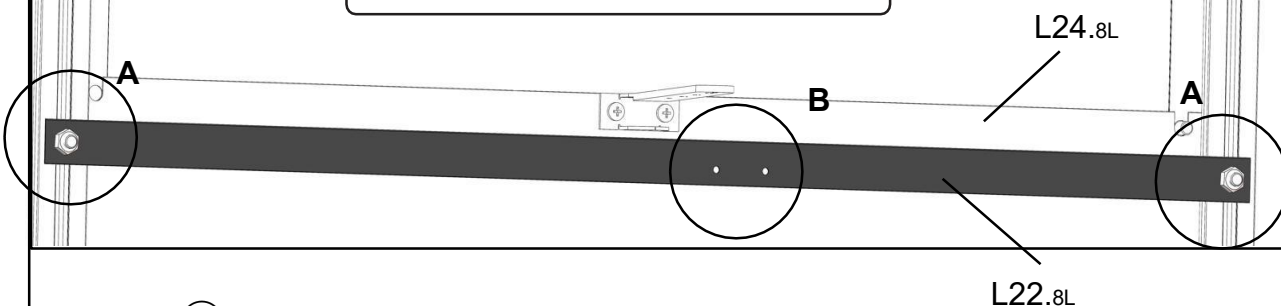


KROK ②

Ujistěte se, že je okno zavřené, abyste potvrdili, že je L22.8L zarovnan s L24.8L. Drážka L22.8L by měla směřovat dolů pro následnou instalaci PC desky.

Připevněte L22.8L šrouby a maticemi na obou koncích, jak je znázorněno.


Nainstalujte J2 na L22.8L s sloupkem směřujícím nahoru, aby se při otevření okna uzamkl do J1.

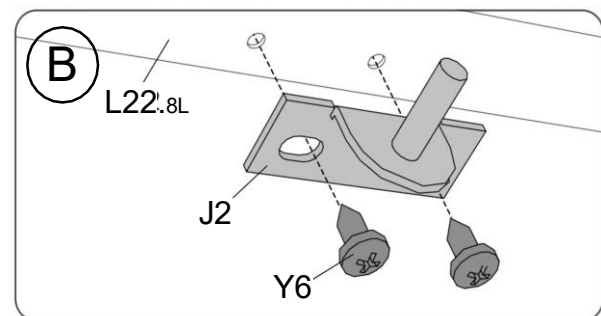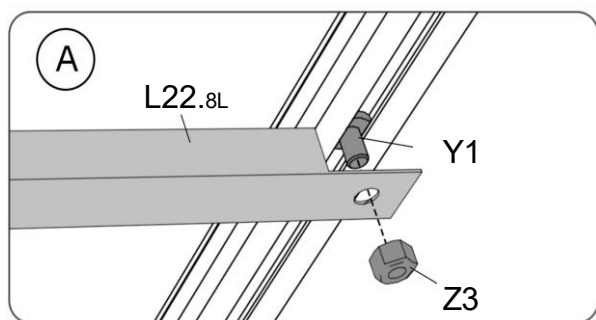

Seznam dílů


kód		Ks
L22.8L		2
J2		2
Y6		4
Y1		4
Z3		4

Sekce (6) Návod k montáži rámu dveří

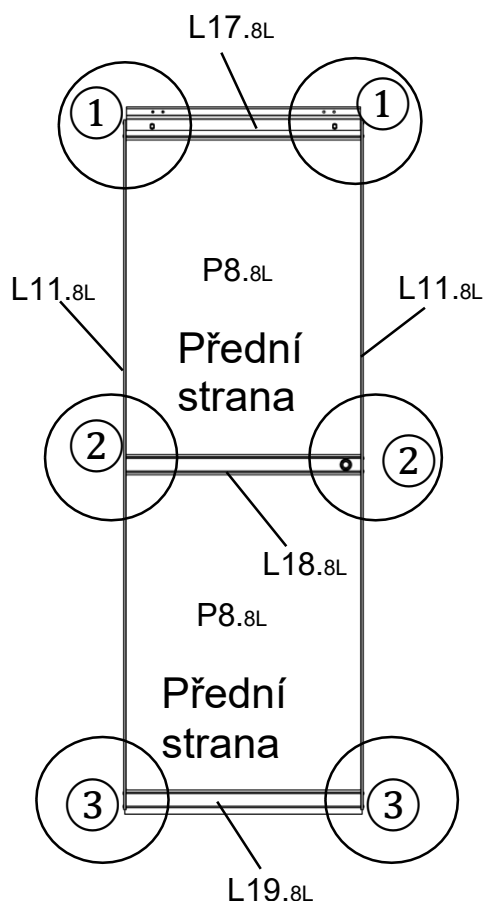

Poznámka:

- (1) Položte díly na zem podle obrázku a volně sestavte.
- (2) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

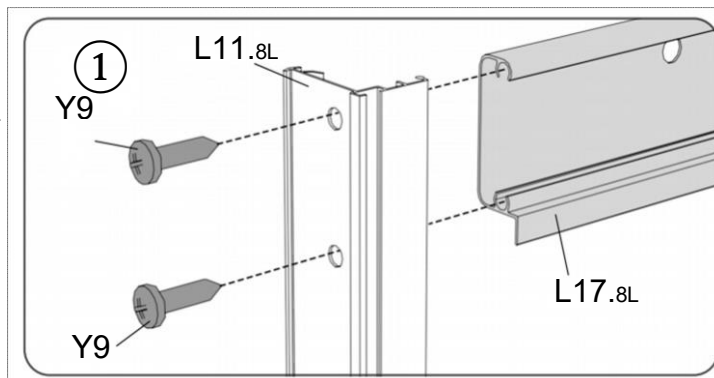



KROK ①②③

Umístěte všechny díly na místo podle obrázku.


Oba konce L17.8L (vrchní rám dveří) připojte k L11.8L (boční rámy dveří) šrouby, ale nedotahujte.

Vložte PC desku P8.8L do drážky L17.8L, poté do L18.8L (níže) a utáhněte šrouby na obou stranách L18.8L.

Druhou PC desku P8.8L vložte do L18.8L (výše), pak do L19.8L (níže) a utáhněte šrouby na obou stranách L19.8L.

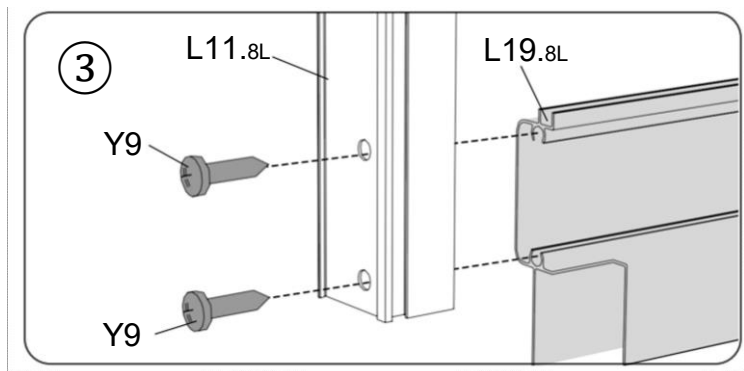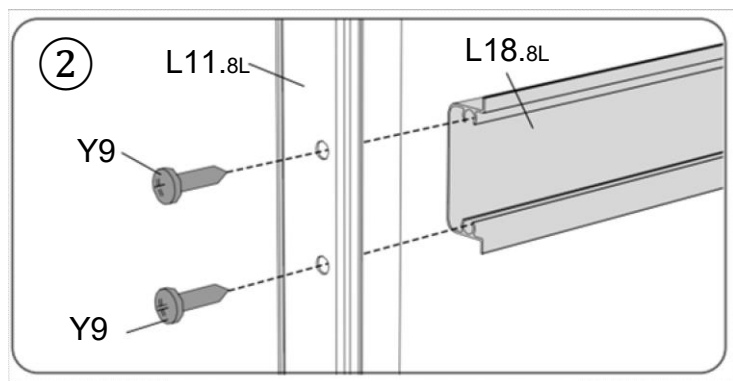




Seznam dílů

kód		Ks
L11.8L		4
L17.8L		2
L18.8L		2
L19.8L		2
Y9		24
P8.8L		4

Sekce (6) Návod k montáži rámu dveří


Poznámka:

- (1) Položte díly na zem podle obrázku a volně sestavte.
- (2) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

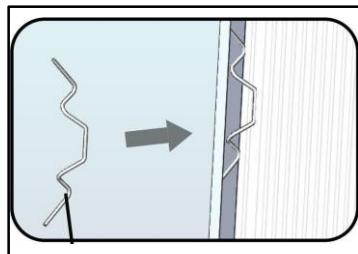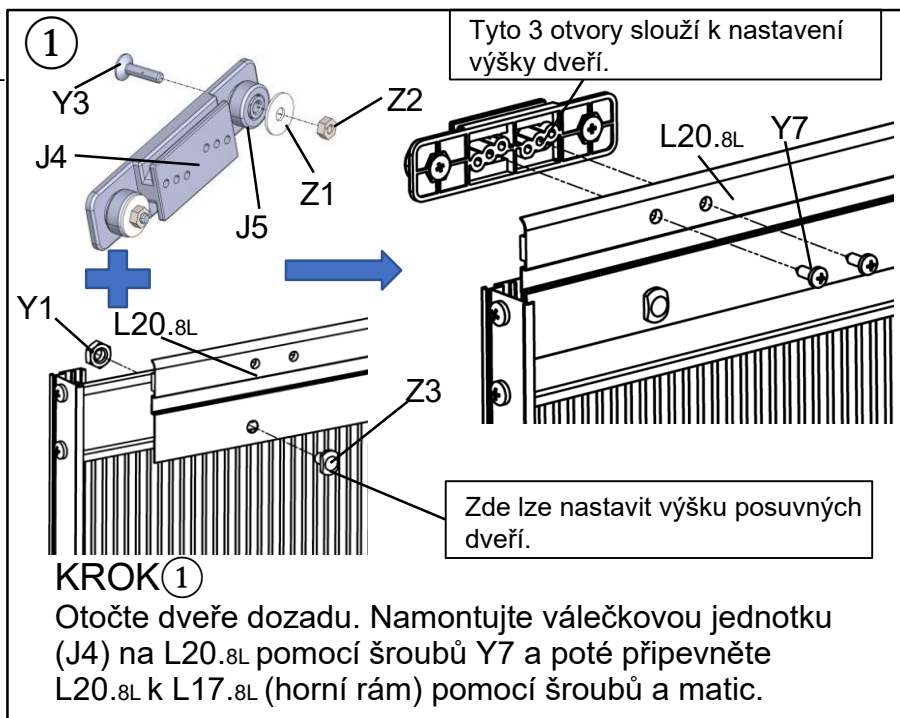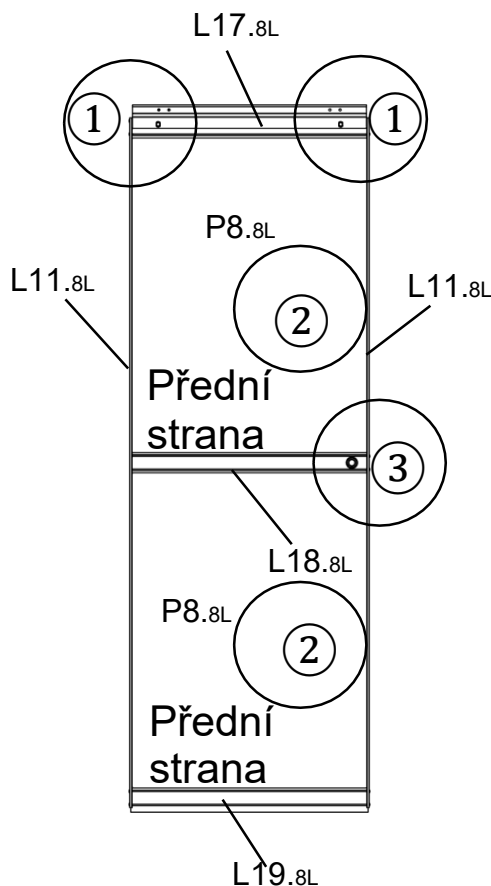

KROK ②





Boční mezeru desky PC zajistěte pružinovou sponou J6.

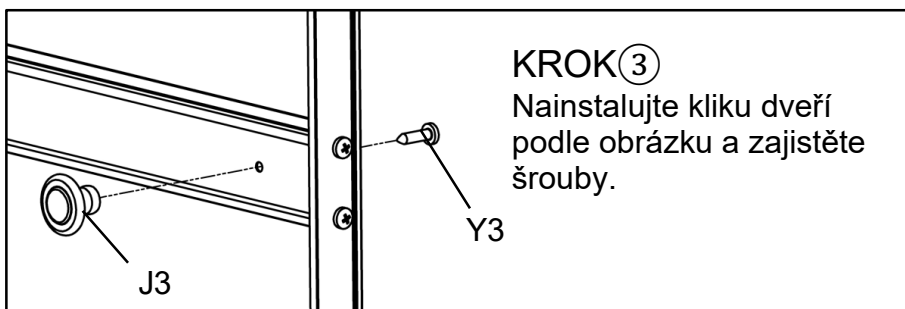

Seznam dílů



kód		Ks
J6		16
J4		4
J5		8
Y3		10
Z1		8
Z2		8
Y7		8
J3		2
Y1		4
Z3		4
L20.8L		2

Sekce (6) Návod k montáži rámu dveří

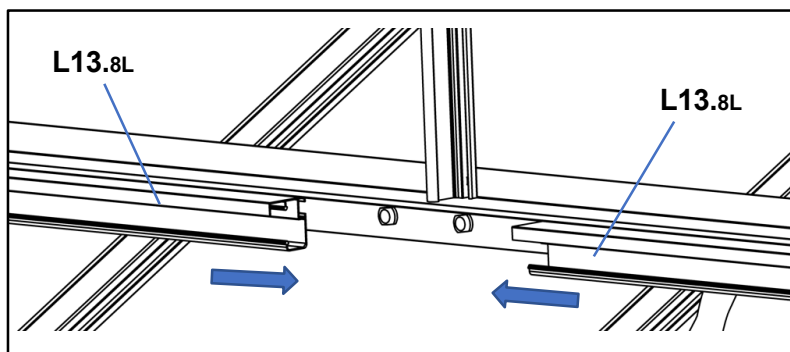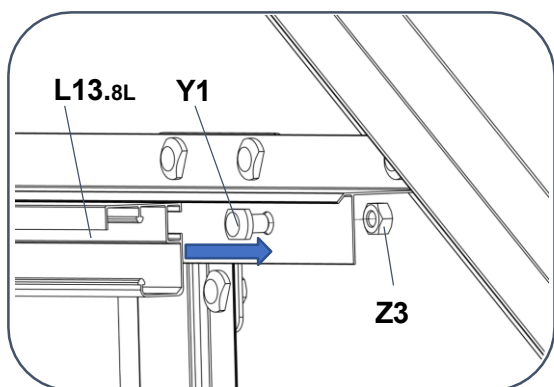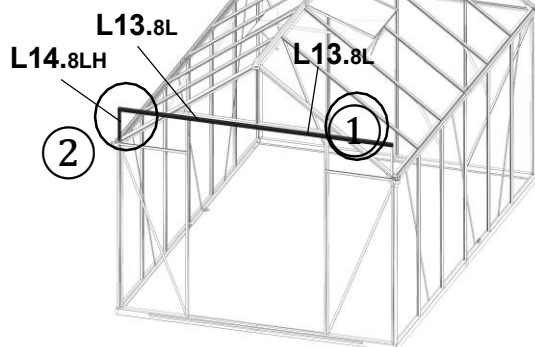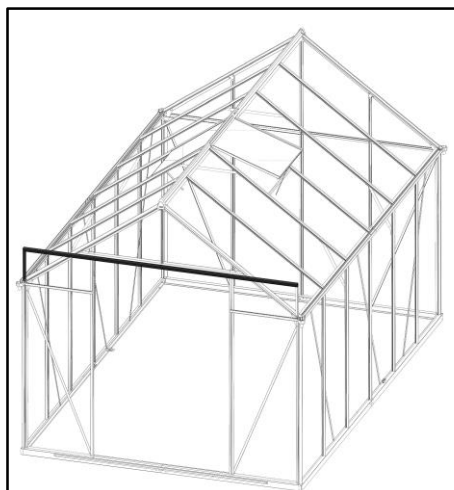

KROK ①

Šrouby a matice namontujte na L12.8LH bez utahování. Nasuňte L13.8L podél L12.8LH na šrouby a pak šrouby utáhněte.

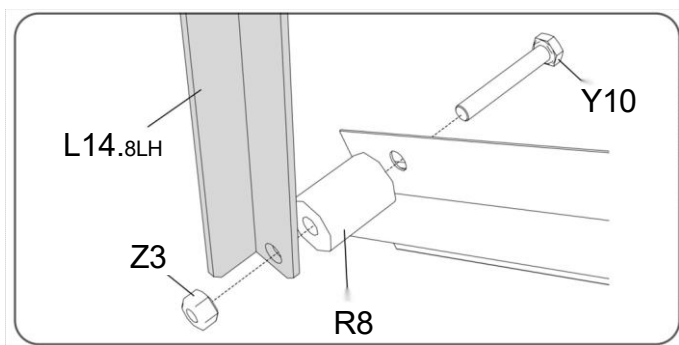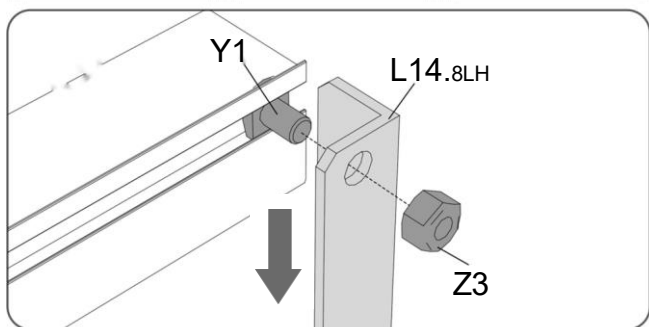





KROK ②

Umístěte šroub do drážky L13.8L a připevněte jej k horní části L14.8LH. Pomocí šroubu a matice připevněte spodní část L14.8LH a R4 k L2L.8LH.

Seznam dílů



kód		Ks
L13.8L		2
L14.8LH		1
Y1		1
Z3		2
Y10		1
R8		1

Sekce (6) Návod k montáži rámu dveří

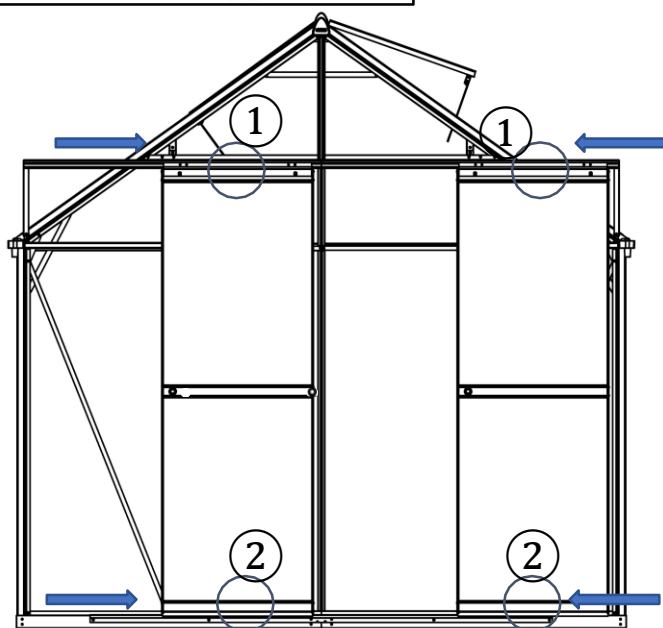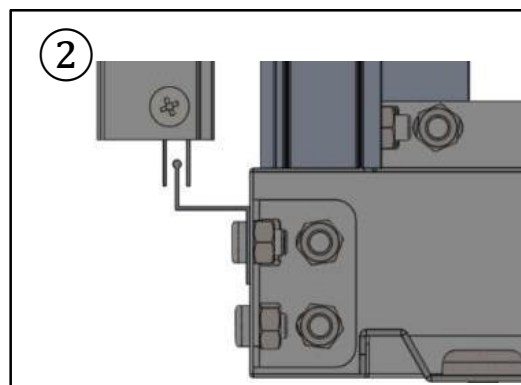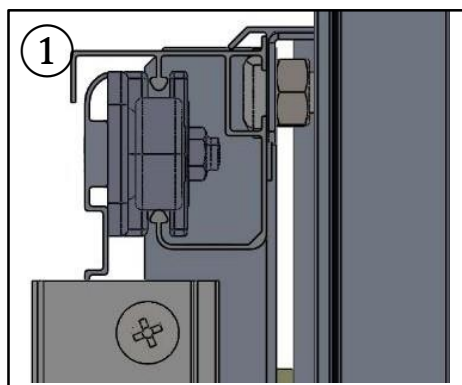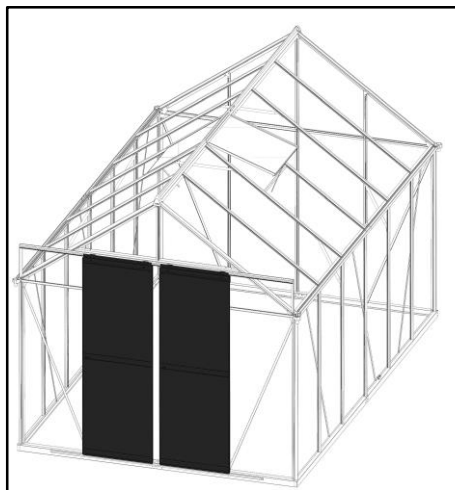


KROK ① ②

Nasuňte dveře do drážky. Horní válečky sedí do horní vodící lišty – zatlačte je úplně dovnitř. Spodní část (L19.8L) se posouvá po prahové drážce (L16.8L).

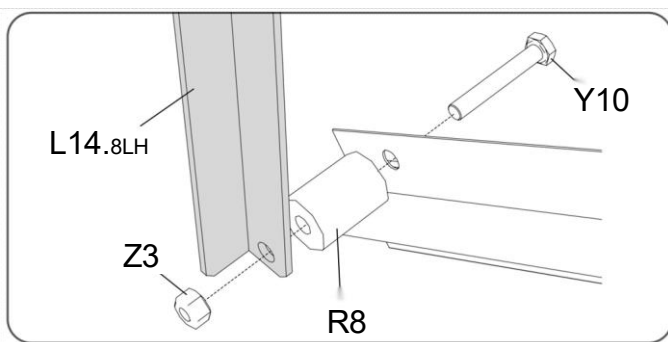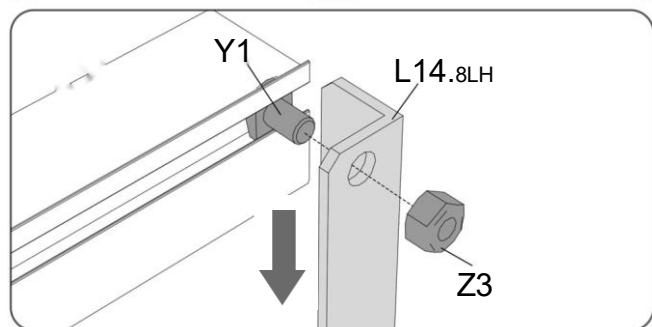

KROK ③

Umístěte šroub do drážky L13.8L a připevněte jej k horní části L14.8LH. Pomocí šroubu a matice připevněte spodní část L14.8LH a R8 k L2R.8LH.

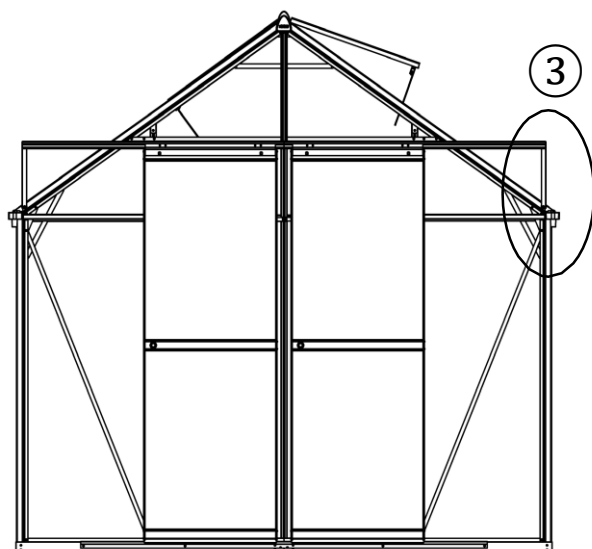


Seznam dílů


kód		Ks
L14.8LH		1
Y1		1
Z3		2
Y10		1
R8		1

Sekce (7) Instalace polykarbonátového zasklení

Pohled zepředu

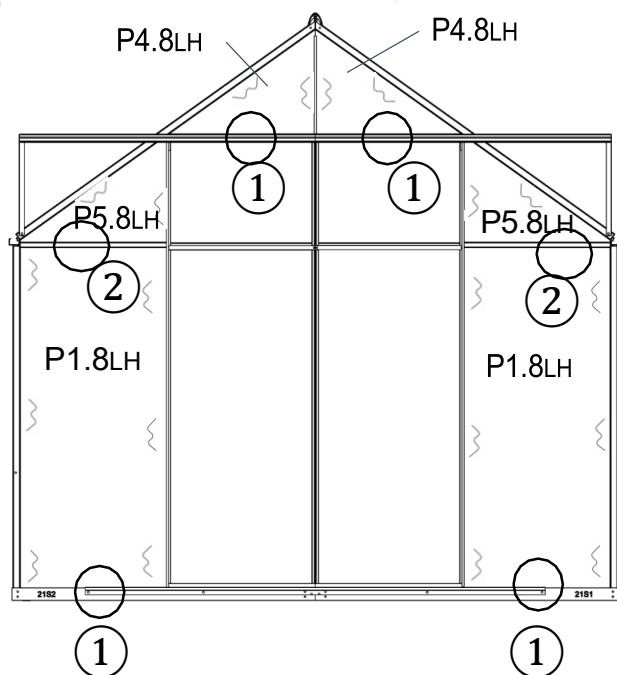

Pohled zezadu


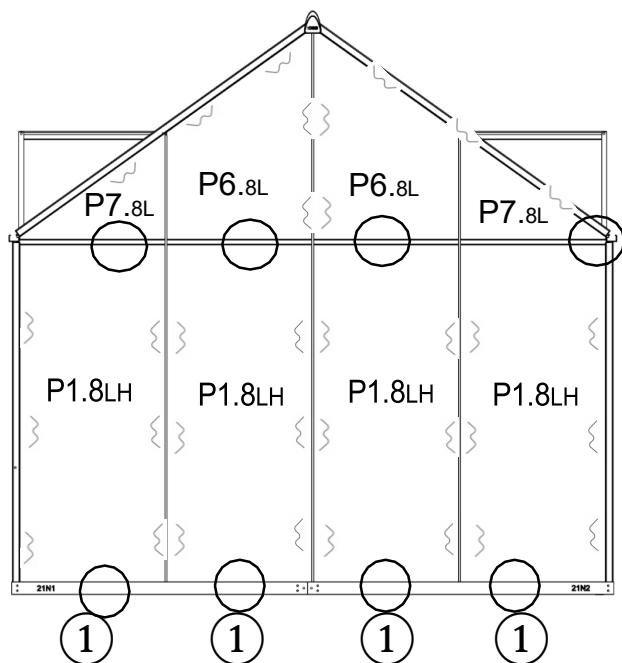


KROK ①


Připevněte spony (R7) na základnu skleníku, aby držely panely PC.

KROK ②


Spojovací lištu (L29.8L) namontujte mezi horní/dolní PC panely a poté zajistěte strany pružinovými svorkami (J6).

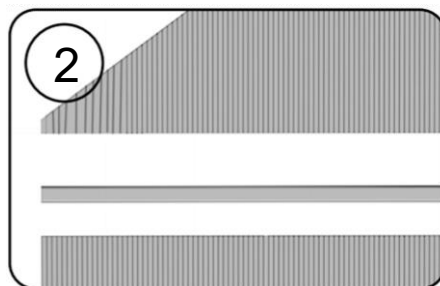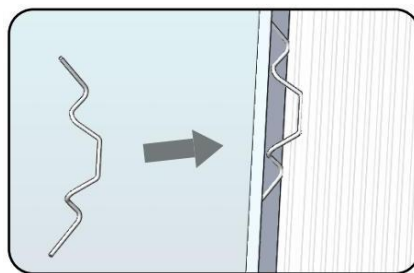

L29.8L

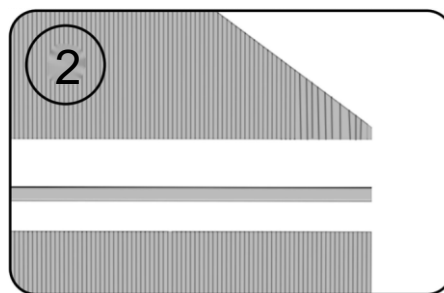

L29.8L





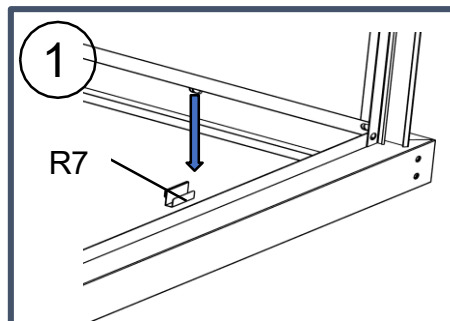


Seznam dílů


kód		Ks
P1.8LH		6
P4.8LH		2
P5.8LH		2
P6.8L		2
P7.8L		2
L29.8L		6
R7		8
J6		54

Sekce (7) Pokyny pro polykarbonátové zasklení

Pohled shora

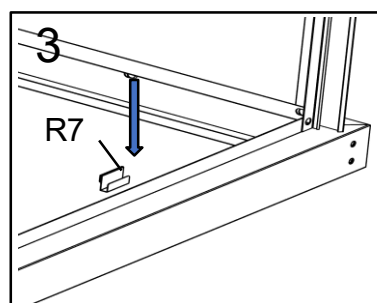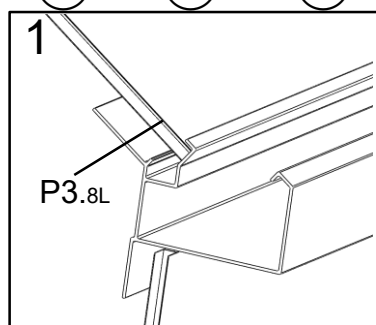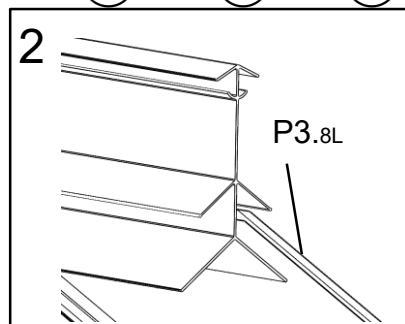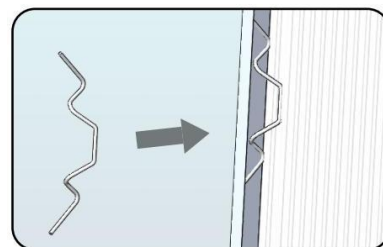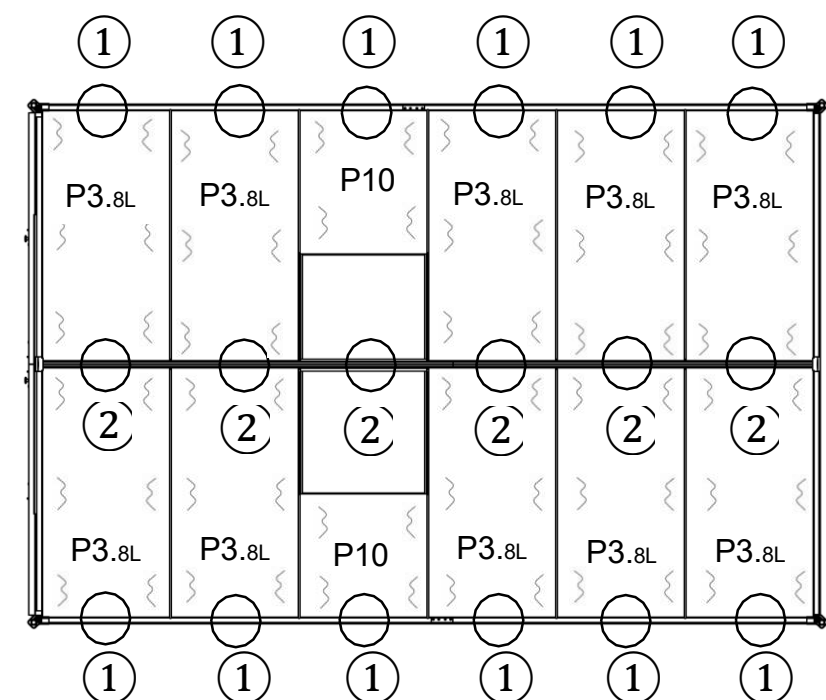




Boční
pohled

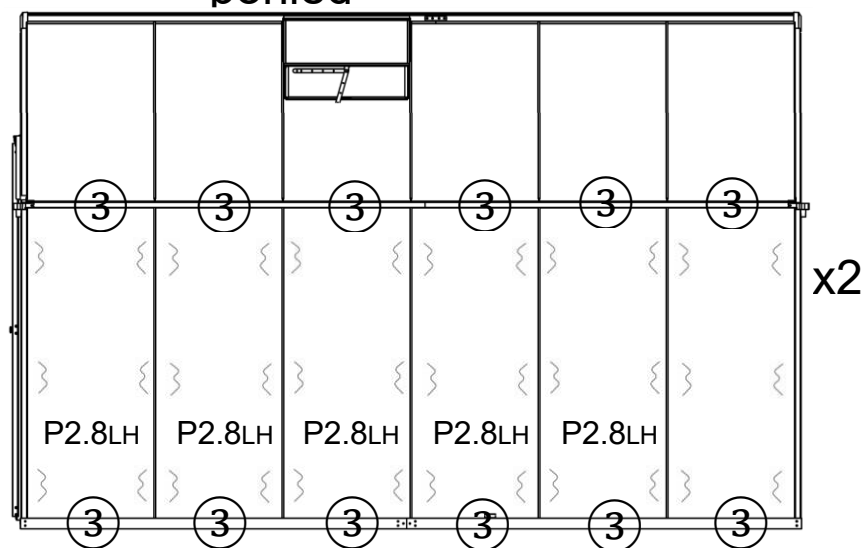

Seznam dílů

kód		Ks
P3.8L		10
P10.8L		2
J6		140
P2.8LH		12
R7		24

Sekce (7) Pokyny pro polykarbonátové zasklení

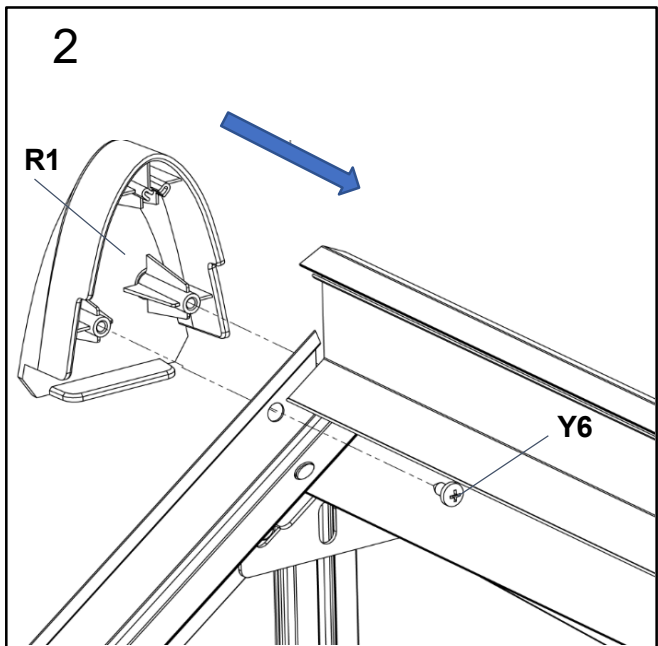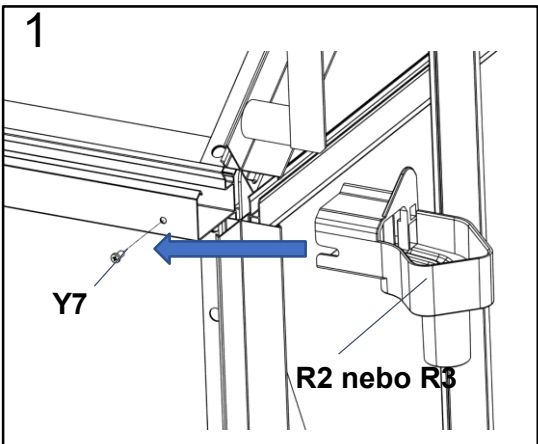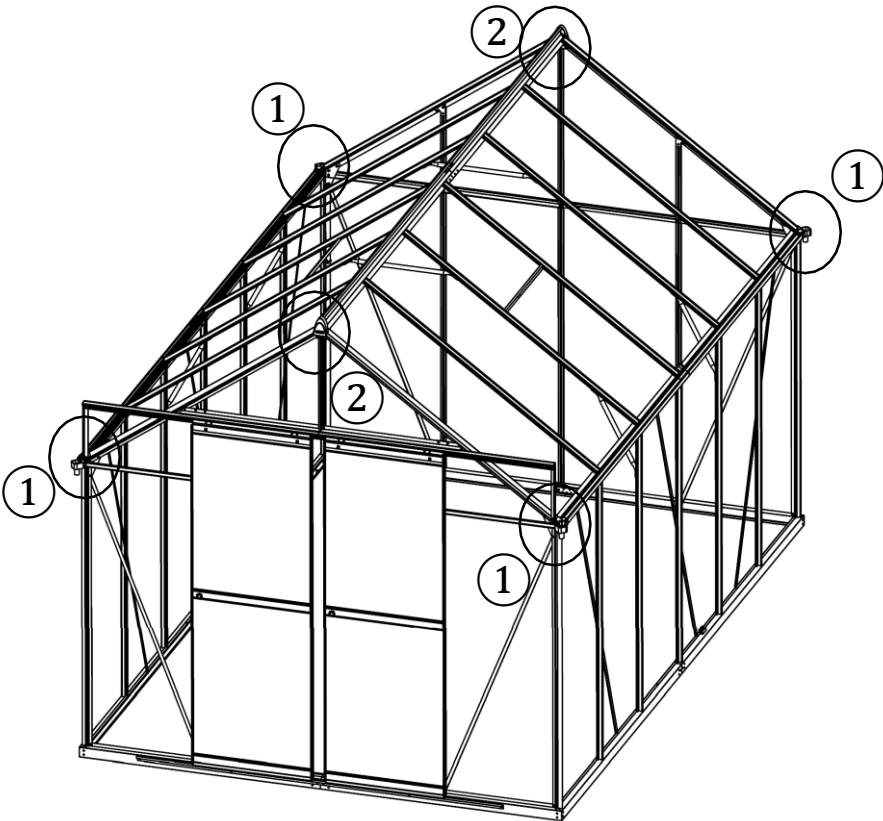

Seznam dílů

kód		Ks
R2		2
R3		2
Y7		8
R1		2
Y6		4