


915019

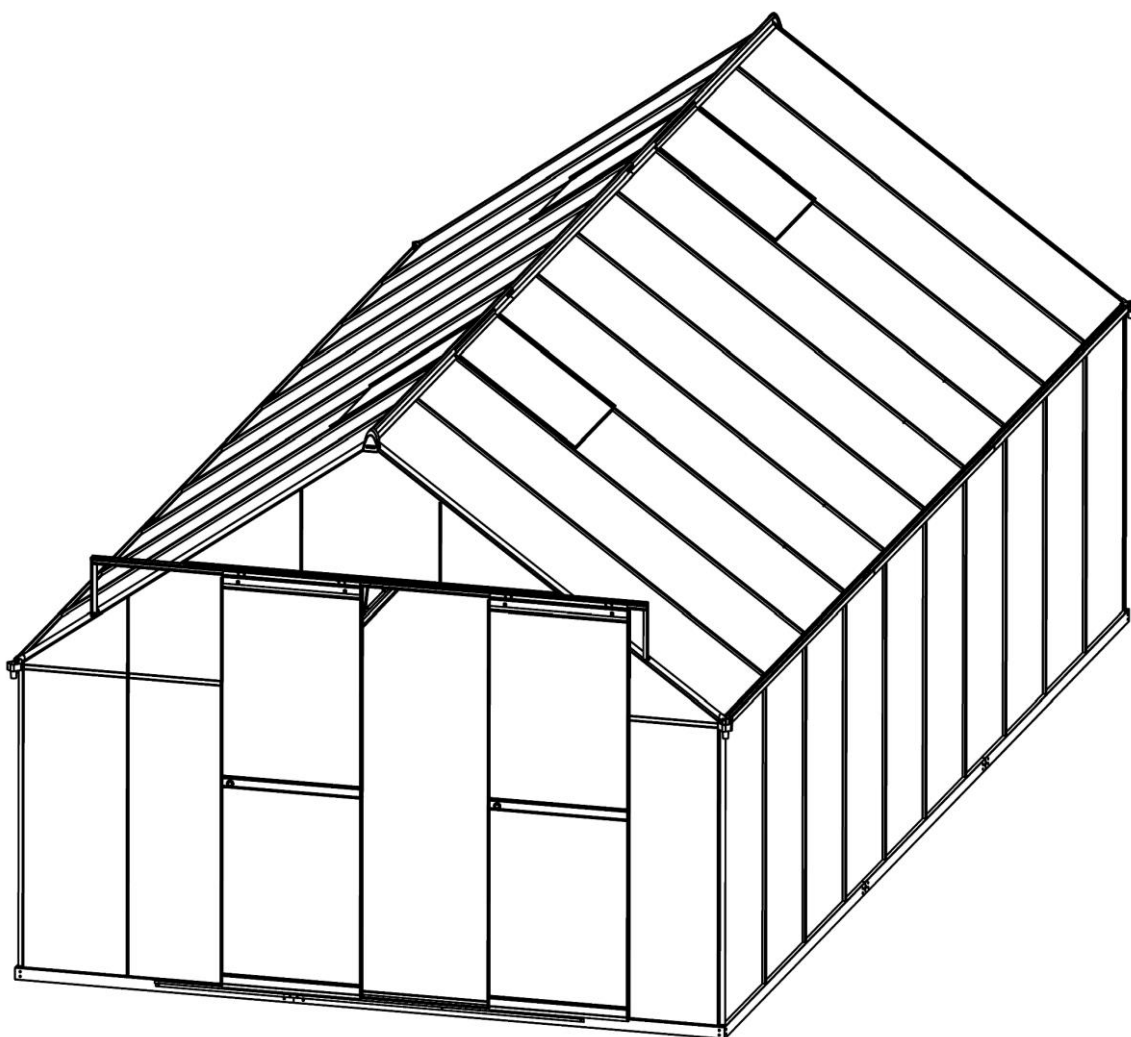

Návod k montáži skleníku

PŘED MONTÁŽÍ

Před zahájením montáže si důkladně prostudujte tyto pokyny. Výrobek vyžaduje pro montáž minimálně 2 osoby. Vyhradte si na montáž dostatek času, doporučujeme alespoň půl dne. Skleník musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu. Zvolte slunné místo daleko od převislých stromů. Pokud připevňujete skleník přímo na pevný betonový základ, použijte předvrtané otvory v dodaném kovovém základu. Dodržujte montážní kroky v přesném pořadí. Vyjměte všechny komponenty a díly z balení. Před instalací zkontrolujte všechny součásti a díly. Všechny díly jsou označené číslem, při kontrole tato čísla porovnejte s dodaným seznamem dílů. Díly by měly být položeny v dosahu ruky. Uchovávejte všechny malé díly (šrouby apod.) v misce či jiné nádobě, aby se neztratily. Upozorňujeme, že tento produkt používá víceboké profily. V důsledku toho některé otvory v profilech nejsou použity během montáže.

DOPORUČENÍ

Pro snazší nastavení polohy jednotlivých dílů v průběhu montáže šrouby pevně neutahujte. Všechny šrouby by měly být pevně utaženy až v posledním kroku montáže. Na rám, kde se spoje dotýkají a kde se rám dotýká krytu, doporučujeme nalepit nebo přidat pěnu/gumu. Prodlouží to životnost krytu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před montáží skleníku se ujistěte, že v zemi nejsou skryté trubky nebo kabely. Důrazně doporučujeme při montáži použít pracovní rukavice, pevnou obuv, ochranu hlavy (např. bezpečnostní přilbu) a ochranné brýle. Konstrukci skleníku nijak neupravujte. Během instalace na rám nezavěšujte žádná závaží, ani díly. Nepokoušejte se sestavit skleník za větrného nebo deštivého počasí. Neumísťujte skleník na místo vystavené nadměrnému větru. Nesestavujte skleník v dosahu elektrického vedení. Při montáži neposouvejte skleník. Udržujte děti mimo oblast montáže. Nepokoušejte se sestavit skleník, pokud jste unavení, užili jste drogy, alkohol nebo pokud míváte závratě. Při používání žebříku nebo elektrického nářadí dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky apod., nesmí být uloženy v blízkosti skleníku. Neručíme za škody nebo zranění vzniklá nesprávnou instalací, neoprávněnými úpravami nebo extrémním počasím. Tato stavba není určena pro bydlení.

PO MONTÁŽI

Pravidelně procházejte kolem skleníku a důkladně ho kontrolujte, abyste se ujistili, že všechny části jsou správně upevněny a celá konstrukce je v pořádku. Zkontrolujte všechny šrouby a matice i všechny spoje, abyste se přesvědčili, že jsou ve správné poloze. Důrazně doporučujeme ihned odstraňovat napadaný sníh. Nenechávejte sníh ležet na střeše přes noc. Na všech stranách vždy udržujte volný prostor v šířce cca 1 metru. Nenechte sníh hromadit po stranách skleníku. Jinak by tlak z boků tlačil směrem dovnitř a mohlo by dojít ke zhroucení skleníku. **Střecha unese tlak sněhu max. 40 kg/m².**

ÚDRŽBA

K čištění skleníku používejte vhodné čisticí prostředky, které poté opláchněte vodou. K čištění nepoužívejte aceton, abrazivní čističe nebo jiné speciální přípravky.

OBSAH

01

Obsah

02-03

Upozornění a opatření

04-09

Seznam náhradních dílů

10

KROK 1 Instalace základny

11

KROK 2 Rohové sloupky a boční odvodňovací lišty

12-16

KROK 3 Hřeben střechy a přední/zadní stěna

17-19

KROK 4 Boční stěny a střešní krokve

20-21

KROK 5 Instalace odvětrávacích oken

22-25

KROK 6 Návod k montáži rámu dveří

26-28

KROK 7 Instalace polykarbonátového zasklení

Bezpečnostní varování!!!


1. **DŮLEŽITÉ:** Před zahájením montáže si důkladně přečtěte celý návod!
2. Při montáži skleníkového rámu a manipulaci s polykarbonátem, který se netřísťí, ale má ostré hrany, je nezbytné používat ochranné rukavice a pevnou obuv.
3. Při manipulaci s polykarbonátem a zasklívacími pružinovými sponami je doporučeno používat ochranné brýle.
4. Montáž skleníkového rámu je mnohem jednodušší ve dvou lidech a je nezbytná pro zasklení polykarbonátem.

Výběr umístění:

1. Místo musí být připraveno tak, aby základna skleníku byla po celém jejím obvodu v rovině; také je nutná kontrola vodováhou;
2. Vyberte si místo s maximálním osvětlením, ideálně bez přímého stínu;
3. Vyhněte se převislým stromům, protože zlomené větve představují potenciální nebezpečí a kvůli listů bude navíc třeba pravidelné čištění;
4. Malé stromy, keře nebo ploty v okolí mohou být užitečné, protože fungují jako větrolamy;
5. Umístění v blízkosti domu usnadní přístup pro zavlažování a péči a také v případě potřeby usnadní připojení napájecích kabelů nebo automatických zavlažovacích systémů.


Konstrukce základny:

1. Velikost základny by měla být vhodná pro velikost skleníku, viz obr. 1.
2. Skleník musí být pevně připevněn k zemi, základna by měla být postavena nebo instalována před montáží!
3. Doporučuje se účelová základna z pozinkované oceli. Základna musí být obdélníková (nebo čtvercová), aby dokázala udržet rovný základ pro skleník. Pokud jsou úhlopříčky základny stejné, základna je obdélníková (nebo čtvercová), viz obr. 2. Pokud základna není rovná nebo je nakloněná, skleník postavený na ní bude zdeformovaný.
4. Základnu můžete také sami postavit z cihel, tvárnic nebo ji namontovat na betonovou podložku. Cihly nebo tvárnice by měly být zabetonovány na pevných a rovných betonových základech a měl by k nim být vrtán a přišroubován i skleník, viz obr. 3. Pokud je vyrobena betonová podložka, je důležité, aby byla svažována směrem k okrajům a zabránila vniknutí vody. Před montáží skleníku musí být poskytnut dostatek času na vyschnutí betonu nebo cementu.

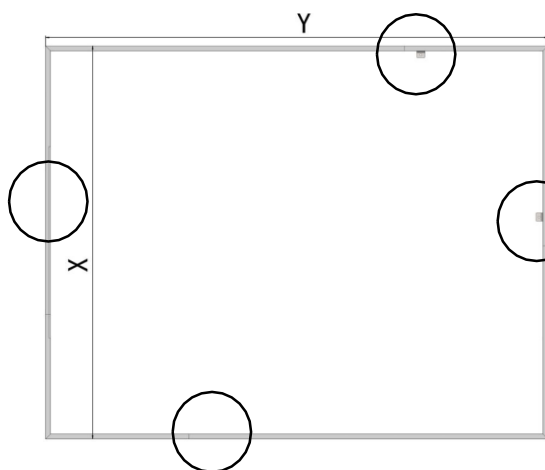


Obr. 1


Velikost skleníku	Rozměry	
10'x20'	X=299 cm	Y=600 cm

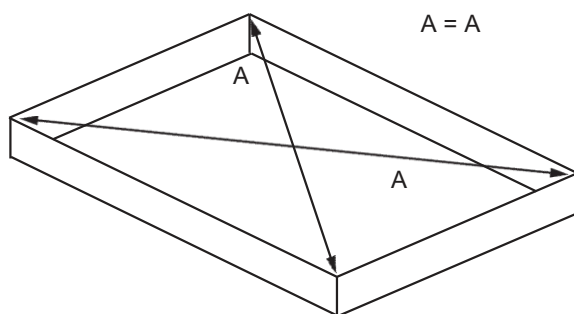

Obr. 2

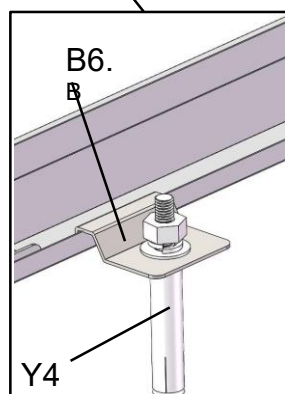

2

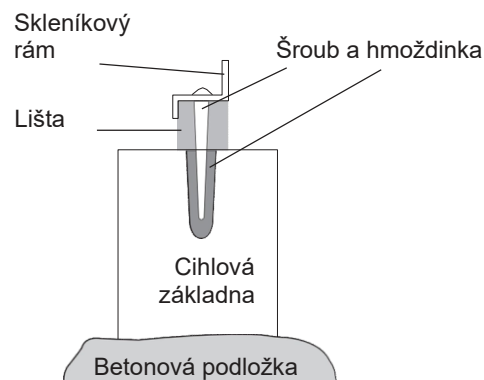


Obr. 3








Přehled montáže






Příprava:

1. Nejprve postavte základnu – tím zajistíte stabilní upevnění celé konstrukce.
2. Pracujte s pomocníkem – držení dílů a podávání nástrojů usnadňuje montáž. Vhodné pro většinu zdatných lidí.
3. Nechte dostatek času – spěchání vede k chybám. Nezkušení stavitelé by si měli vyčlenit celý den.
4. Připravte si potřebné nástroje předem:
Křížové a ploché šroubováky (elektrické šetří námahu)
10mm klíč (doporučuje se sada ráčnových nástrčných klíčů nebo adaptér pro elektrickou vrtačku)
Bezpečnostní vybavení (viz „Bezpečnostní varování“)
5. Uspořádejte díly – rozložte součásti podle sekcí kolem základny. Používejte ochranné látky, abyste zabránili poškrábání.
6. Postupujte podle pořadí montáže uvedeného níže:
(1) Instalace základny;
(2) Rohové sloupky a boční odvodňovací lišty;
(3) Hřeben střechy a přední/zadní stěna;
(4) Celá konstrukce rámu a střecha;
(5) Instalace odvětrávacích oken;
(6) Návod k montáži rámu dveří;
(7) Instalace polykarbonátového zasklení.
7. Všechny diagramy zobrazují vnitřní pohled, pokud není uvedeno jinak.
8. Nejprve smontujte volně a až po zarovnání zcela utáhněte. Některé matice vyžadují okamžité utahnutí.
9. Závěrečná kontrola: Pomocí vodováhy zajistěte, aby byl rám čtvercový/obdélníkový. Všechny matice utahujte systematicky.









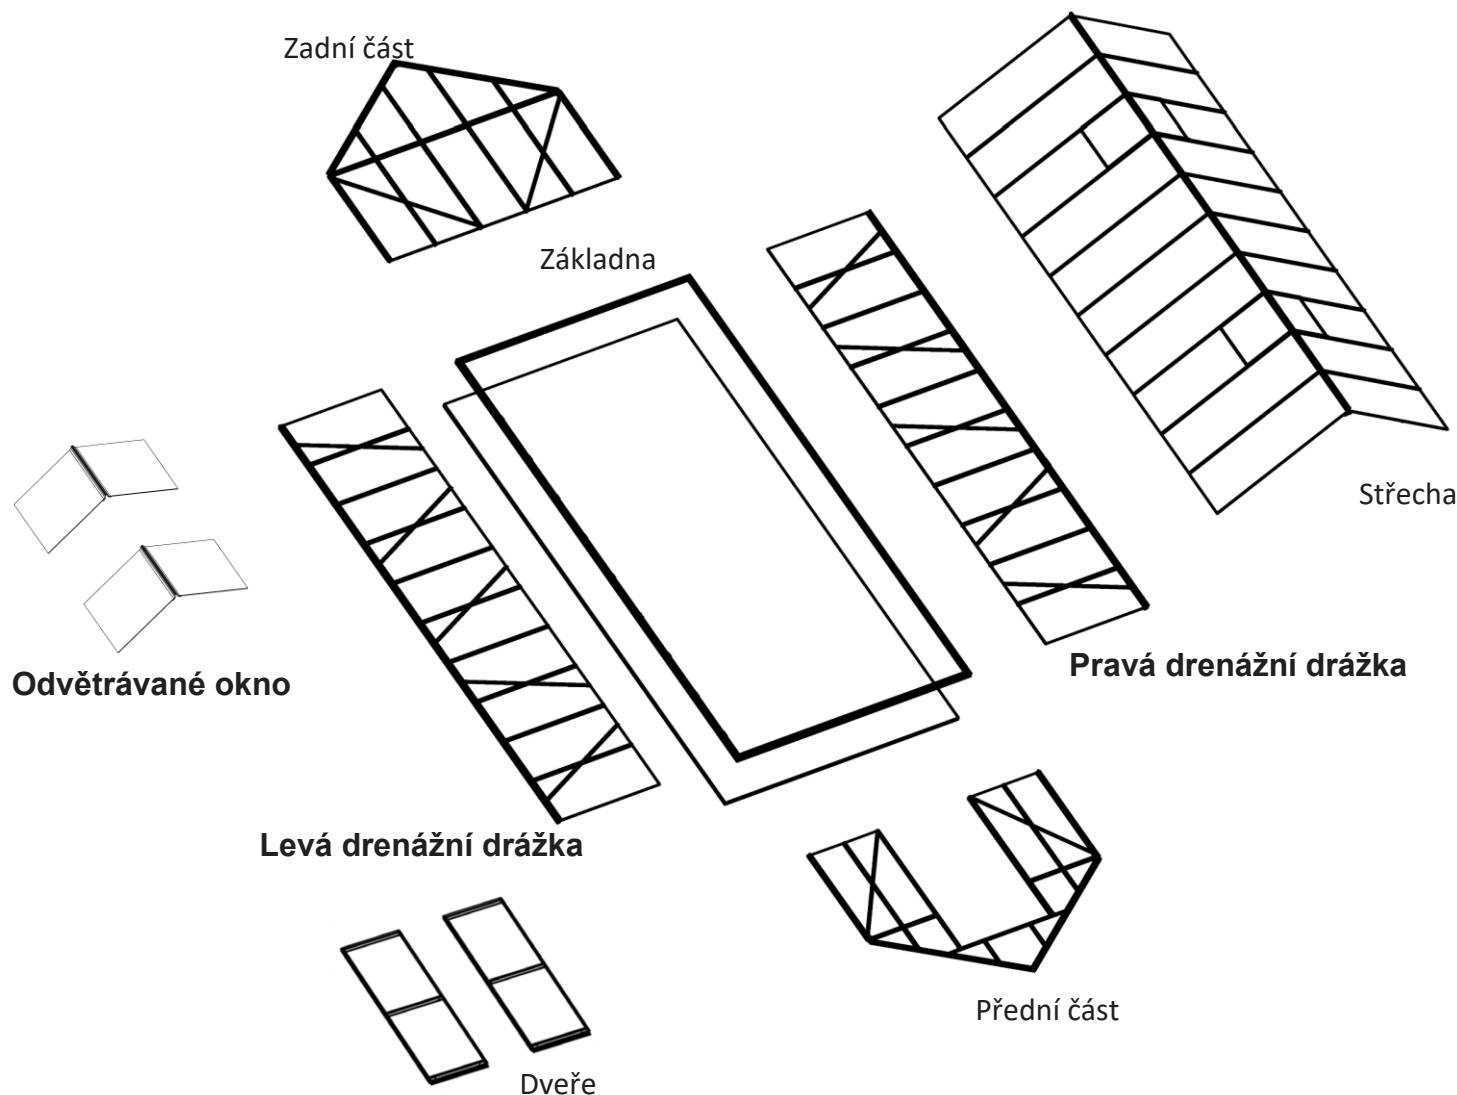











II .Příslušenství a díly (1)

kód		Ks
L1.10L		4
L2R.10L		1
L2L.10L		1
L3L.10L		1
L3R.10L		1
L4.10L		18
L5L.10L		1
L5R.10L		1
L6.10L		18
L7.16L		2
L8.16L		2
L38.16L		2









kód		Ks
L9.16L		1
L10.16L		1
L39.16L		1
L11.10L		4
L12.10L		1
L13.10L		2
L14.10L		2
L15L.10L		1
L15R.10L		1
L16.10L		1
L17.10L		2
L18.10L		2






II .Příslušenství a díly (2)

kód		Ks
L19.10L		2
L20.10L		2
L21L.10L		4
L21R.10L		4
L22.10L		4
L23.10L		4
L24.10L		4
L25.10L		2
L26.10L		1
L27.10L		1
L28.10L		2
L29.10L		2







kód		Ks
L30.10L		10
L31.10L		4
L32.10L		4
L33.10L		5
L34R.10L		1
L34L.10L		1
L35L.10L		1
L35R.10L		1
L36L.10L		1
L36R.10L		1
L37.10L		6
1.10L		1







II .Příslušenství a díly (2)

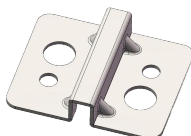kód		Ks
2.10L		1
3.10L		1
4.10L		1
5.20L		2
6.20L		2
7.20L		2
B1.B		6
B2.B		4
B3.B		2
B4.B		4
B5.B		6
B6.B		6



kód		Ks
B7.L		4
B8.B		2
B14.B		6
B15.B		2
T1		9
T2		10
T3		8
R1		2
R2		2
R3		2
R7		52
R8		2

II .Příslušenství a díly (2)

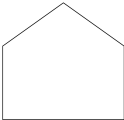kód		Ks
P1.10L		4
P2.10L		20
P3.10L		16
P4.10L		5
P5.10L		2
P6.10L		1
P7.10L		2
P8.10L		2
P9.10L		1
P10.10L		2
P11.10L		2
P12.10L		4

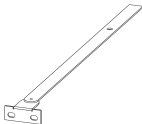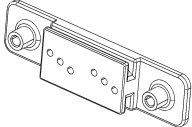
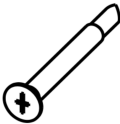
kód		Ks
P13.10L		4
P14.10L		4
J1		4
J2		4
J3		2
J4		4
J5		8
J6		460
Y1		400
Y3		10
Y4		6
Y6	ST4.2X9.5 	20

II .Příslušenství a díly (3)

kód		Ks
Y7	ST4.8*10 	16
Y9	ST4.8X19 	24
Y10		2
Z1		8
Z2		8
Z3		402


kód		Ks

Sekce (1) Instalace základny

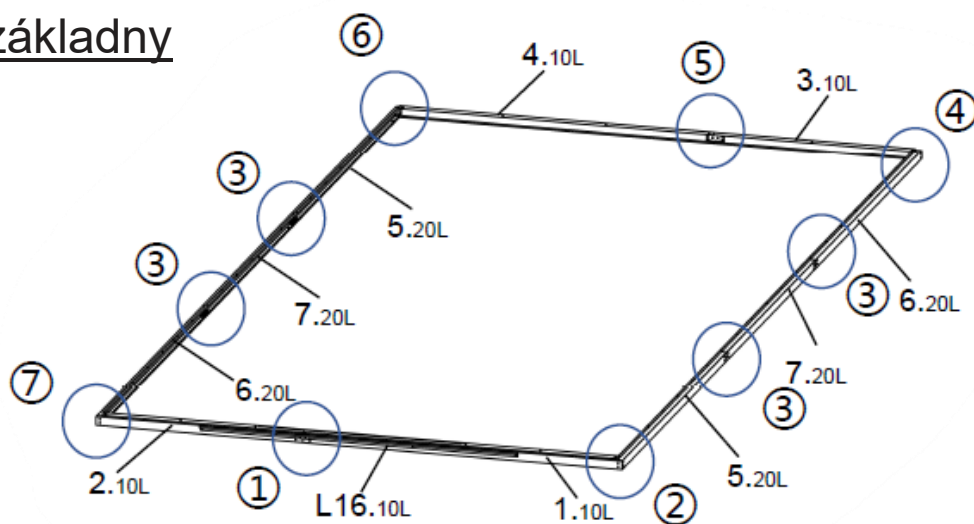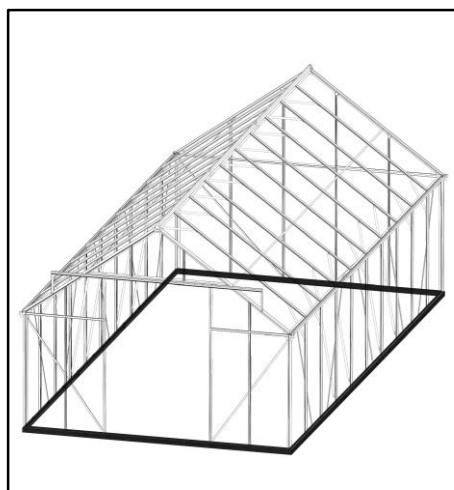


Poznámka:

- (1) Položte všechny části na zem (viz obrázek výše). Volně je připevněte maticemi směřujícími dovnitř rámu. (Ještě neutahujte.)
- (2) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

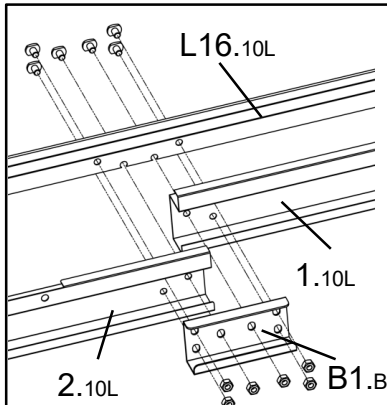

KROK ①

B1.B: Vložte B1.B mezi 2.10L a 1.10L (vnitřní zarovnání).
L16.10L: Umístěte L16.10L na vnější stranu.
Upevnění: Připevněte 2.10L, 1.10L a L16.10L k sobě sdílenými šrouby skrz B1.B.

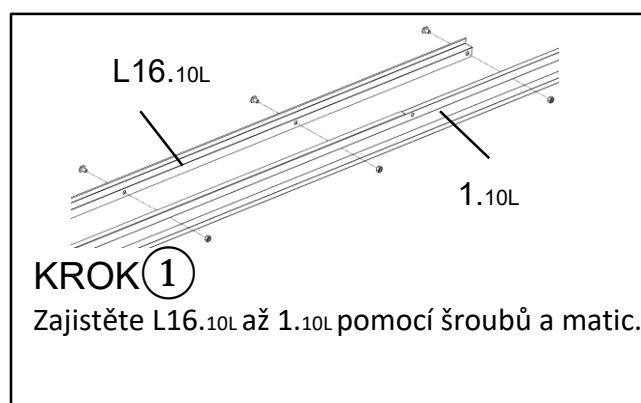


KROK ①

Zajistěte L16.10L až 1.10L pomocí šroubů a matic.


Seznam dílů

kód		Ks
3.10L		1
4.10L		1
5.20L		2
6.20L		2
7.20L		2
2.10L		1
1.10L		1
Y1		55
Z3		55
B1.B		6
B2.B		4
L16.10L		1

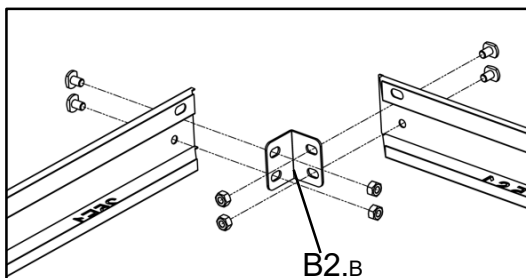

KROK ② ④ ⑥ ⑦



B2.B: Nainstalujte B2.B pro propojení všech čtyř rohů: 2.10L–6.20L | 5.20L–4.10L | 3.10L–6.20L | 5.20L–1.10L
Upevnění: Připevněte všechny součásti šrouby a maticemi

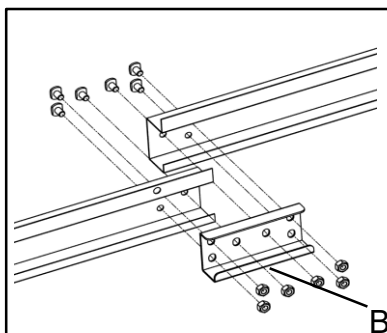

KROK ③ ⑤


B1.B: Vložte B1.B mezi 6.20L a 7.20L, 5.20L a 7.20L, 3.10L a 4.10L (vnitřní zarovnání)
Upevnění: Utáhněte všechny spoje pomocí šroubů a matic.

Sekce (2) Boční odvodňovací lišty a rohové sloupky

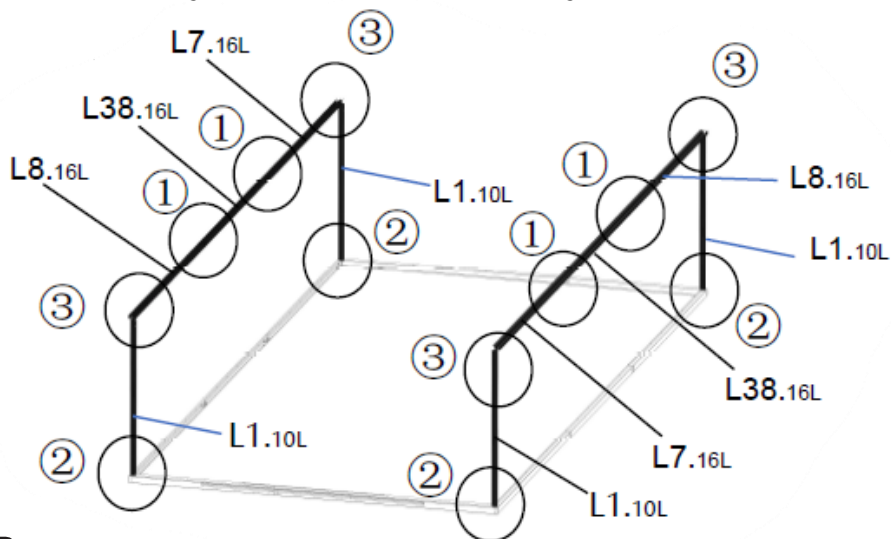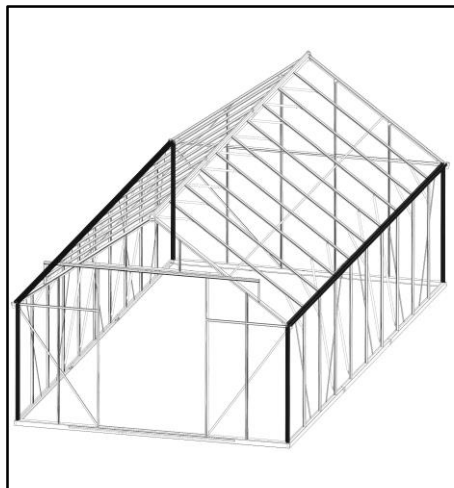

Poznámka:

(1) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.


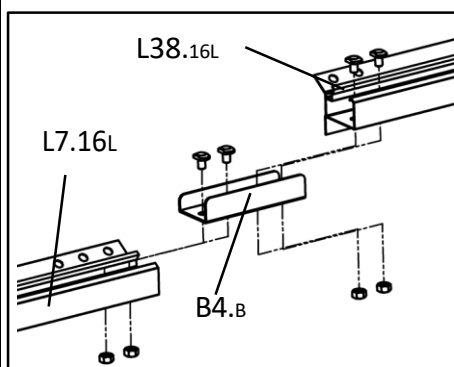


KROK ①

Položte L7.16L (2141 mm), L38.16L (1782 mm), L8.16L (2010 mm), B4.B a B5.B na zem pro předběžnou montáž.


Vložte B4.B do drážek L7.16L/L38.16L, L38.16L/L8.16L, (zarovnejte 4 otvory) a poté zajistěte šrouby/maticemi.

Připojte B5.B k L7.16L/L38.16L (vychýlení směrem k L38.16L), L38.16L/L8.16L (vychýlení směrem k L8.16L), zarovnejte otvory a upevněte.

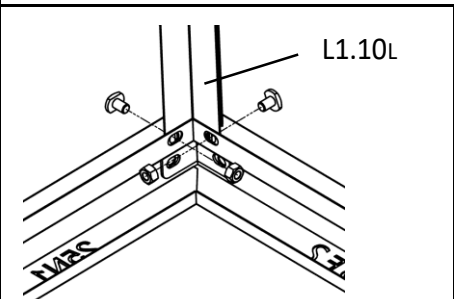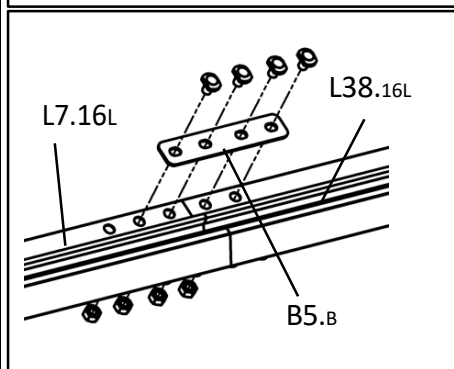

KROK ②


L1.10L: Rozlišujte horní a dolní (horní konec se 4 otvory, dolní konec se 2 otvory). Upevněte spodní konec k základně pomocí šroubů a matic.

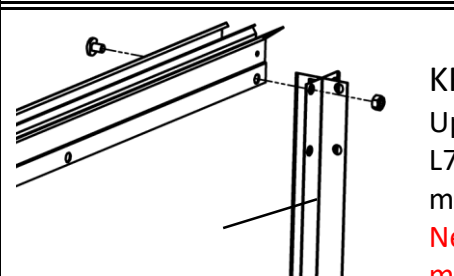

KROK ③

Upevněte horní konec L1.10L na L7.16L/L8.16L pomocí šroubů a matic.

Nedotahujte úplně – ponechte mezeru 2–3 mm pro pozdější instalaci drenážního potrubí.

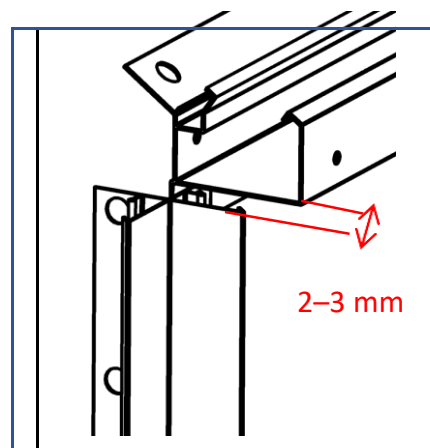


KROK ③

Neutahujte úplně. Ponechte mezeru 2–3 mm pro pozdější instalaci drenážního potrubí.

Seznam dílů


kód		Ks
L1.10L		4
L7.16L		2
L38.16L		2
L8.16L		2
B4.B		4
B5.B		4
Y1		44
Z3		44

Sekce (3) Hřeben střechy

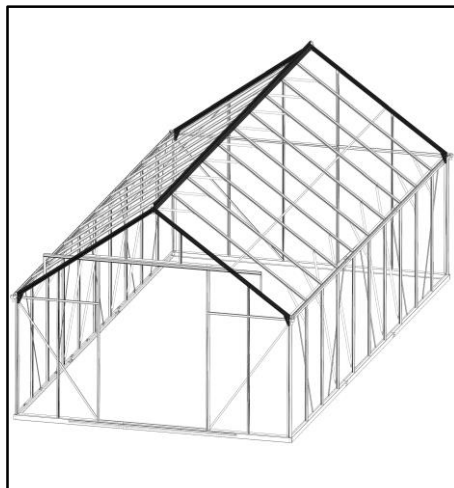

Poznámka:

(1) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

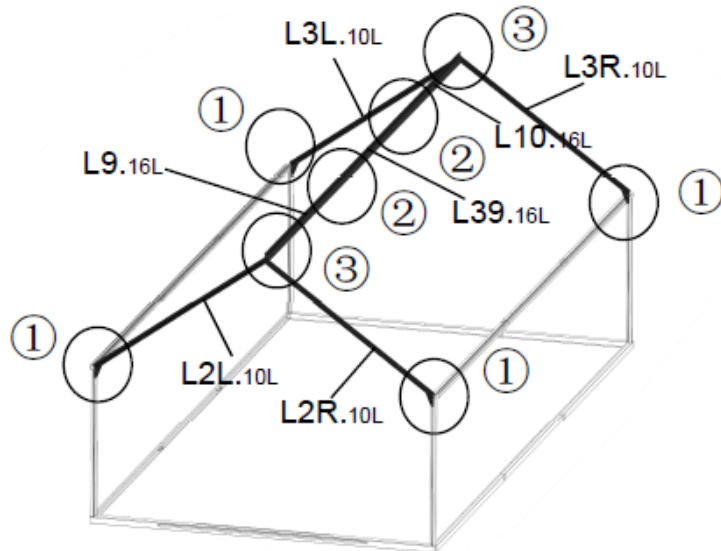

KROK ①

Nainstalujte L2L.10L a L2R.10L na přední stranu (strana dveří) a L3L.10L a L3R.10L na zadní stranu skleníku.

Rozlište horní a dolní část L2L.10L/L2R.10L/L3L.10L/L3R.10L (horní konec má 2 otvory, dolní konec má 3 otvory).

Zarovnejte 3 otvory na spodní straně s B7.L a odvodňovacím kanálem, jak je znázorněno, pak upevněte pomocí šroubů a matic.

Upevněte horní konec L2L.10L/L2R.10L/L3L.10L/L3R.10L na B8.B pomocí šroubů a matic.

KROK ②

Předmontujte L9.16L (2039 mm), L39.16L (1782 mm) a L10.16L (2112 mm) pomocí B5.B zarovnáním 4 otvorů a zajištěním pomocí šroubů a matic.



KROK ②




Předmontujte L9.16L/L39.16L s B3.B zarovnáním 8 otvorů a zajištěním pomocí šroubů a matic.

KROK ③

Umístěte předem smontovaný L9.16L/L10.16L na konstrukci a připojte k B8.B šrouby a maticemi.



Seznam dílů

kód		Ks
L2L.10L		1
L2R.10L		1
L3L.10L		1
L3R.10L		1
L9.16L		1
L39.16L		1
L10.16L		1
Y1		44
Z3		44
B3.B		2
B5.B		2

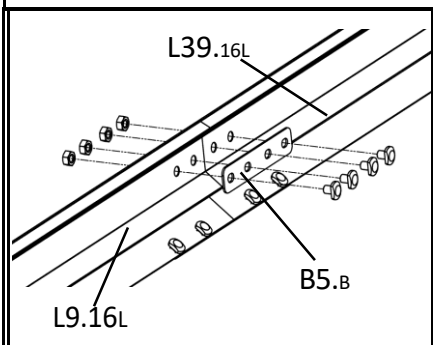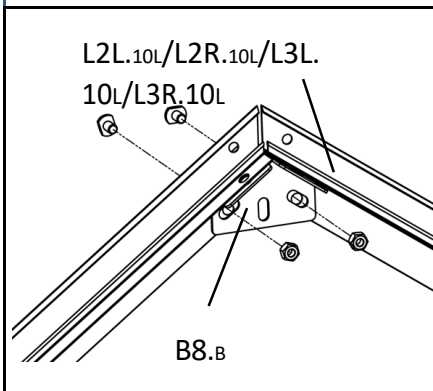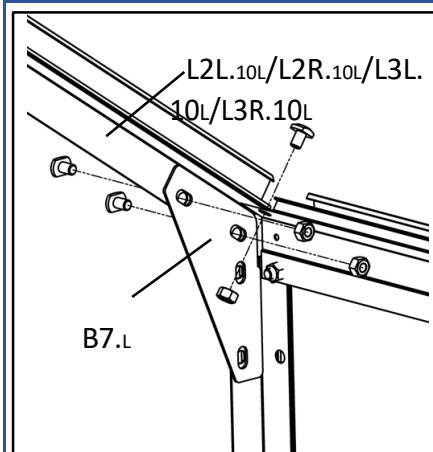


kód		Ks
B8.B		2
B7.L		4

Sekce (3) Přední stěna

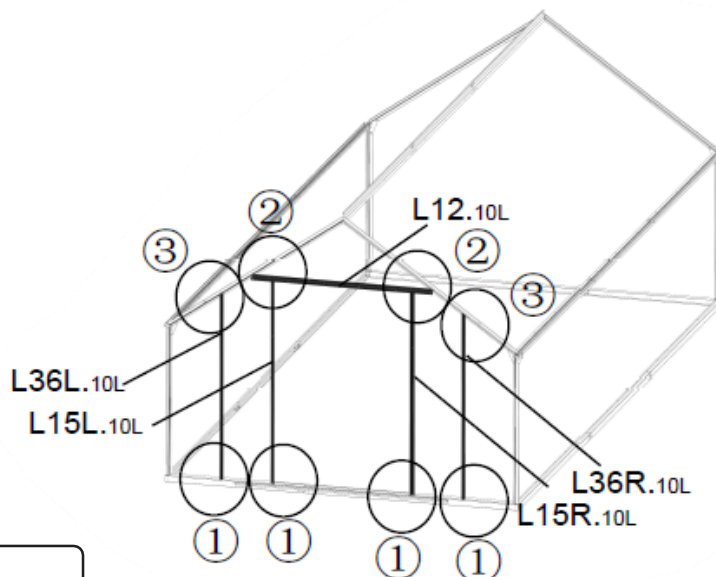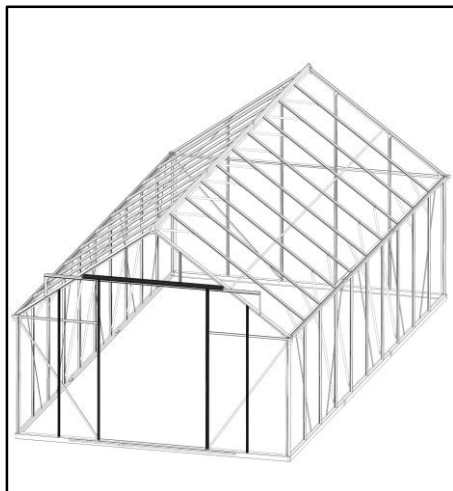



Poznámka:

(1) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

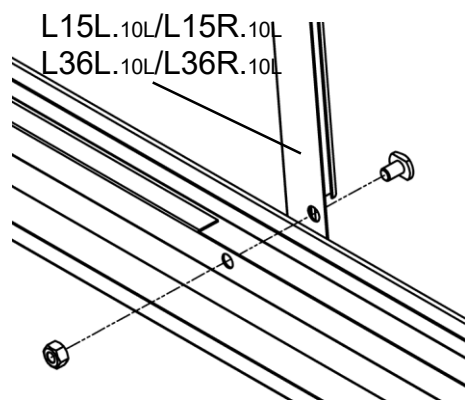

KROK ①

Rozlište L15L.10L a L15R.10L (horní část s úhlovým řezem, spodní část plochá). Upevněte spodní konce k základně pomocí šroubů a matic, pak zarovnejte horní konce s B15.B a zajistěte.

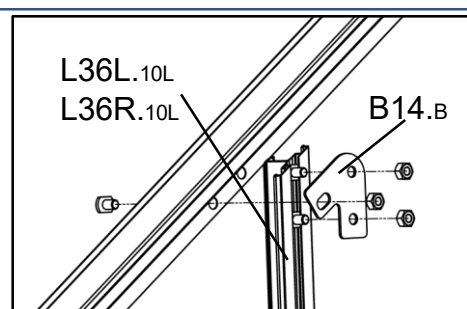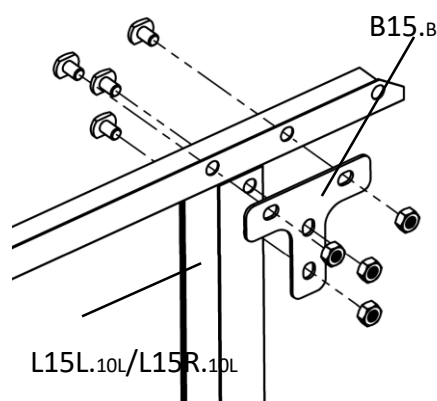


KROK ③

Ujistěte se, že L36L.10L/L36R.10L sloupky jsou nahoře zkosené a dole ploché. Předem vložte 2 šrouby do L36L.10L/L36R.10L pro pozdější montáž horizontální tyče. Připojte L36L.10L/L36R.10L k B14.B a L2L.10L/L2R.10L, zarovnejte 3 otvory a zajistěte šrouby a maticemi.

Seznam dílů





kód		Ks
L15L.10L		1
L15R.10L		1
L36L.10L		1
L36R.10L		1
L12.10L		1
Y1		22
Z3		22
B14.B		2
B15.B		2

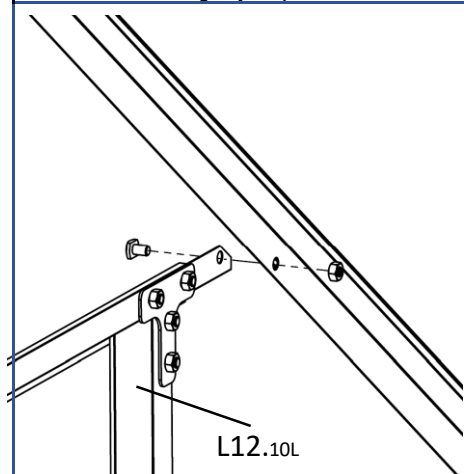

KROK ②


Zarovnejte L12.10L (nadpraží dveří) s otvory podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

Sekce (3) Přední stěna

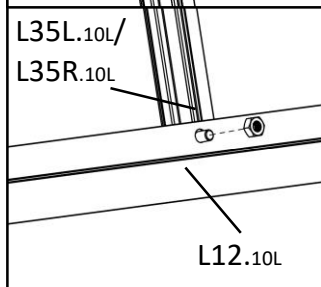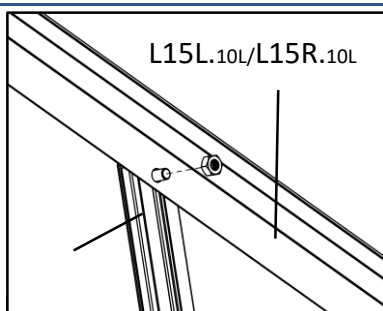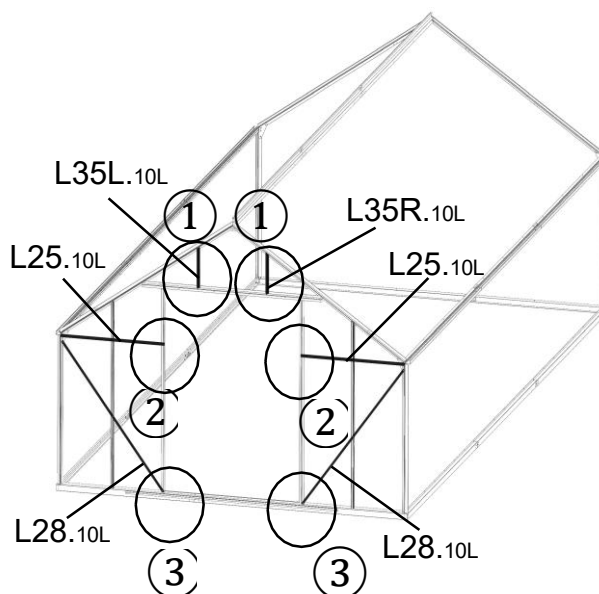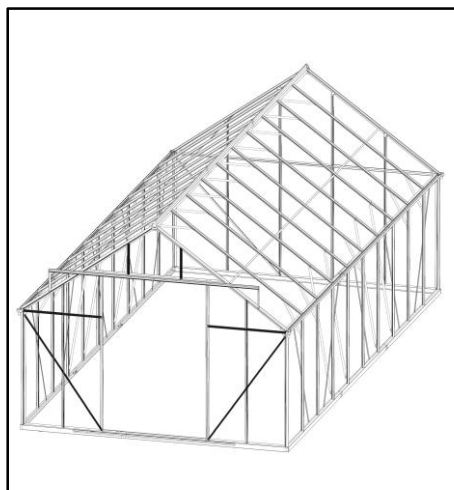


KROK ①

Do drážek L35L.10L/L35R.10L vložte dva šrouby, horní část připevněte k L15L.10L/L15R.10L a spodní k L35L.10L/ L12.10L (nadpraží dveří), pak L35R.10L zajistěte maticemi.

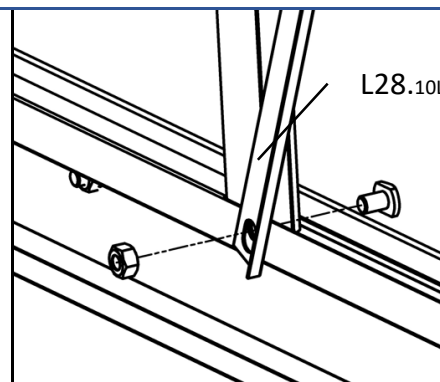


KROK ③

Nainstalujte L28.10L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

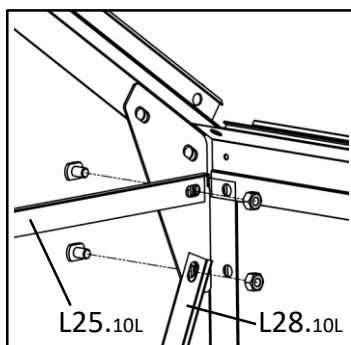

KROK ②




Nainstalujte vzpěry L25.10L/L28.10L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

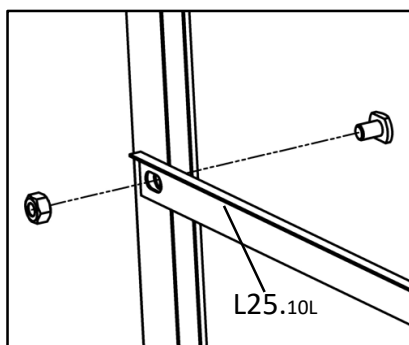

Seznam dílů


kód		Ks
L35L.10L		1
L35R.10L		1
L25.10L		2
L28.10L		2
Y1		10
Z3		10

Sekce (3) Zadní stěna

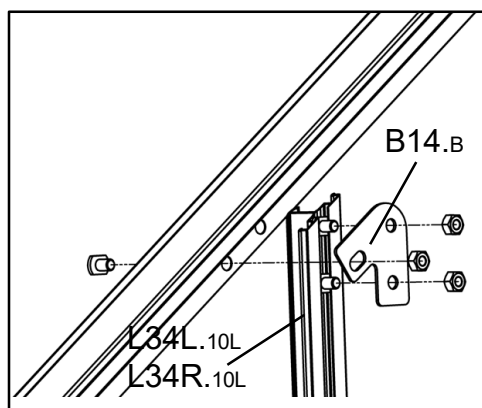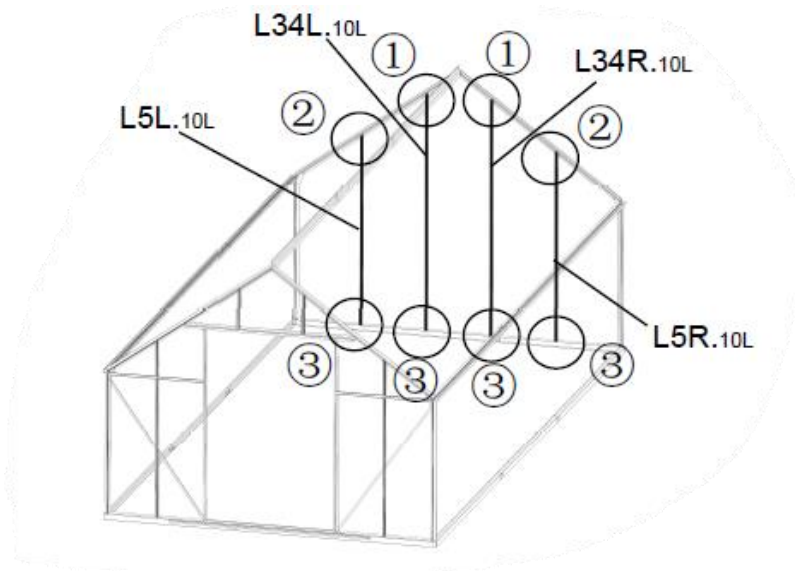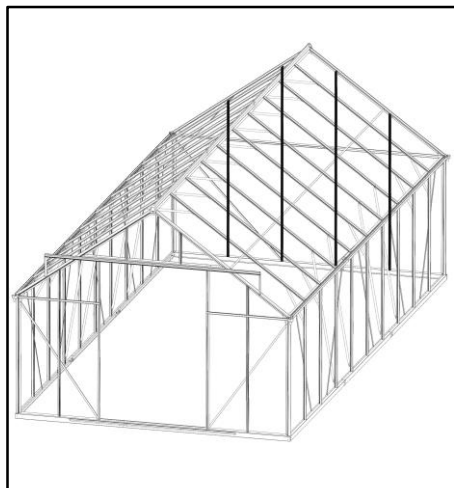


KROK ①

Ujistěte se, že L34L.10L/L34R.10L sloupky jsou nahoře zkosené a dole ploché. Předem vložte 1 šroub do L34L.10L/L34R.10L pro pozdější montáž horizontální tyče. Připojte L34L.10L/L34R.10L k B14.B a L3L.10L/L3R.10L, zarovnejte 3 otvory a zajistěte šrouby a maticemi.

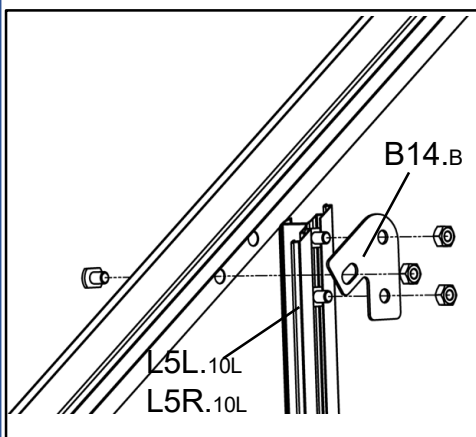

KROK ②

Ujistěte se, že L5L.10L/L5R.10L sloupky jsou nahoře zkosené a dole ploché. Předem vložte 1 šroub do L5L.10L/L5R.10L pro pozdější montáž horizontální tyče. Připojte L5L.10L/L5R.10L k B14.B a L3L.10L/L3R.10L, zarovnejte 3 otvory a zajistěte šrouby a maticemi.

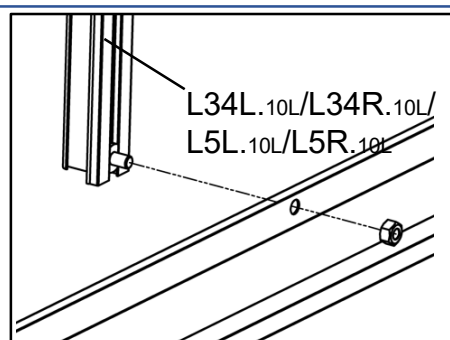




KROK ③

Připojte L34L.10L/L34R.10L/L5L.10L/L5R.10L k základně podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

Seznam dílů



kód		Ks
L34L.10L		1
L34R.10L		1
L5L.8L		1
L5R.8L		1
Y1		20
Z3		20
B14.B		4

Sekce (3) Vzpěry

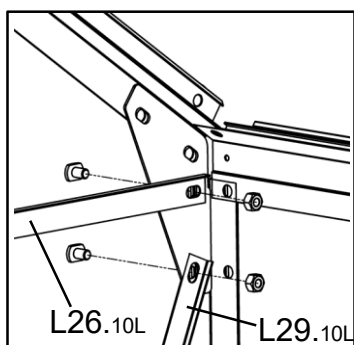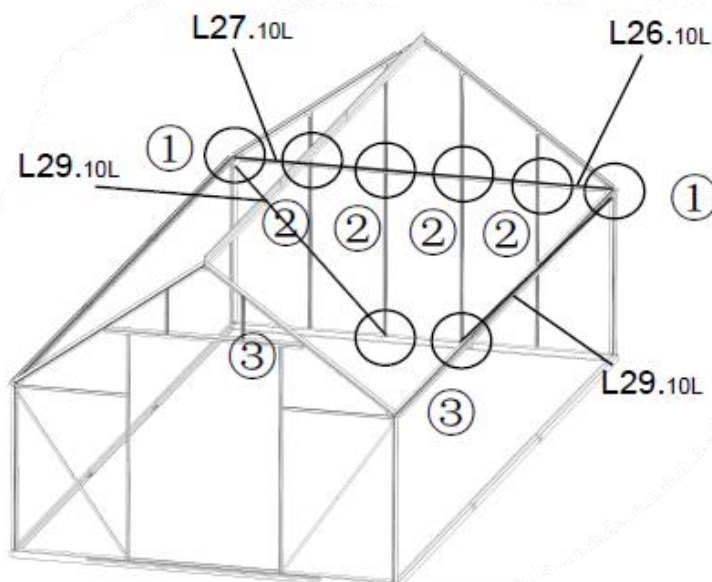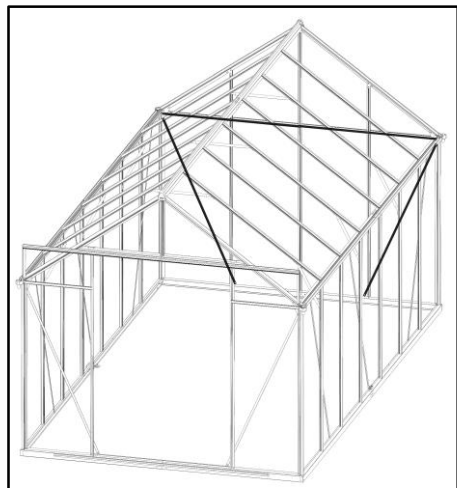


KROK ①

Nainstalujte vzpěry L26.10L/L29.10L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

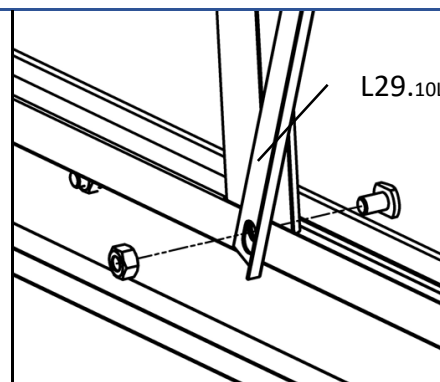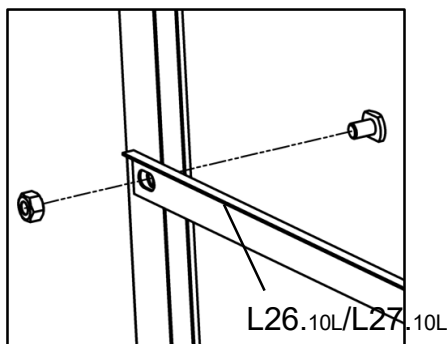

KROK ③

Nainstalujte L29.10L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

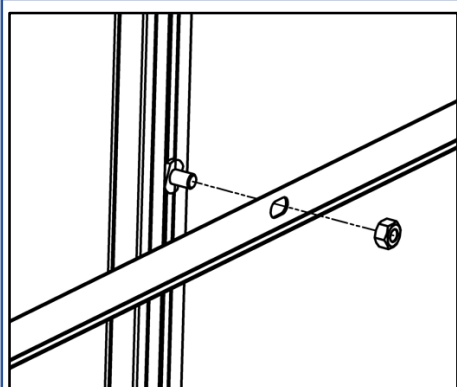




KROK ②

Nainstalujte L26.10L/L27.10L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi. Šrouby byly vloženy v předchozím kroku.

Seznam dílů


kód		Ks
L26.10L		1
L27.10L		1
L29.10L		2
Y1		4
Z3		4

Sekce (4) Instalace stěn a střechy

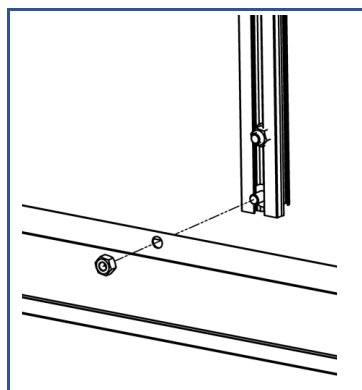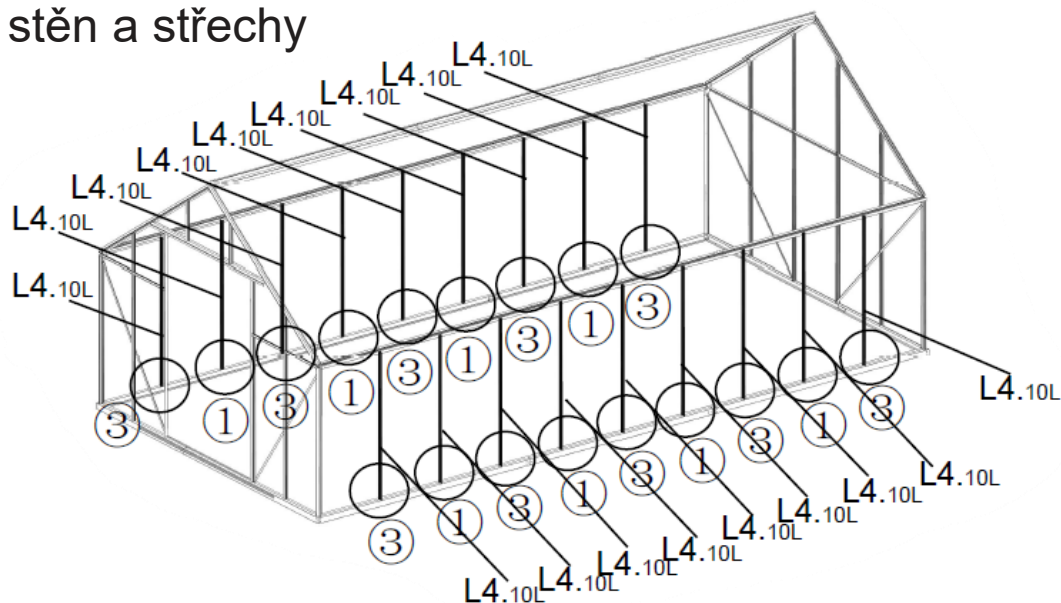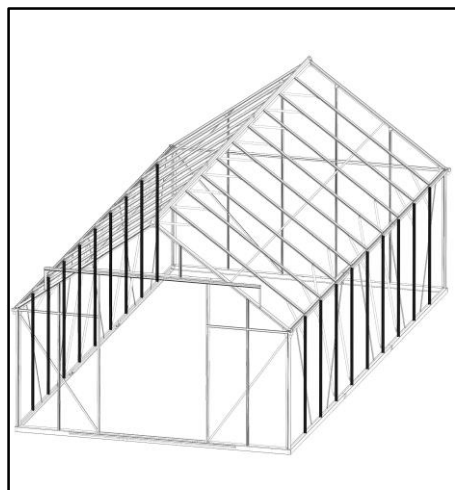


KROK ①

Předem vložte 1 šroub do L4.10L pro pozdější instalaci vzpěr a výztuh. Nainstalujte L4.10L na základnu podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

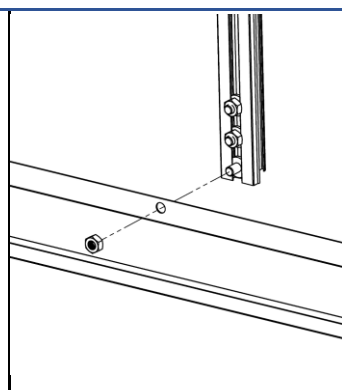




KROK ③

Předem vložte 2 šrouby do L4.10L pro pozdější instalaci vzpěr a výztuh. Nainstalujte L4.10L na základnu podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

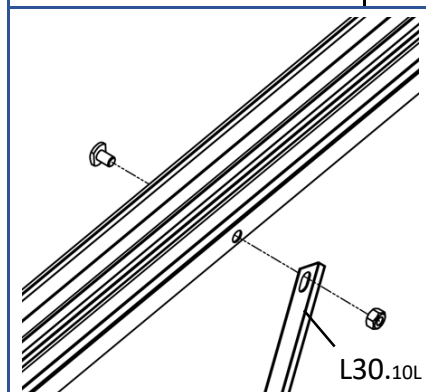

KROK ②





Nainstalujte vzpěru L30.10L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

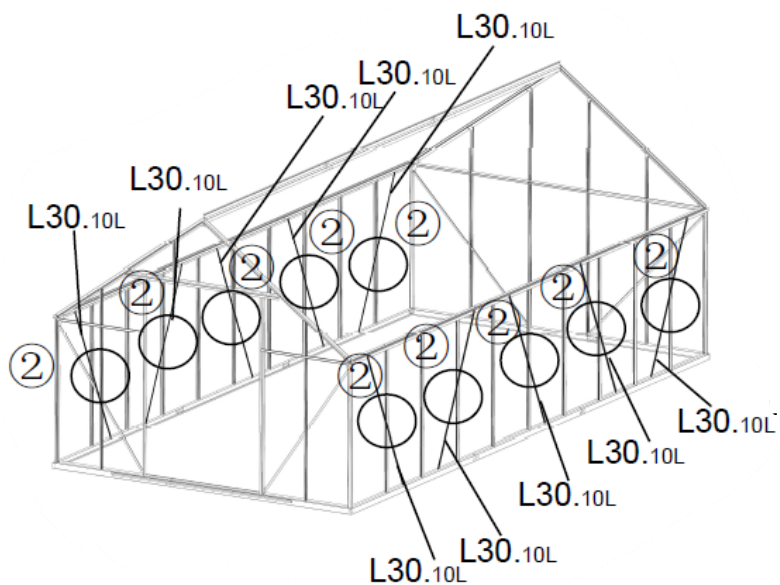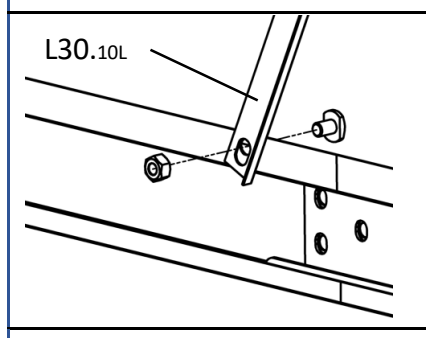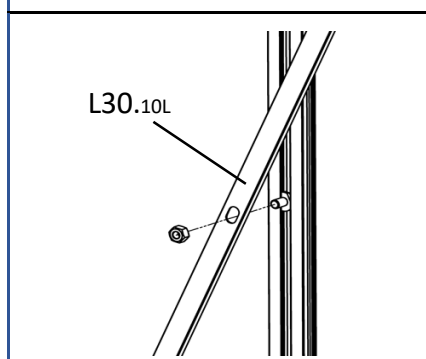

Seznam dílů



kód		Ks
L30.10L		10
Y1		84
Z3		84
L4.10L		18

Sekce (4) Instalace stěn a střechy

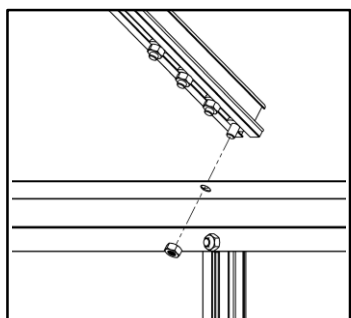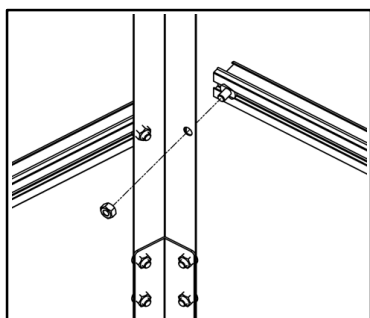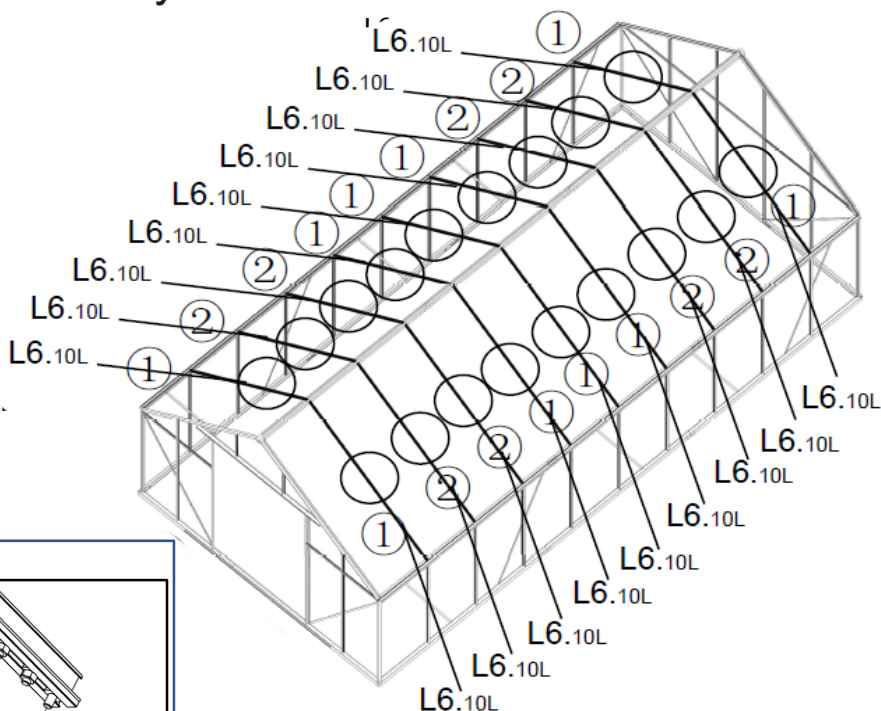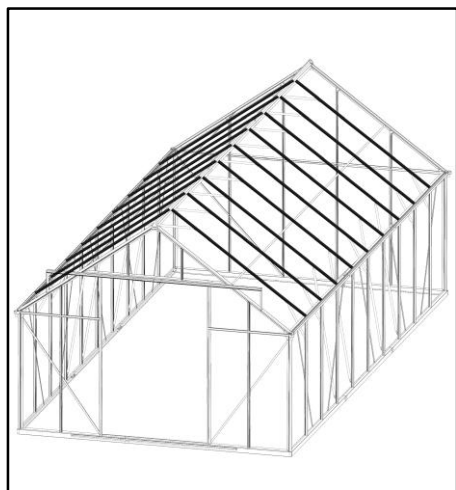

KROK ①



Nainstalujte L6.10L, který se nachází na okrajích, podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi. Předem vložte 3 šrouby do L6.

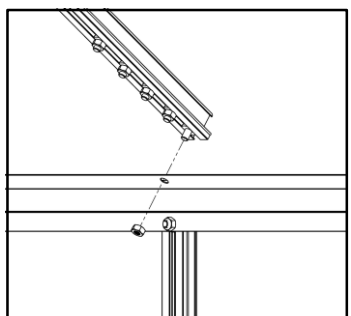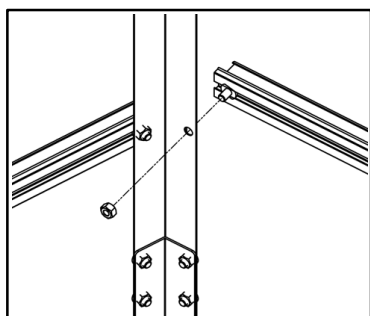

KROK ②

Všimněte si, že L6.10L (umístěný v blízkosti středu střechy) by měl mít 4 šrouby předem vložené pro pozdější instalaci výztuže.

Nainstalujte L6.10L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

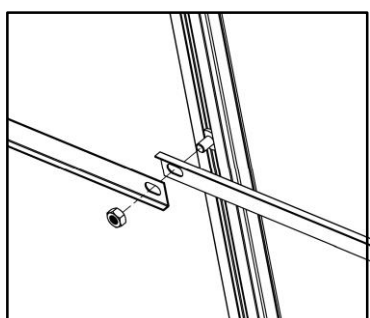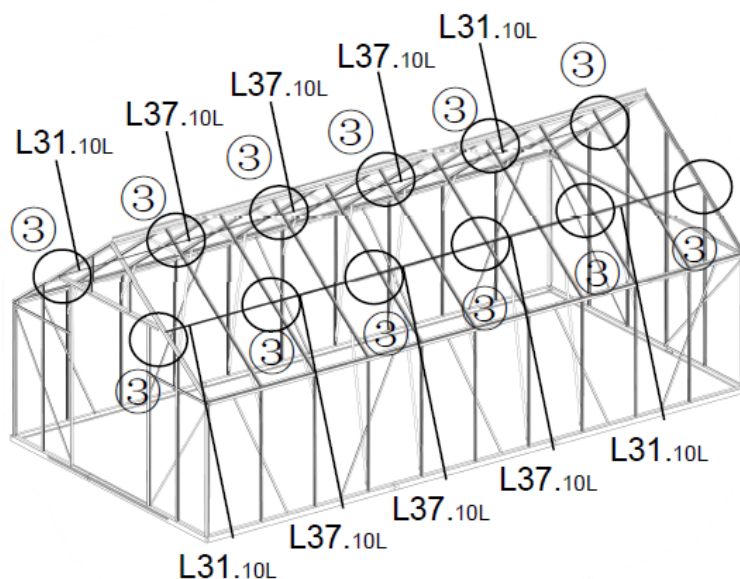



KROK ③

Nainstalujte výztuže L31.10L a L37.10L podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

Seznam dílů




kód		Ks
L6.10L		18
L31.10L		4
L37.10L		6
Y1		98
Z3		98

Sekce (4) Instalace stěn a střechy

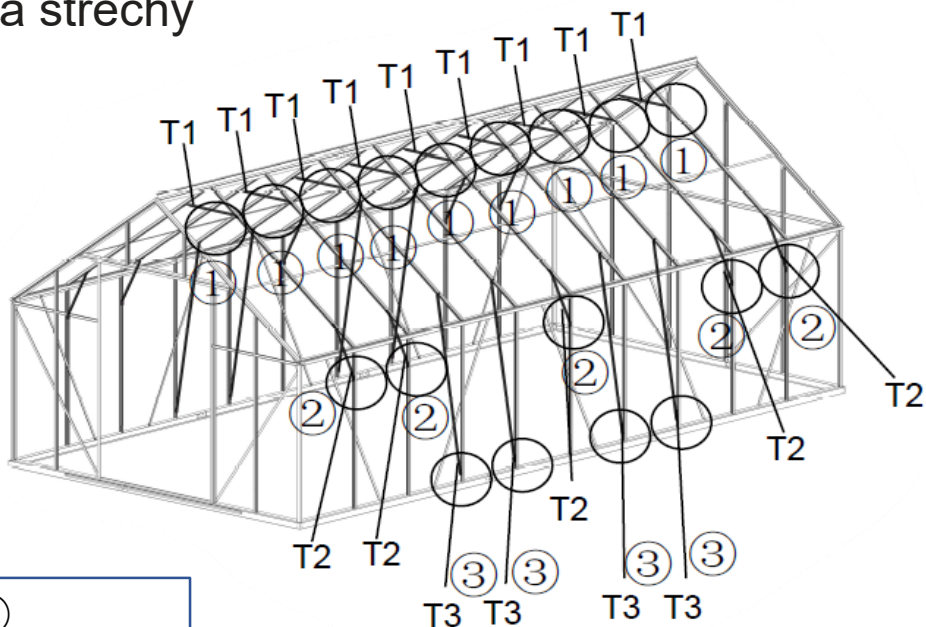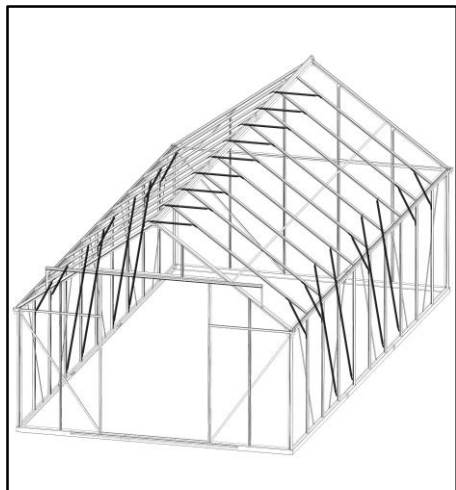


KROK ①

Nainstalujte výztuž T2 (490 mm) podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

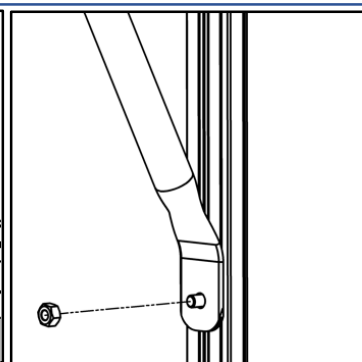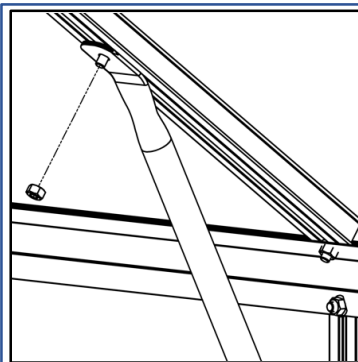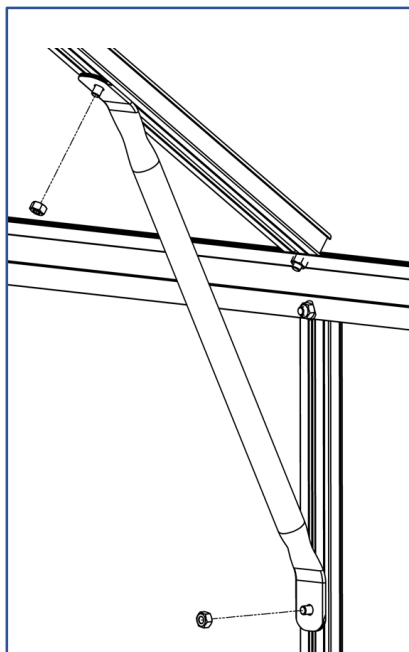

KROK ③

Nainstalujte výztuž T3 (1480 mm) podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

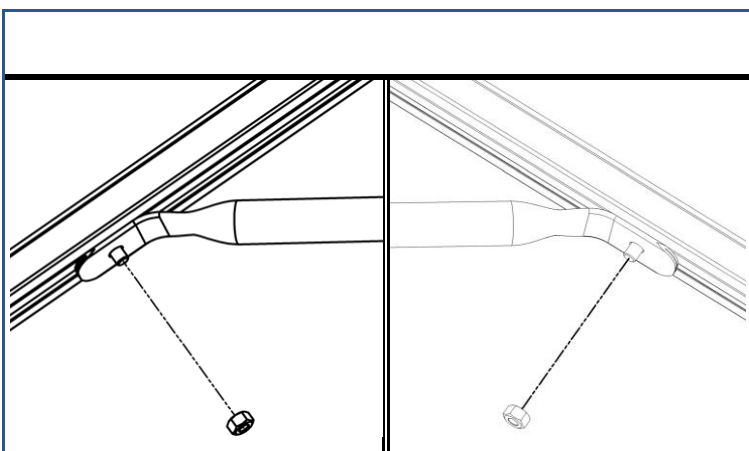





KROK ②

Nainstalujte výztuž T1 (585 mm) podle obrázku a zajistěte šrouby a maticemi.

Seznam dílů


kód		Ks
T1		9
T2		10
T3		8

Sekce (5) Instalace odvětrávacích oken

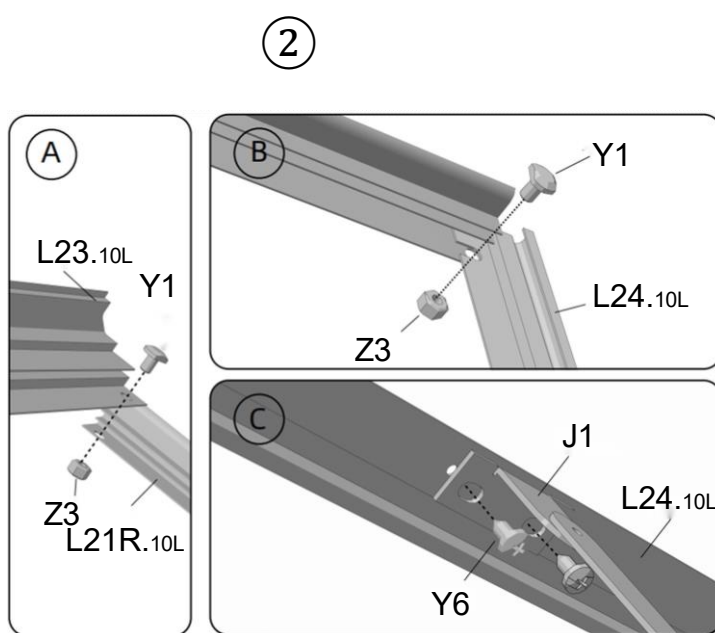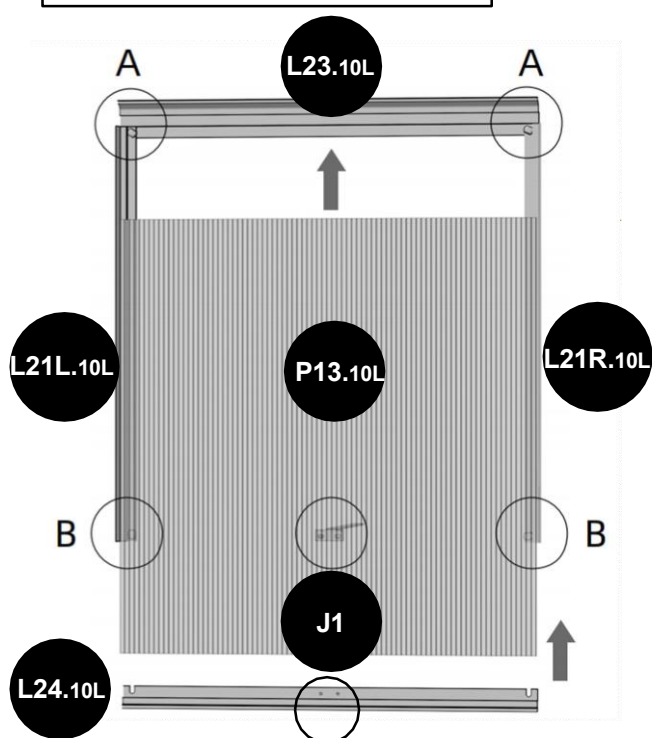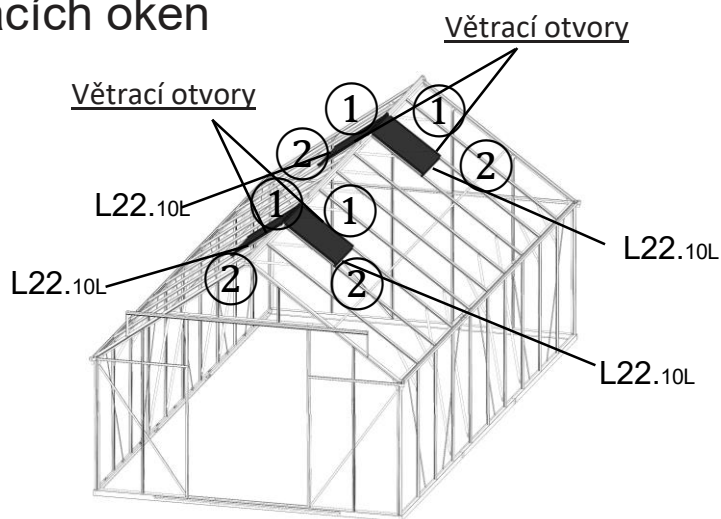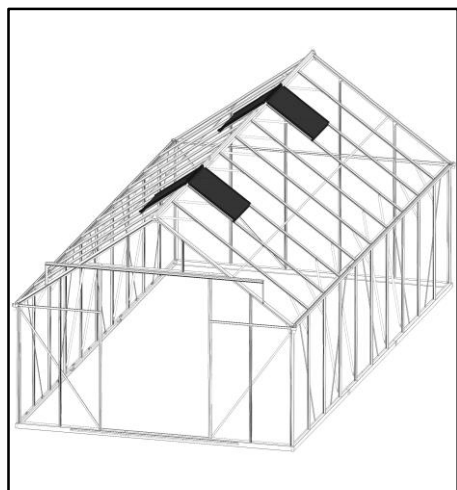

KROK ①

Umístěte díly podle obrázku. Připojte L23.10L k L21L.10L a L21R.10L šrouby a maticemi (neutahujte). Nasuňte PC desku P13.10L do drážek L21L.10L/L21R.10L. Nainstalujte spodní rám okna L24.10L a utáhněte šrouby. Otočte okno a nainstalujte J1 (podpěrnou konzolu) na zadní stranu, zajistěte jej pomocí šroubů.


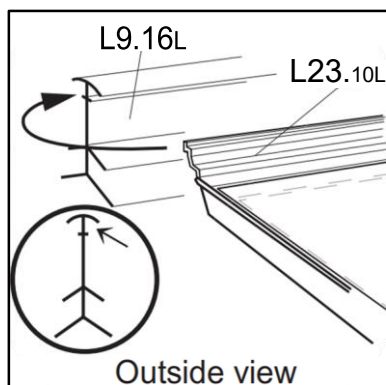


Seznam dílů

kód		Ks	kód		Ks
Y6		8	L23.10L		4
Y1		16	L21L.10L		4
Z3		16	L21R.10L		4
			L24.10L		4
			P13.10L		4
			J1		4


KROK ①: Nainstalujte předem smontovaný větrací otvor na střechu skleníku. Nasuňte větrací otvor podél hřebenové tyče (L9.16L), dokud nedosáhne správné polohy.

Sekce (5) Instalace odvětrávacích oken

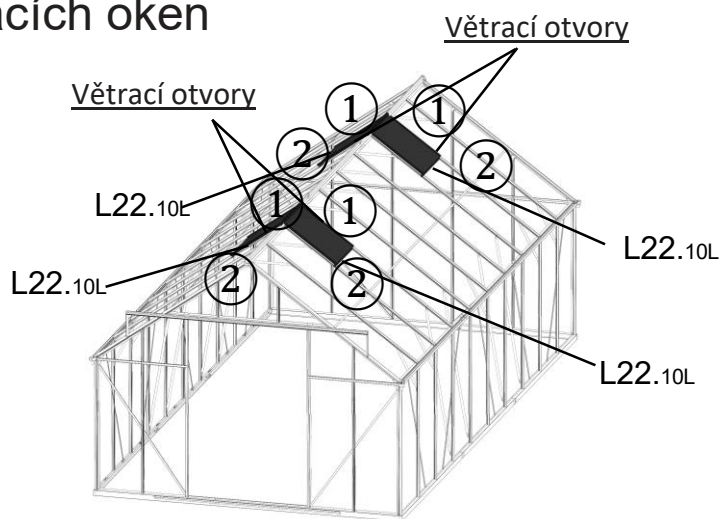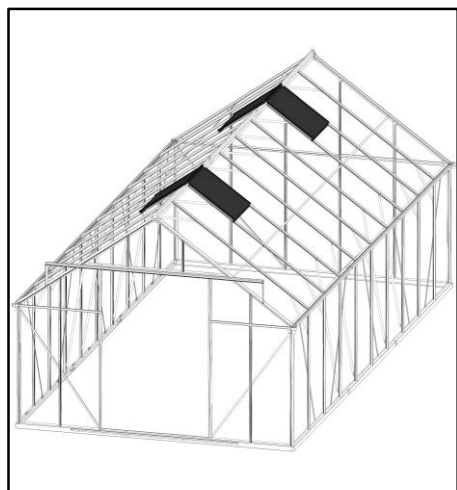



Poznámka:

(1) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

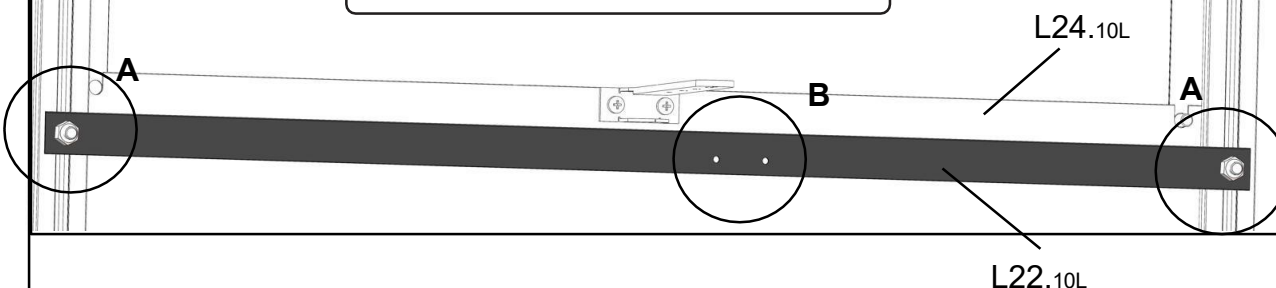

KROK


Ujistěte se, že je okno zavřené, abyste potvrdili, že je L22.10L zarovnan s L24.10L. Drážka L22.10L by měla směřovat dolů pro následnou instalaci PC desky. Připevněte L22.10L šrouby a maticemi na obou koncích, jak je znázorněno. Nainstalujte J2 na L22.10L s sloupkem směřujícím nahoru, aby se při otevření okna uzamkl do J1.

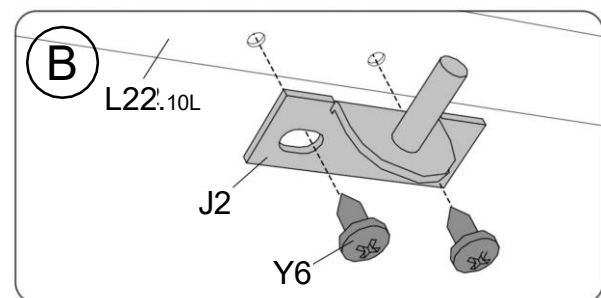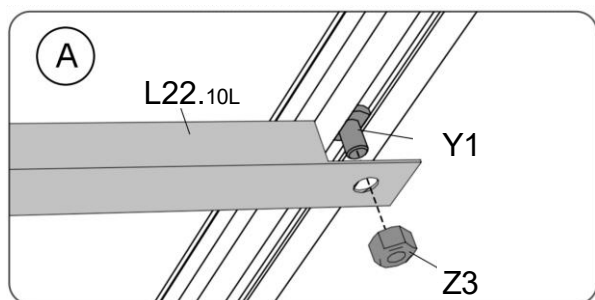

Seznam


kód		Ks
L22.10L		4
J2		4
Y6		8
Y1		8
Z3		8

Sekce (6) Návod k montáži rámu dveří

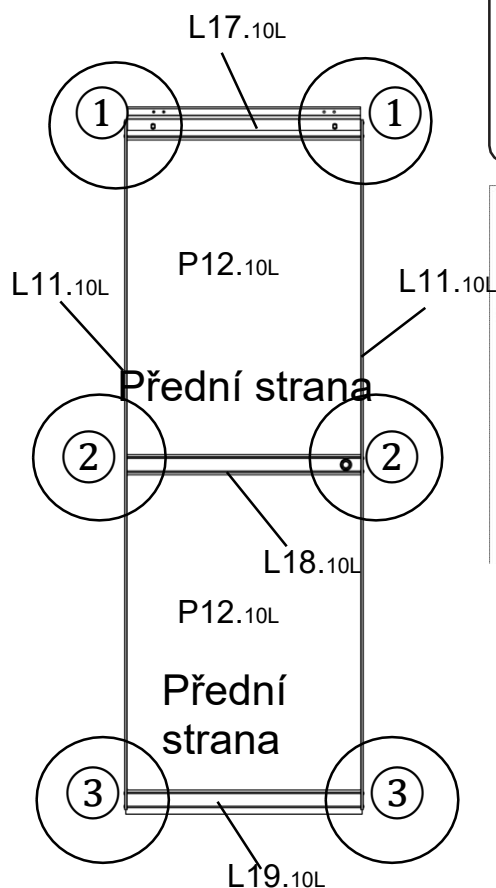

Poznámka:

- (1) Položte díly na zem podle obrázku a volně sestavte.
- (2) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

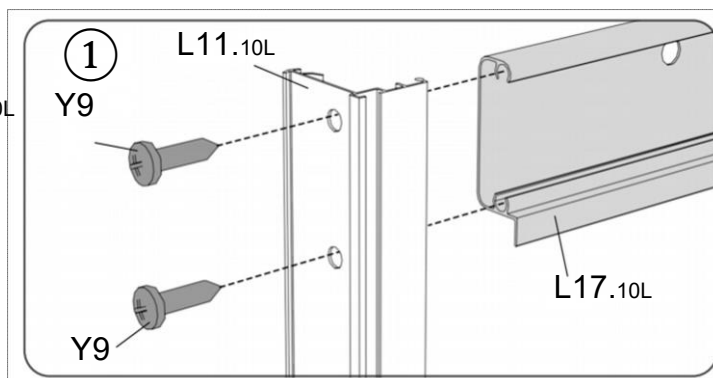



KROK ①②③

Umístěte všechny díly na místo podle obrázku.

Oba konce L17.10L (vrchní rám dveří) připojte k L11.10L (boční rámy dveří) šrouby, ale nedotahujte.

Vložte PC desku P8.10L do drážky L17.10L, poté do L18.10L (níže) a utáhněte šrouby na obou stranách L18.10L.

Druhou PC desku P8.10L vložte do L18.10L (výše), pak do L19.10L (níže) a utáhněte šrouby na obou stranách L19.10L.

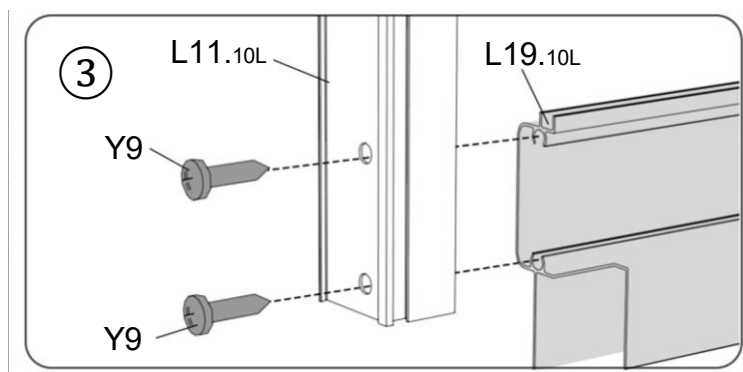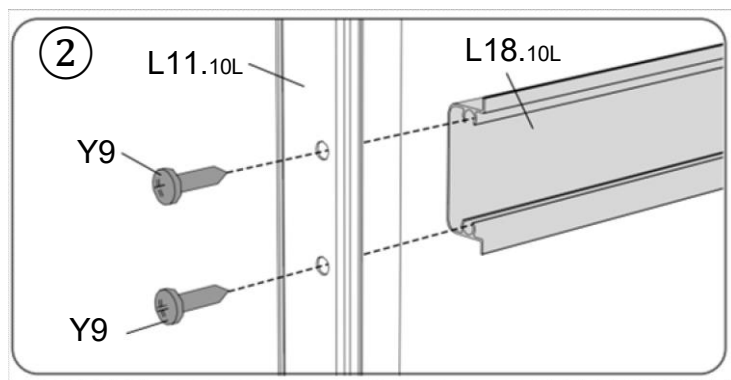




Seznam dílů

kód		Ks
L11.10L		4
L17.10L		2
L18.10L		2
L19.10L		2
Y9		24
P12.10L		4

Sekce (6) Návod k montáži rámu dveří


Poznámka:

- (1) Položte díly na zem podle obrázku a volně sestavte.
- (2) Všechny diagramy ukazují pohled zevnitř skleníku, pokud není uvedeno jinak.

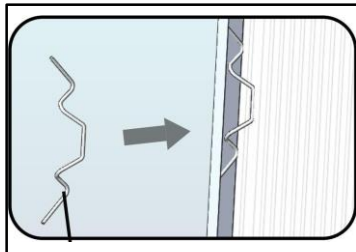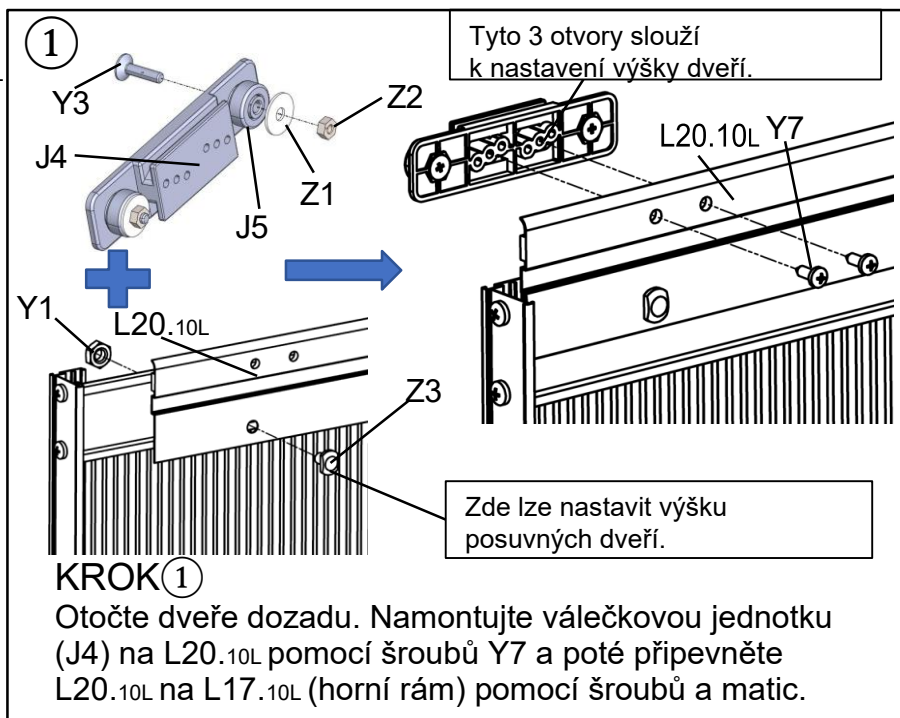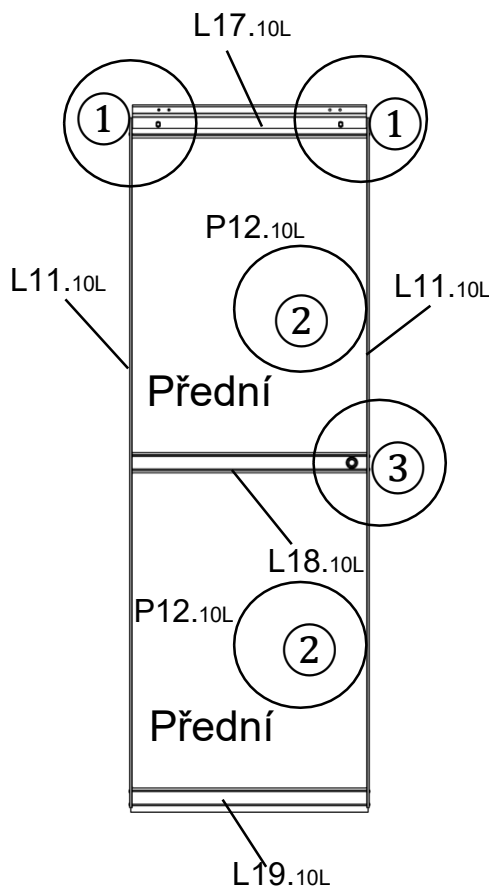

KROK ②





Boční mezeru desky PC zajistěte pružinovou sponou J6.

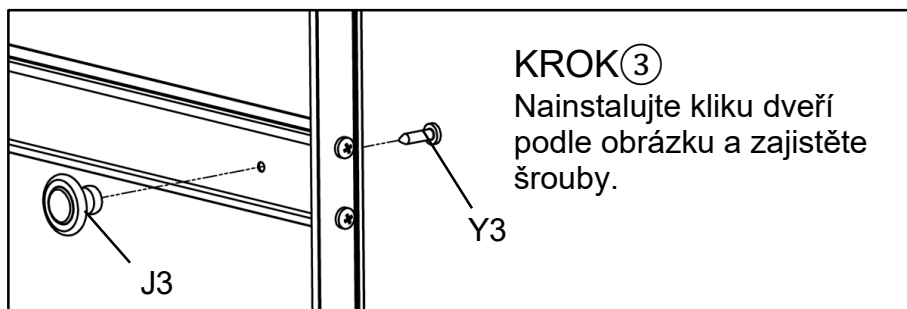

Seznam dílů



kód		Ks
J6		16
J4		4
J5		8
Y3		10
Z1		8
Z2		8
Y7		8
J3		2
Y1		4
Z3		4
L20.10L		2

Sekce (6) Návod k montáži rámu dveří

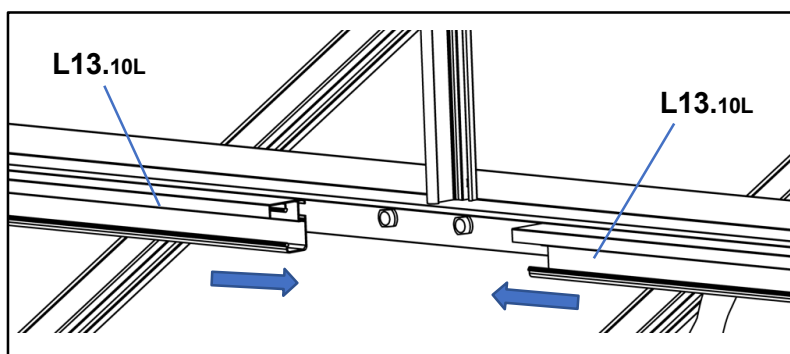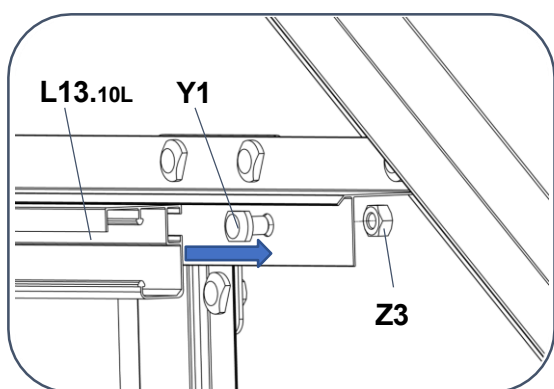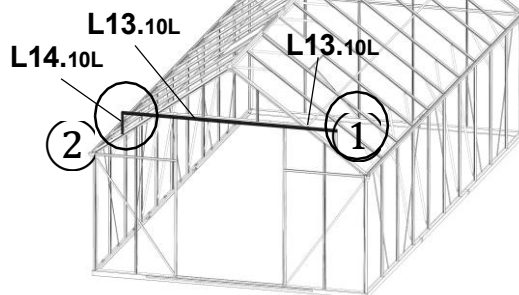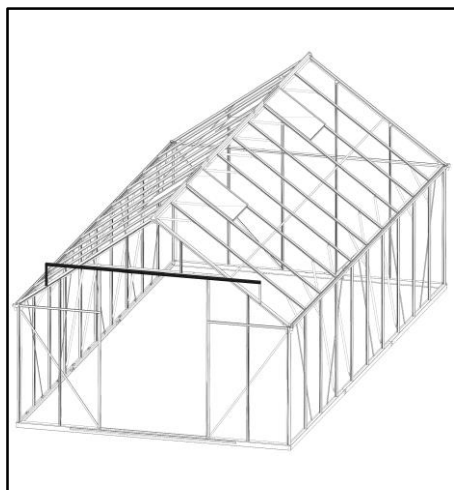

KROK ①

Šrouby a matice namontujte na L12.10L bez utahování. Nasuňte L13.10L podél L12.10L na šrouby a pak šrouby utáhněte.

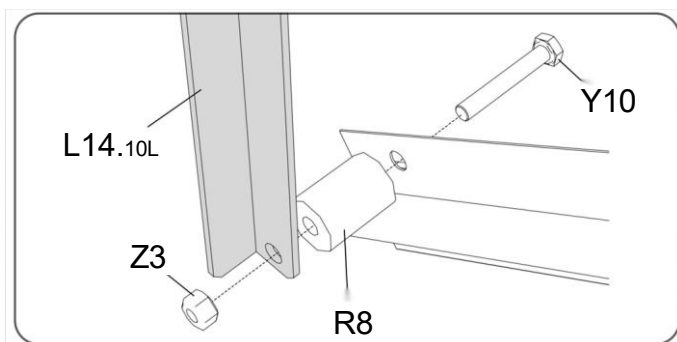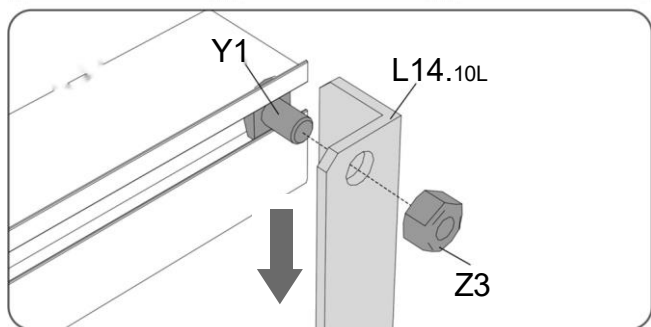





KROK ②

Vložte šroub do drážky L13.10L a připevněte jej k horní části L14.10L. Pomocí šroubu a matice připevněte spodní část L14. a R8 k L2.

Seznam dílů



kód		Ks
L13.10L		2
L14.10L		1
Y1		1
Z3		2
Y10		1
R8		1

Sekce (6) Návod k montáži rámu dveří

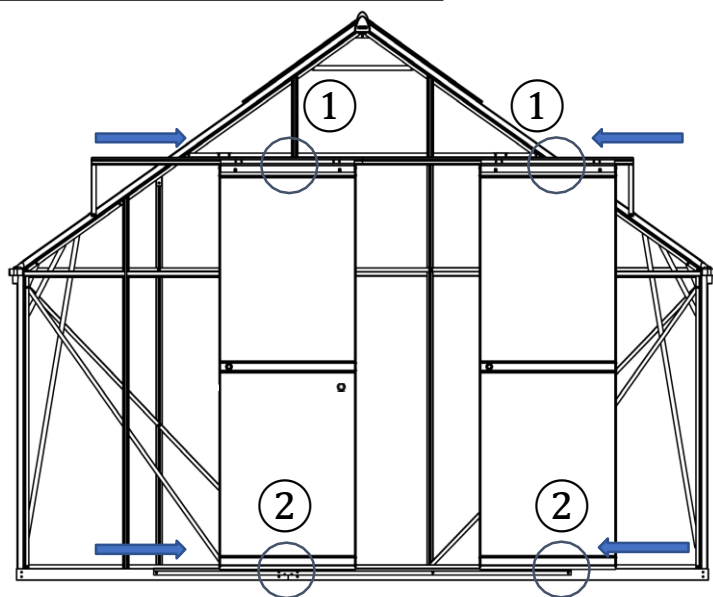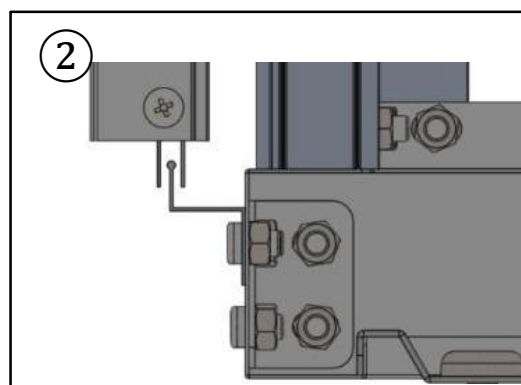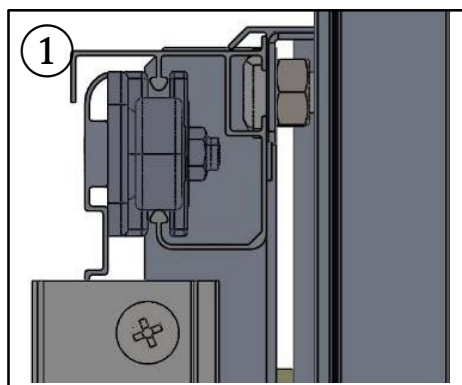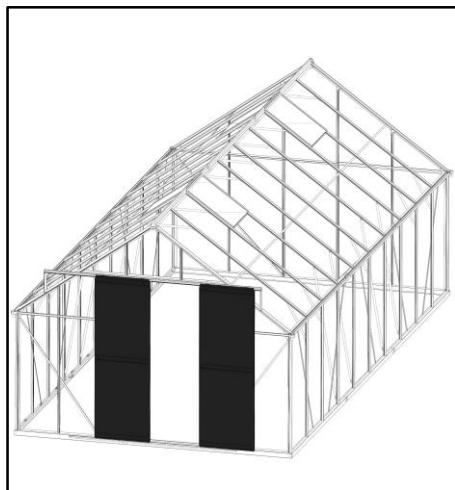


KROK ①②

Nasuňte dveře do drážky. Horní válečky sedí do horní vodící lišty – zatlačte je úplně dovnitř. Spodní část (L19.10L) se posouvá po prahové drážce (L16.10L).

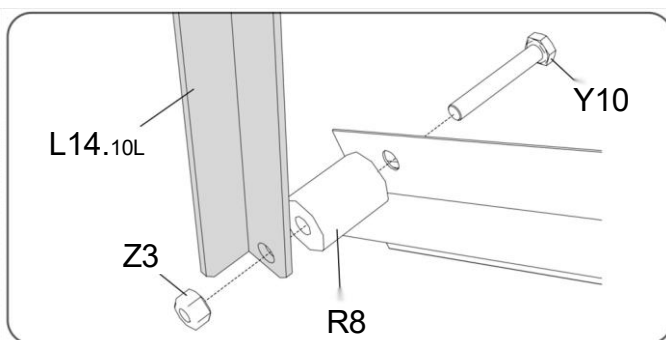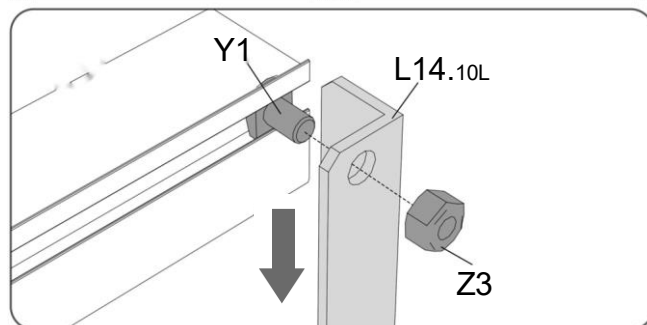

KROK ③








Vložte šroub do drážky L13.10L a připevněte jej k horní části L14.10L. Pomocí šroubu a matice připevněte spodní

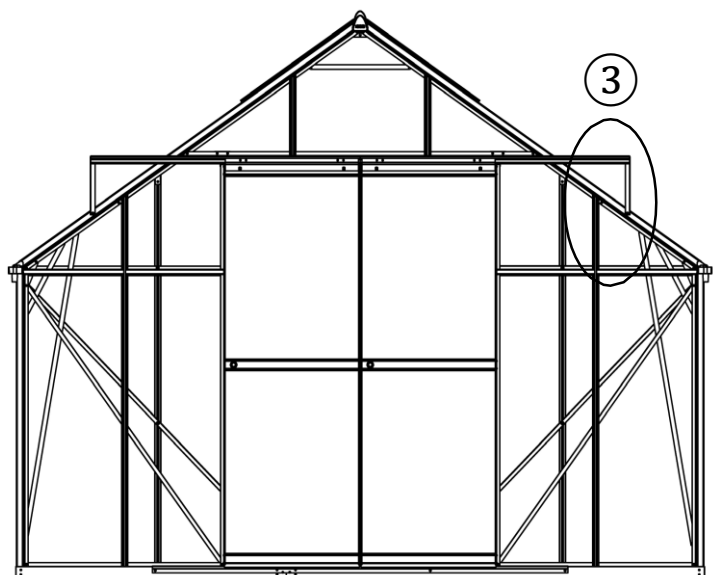


Seznam dílů

kód		Ks
L14.10L		1
Y1		1
Z3		2
Y10		1
R8		1

Sekce (7) Instalace polykarbonátového zasklení

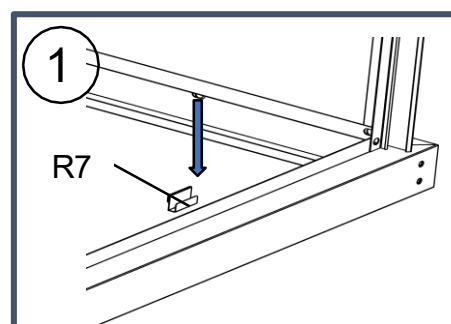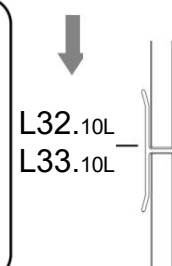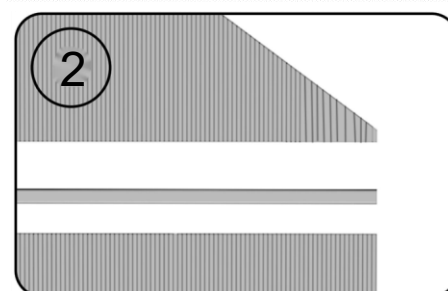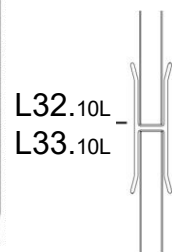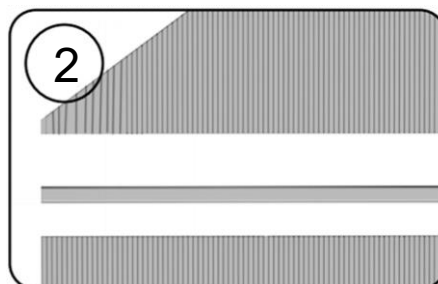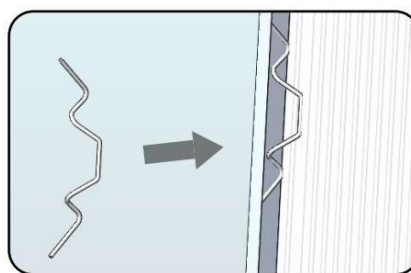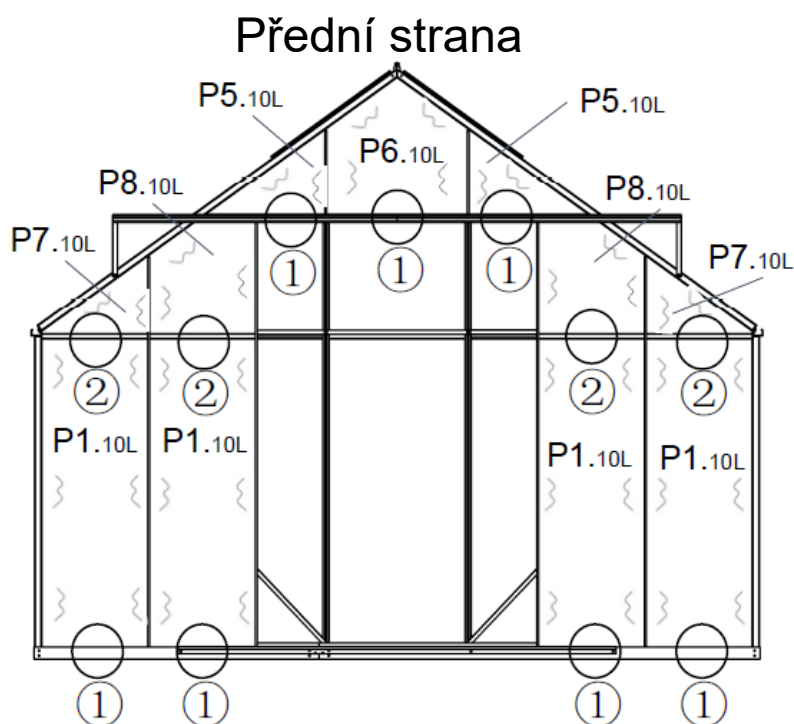

Zadní strana

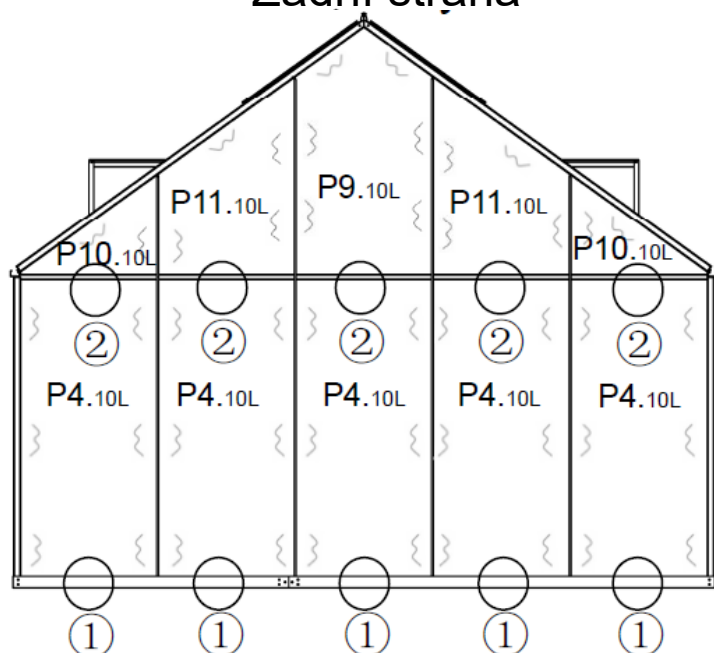

KROK ①

Připevněte spony (R7) na základnu skleníku, aby držely panely PC.

KROK ②

Spojovací lištu (L32.10L a L33.10L) namontujte mezi horní/dolní PC panely a poté zajistěte strany pružinovými sponami (J6).

Seznam dílů





kód		Ks
L32.10L		4
L33.10L		5
R7		12
J6		90

Seznam dílů


kód		Ks
P1.10L		4
P4.10L		5
P5.10L		2
P6.10L		1
P7.10L		2
P8.10L		2
P9.10L		1
P10.10L		2
P11.10L		2

Sekce (7) Pokyny pro polykarbonátové zasklení

Pohled shora

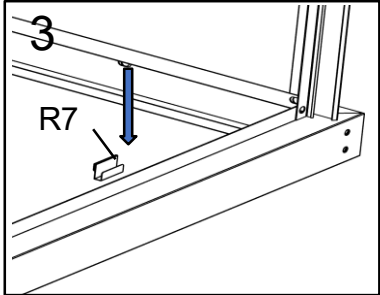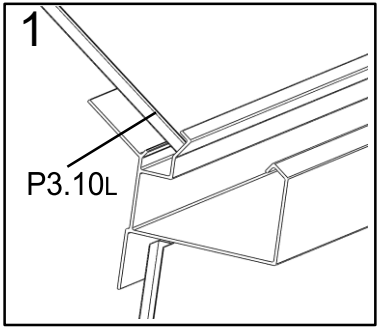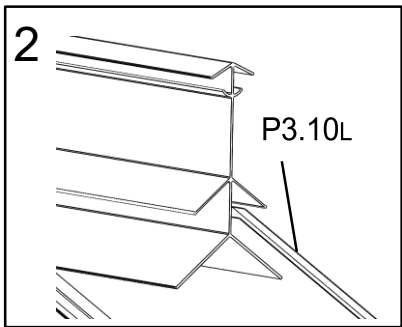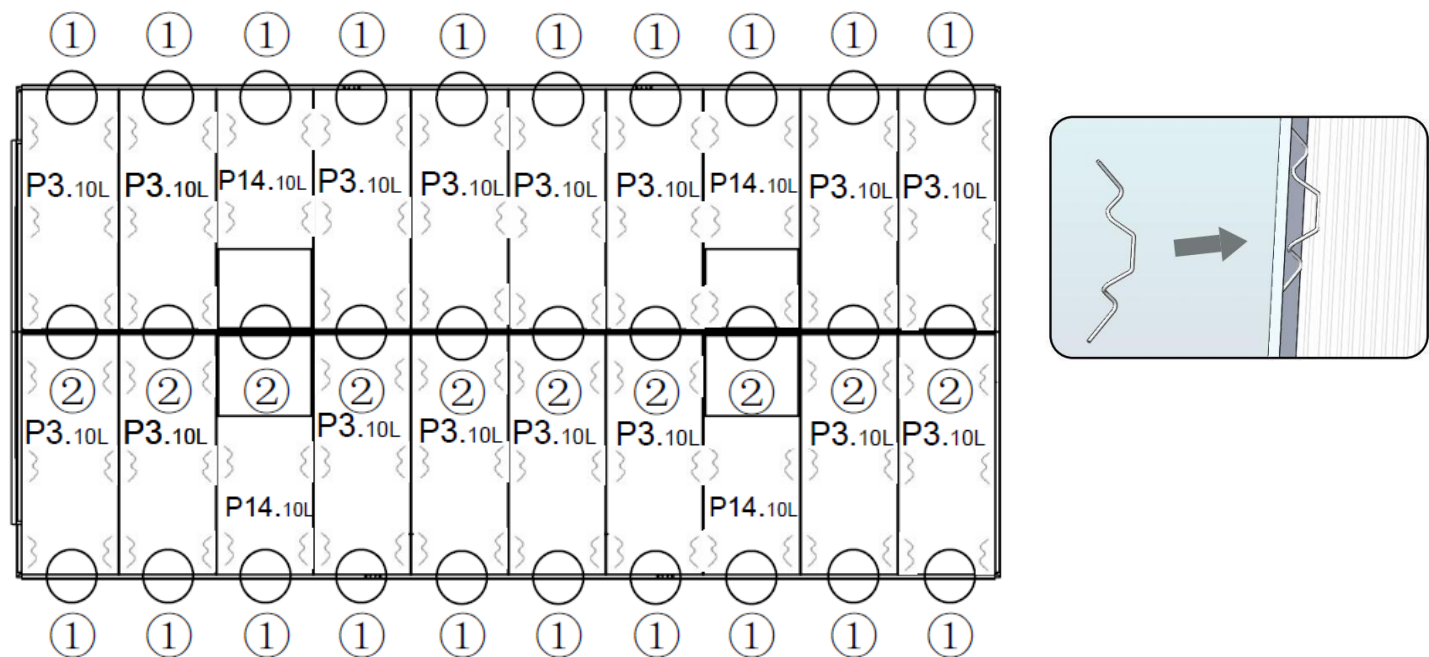




Boční pohled

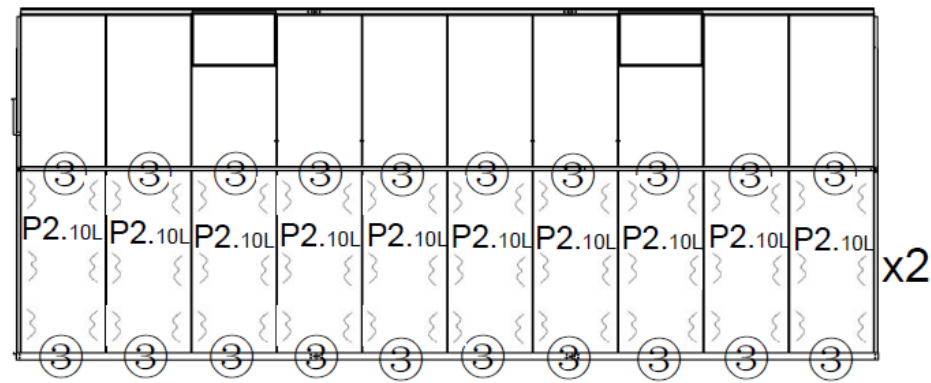

Seznam dílů

kód		Ks
P3.10L		16
P14.10L		4
J6		232
P2.10L		20
R7		40

Sekce (7) Pokyny pro polykarbonátové zasklení

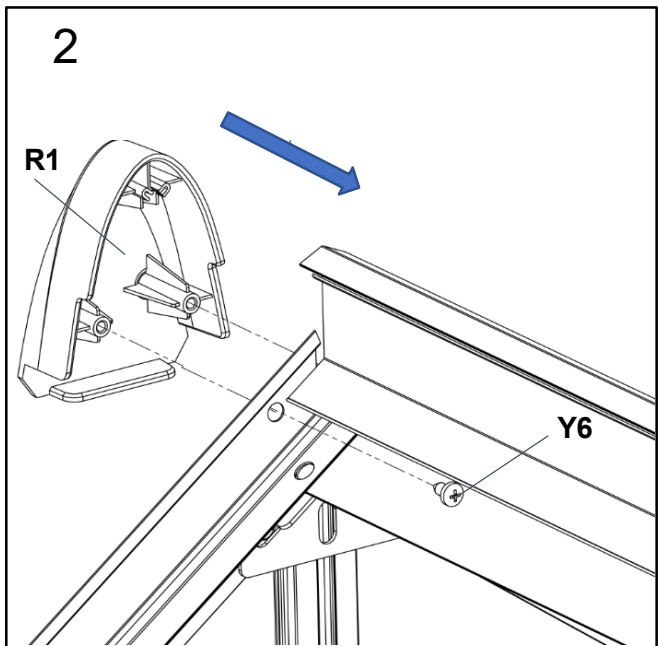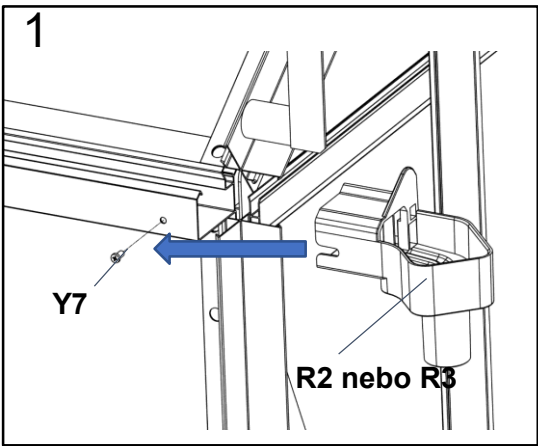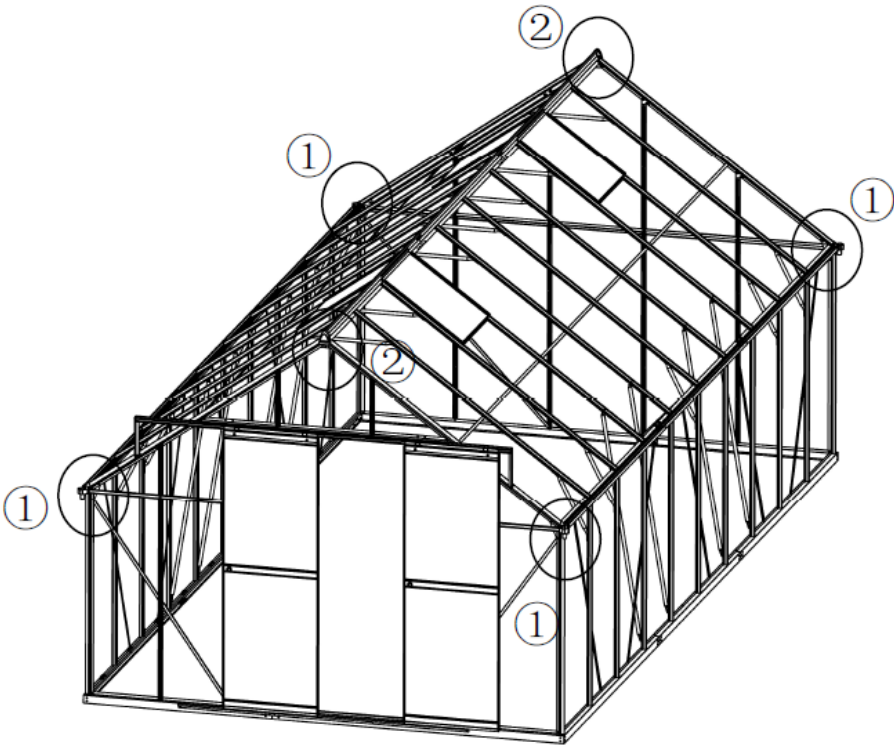

Seznam dílů

kód		Ks
R2		2
R3		2
Y7		8
R1		2
Y6		4