


915022

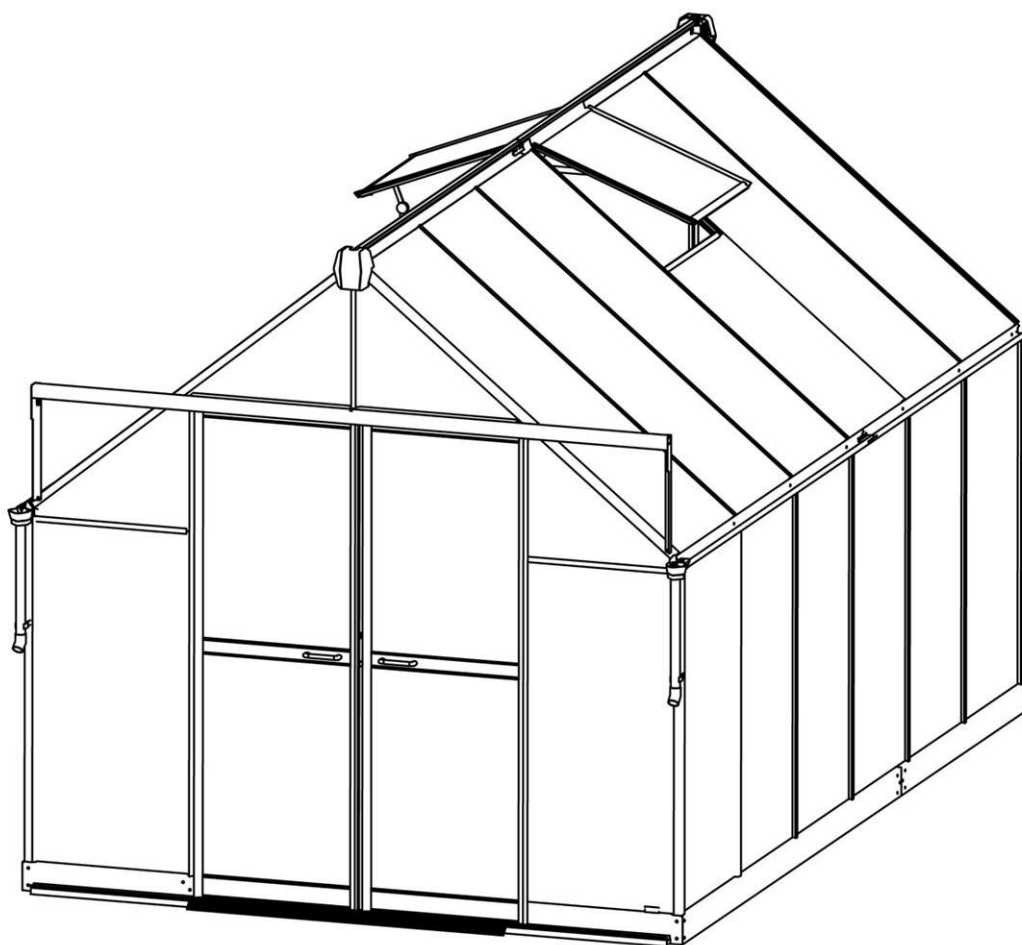

Návod k montáži skleníku

PŘED MONTÁŽÍ

Před zahájením montáže si důkladně prostudujte tyto pokyny. Výrobek vyžaduje pro montáž minimálně 2 osoby. Vyhradte si na montáž dostatek času, doporučujeme alespoň půl dne. Skleník musí být umístěn a upevněn na rovném povrchu. Zvolte slunné místo daleko od převislých stromů. Pokud připevňujete skleník přímo na pevný betonový základ, použijte předvrtané otvory v dodaném kovovém základu. Dodržujte montážní kroky v přesném pořadí. Vyjměte všechny komponenty a díly z balení. Před instalací zkontrolujte všechny součásti a díly. Všechny díly jsou označené číslem, při kontrole tato čísla porovnejte s dodaným seznamem dílů. Díly by měly být položeny v dosahu ruky. Uchovávejte všechny malé díly (šrouby apod.) v misce či jiné nádobě, aby se neztratily. Upozorňujeme, že tento produkt používá víceboké profily. V důsledku toho některé otvory v profilech nejsou použity během montáže.

DOPORUČENÍ

Pro snazší nastavení polohy jednotlivých dílů v průběhu montáže šrouby pevně neutahujte. Všechny šrouby by měly být pevně utaženy až v posledním kroku montáže. Na rám, kde se spoje dotýkají a kde se rám dotýká krytu, doporučujeme nalepit nebo přidat pěnu/gumu. Prodlouží to životnost krytu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před montáží skleníku se ujistěte, že v zemi nejsou skryté trubky nebo kabely. Důrazně doporučujeme při montáži použít pracovní rukavice, pevnou obuv, ochranu hlavy (např. bezpečnostní přilbu) a ochranné brýle. Konstrukci skleníku nijak neupravujte. Během instalace na rám nezavěšujte žádná závaží, ani díly. Nepokoušejte se sestavit skleník za větrného nebo deštivého počasí. Neumísťujte skleník na místo vystavené nadměrnému větru. Nesestavujte skleník v dosahu elektrického vedení. Při montáži neposoubejte skleník. Udržujte děti mimo oblast montáže. Nepokoušejte se sestavit skleník, pokud jste unavení, užili jste drogy, alkohol nebo pokud míváte závratě. Při používání žebříku nebo elektrického nářadí dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce. Horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, hořáky apod., nesmí být uloženy v blízkosti skleníku. Neručíme za škody nebo zranění vzniklá nesprávnou instalací, neoprávněnými úpravami nebo extrémním počasím. Tato stavba není určena pro bydlení.

PO MONTÁŽI

Pravidelně procházejte kolem skleníku a důkladně ho kontrolujte, abyste se ujistili, že všechny části jsou správně upevněny a celá konstrukce je v pořádku. Zkontrolujte všechny šrouby a matice i všechny spoje, abyste se přesvědčili, že jsou ve správné poloze. Důrazně doporučujeme ihned odstraňovat napadaný sníh. Nenechávejte sníh ležet na střeše přes noc. Na všech stranách vždy udržujte volný prostor v šířce cca 1 metru. Nenechte sníh hromadit po stranách skleníku. Jinak by tlak z boků tlačil směrem dovnitř a mohlo by dojít ke zhroucení skleníku. **Střecha unese tlak sněhu max. 40 kg/m².**

ÚDRŽBA

K čištění skleníku používejte vhodné čisticí prostředky, které poté opláchněte vodou. K čištění nepoužívejte aceton, abrazivní čističe nebo jiné speciální přípravky.

Bezpečnostní varování!!!









1. **DŮLEŽITÉ:** Před zahájením montáže si důkladně přečtěte celý návod!
2. Při montáži skleníkového rámu a manipulaci s polykarbonátem, který se netříští, ale má ostré hrany, je nezbytné používat ochranné rukavice a pevnou obuv.
3. Při manipulaci s polykarbonátem a zasklívacími pružinovými sponami je doporučeno používat ochranné brýle.
4. Montáž skleníkového rámu je mnohem jednodušší ve dvou lidech a je nezbytná pro zasklení polykarbonátem.

Výběr umístění:

1. Místo musí být připraveno tak, aby základna skleníku byla po celém jejím obvodu v rovině; také je nutná kontrola vodováhou;
2. Vyberte si místo s maximálním osvětlením, ideálně bez přímého stínu;
3. Vyhněte se převislým stromům, protože zlomené větve představují potenciální nebezpečí a kvůli listů bude navíc třeba pravidelné čištění;
4. Malé stromy, keře nebo ploty v okolí mohou být užitečné, protože fungují jako větrolamy;
5. Umístění v blízkosti domu usnadní přístup pro zavlažování a péči a také v případě potřeby usnadní připojení napájecích kabelů nebo automatických zavlažovacích systémů.

Konstrukce základny:

1. Velikost základny by měla být vhodná pro velikost skleníku, viz obr. 1.
2. Skleník musí být pevně připevněn k zemi, základna by měla být postavena nebo instalována před montáží!
3. Doporučuje se účelová základna z pozinkované oceli. Základna musí být obdélníková (nebo čtvercová), aby dokázala udržet rovný základ pro skleník. Pokud jsou úhlopříčky základny stejné, základna je obdélníková (nebo čtvercová), viz obr. 2. Pokud základna není rovná nebo je nakloněná, skleník postavený na ní bude zdeformovaný.
4. Základnu můžete také sami postavit z cihel, tvárnic nebo ji namontovat na betonovou podložku. Cihly nebo tvárnice by měly být zabetonovány na pevných a rovných betonových základech a měl by k nim být vrtán a přišroubován i skleník, viz obr. 3. Pokud je vyrobena betonová podložka, je důležité, aby byla svažována směrem k okrajům a zabránila vniknutí vody. Před montáží skleníku musí být poskytnut dostatek času na vyschnutí betonu nebo cementu.

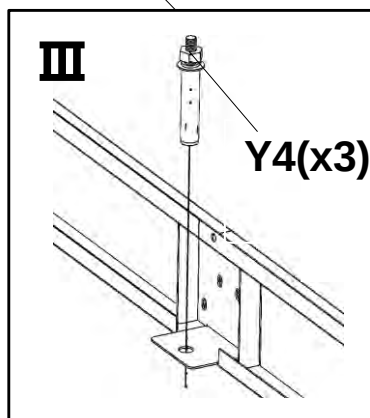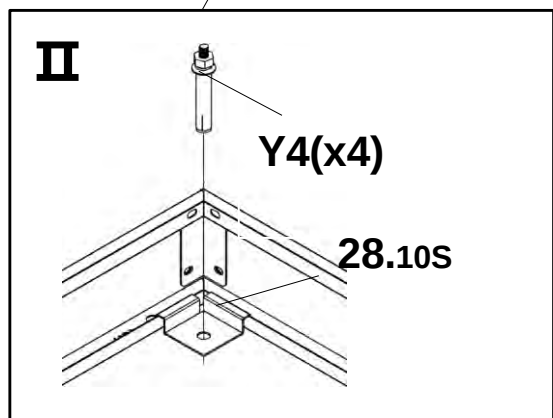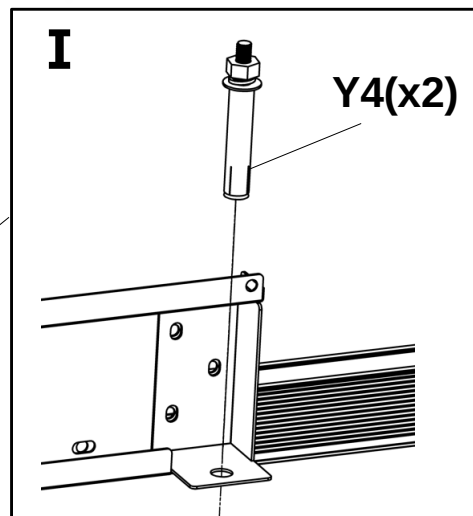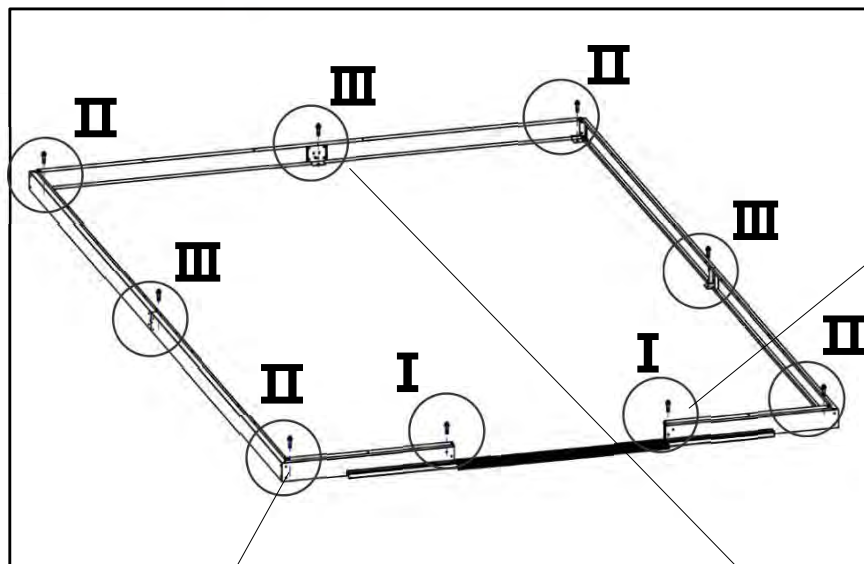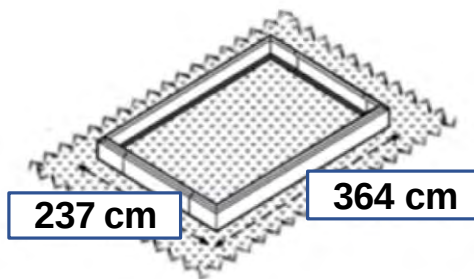
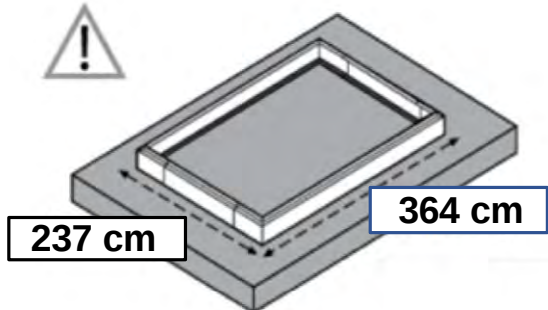
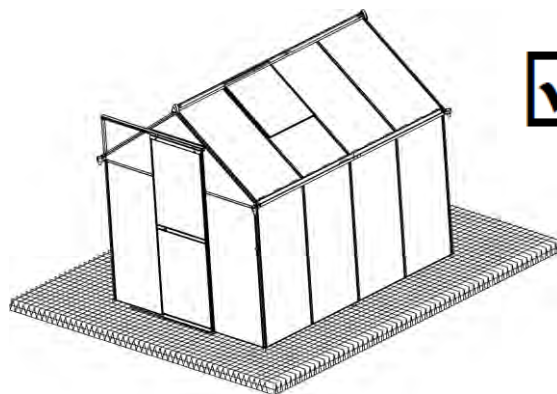
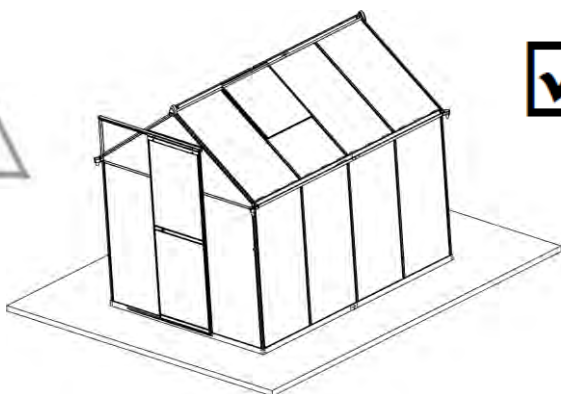


Příprava:







1. Nejprve postavte základnu – tím zajistíte stabilní upevnění celé konstrukce.
2. Pracujte s pomocníkem – držení dílů a podávání nástrojů usnadňuje montáž. Vhodné pro většinu zdatných lidí.
3. Nechte dostatek času – spěchání vede k chybám. Nezkušení stavitelé by si měli vyčlenit celý den.
4. Připravte si potřebné nástroje předem:
Křížové a ploché šroubováky (elektrické šetří námahu)
10mm klíč (doporučuje se sada ráčnových nástrčných klíčů nebo adaptér pro elektrickou vrtačku)
Bezpečnostní vybavení (viz „Bezpečnostní varování“)
5. Uspořádejte díly – rozložte součásti podle sekcí kolem základny. Používejte ochranné látky, abyste zabránili poškrábání.
6. Postupujte podle pořadí montáže uvedeného níže:
 - (1) Instalace základny;
 - (2) Rohové sloupky a boční odvodňovací lišty;
 - (3) Hřeben střechy a přední/zadní stěna;
 - (4) Celá konstrukce rámu a střecha;
 - (5) Instalace odvětrávacích oken;
 - (6) Návod k montáži rámu dveří;
 - (7) Instalace polykarbonátového zasklení.
7. Všechny diagramy zobrazují vnitřní pohled, pokud není uvedeno jinak.
8. Nejprve smontujte volně a až po zarovnání zcela utáhněte. Některé matice vyžadují okamžité utažení.
9. Závěrečná kontrola: Pomocí vodováhy zajistěte, aby byl rám čtvercový/obdélníkový. Všechny matice utahujte systematicky.

NÁŘADÍ POTŘEBNÉ PRO MONTÁŽ (není součástí balení).









Ochranné vybavení

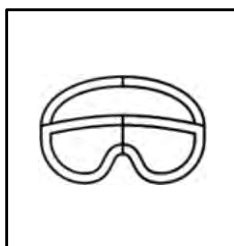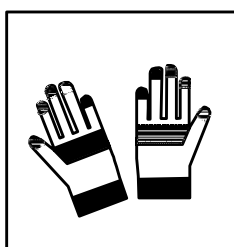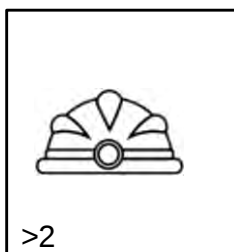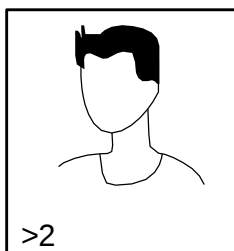













Nářadí a montážní zařízení

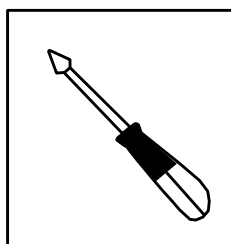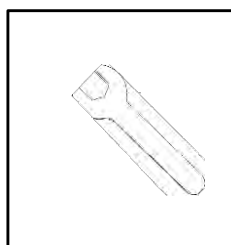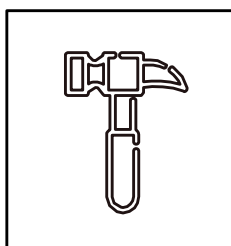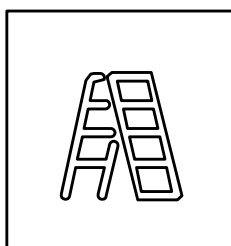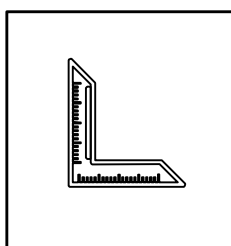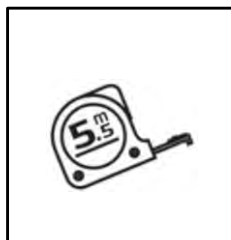




















Seznam komponentů

kód		Ks	kód		Ks
S1.8S6		4	S9.82S6		2
S2R.8S6		1	S10.82S6		2
S2L.8S6		1	S11.82S6		2
S3L.8S6		1	S12.82S6		2
S3R.8S6		1	S13.82S6		1
S4.8S6		10	S14.82S6		1
S5L.8S6		1	S15.8S6		2
S5R.8S6		1	S16.8S6		1
S6.8S6		10	S17.8S6		1
S7.8S6		1	S18.8S6		2
S8.8S6		1	S19.8S6		2









Seznam komponentů

kód		Ks	kód		Ks
S20.8S6		2	S30.8S		2
S21.8S6		2	S31.8S		4
S22.8S6		2	S32.8S		4
S23L.8S6		2	S33.8S		6
S23R.8S6		2	1.8S6		1
S24.8S6		2	2.8S6		1
S25.8S6		2	3.8S6		1
S26.8S6		2	4.8S6		1
S27.8S		2	5.82S6		2
S28.8S		1	6.82S6		2
S29.8S		2	7.10S		3








Seznam komponentů

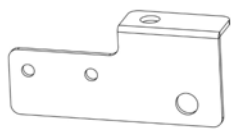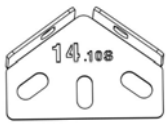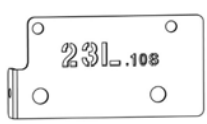kód		Ks	kód		Ks
8.10S		4	18L.8S		1
9.8S		1	18R.8S		1
10.10S		2	19.10S		4
11.10S		4	20.10S		4
12L.10S		1	21R.10S		2
12R.10S		1	21L.10S		2
13R.8S		2	22.10S		4
13L.8S		2	23R.10S		2
14.8S		2	23L.10S		2
15.8S		2	24.8S		2
16.10S		2	25.10S		4
17.10S		2	28.10S		4


Seznam komponentů

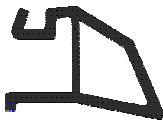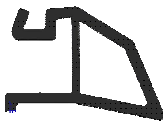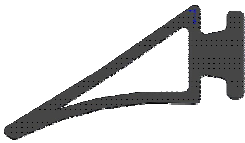
kód		Ks	kód		Ks
29.10S		4	R11		4
T1.8S		5	R12		2
T2.8S		10	R13		2
R1		2	R14		2
R2		2	R15		2
R3		2	R16		4
R5L		1	R17		4
R5R		1	R19		4
R7		36	R20		4
R9		28	R21		2
R10		20	R22		2

Seznam komponentů

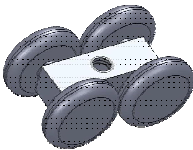
kód		Ks	kód		Ks
R23	L=15 m 	1	P9.8s		2
26.8s		5	P10.8s		2
R6	L=87 m 	1	J1		2
P1.8s		6	J2		2
P2.8s		12	J3		4
P3.8s		10	J4		4
P4.8s		2	Y1		302
P5.8s		2	Y2		5
P6.8s		2	Y3		8
P7.8s		2	Y4		9
P8.8s		4	Y5		16

Seznam komponentů

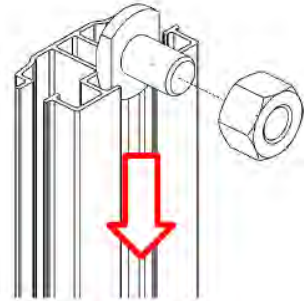kód		Ks	kód		Ks
Y6		8	K2		4
Y7		8	K3		4
Y8		6	K4		302
Y9		4	K5		24
Y10		24			
Z1		4			
Z2		8			
Z3		302	 Upozornění: Neutahujte šrouby pro snadnější nastavování. Utaženy by měly být až v posledním kroku při dokončování montáže.		
Z4		4			
Z5		24			
K1		4			










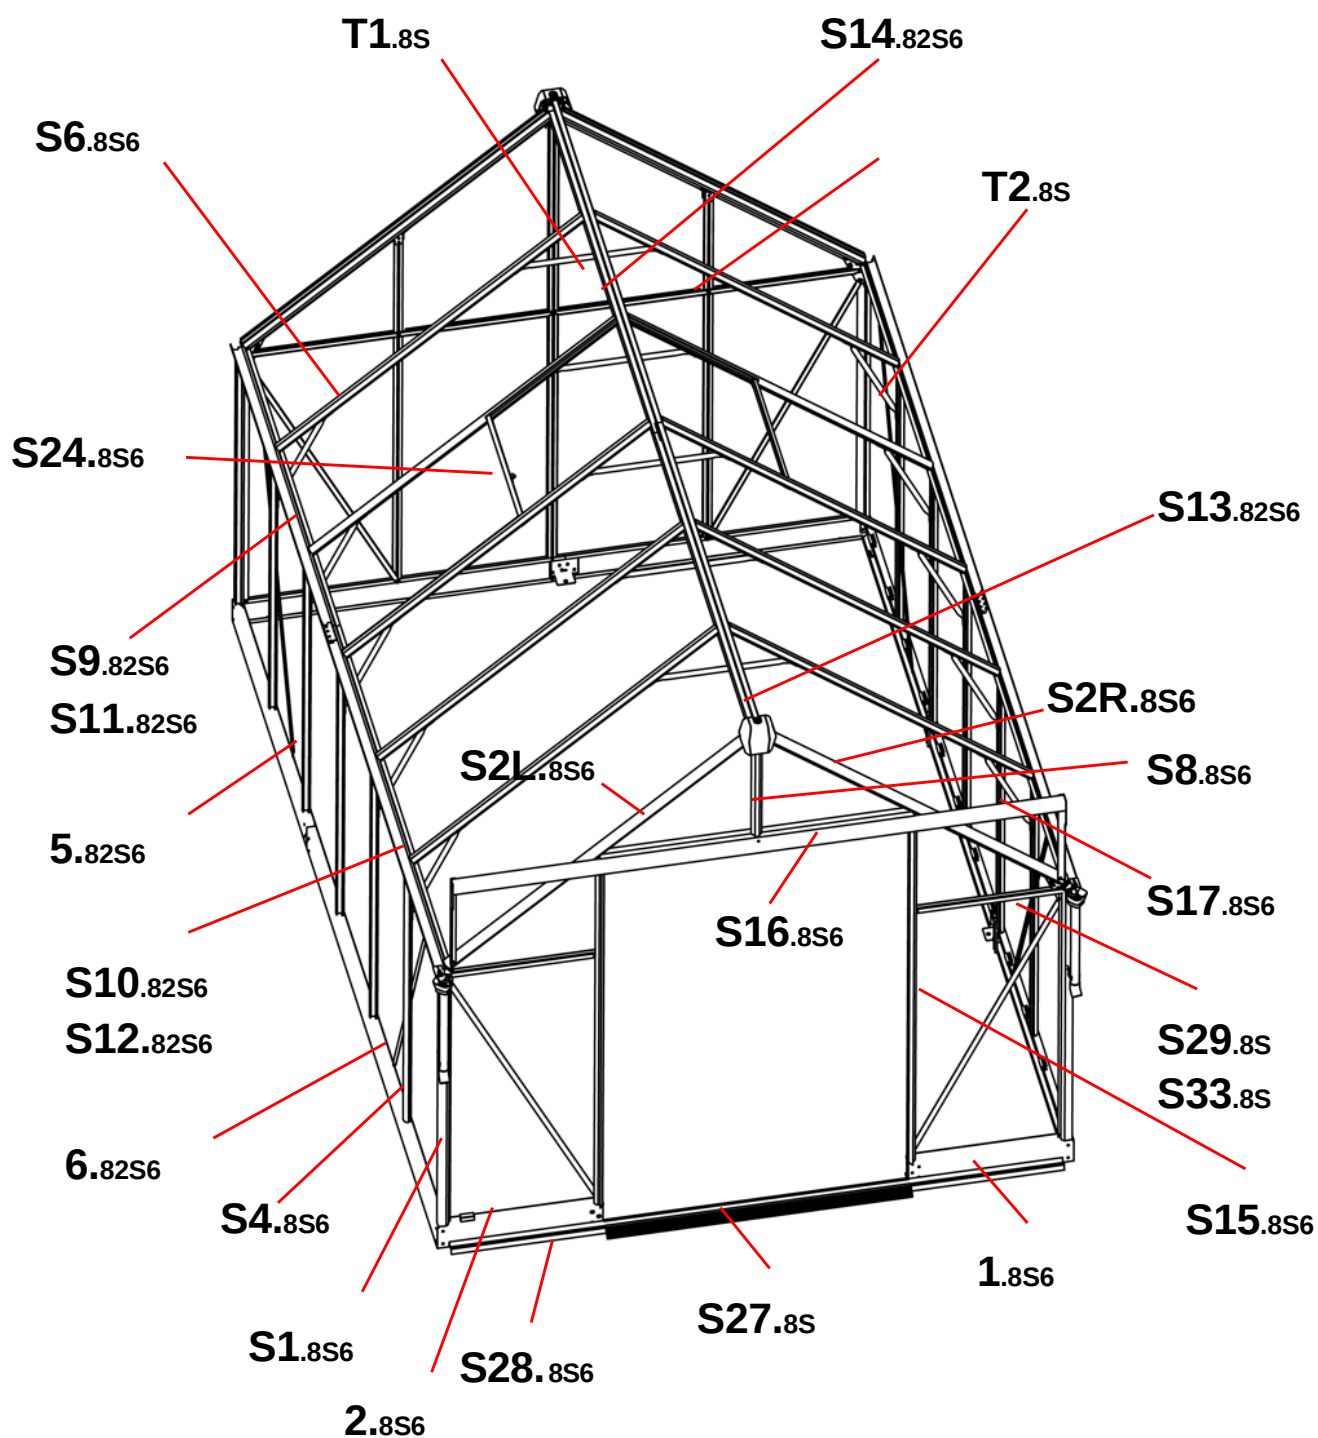


Přední strana

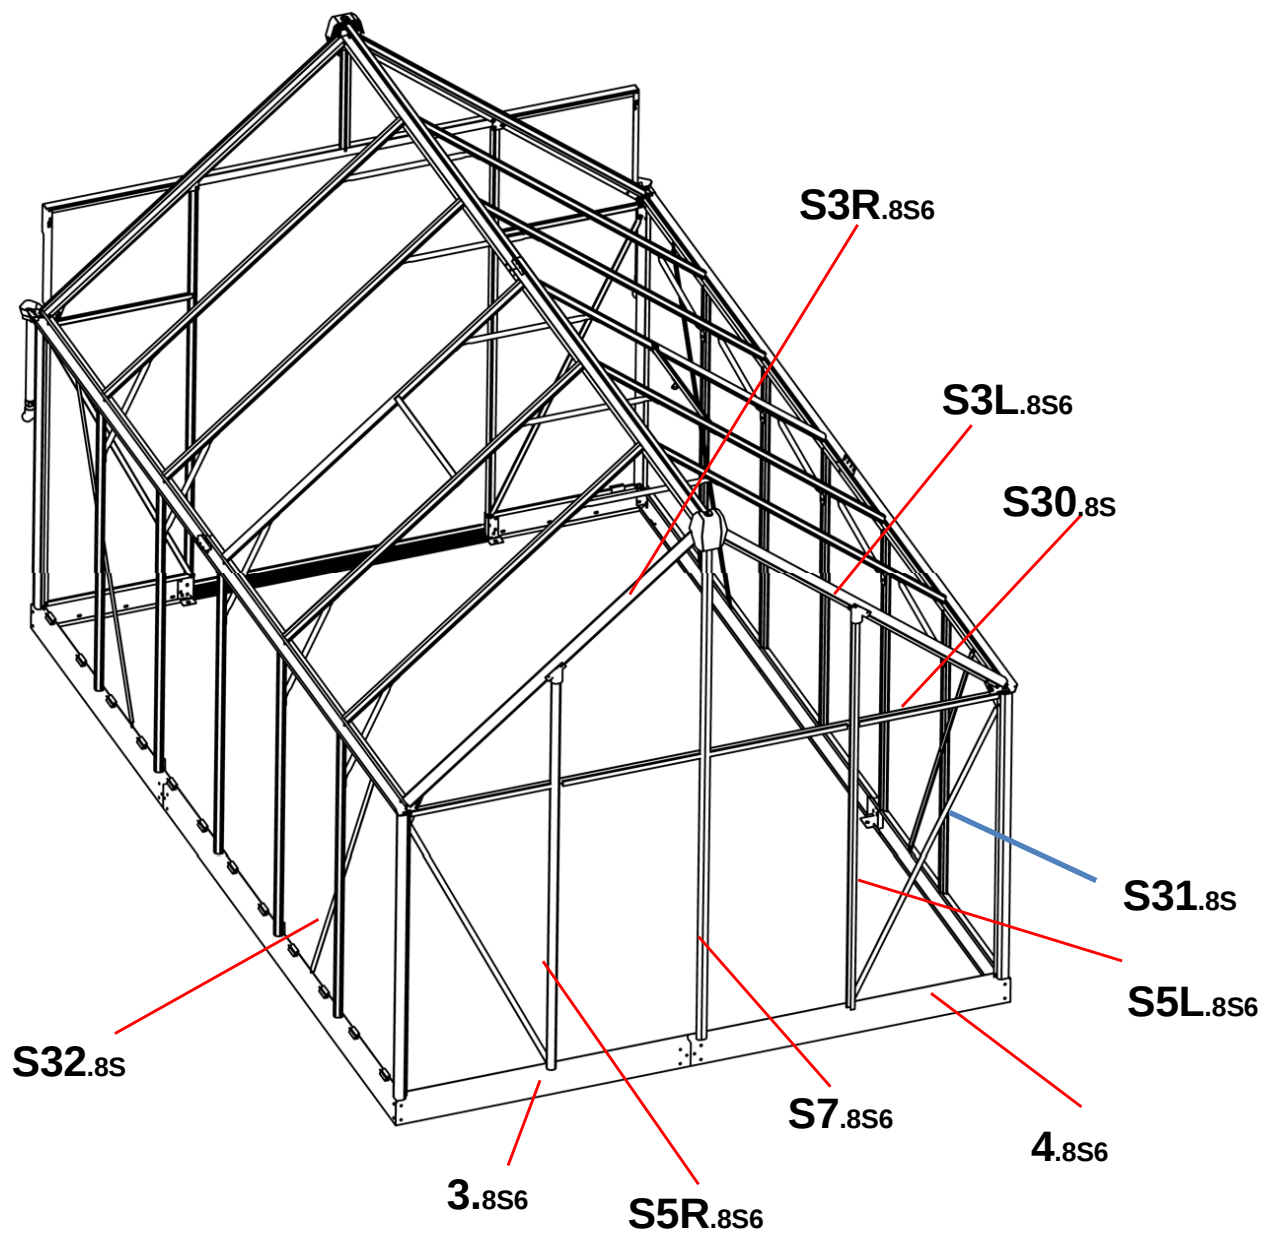




Zadní strana

1

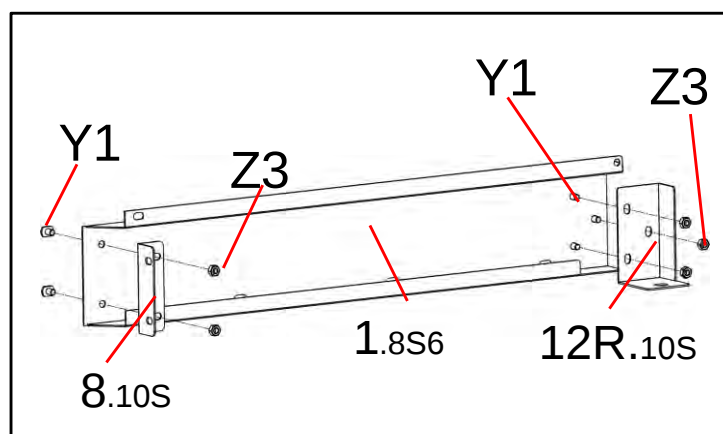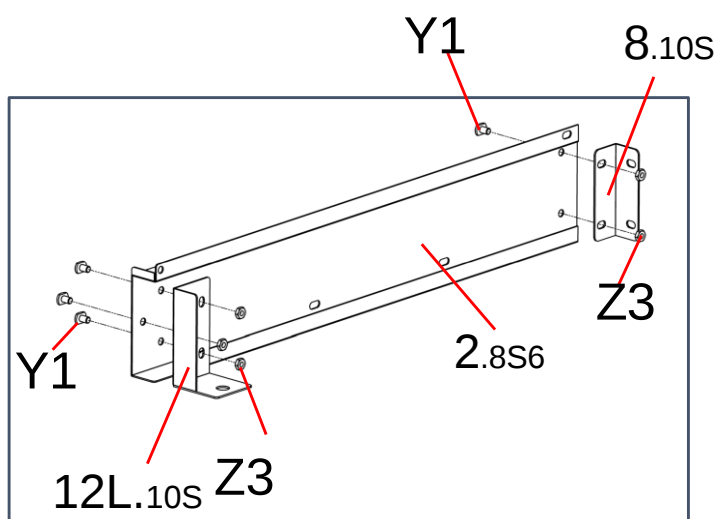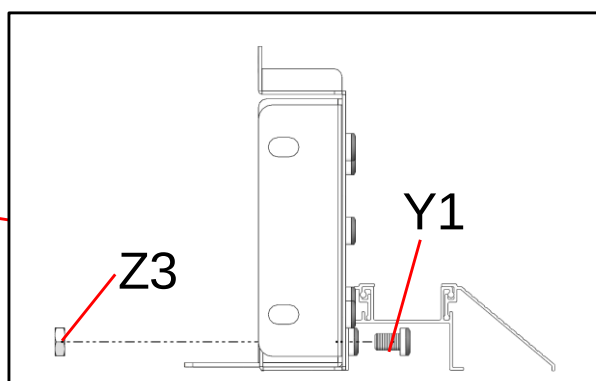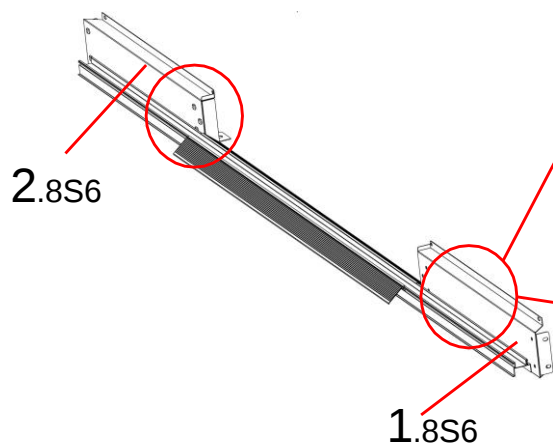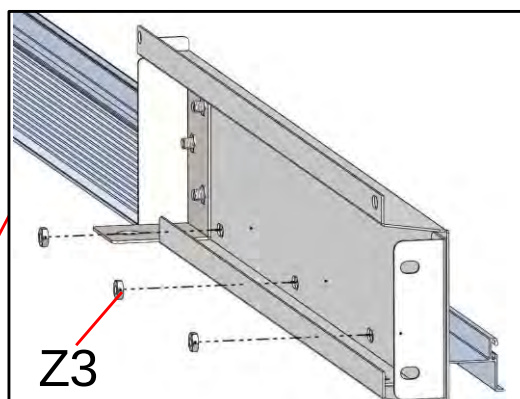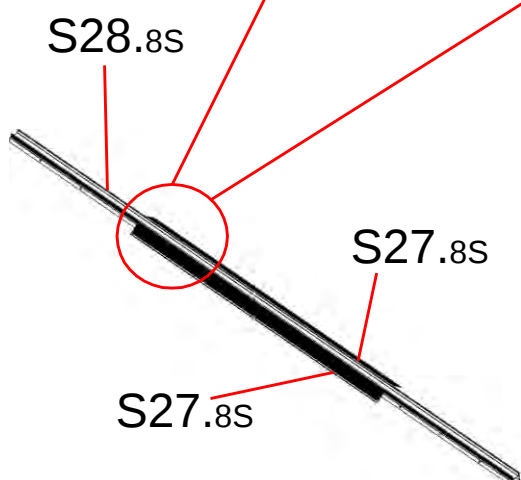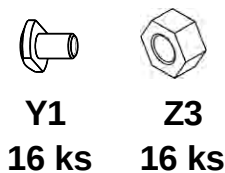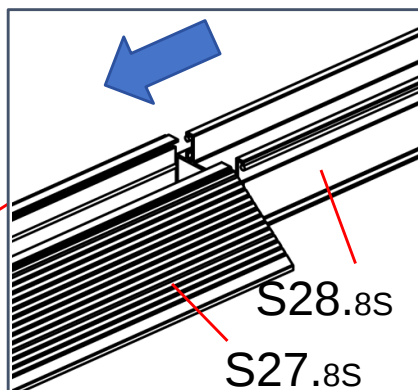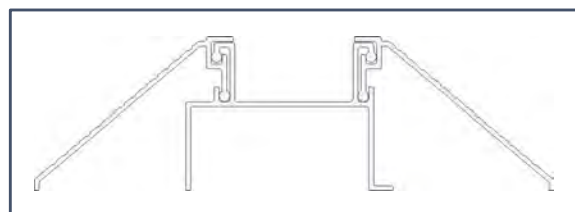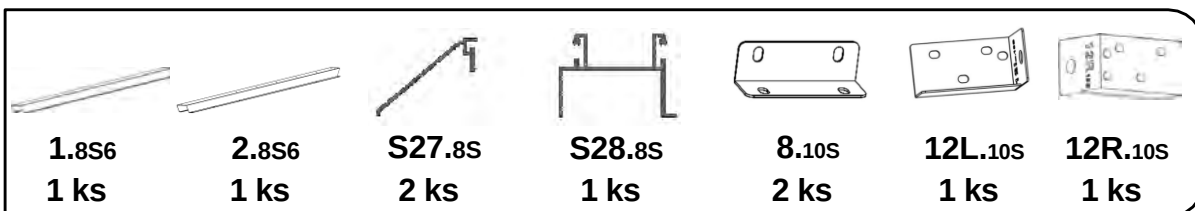

2

							
3.8S6	4.8S6	5.82S6	6.82S6	Y1	Z3	7.10S	8.10S
1 ks	1 ks	2 ks	2 ks	30 ks	30 ks	3 ks	2 ks

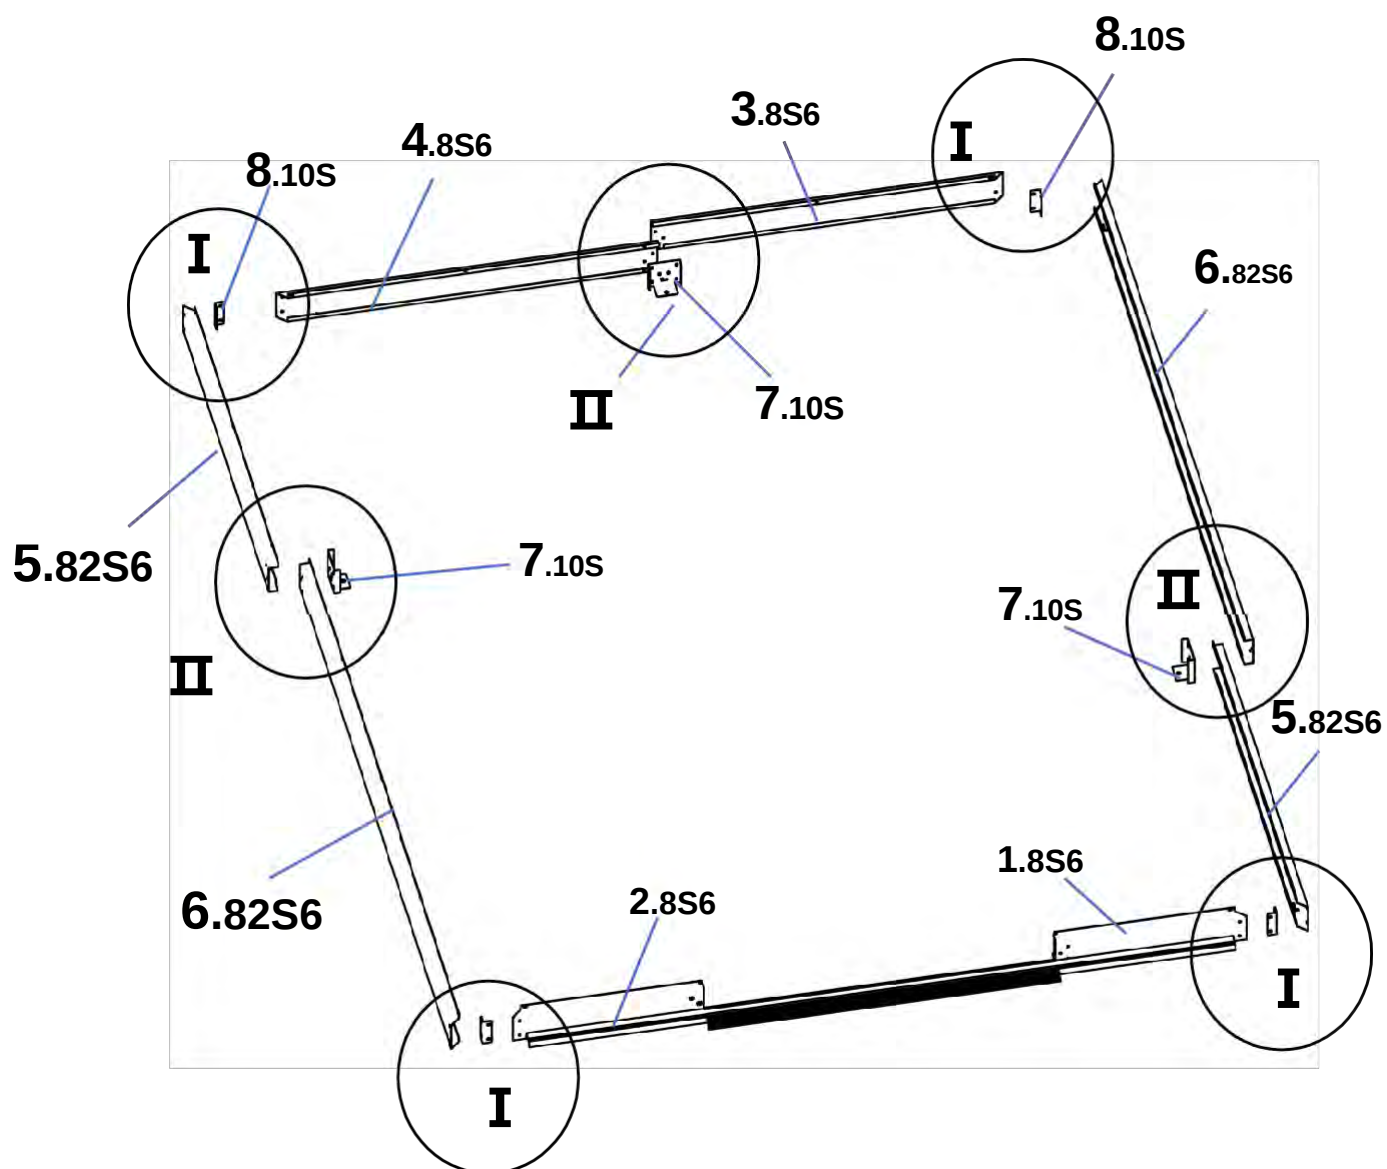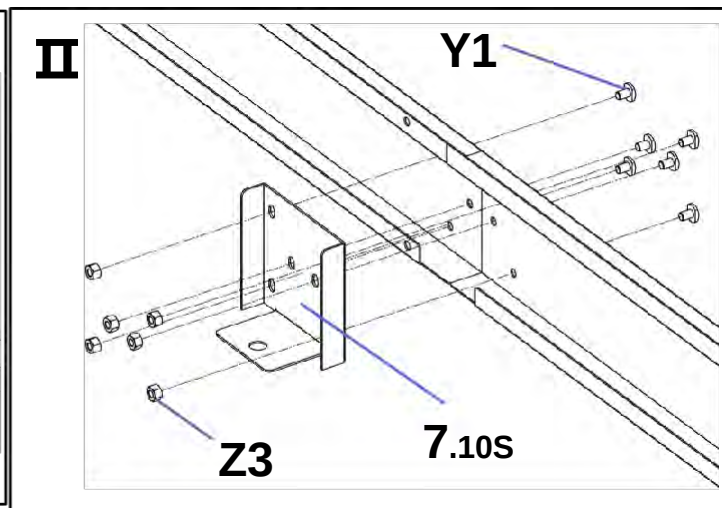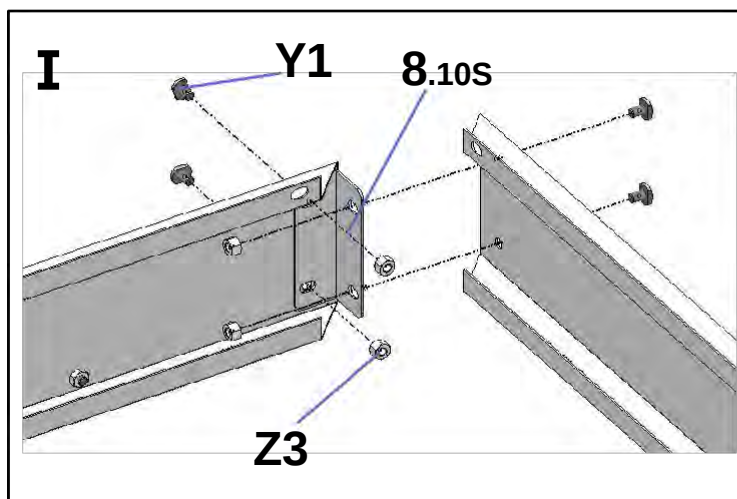

3





S1.8s6
4 ks



Y1
8 ks



Z3
8 ks

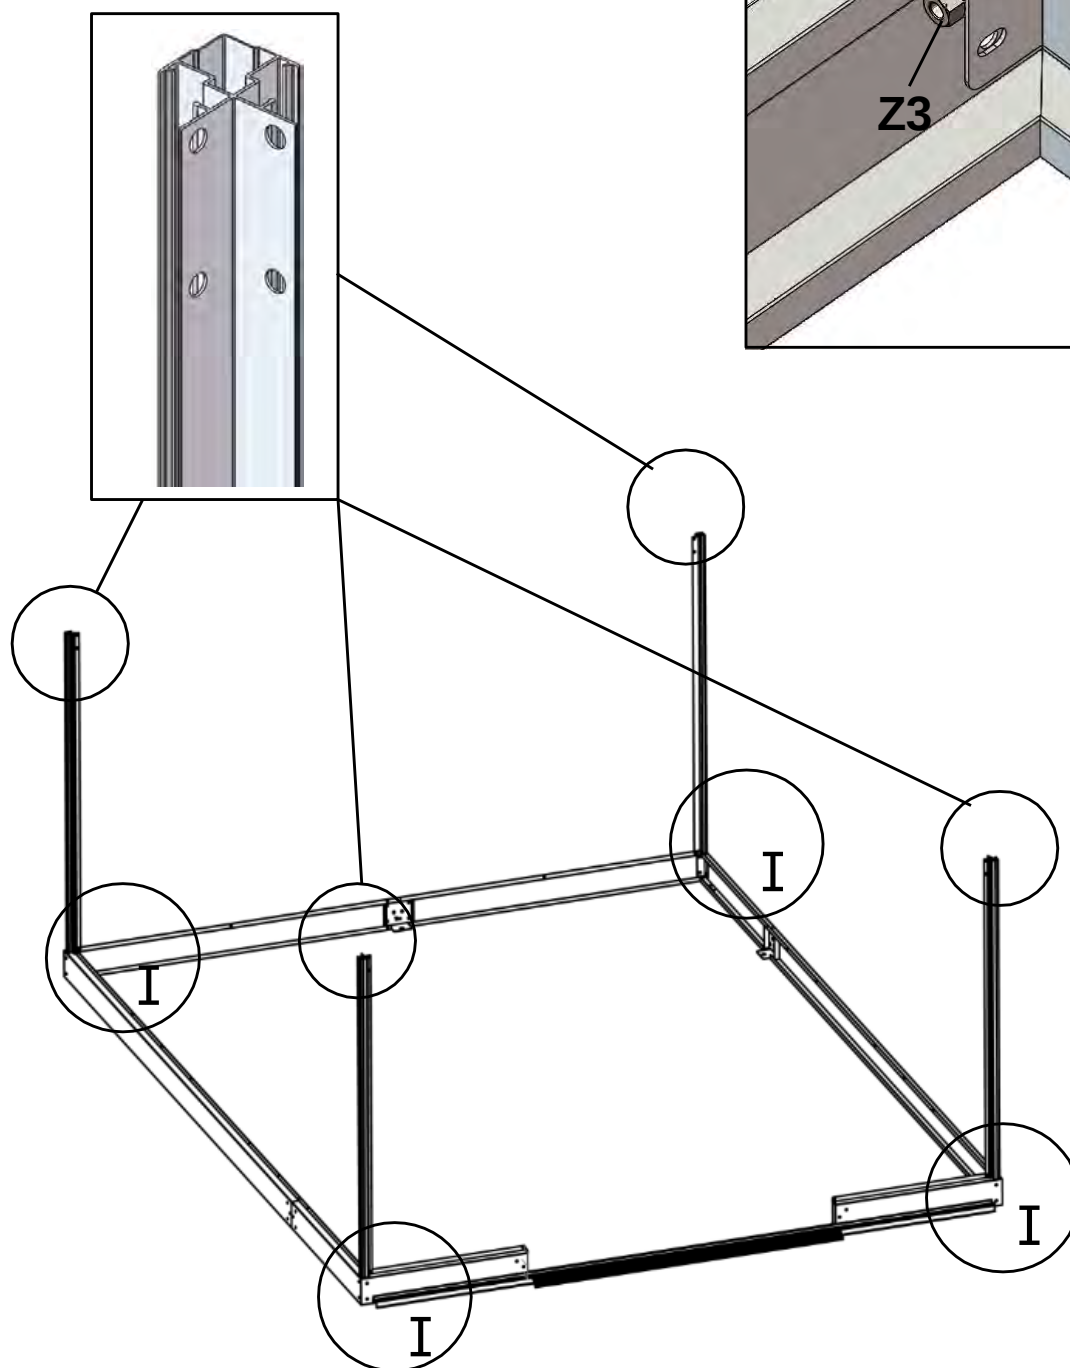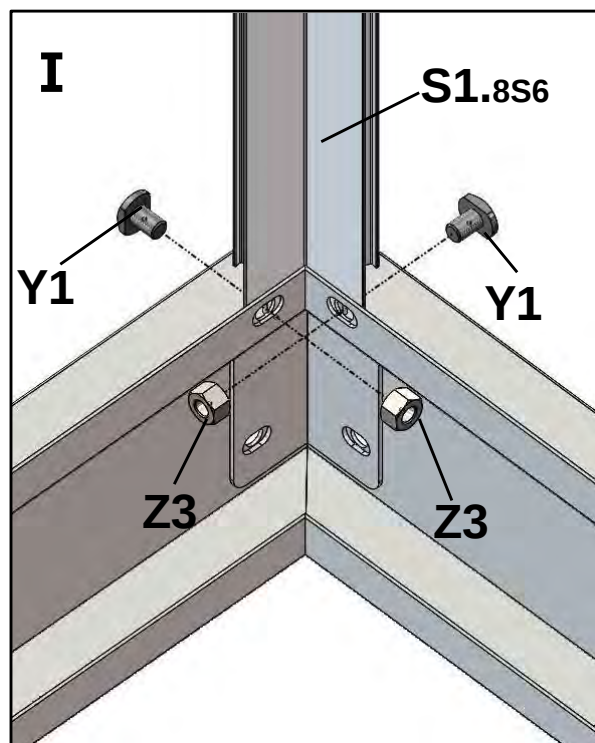

4



Y1
5 ks




Z3
5 ks



S5L.8S6
1 ks



S5R.8S6
1 ks







S7.8S6
1 ks



S31.8S
2 ks



26.8S
1 ks

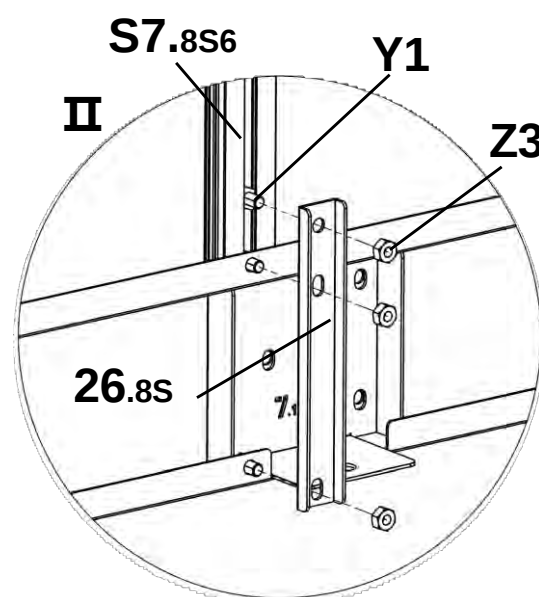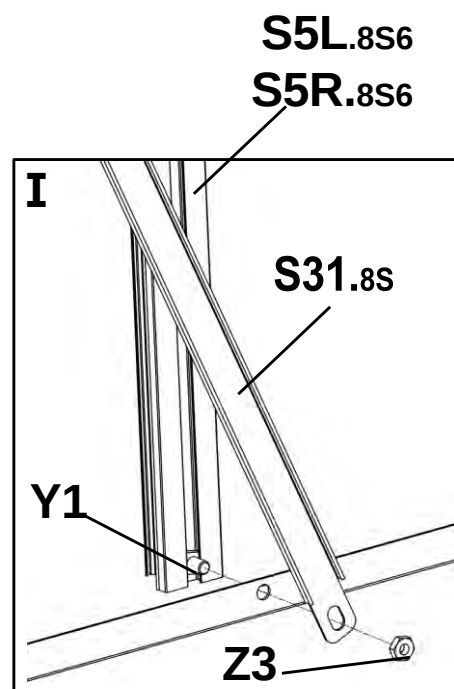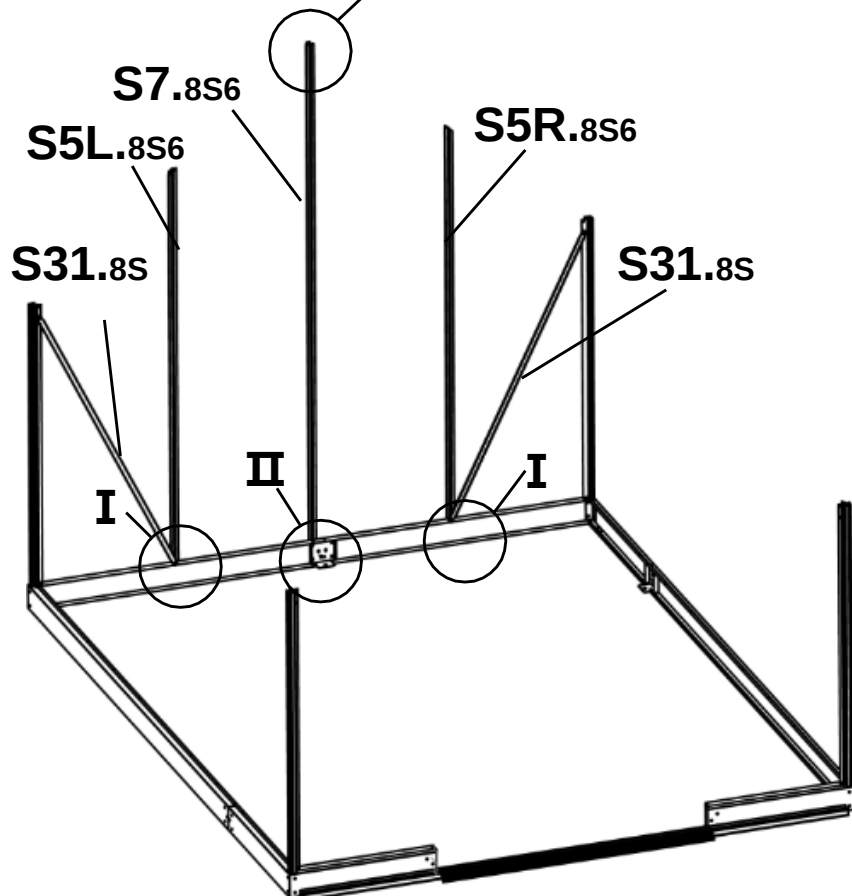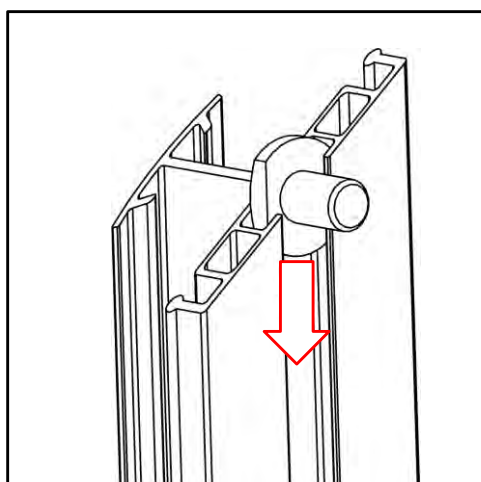

5



S30.8S
2 ks



13L.8S
1 ks







13R.8S
1 ks



Y1
7 ks



Z3
7 ks

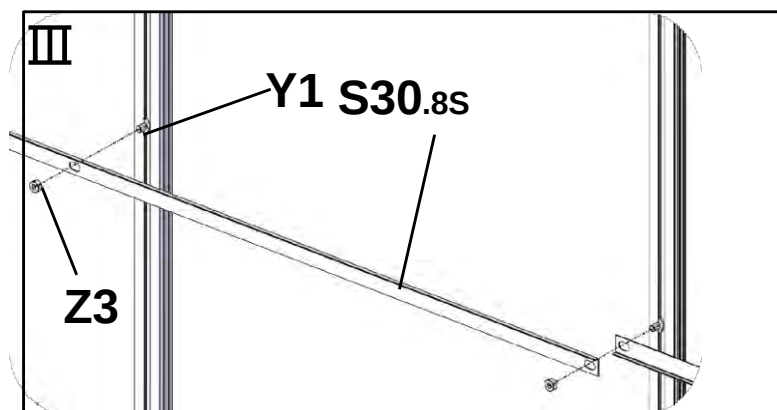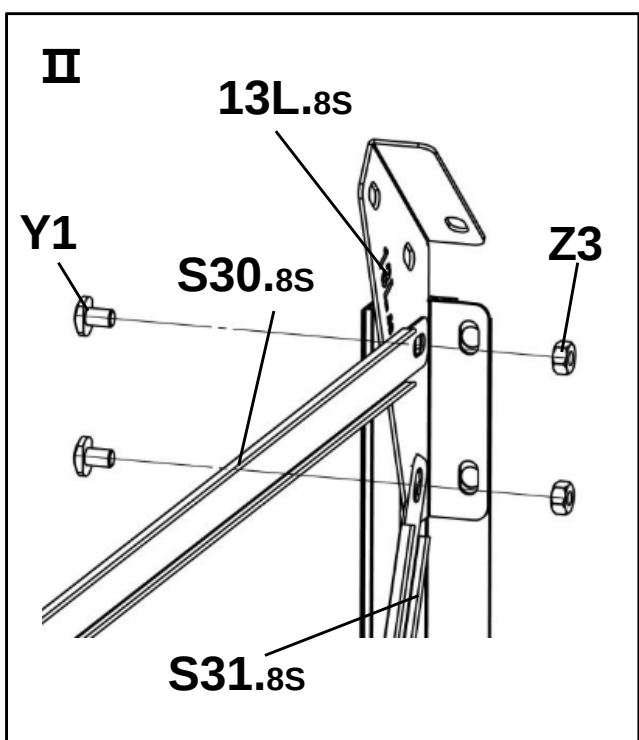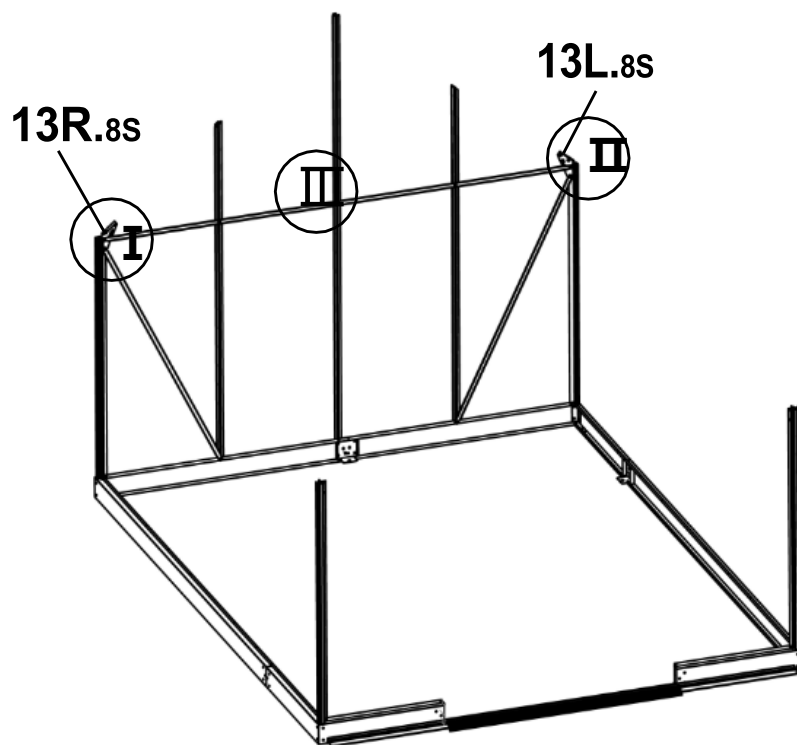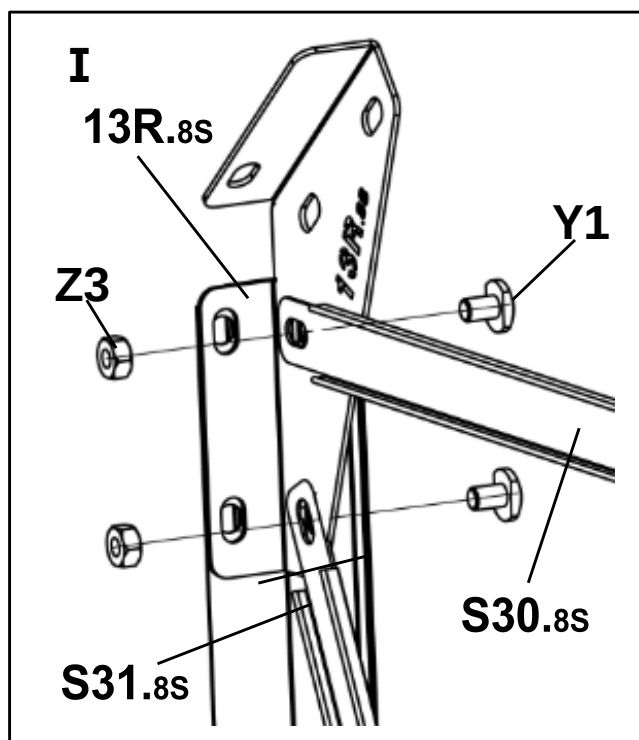

6



14.8S6
1 ks



15.8S6
2 ks



S3L.8S6
1 ks








S3R.8S6
1 ks



Y1
15 ks



Z3
15 ks

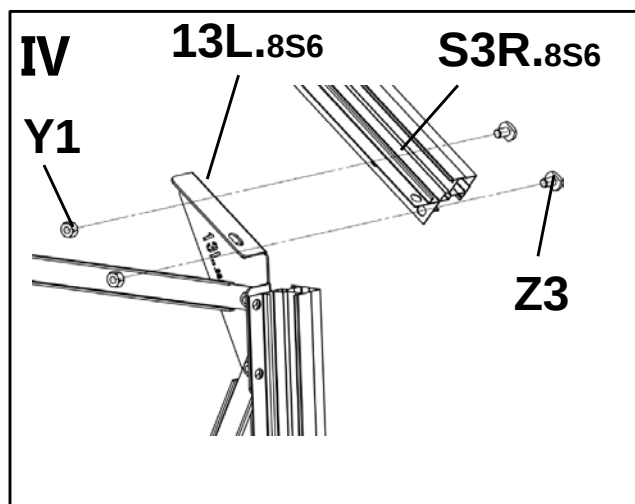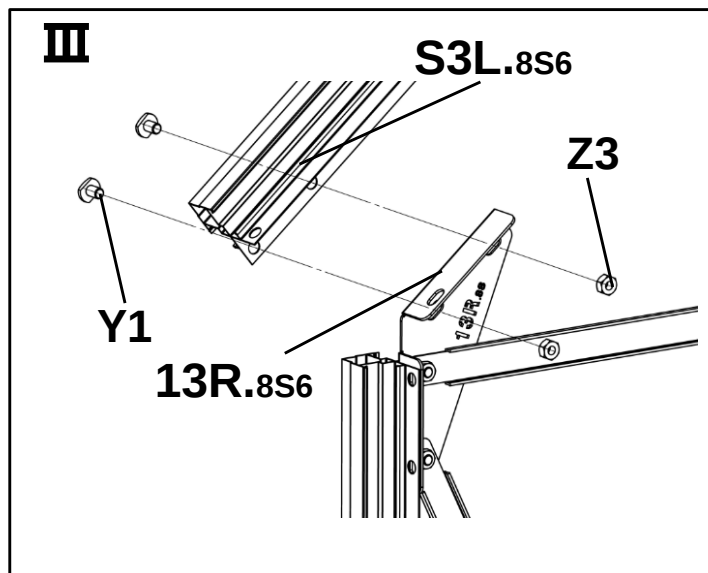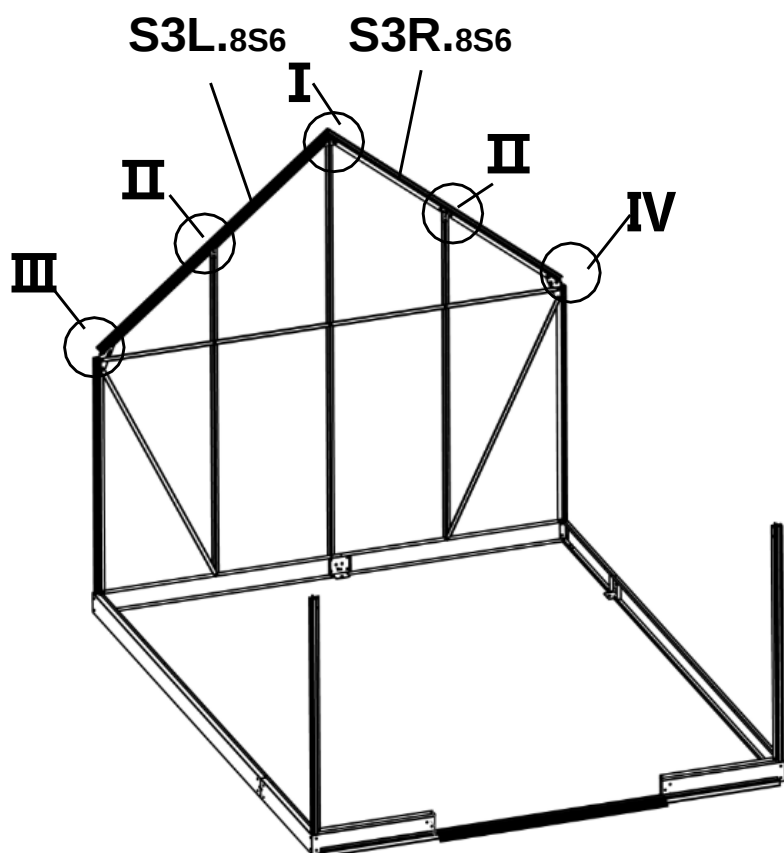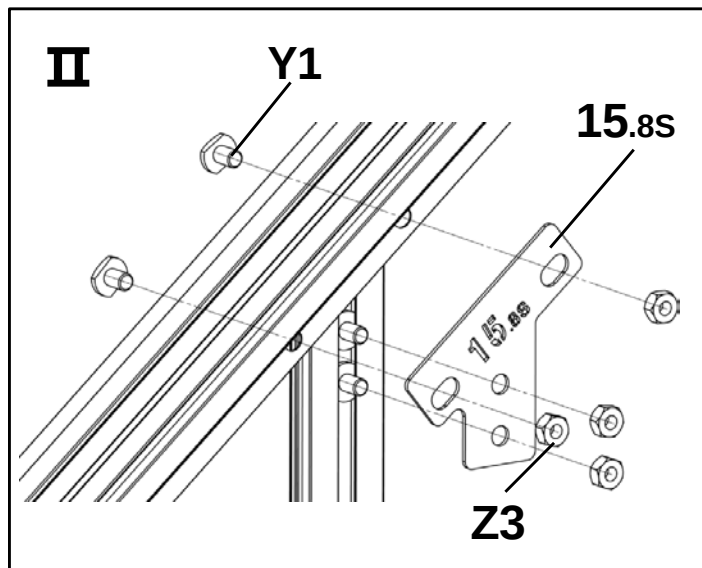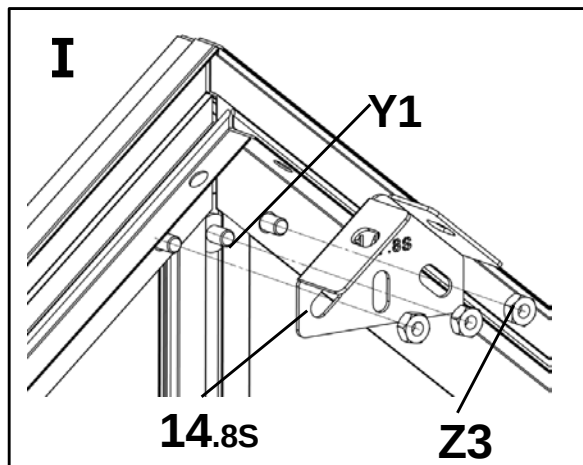

7



S31.8S
2 ks



S15.8S6
2 ks





R21
2 ks




Y1
2 ks



Z3
2 ks

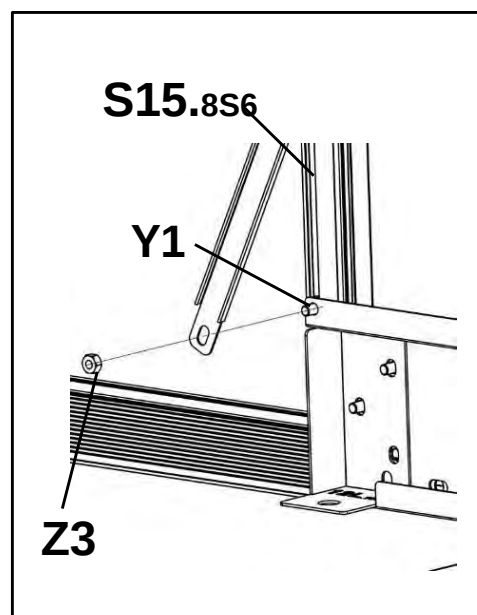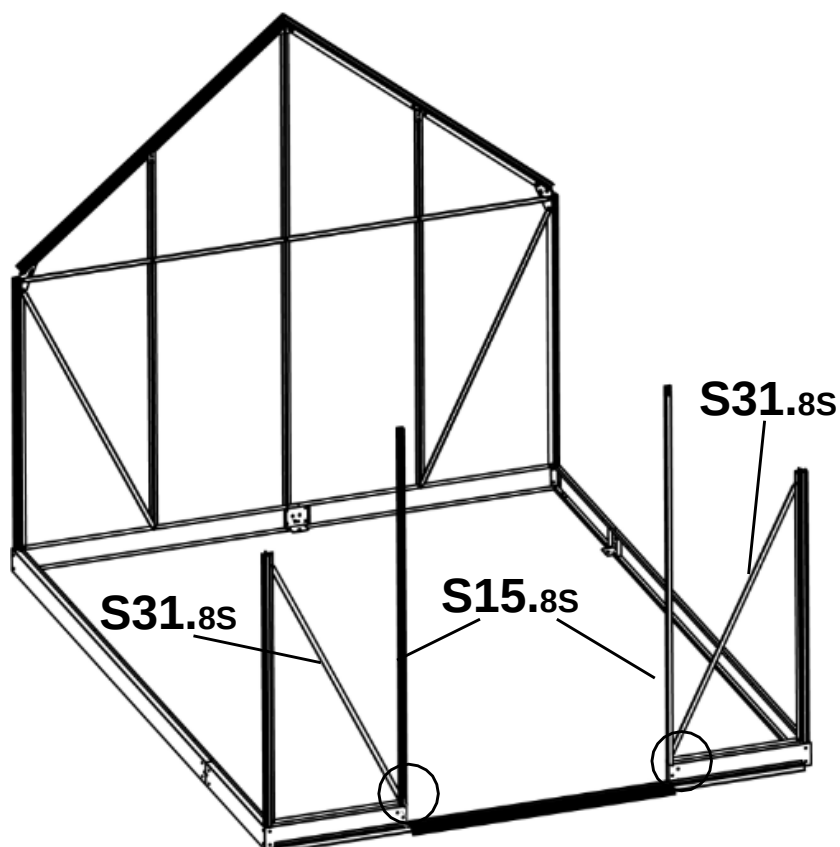

[CZ] **Pozor:** Nejprve namontujte R21 na S15.8S6.

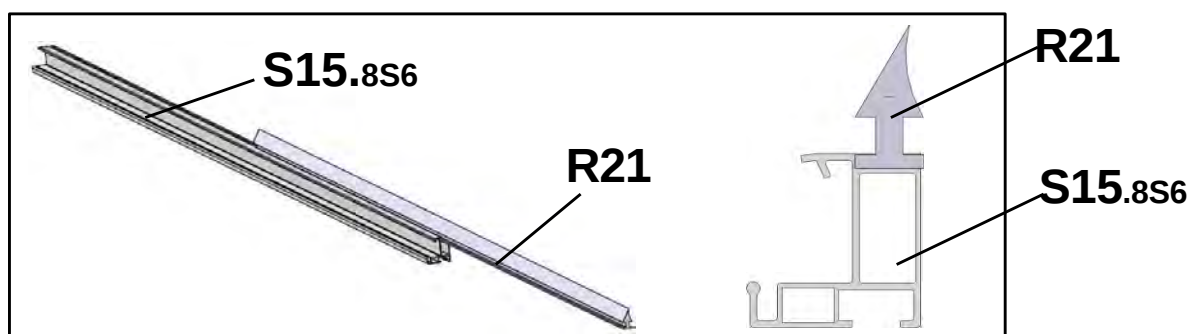

8



24.8S
2 ks



S16.8S6
1 ks



S29.8S
2 ks




Y1
10 ks








Z3
10 ks



13L.8S6
1 ks



13R.8S6
1 ks

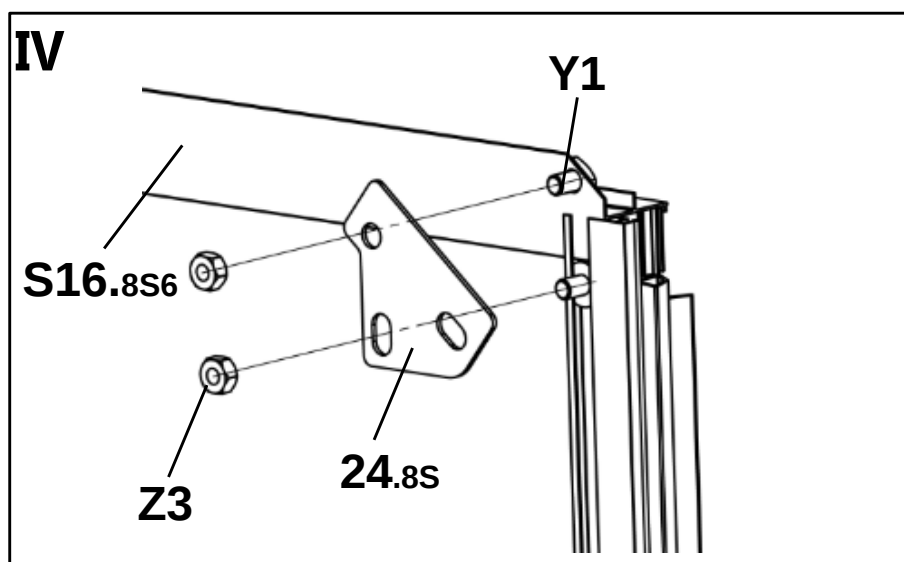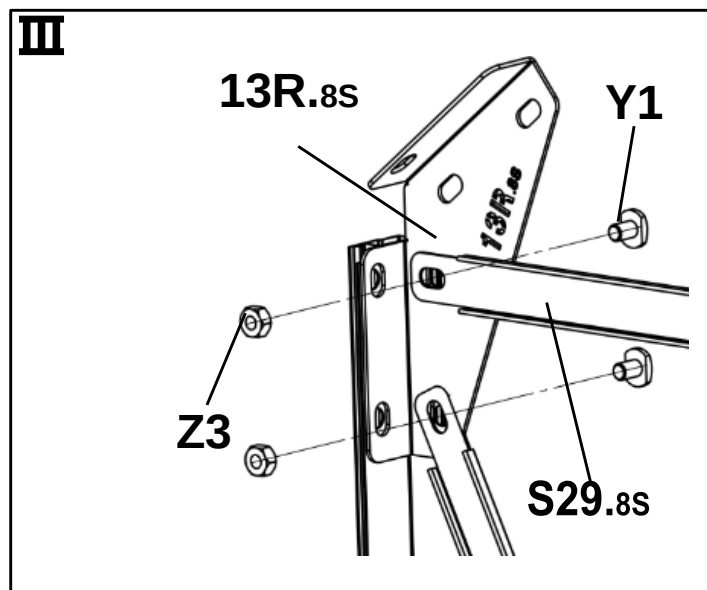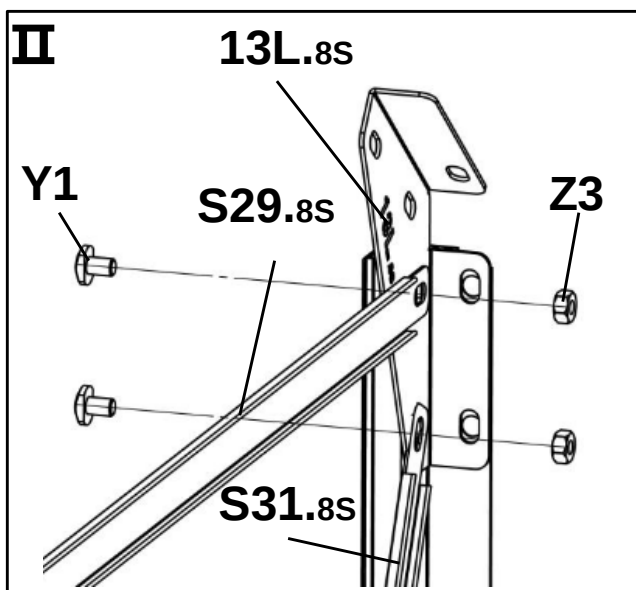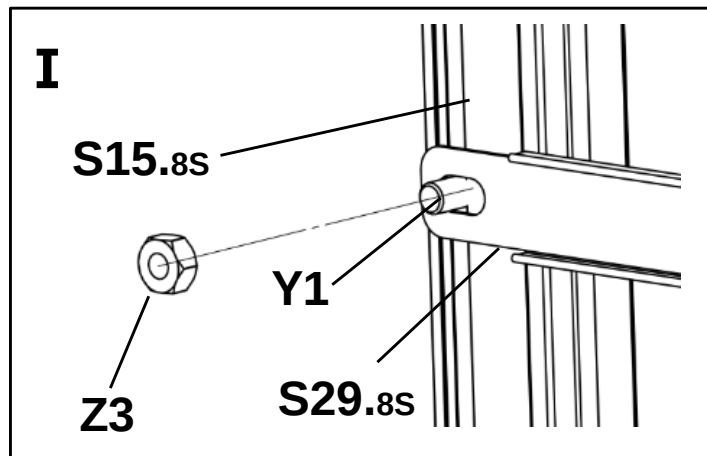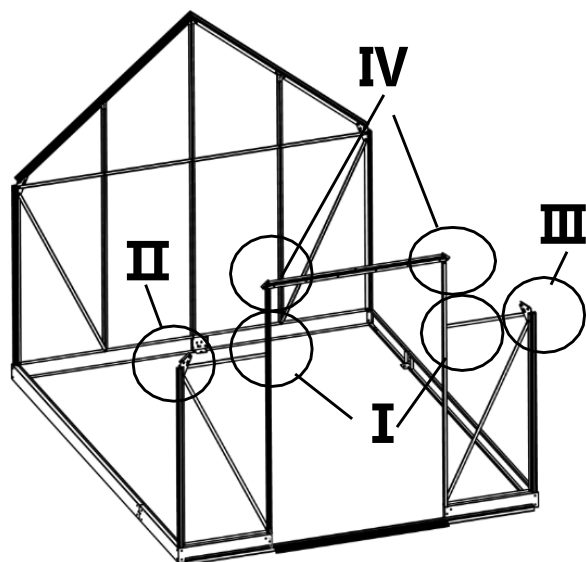

9



14.8S
1 ks



S2L.8S6
1 ks



S2R.8S6
1 ks



S8.8S6
1 ks




Y1
13 ks




Z3
13 ks


I

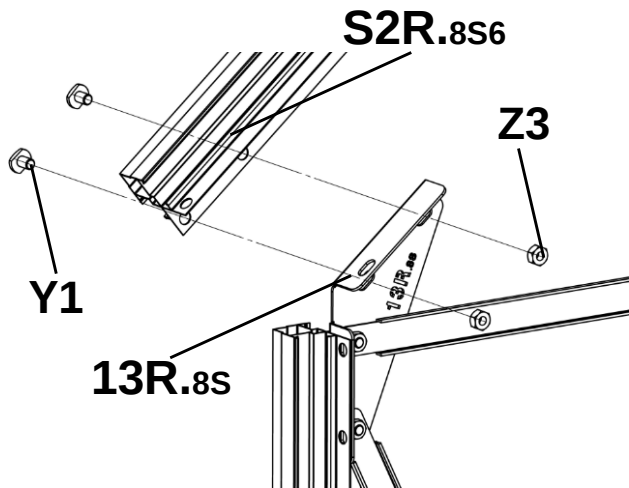



II

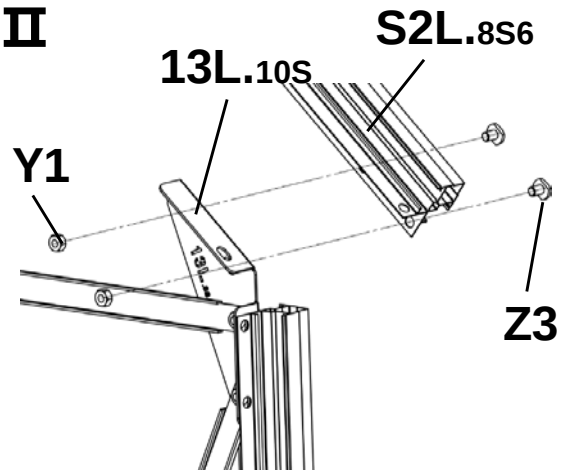


III

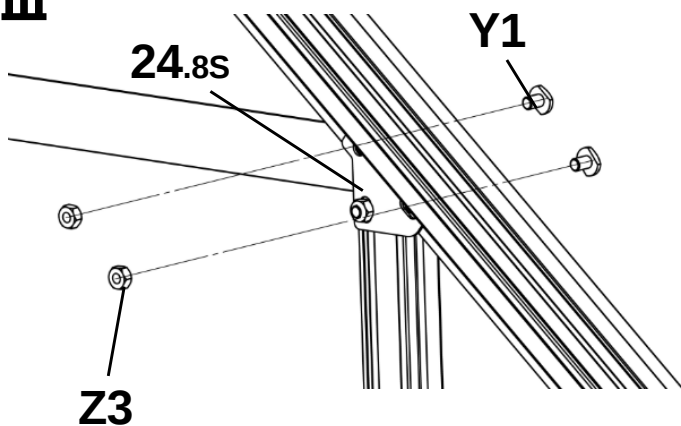

IV

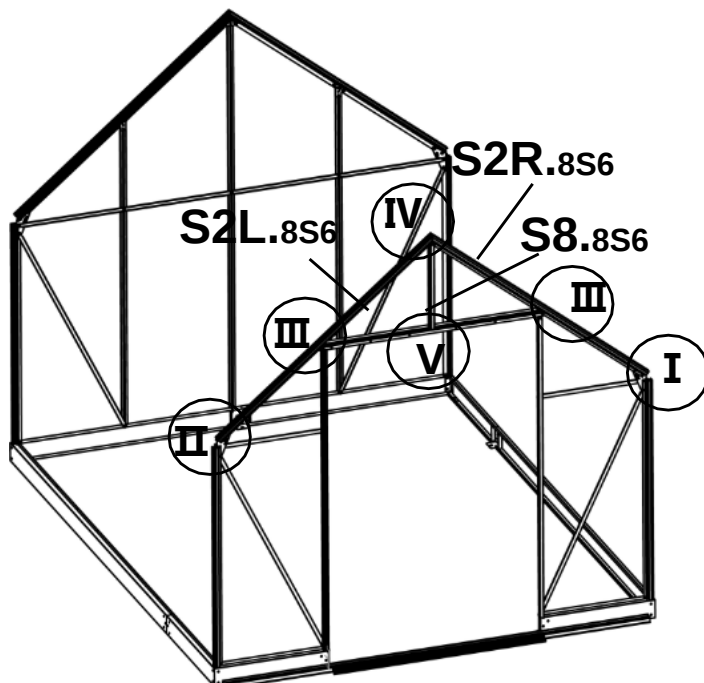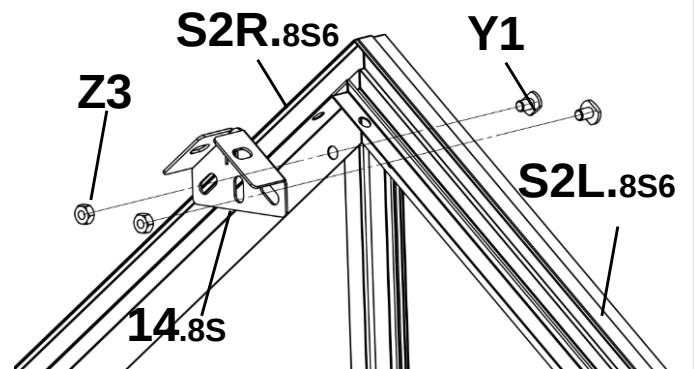

V

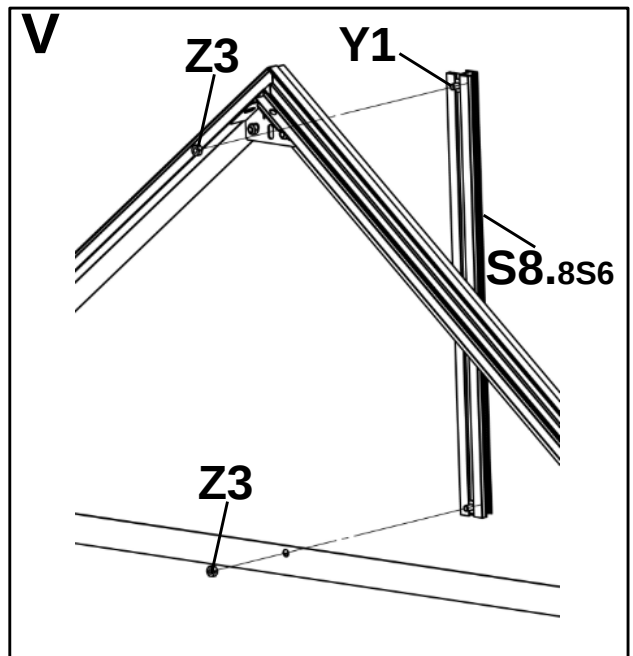

10



Y1
16 ks



Z3
16 ks



S13.82S6
1 ks








S14.82S6
1 ks



9.8S
1 ks



11.10S
2 ks

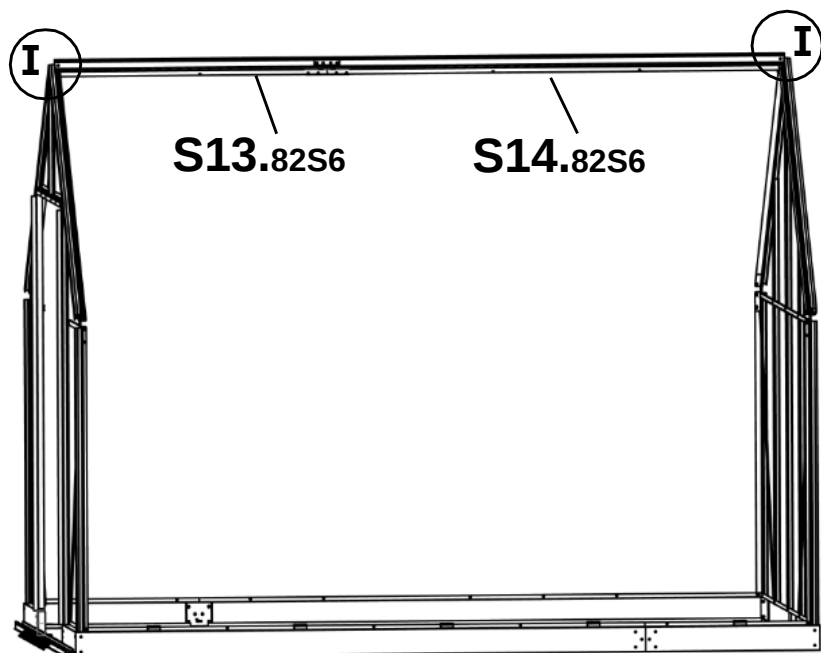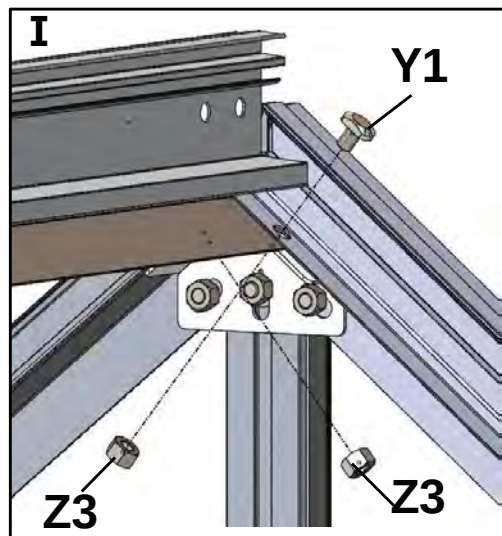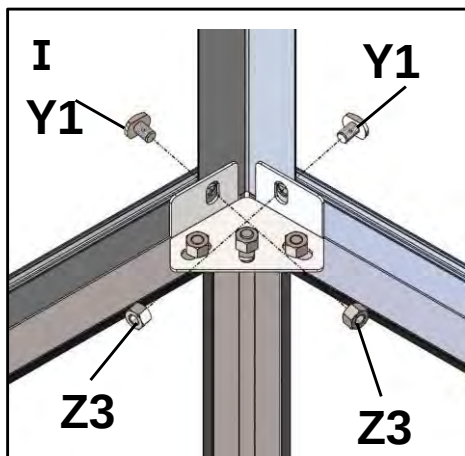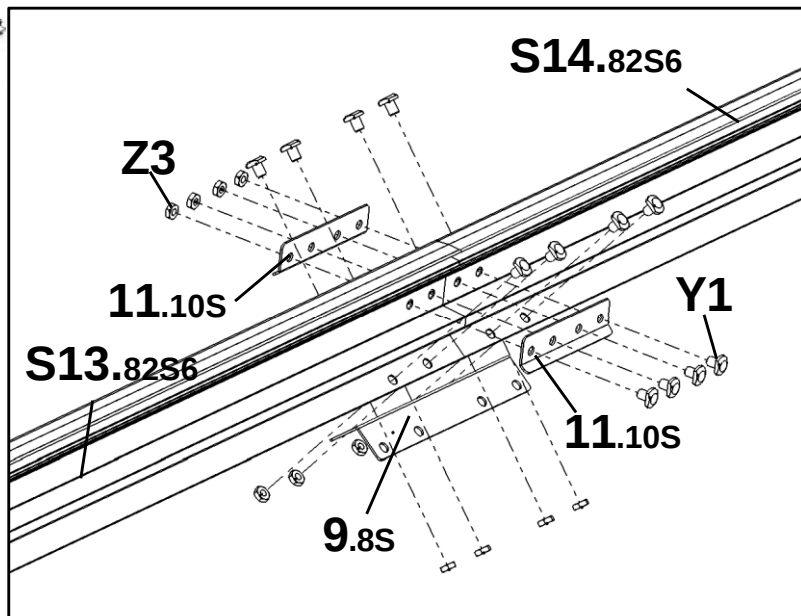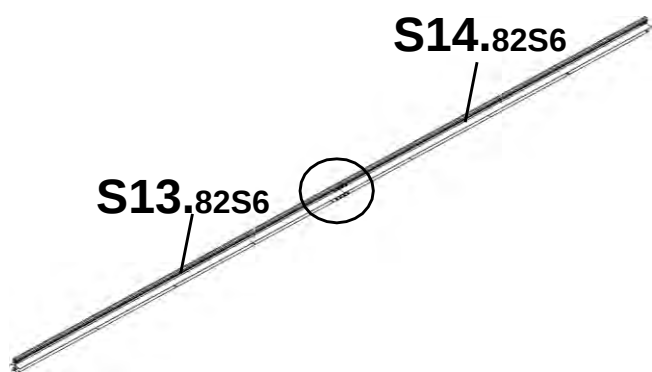

11



R7
24 ks



S4.8S6
10 ks







Y1
18 ks



Z3
18 ks



26.8S
4 ks

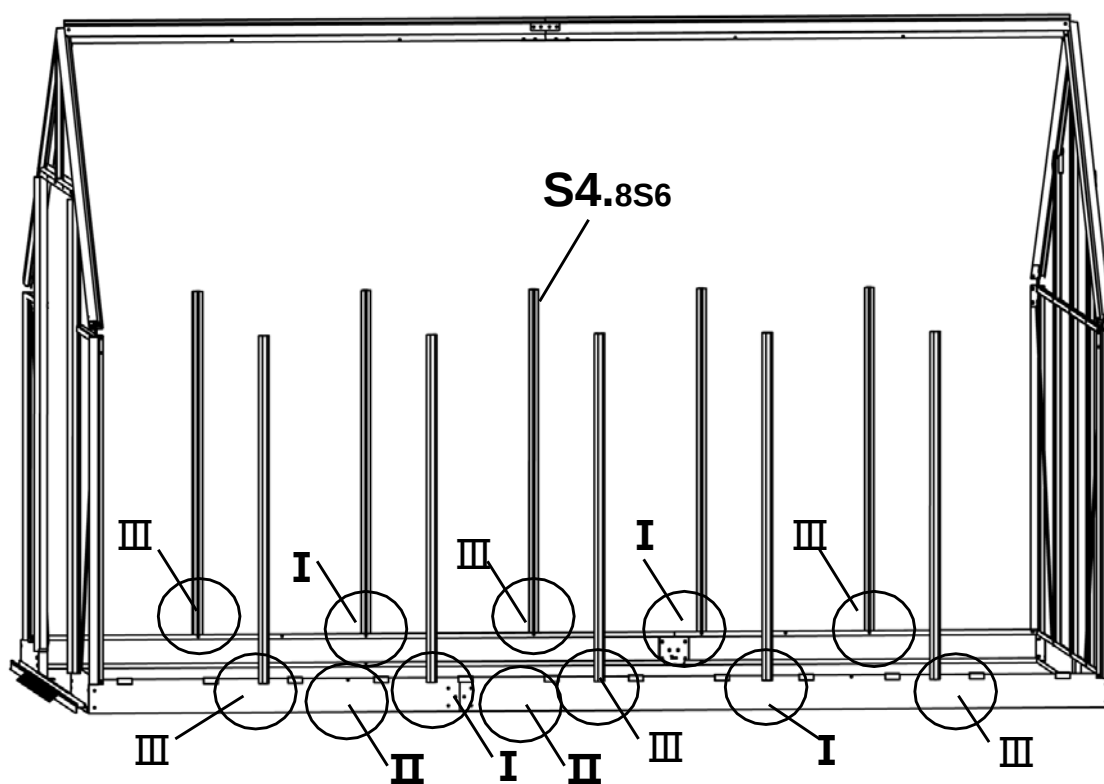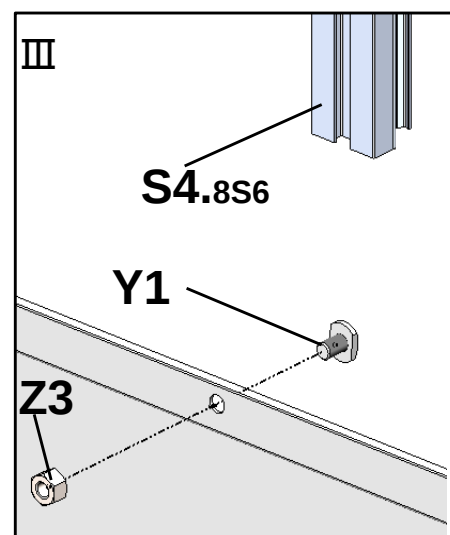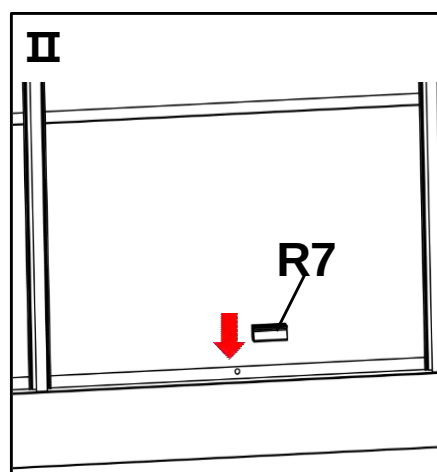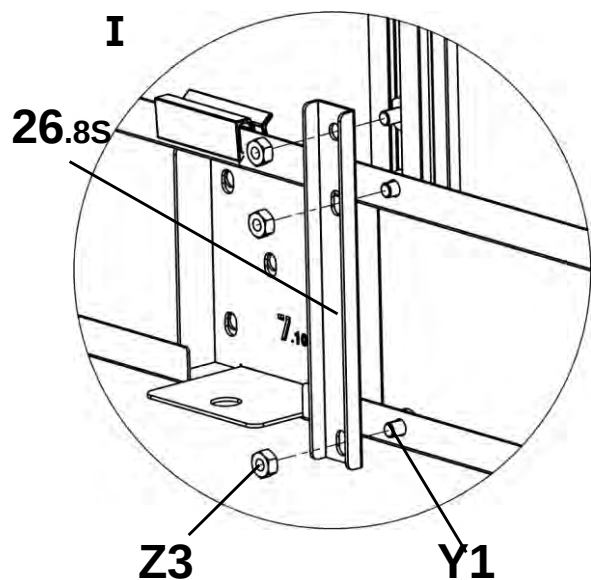

12





S32.8S
4 ks




Y1
18 ks




Z3
8 ks

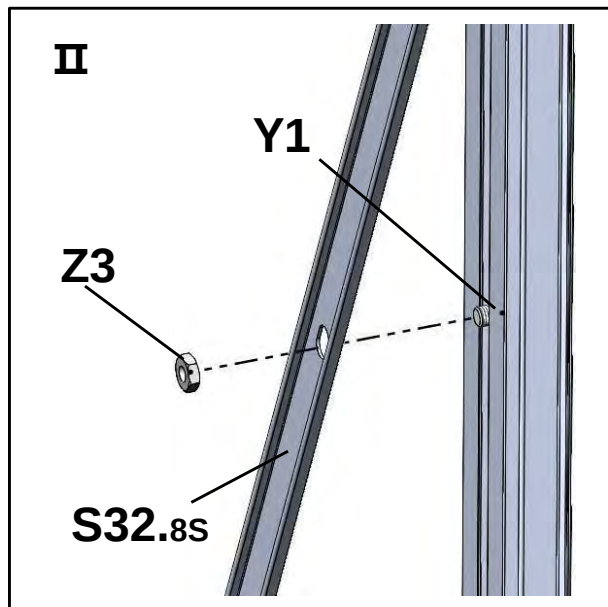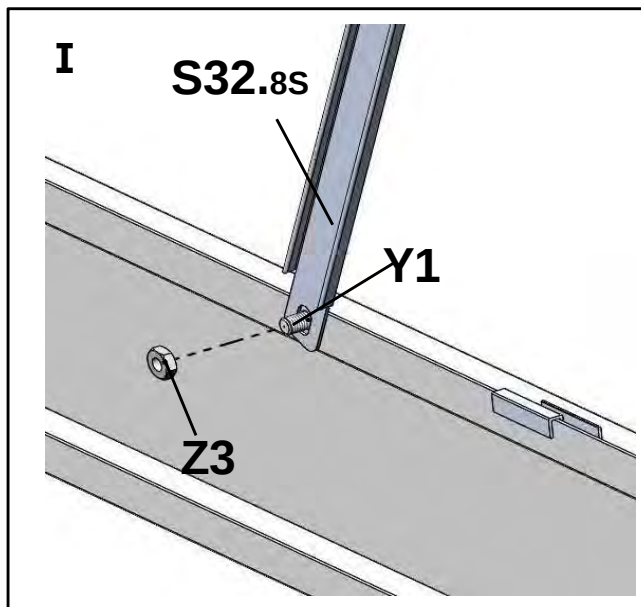


[CZ] **Pozor:** Předinstalujte jeden Y1 do S4.8S6 pro pozdější instalaci T2.8S6.

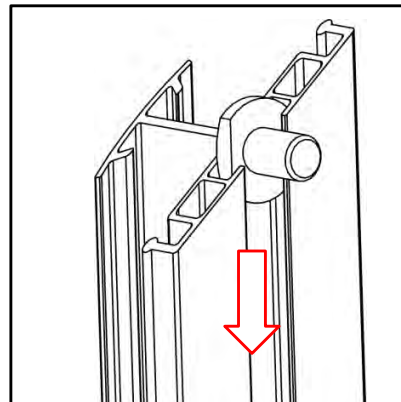

X10

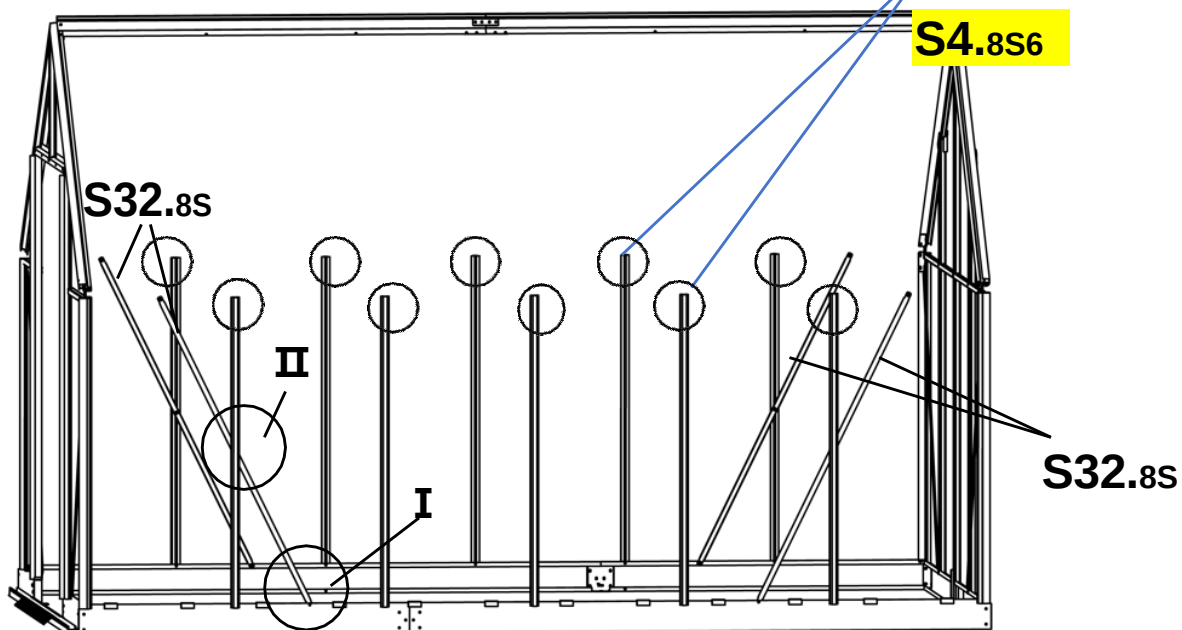

13



S11.82S6

2 ks



S12.82S6

2 ks



11.10S

2 ks









Y1

34 ks



Z3

34 ks

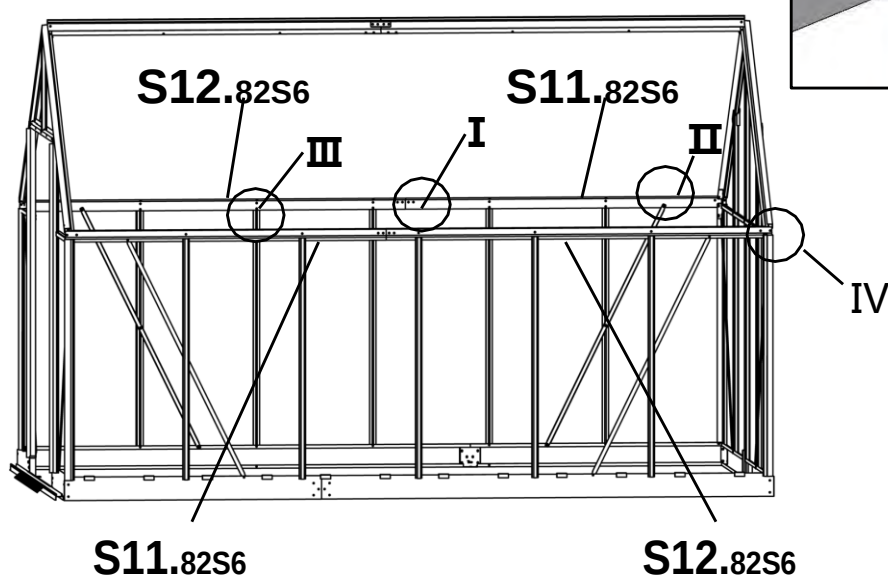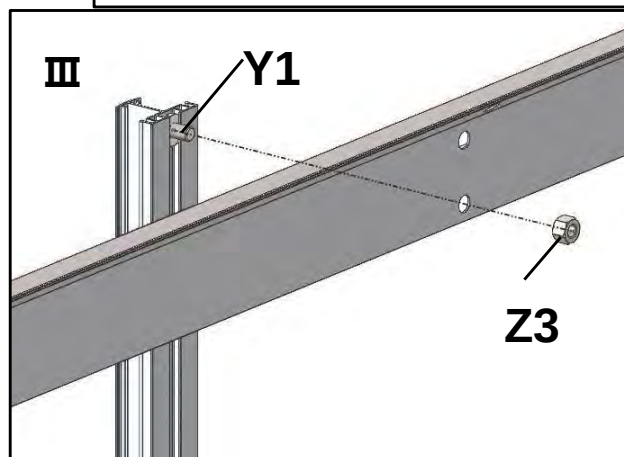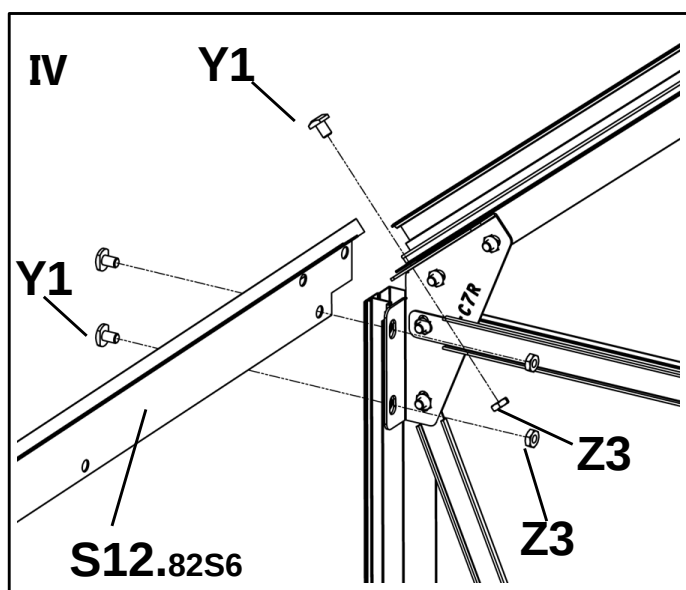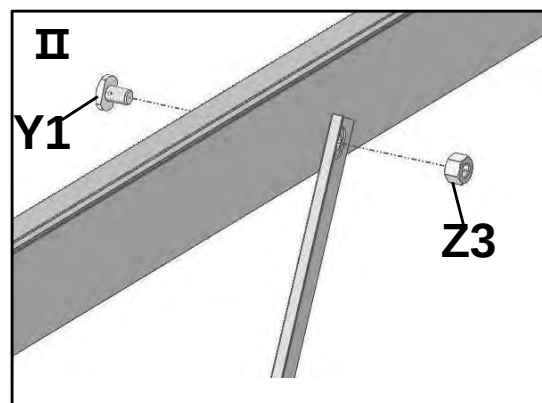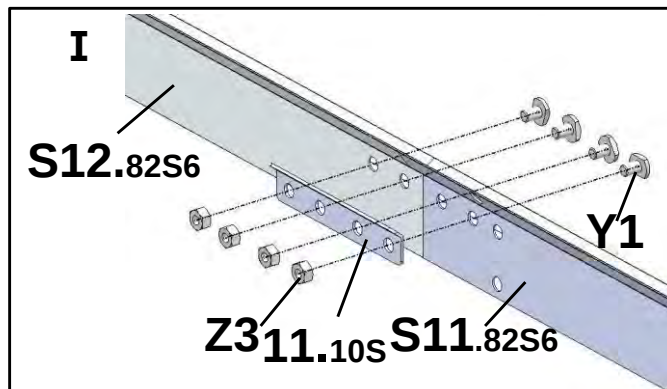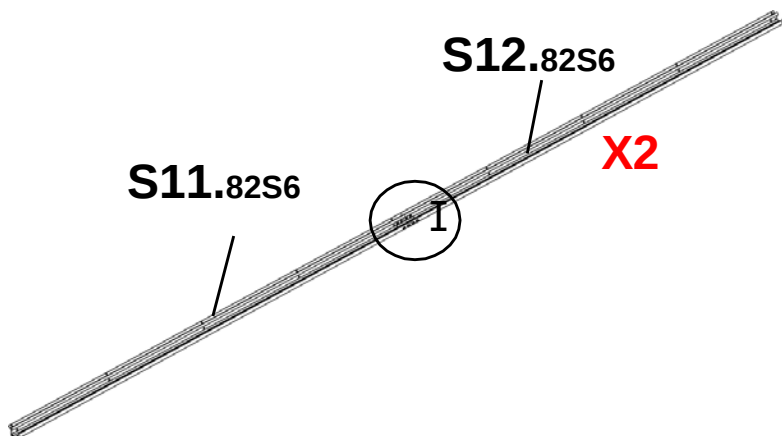

14





Y1
44 ks




Z3
20 ks




S6.8S6
10 ks

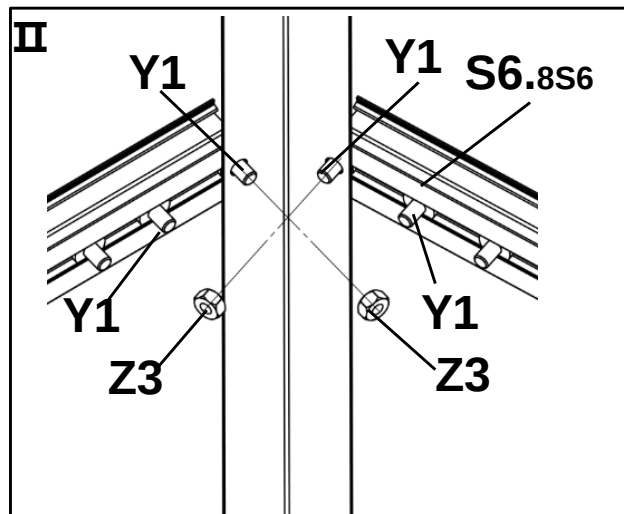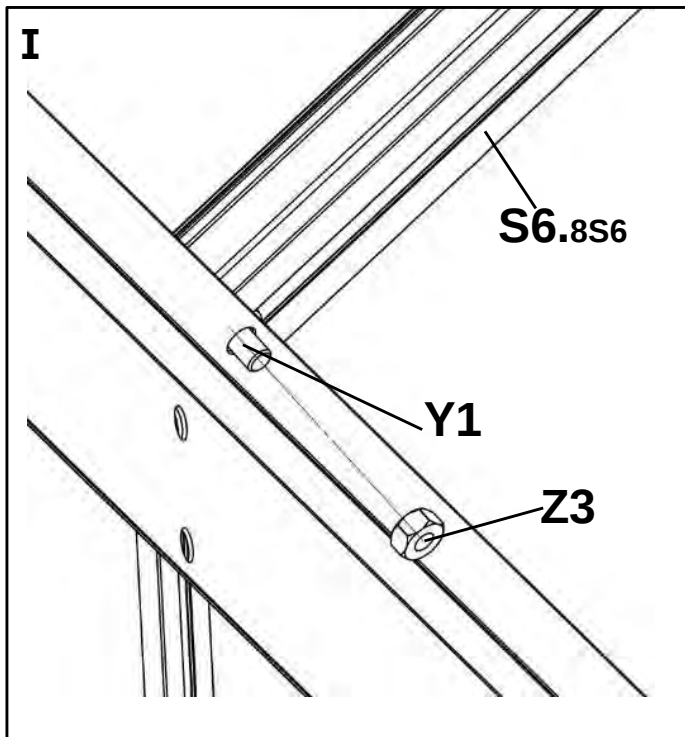

Poznámka: V pozici II vložte 2 dodatečné Y1 na obou stranách S6.8S6.

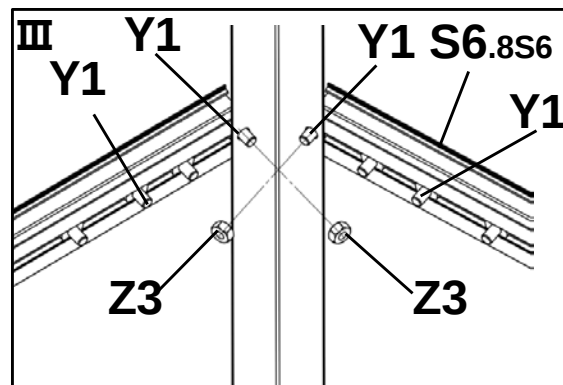

Poznámka: V pozici III vložte 3 dodatečné Y1 na obou stranách S6.8S6.

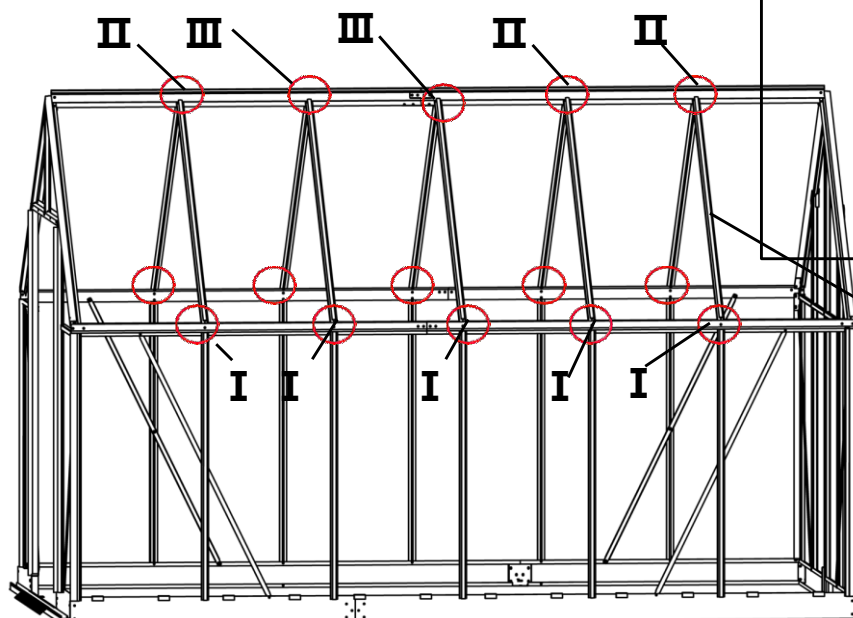

15



Y1
8 ks



Z3
12 ks



S24.8S6
2 ks






19.10S
4 ks



17.10S
2 ks



Y10
4 ks

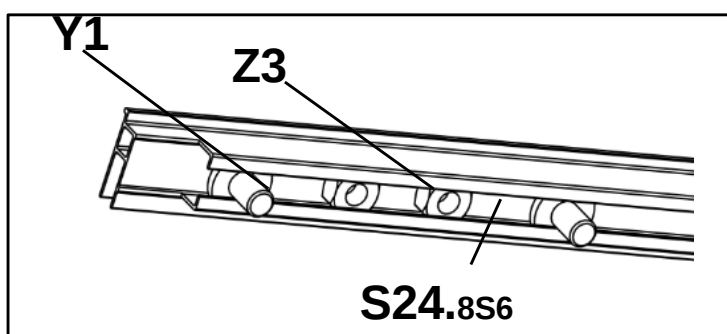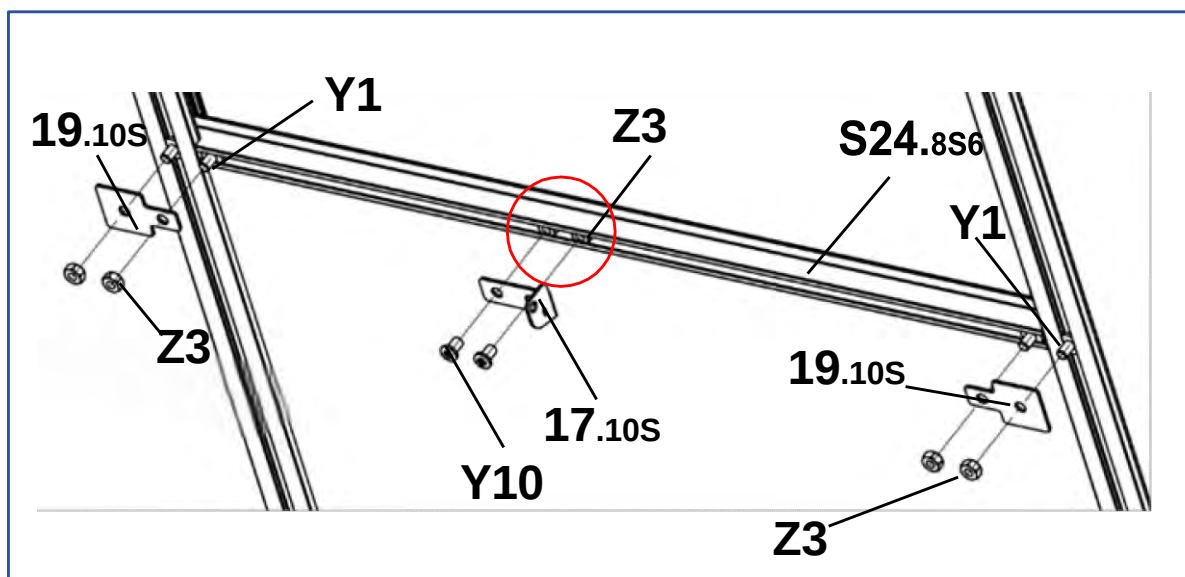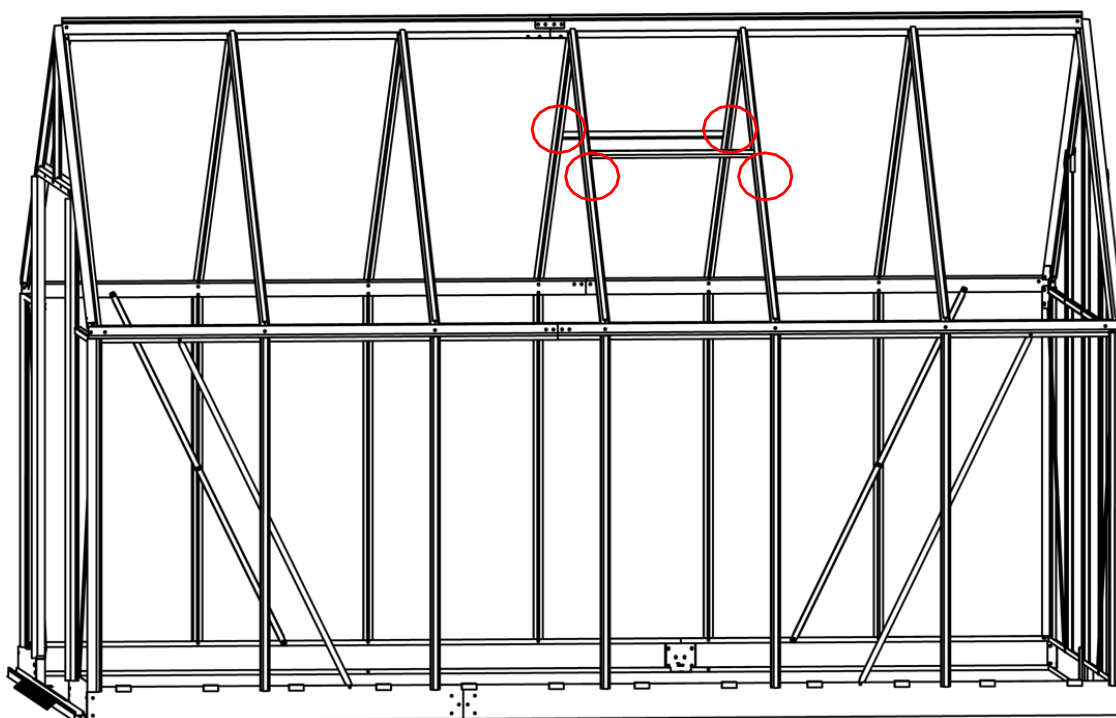

16




Z3
30 ks




T1.8S6
5 ks




T2.8S6
10 ks

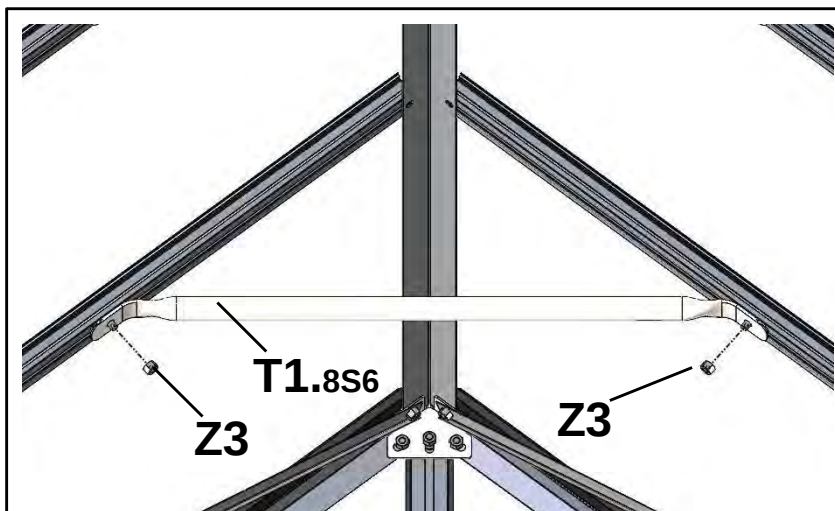

X5

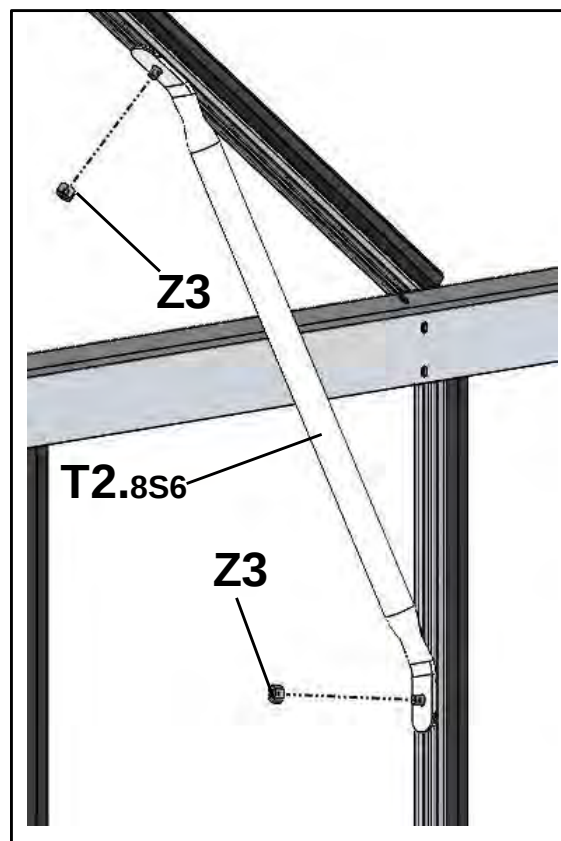

X10

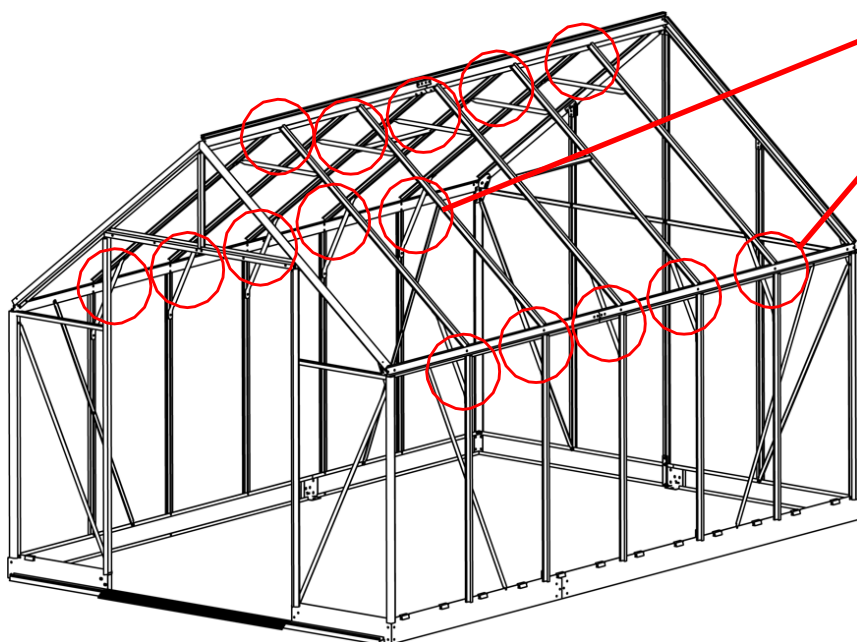

17



R6 (146 cm)

4 ks



R6 (168 cm)

2 ks



R6 (121 cm)

28 ks



R6 (170 cm)

4 ks




R6 (215 cm)

2 ks

Poznámka: Odřízněte a nainstalujte těsnicí pás podle velikosti



R6 (146 cm)

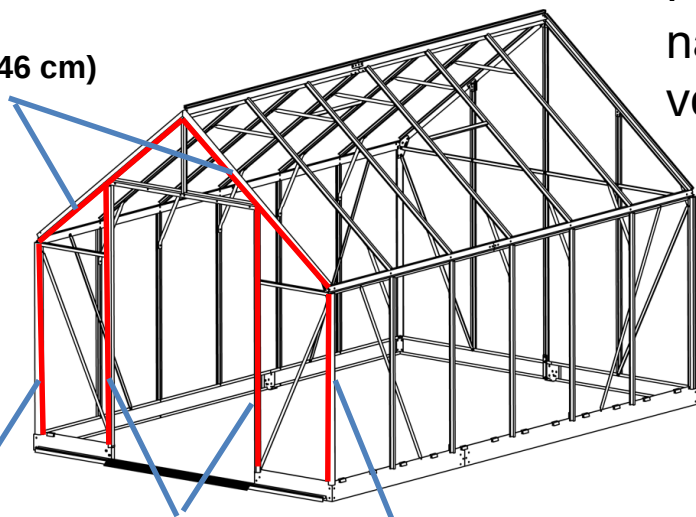


R6 (121 cm)

R6 (168 cm)

R6 (121 cm)

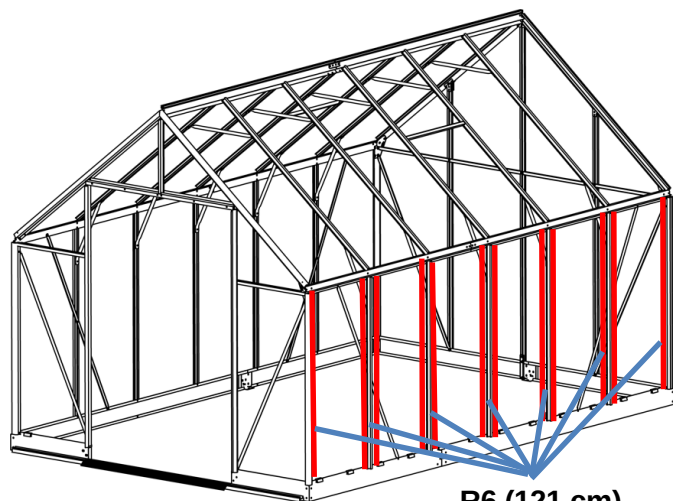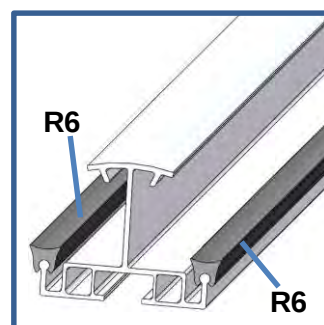


R6 (121 cm)

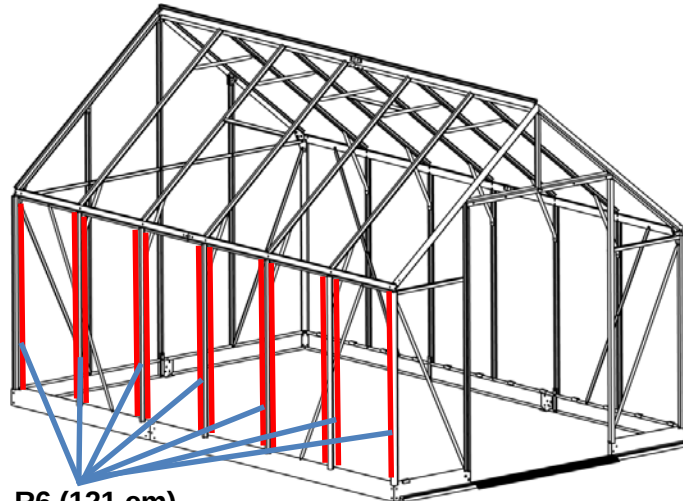

R6 (121 cm)

R6 (146 cm)

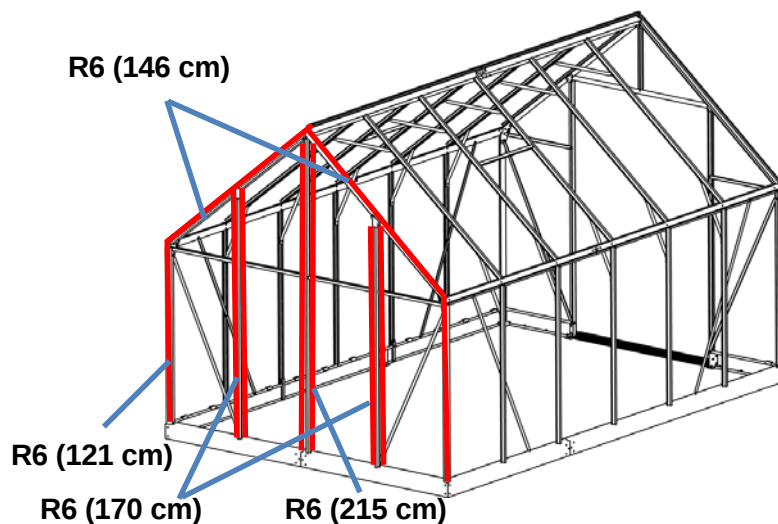

R6 (121 cm)

R6 (170 cm)

R6 (215 cm)




18

									
S33.8S	P5.8S	P1.8S	P4.8S	P4.8S	R7	přísavka	R9	R12	R13
2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	4 ks	na sklo	2 ks	2 ks	2 ks





1 ks



R15
2 ks

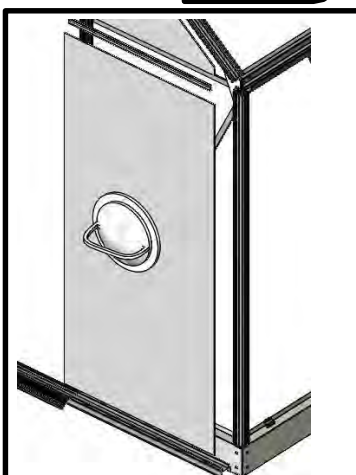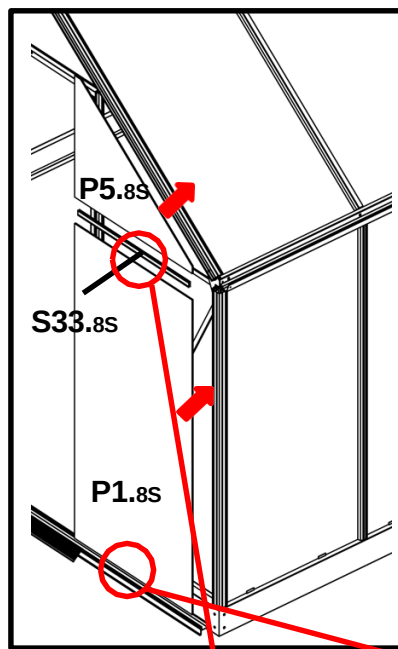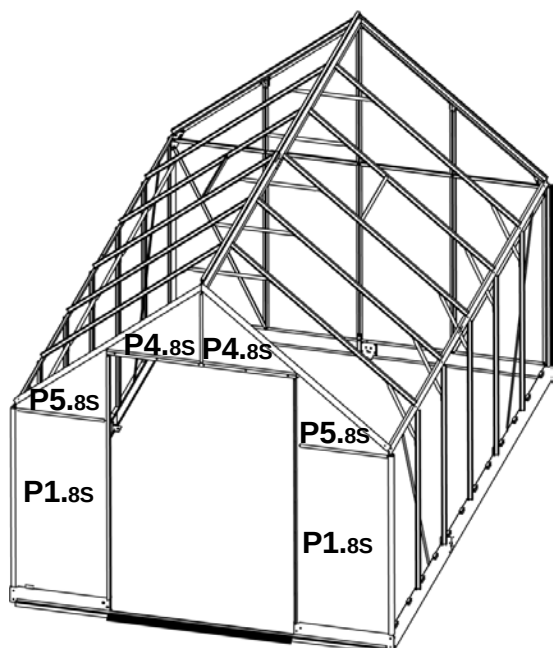

Poznámka: Sklo uchopte a nainstalujte pomocí přísavky.

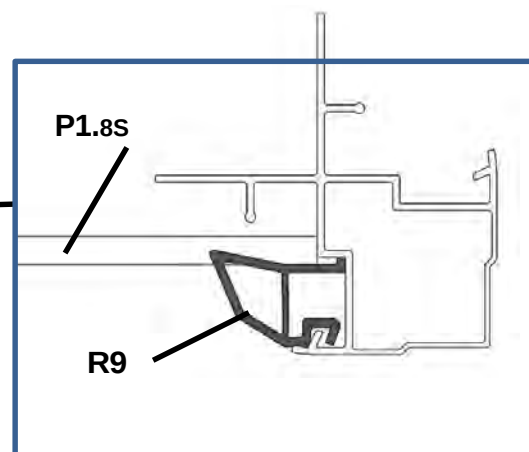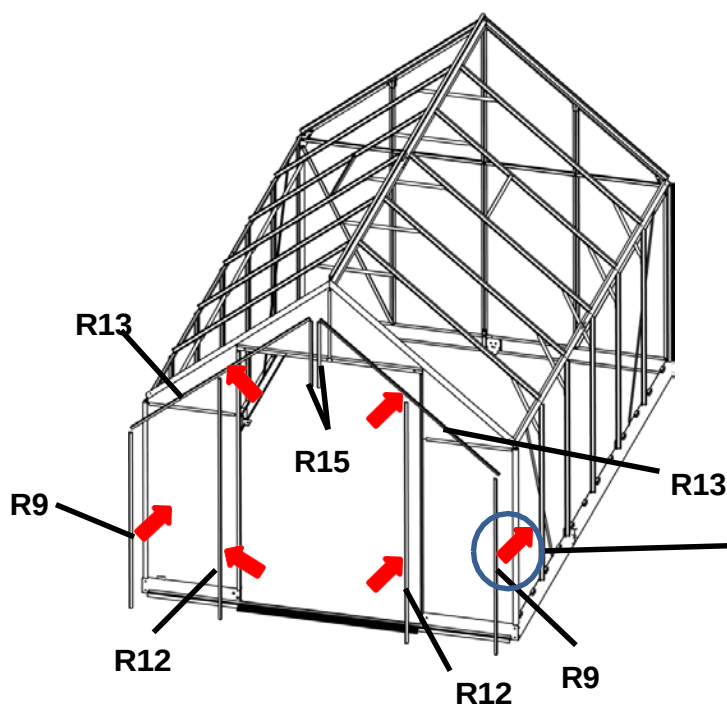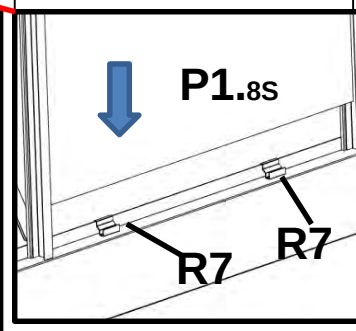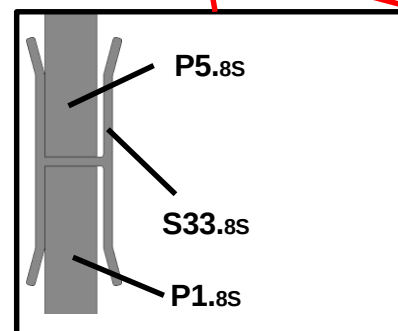

Poznámka: Nainstalujte spony pro upevnění každého kusu skla

19



P1.8S
2 ks



P7.8S
2 ks



S33.8S
2 ks








R9
2 ks



R17
2 ks



R7
2 ks

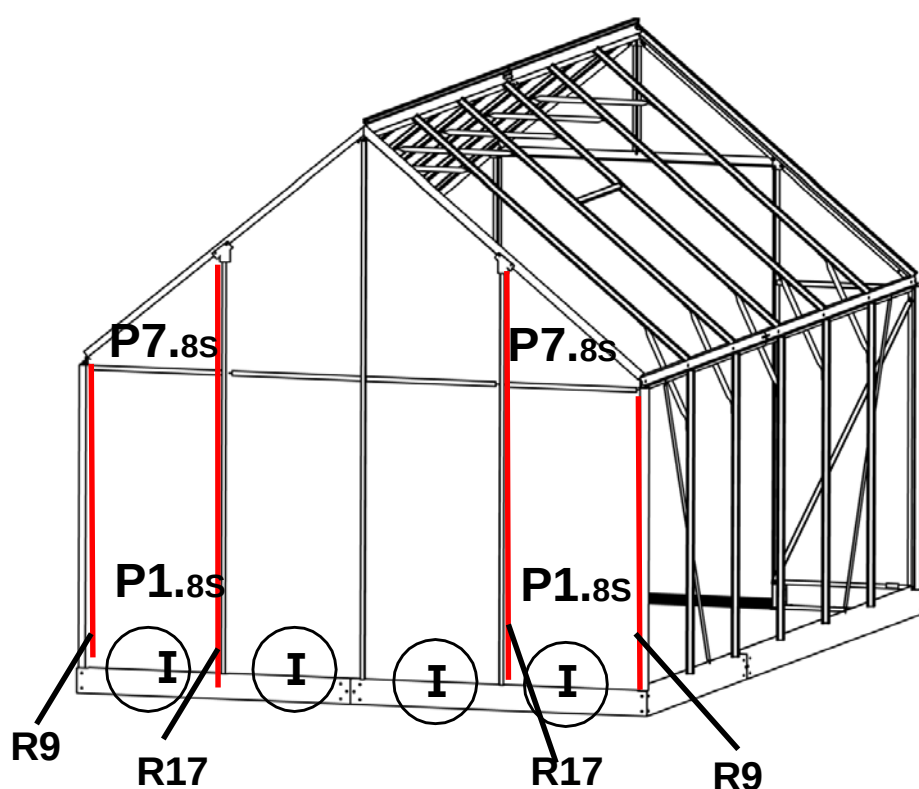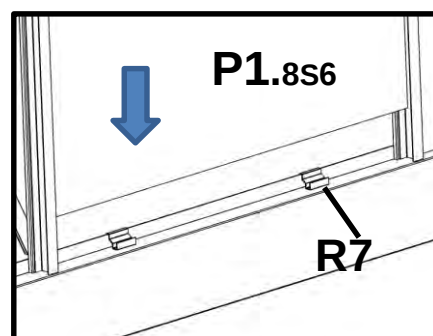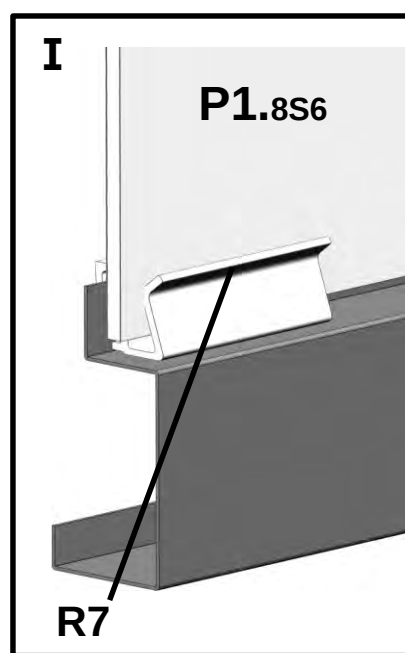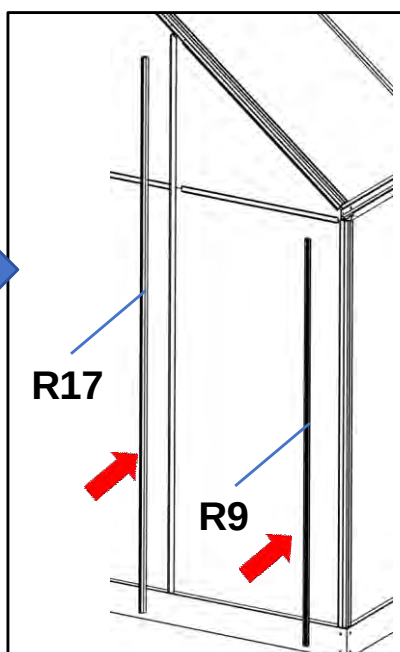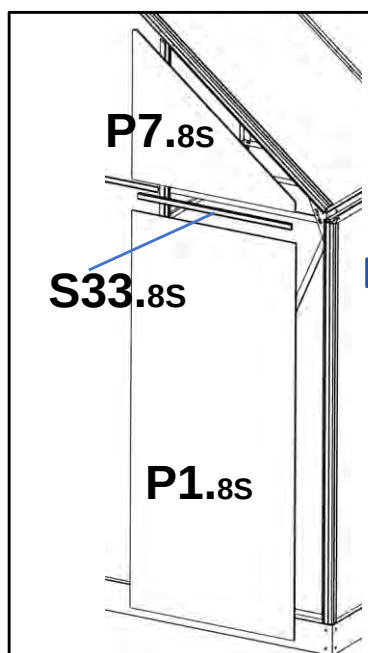

20



P1.8S
2 ks



P6.8S
2 ks



S33.8S
2 ks



R14
2 ks



R17
2 ks





R5L
1 ks



R5R
1 ks




R16
4 ks

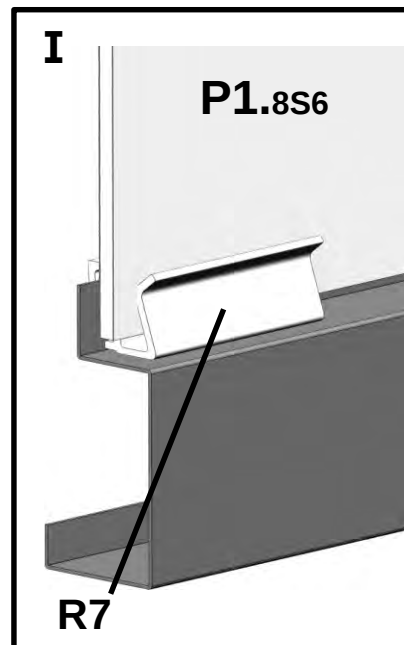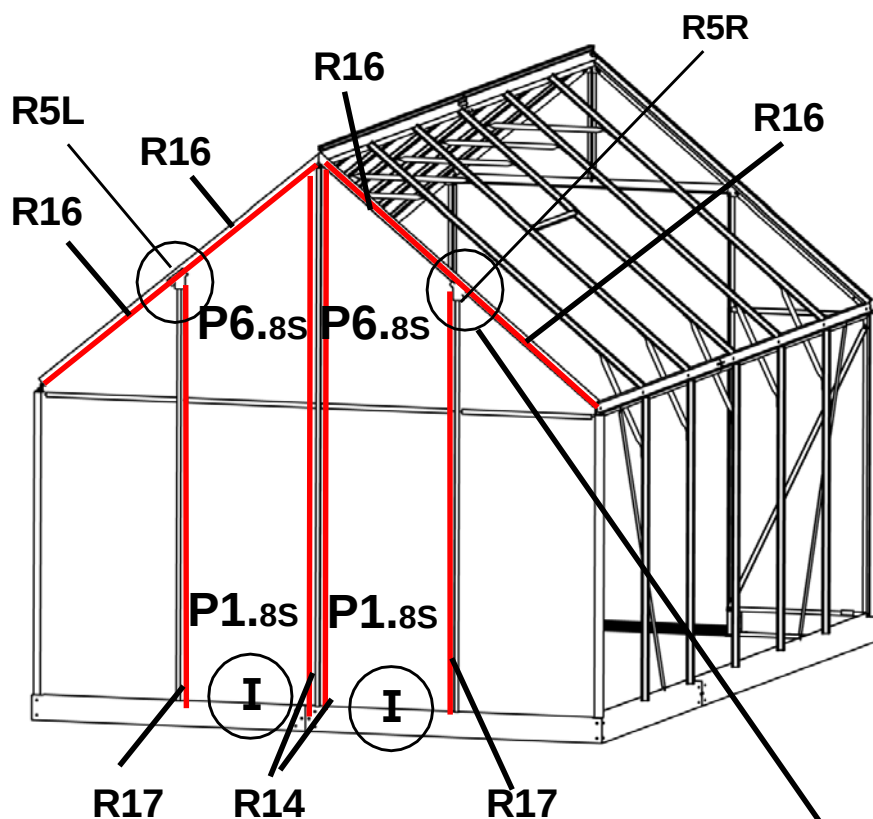




Y6
4 ks



R7
2 ks

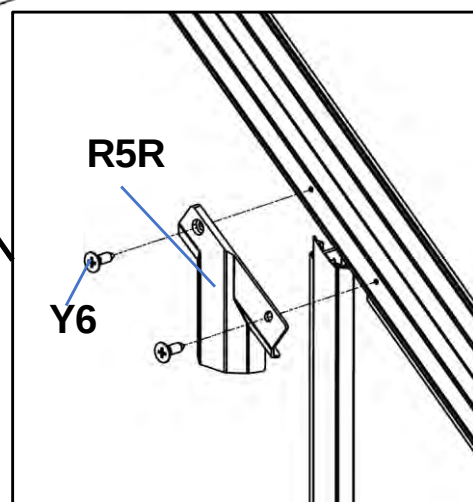

[CZ] Pozor: R5R/R5L nainstalujte až po dokončení instalace. [S]

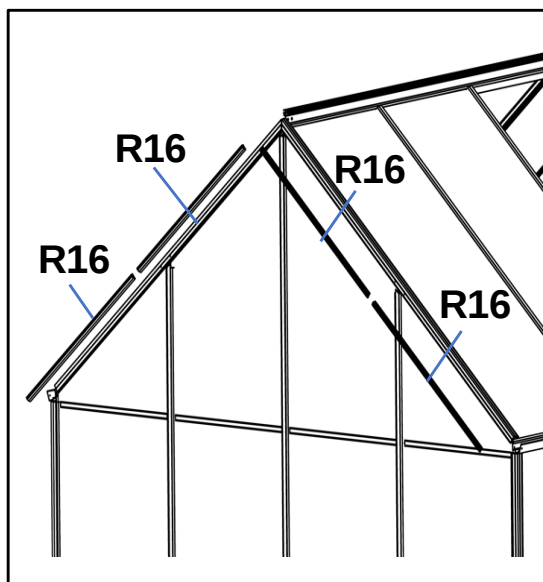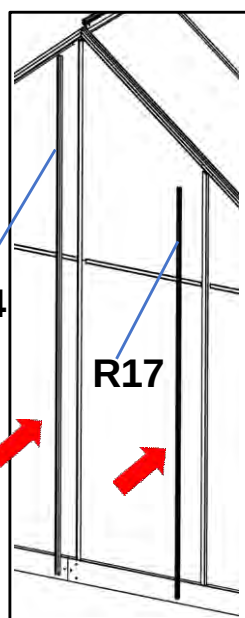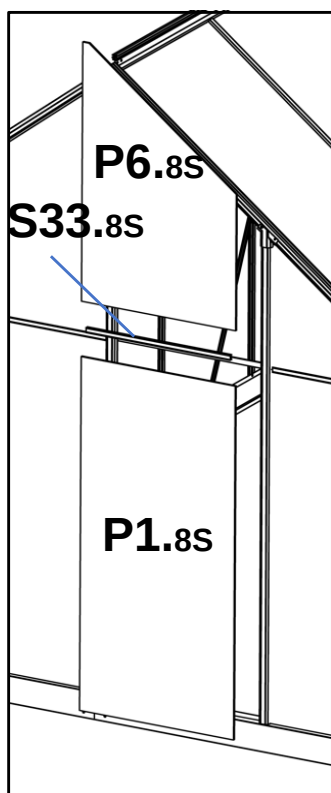

21



P3.8s
10 ks





P10.8s
2 ks




R10
20 ks




R11
4 ks

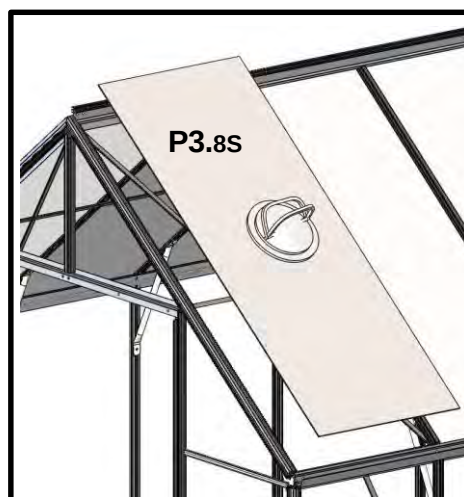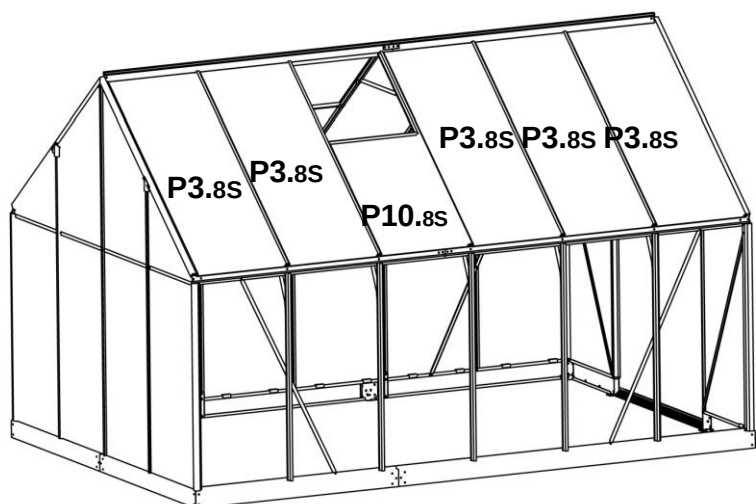

Poznámka: Sklo uchopte a nainstalujte pomocí přísavky.

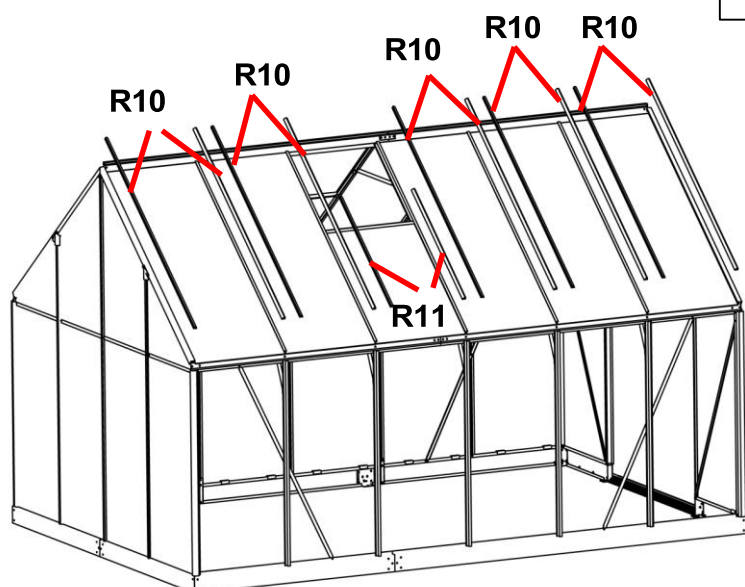

Poznámka: Nainstalujte spony pro upevnění každého kusu skla

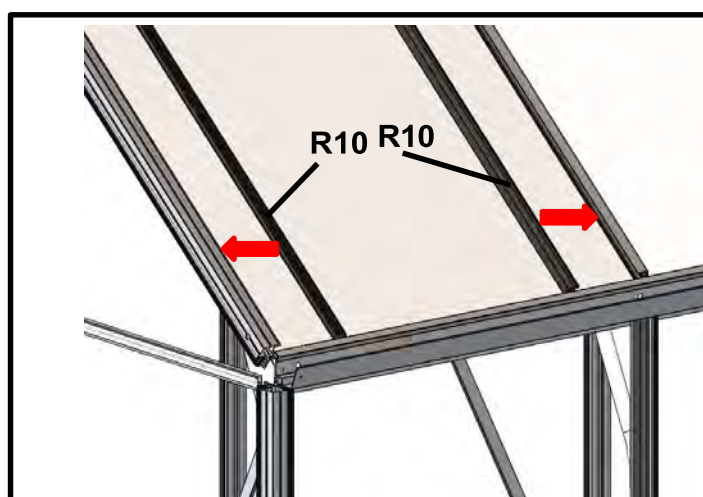

22





P2.8S
12 ks



R9
24 ks






R7
24 ks

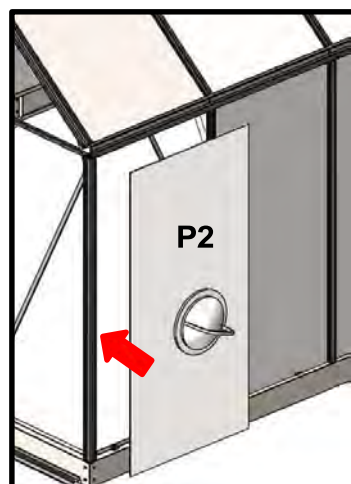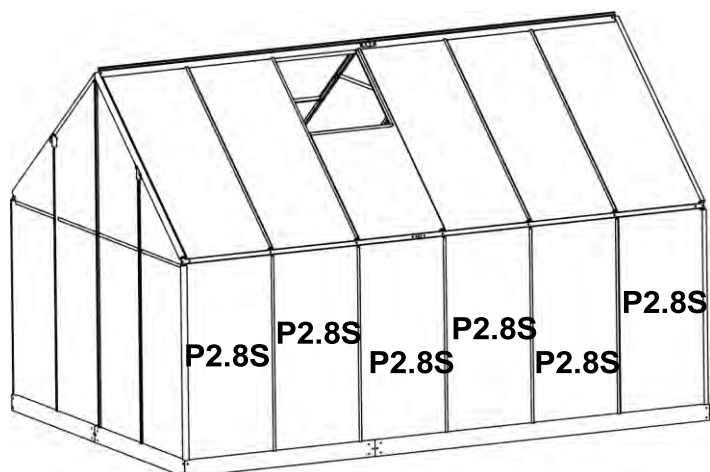

Poznámka: Sklo uchopte a nainstalujte pomocí přísavky.

Poznámka: Nainstalujte spony pro upevnění každého kusu skla

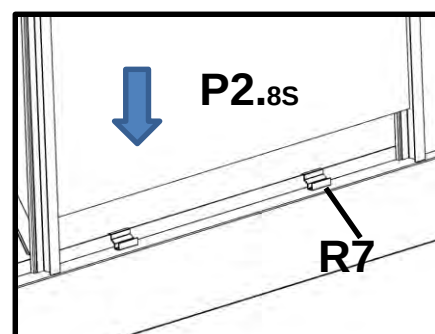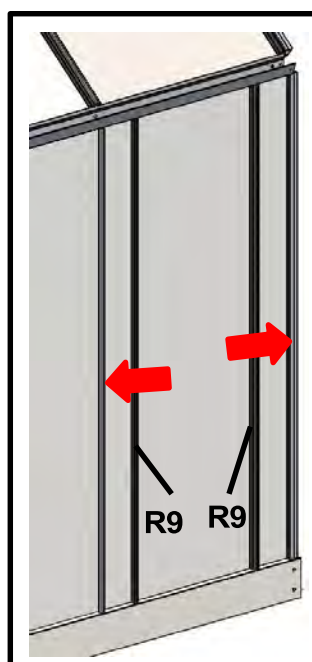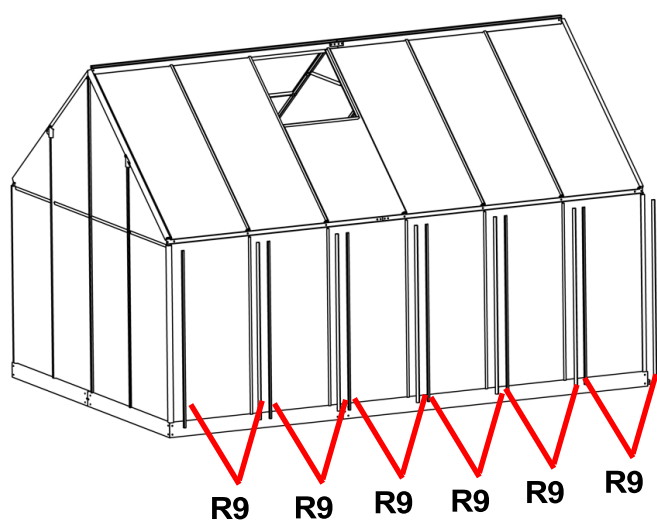

23



S9.82S6
2 ks



S10.82S6
2 ks









Y1
32 ks




Z3
32 ks



10.10S
2 ks

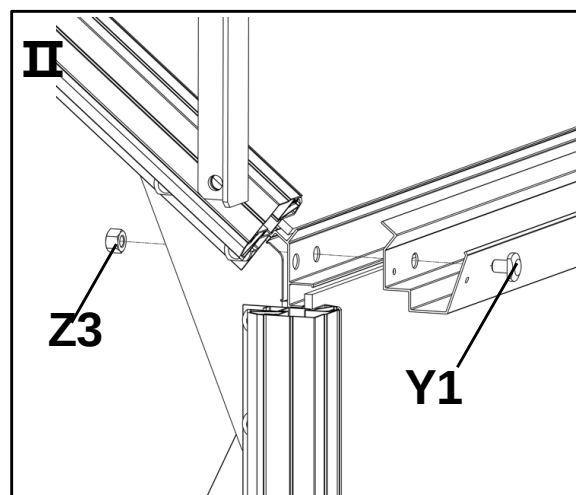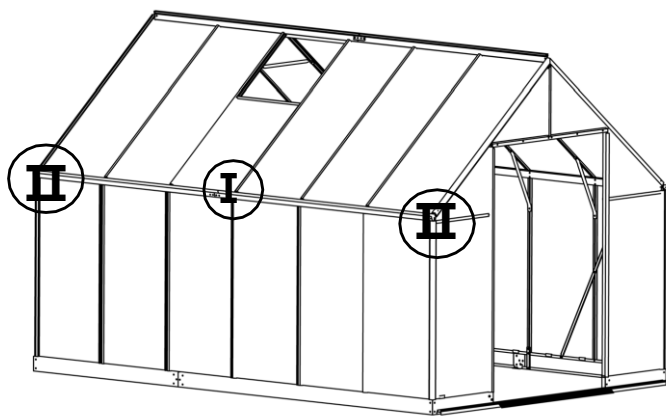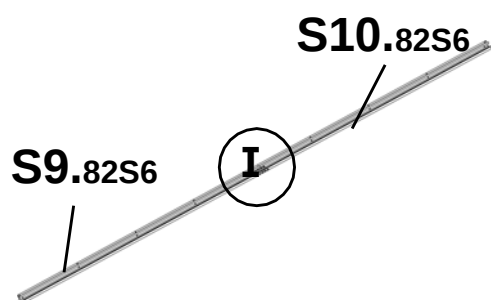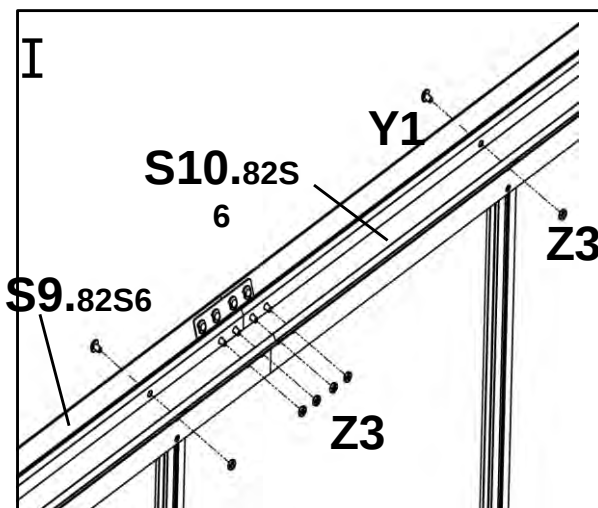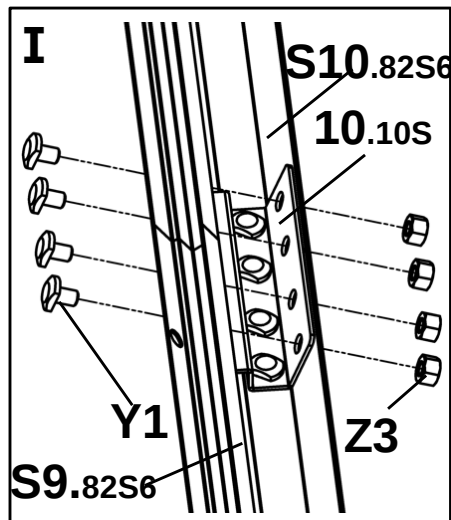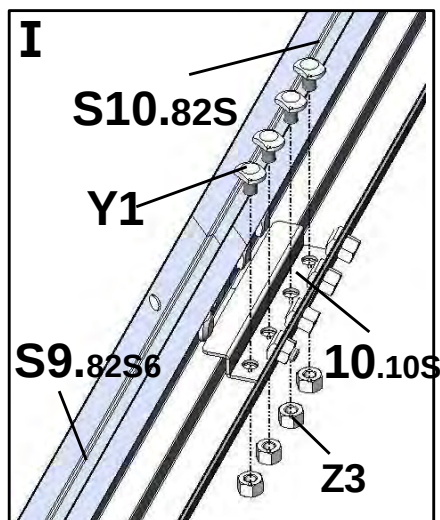

[CZ] Pozor: Při instalaci S9.82S6/S10.82S6 ponechte 2–3 mm mezeru pro pozdější instalaci R2 a R3.

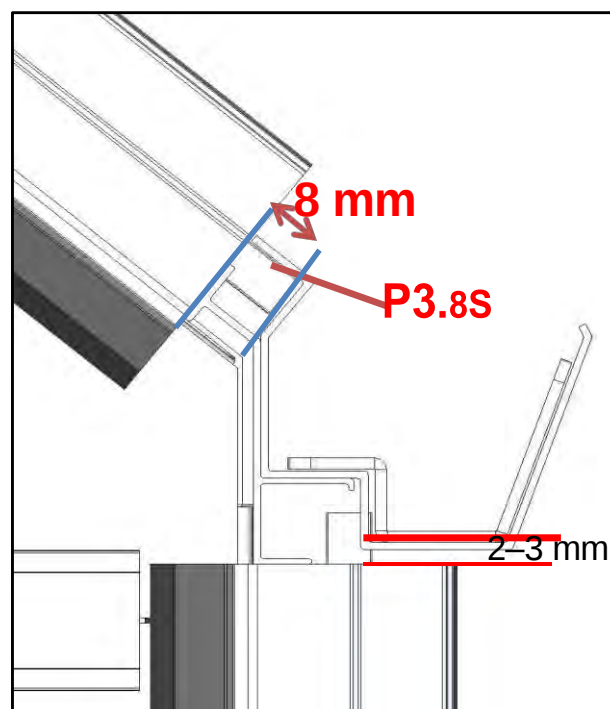


24



R19
4 ks




R20
4 ks



S25.8S6
2 ks




S23L.8S6
2 ks






S23R.8S6
2 ks



S26.8S6
2 ks

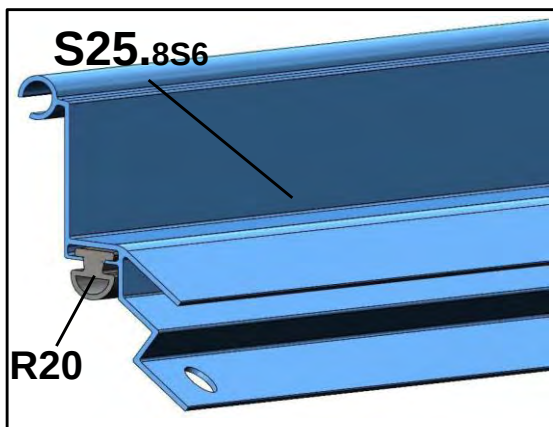

[CZ] Poznámka: Při instalaci gumového pásu ho nejprve natáhněte a vložte, poté upravte délku na levé a pravé straně.

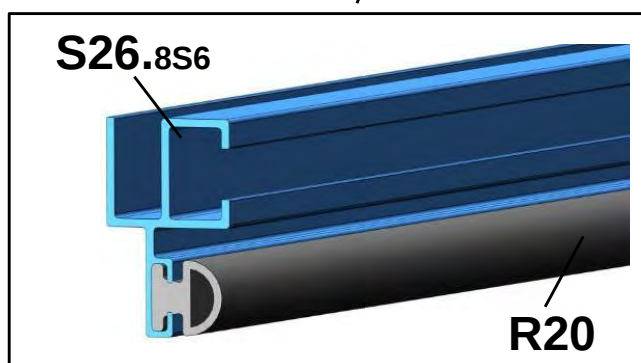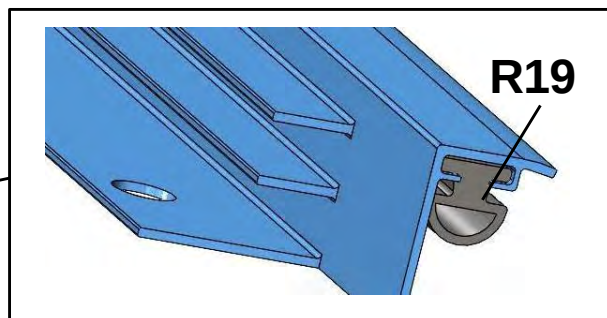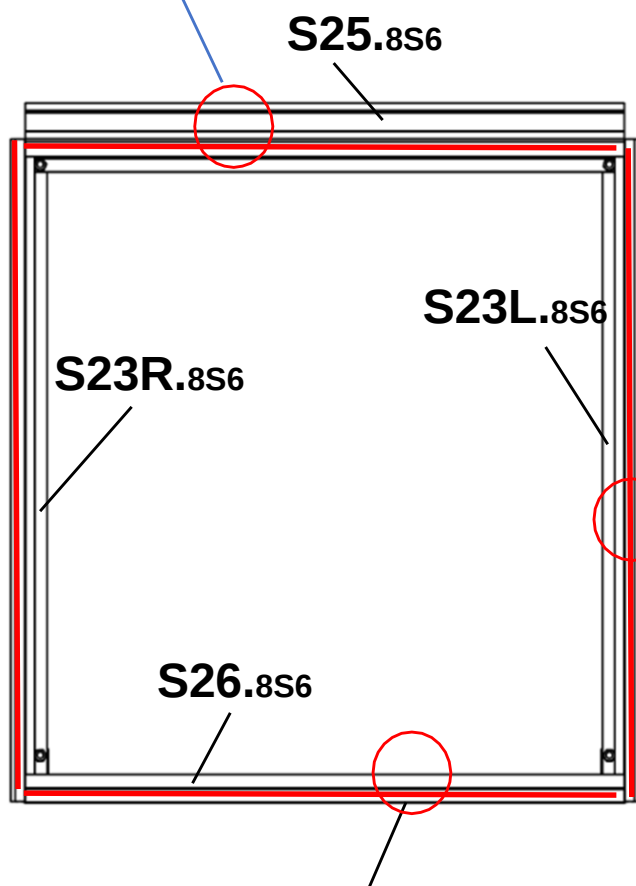

25



Y10
20 ks



Z3
20 ks








20.10S
4 ks



P9.8S
2 ks




16.10S
2 ks

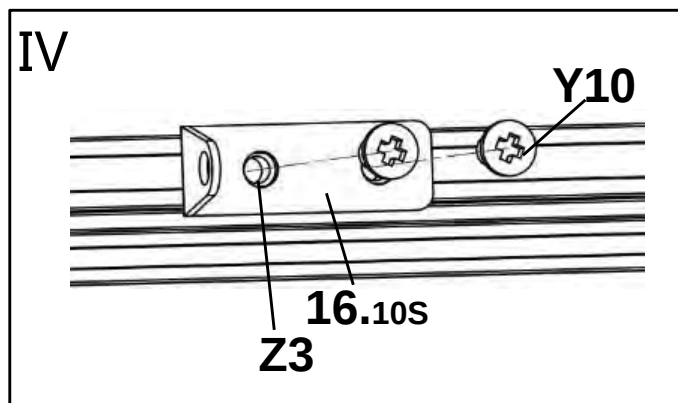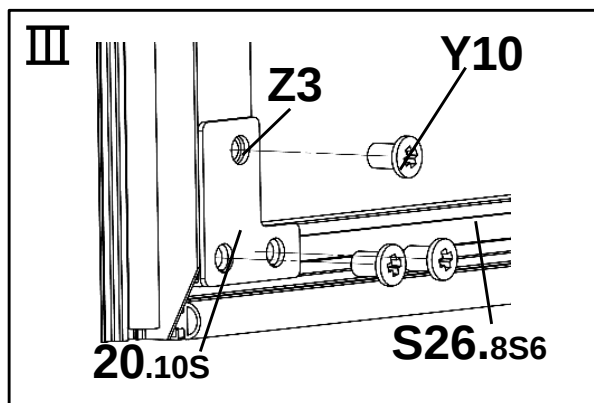
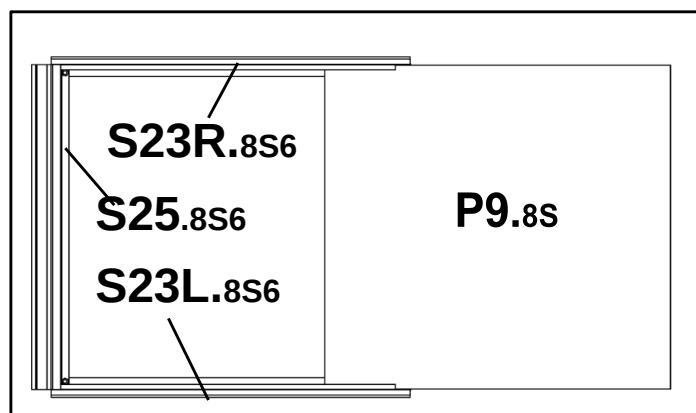
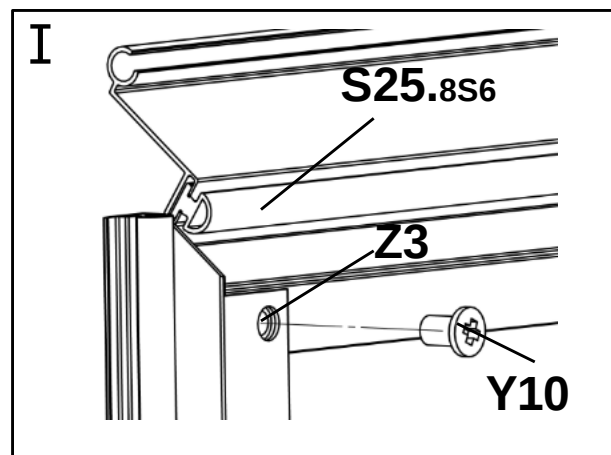
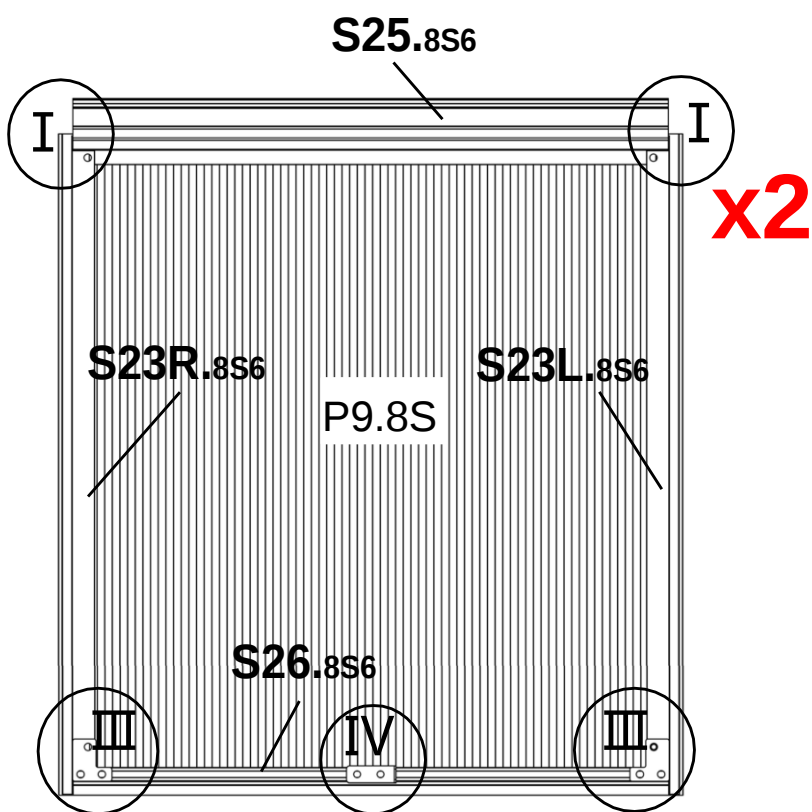


26

[CZ] Střešní okno zasuněte do drážky z levého nebo pravého konce a přesuňte jej do polohy střešního okna.

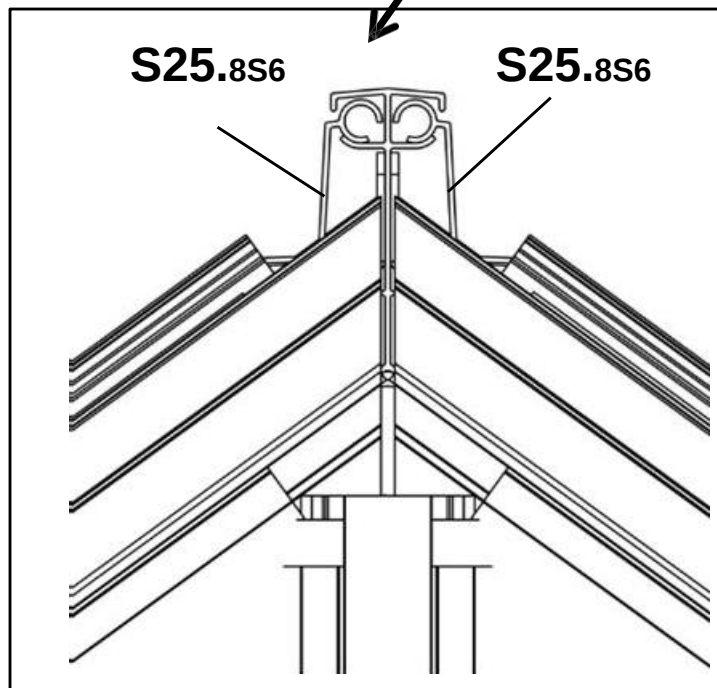

[CZ] Nastříhejte 5cm těsnicí pásky K5 a připevněte je na oba konce střešního okna, abyste zabránili posouvání střešního okna doleva a doprava.

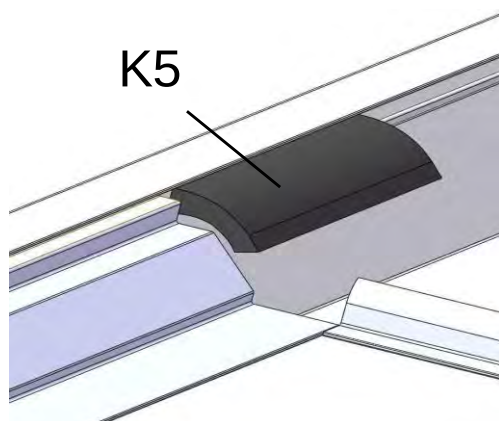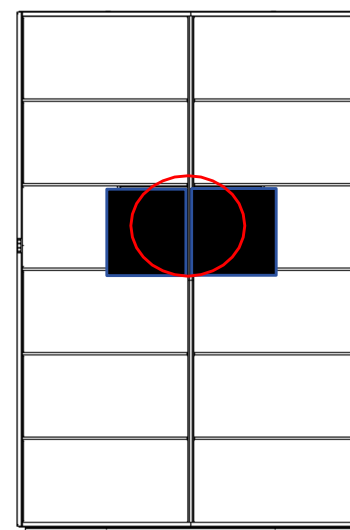
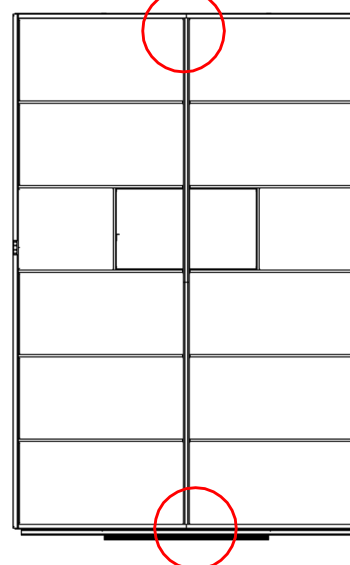
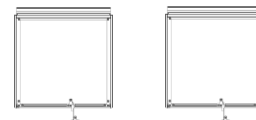


27



J1

2 ks

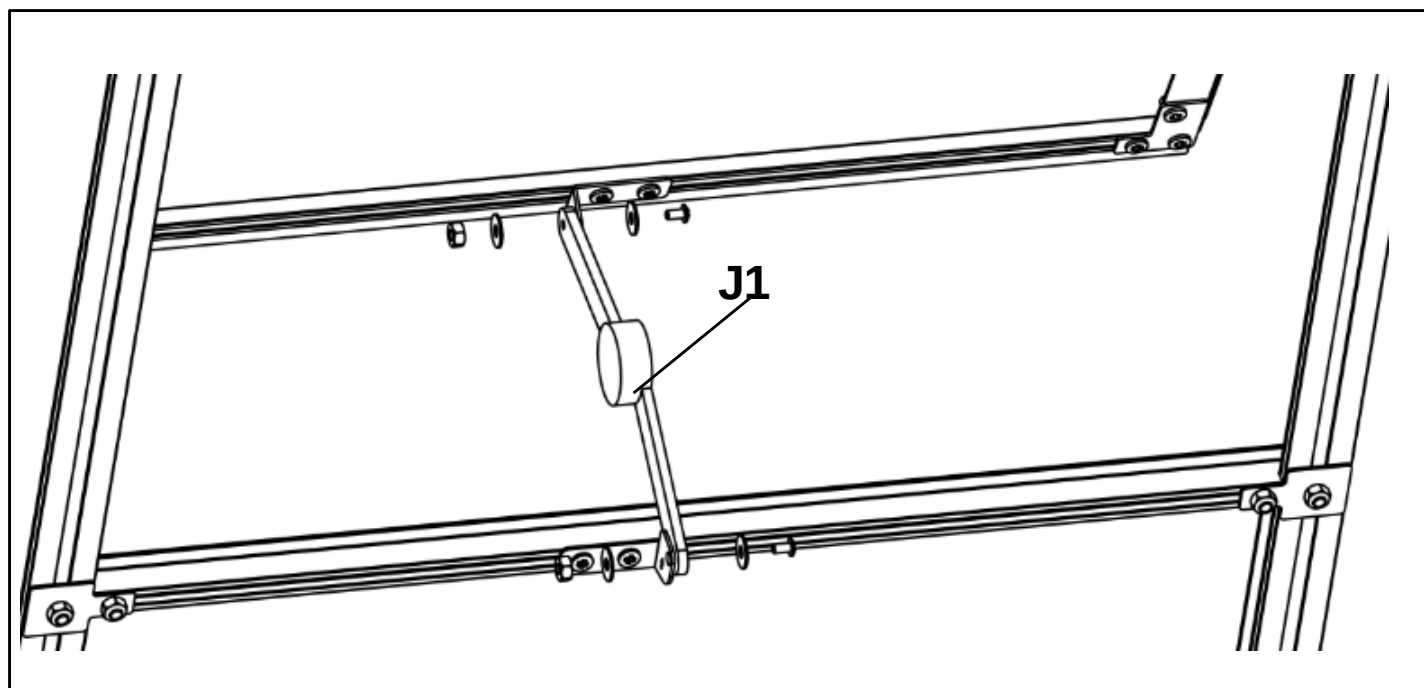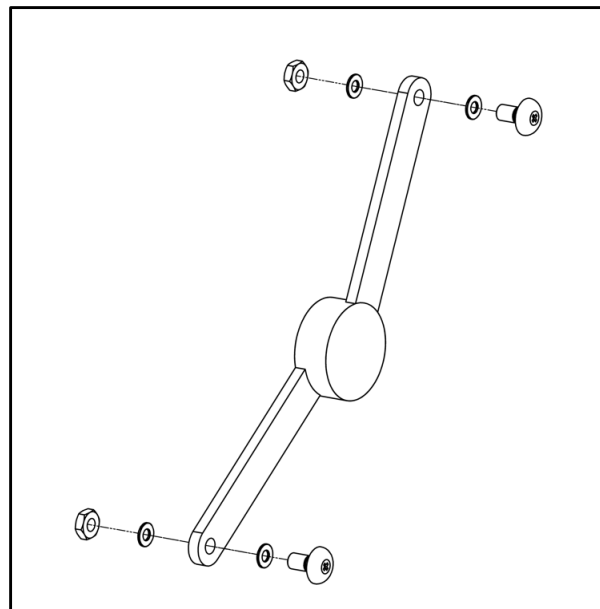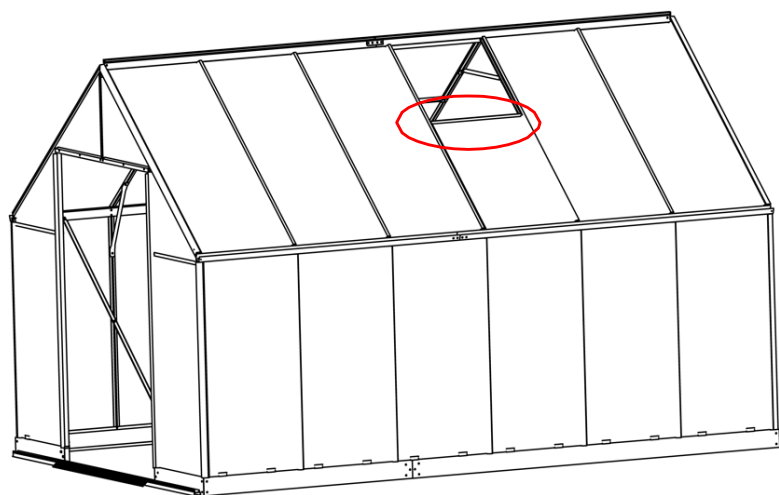

28



J3
2 ks



21R.10S
1 ks




21L.10S
1 ks



22.10S
2 ks



23R.10S
1 ks



23L.10S
1 ks



P8.8S
2 ks



S20.8S6
1 ks



S22.8S6
1 ks



S18.8S6
1 ks




S19.8S6
1 ks




S21.8S6
1 ks



R22
1 ks

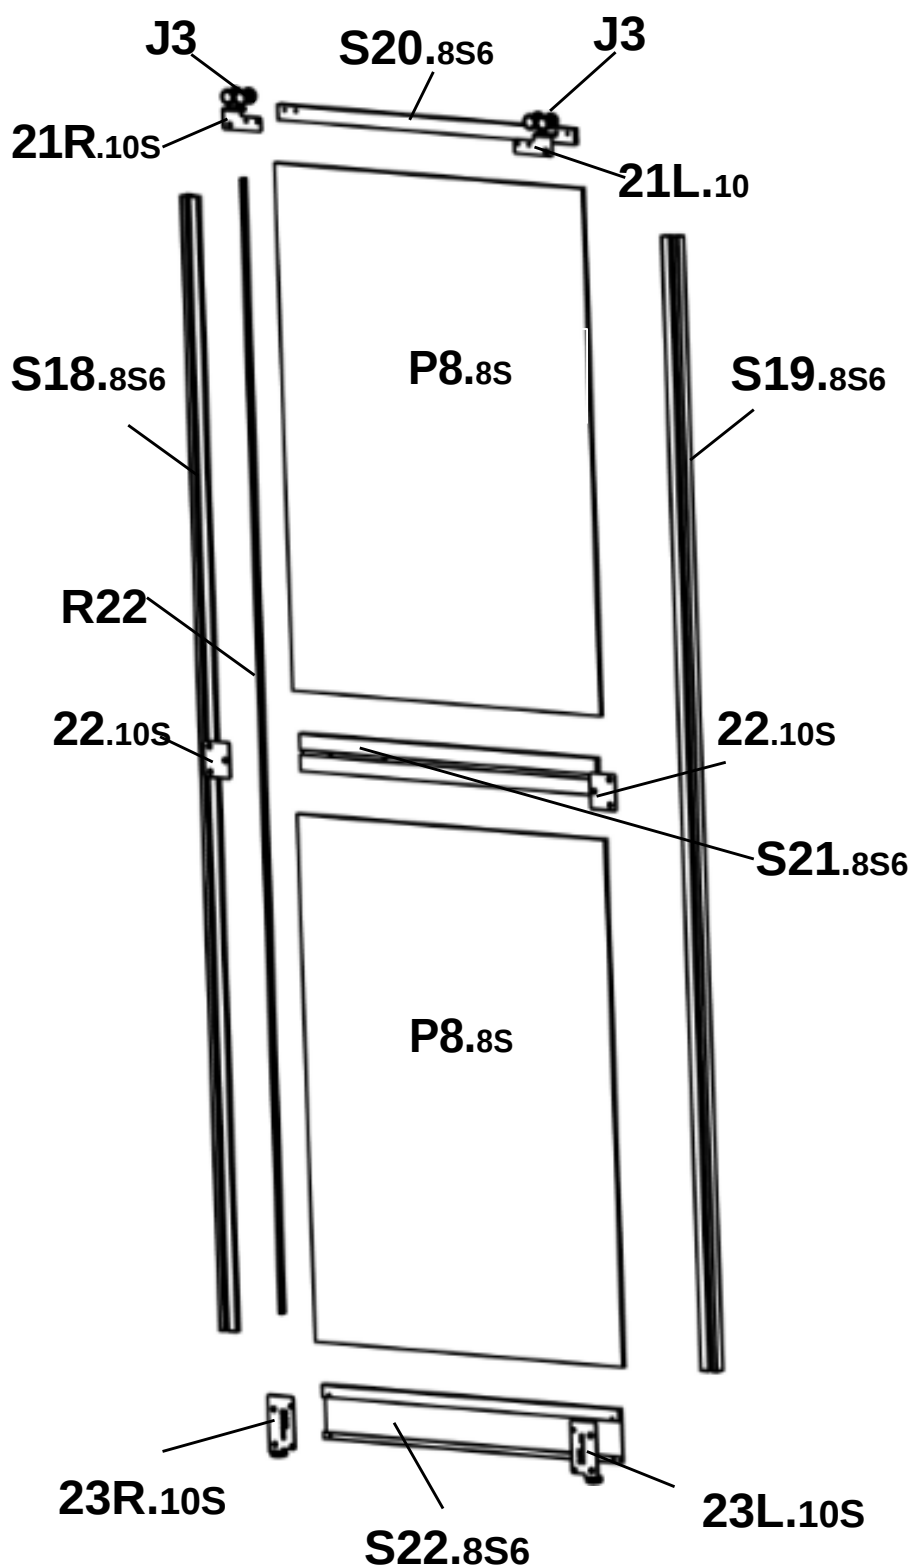

Levé dveře

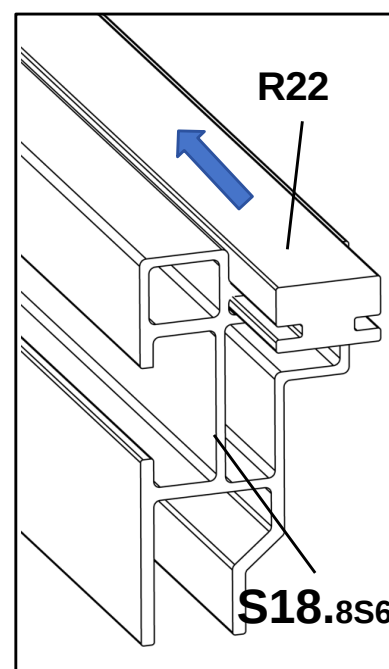

29



Y1
12 ks



Z5
12 ks



Y2
2 ks



Z4
2 ks



Y5
8 ks




Z2
2 ks









J4
2 ks









Z1
2 ks



Y3
2 ks

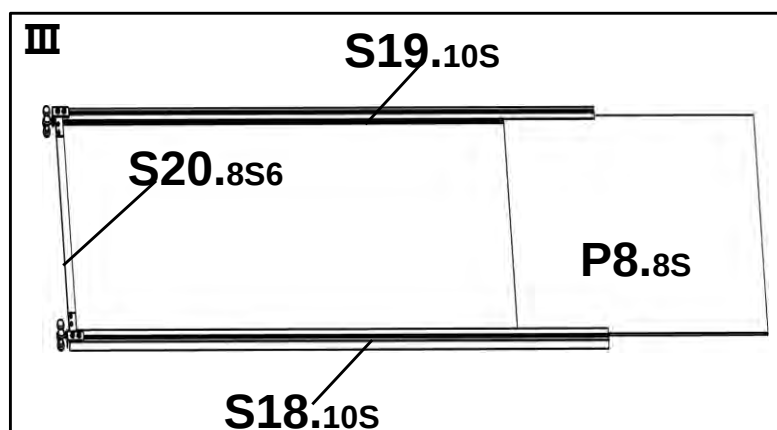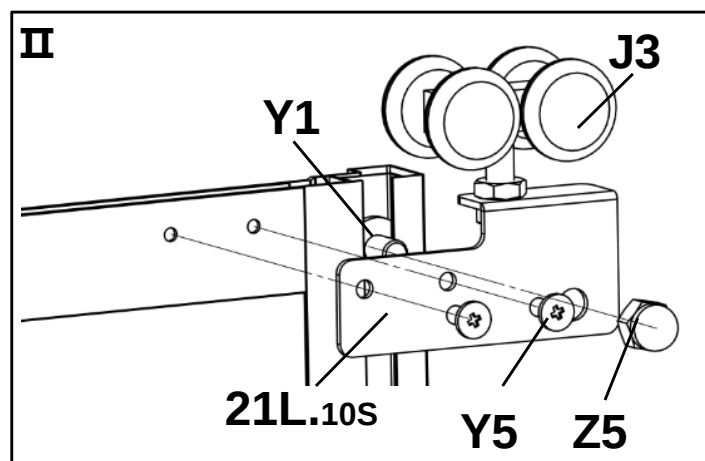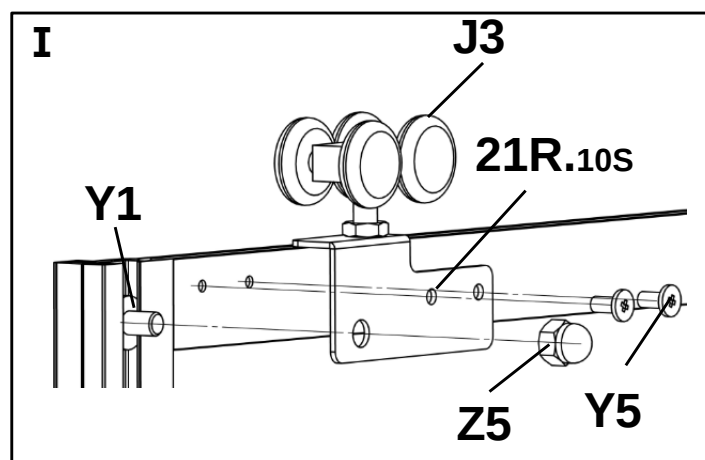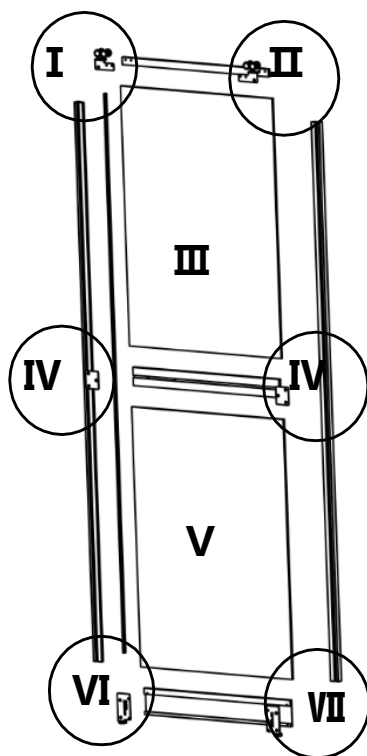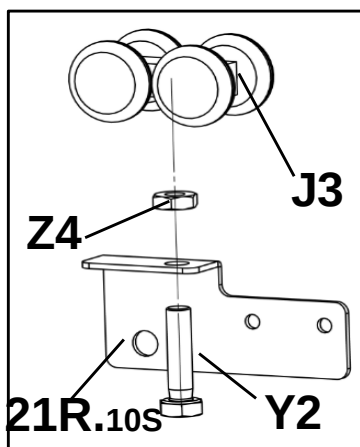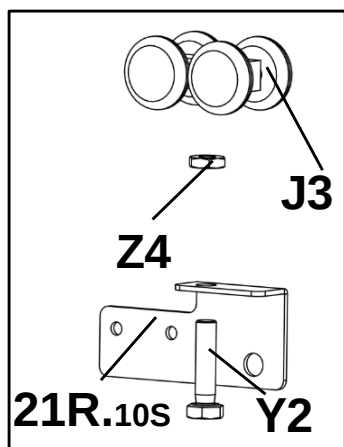

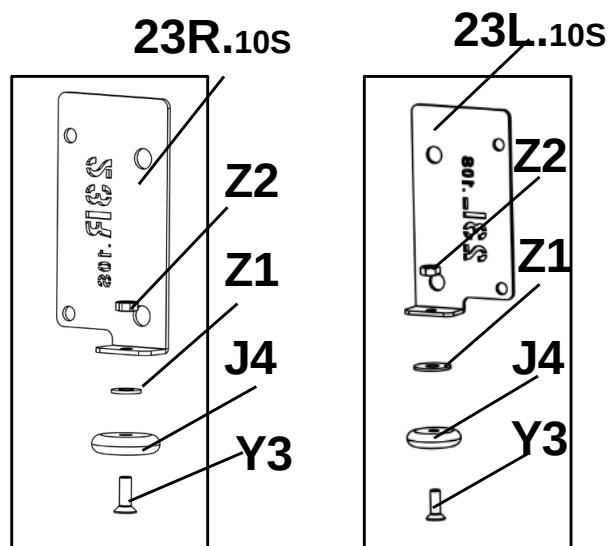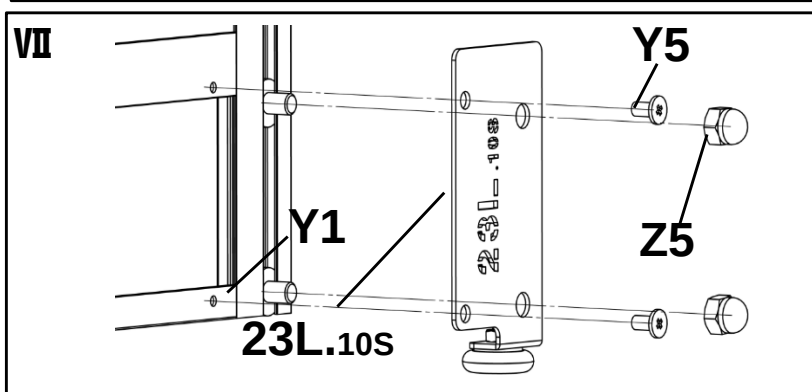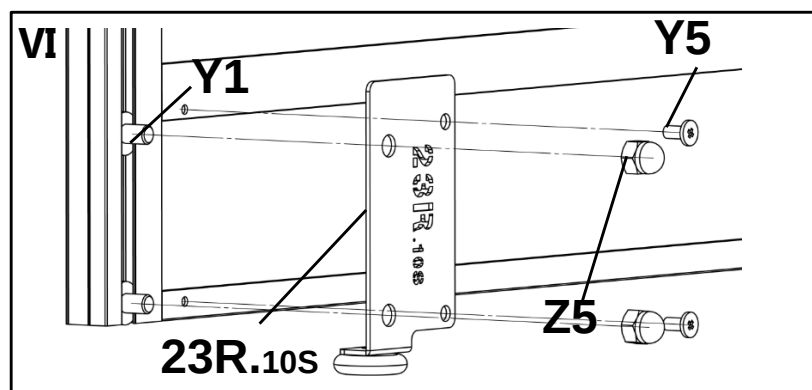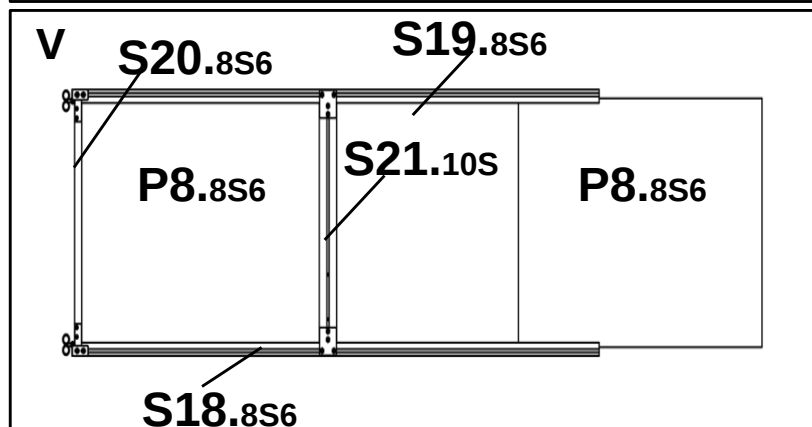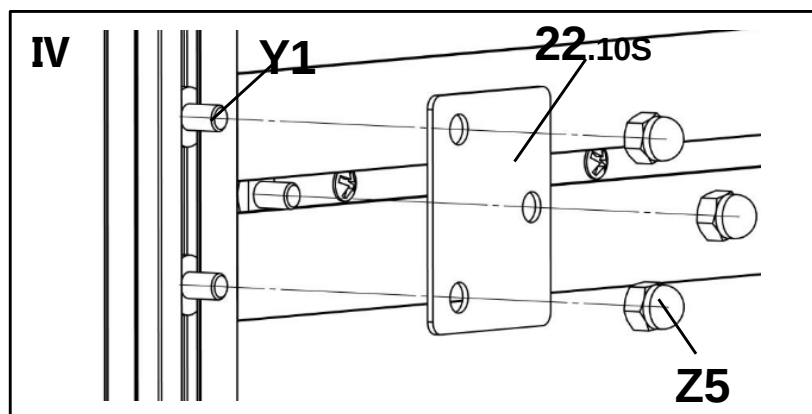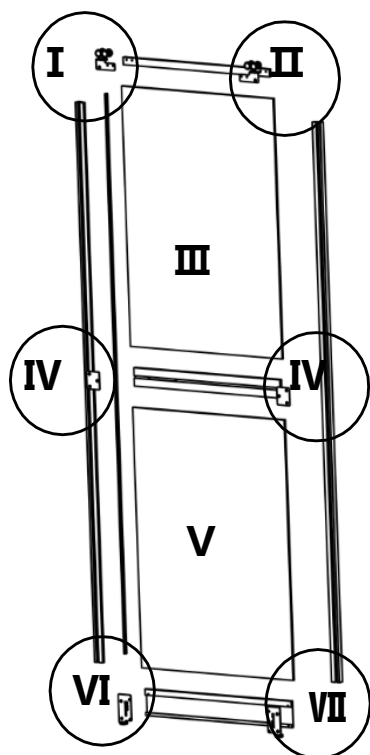


[CZ] Pozor: Celkovou výšku dveří lze nastavit nahoru a dolů pomocí 23R.10S/23L.10S & 21R.10S/21L.10S.



30



J2
1 ks



Y9
2 ks

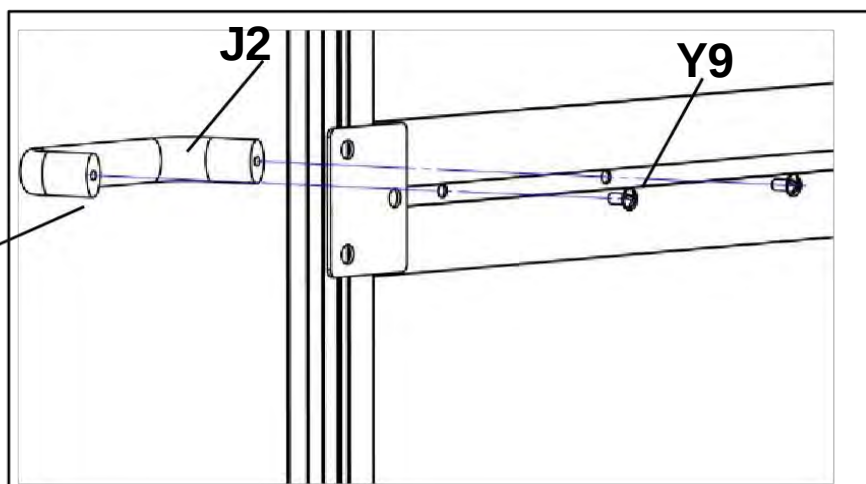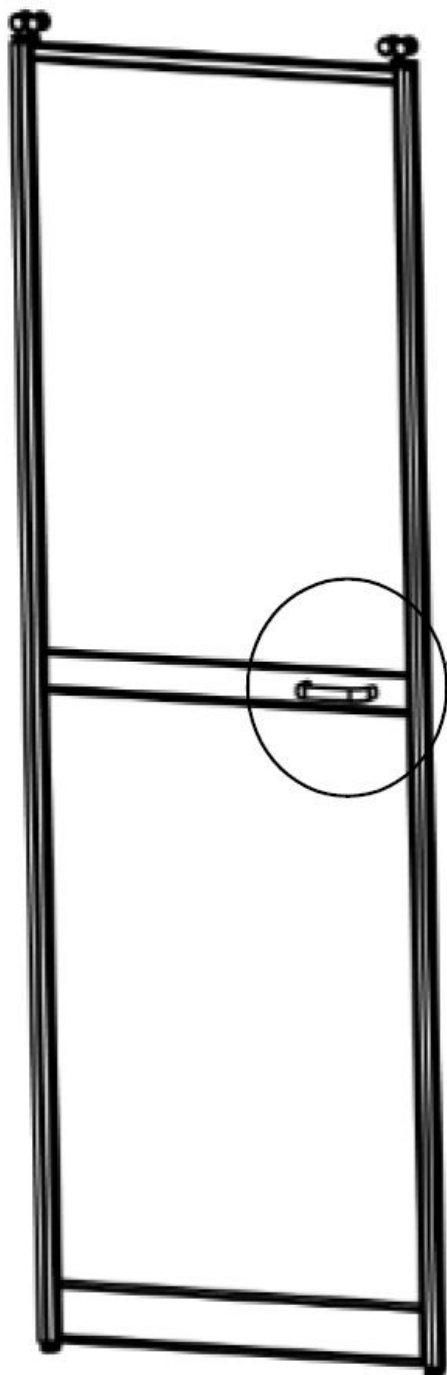

31



J3
2 ks



21R.10S
1 ks



21L.10S
1 ks



22.10S
2 ks



23R.10S
1 ks



23L.10S
1 ks



P8.8S
2 ks



S20.8S6
1 ks



S22.8S6
1 ks



S18.8S6
1 ks





S19.8S6
1 ks




S21.8S6
1 ks



R22
1 ks

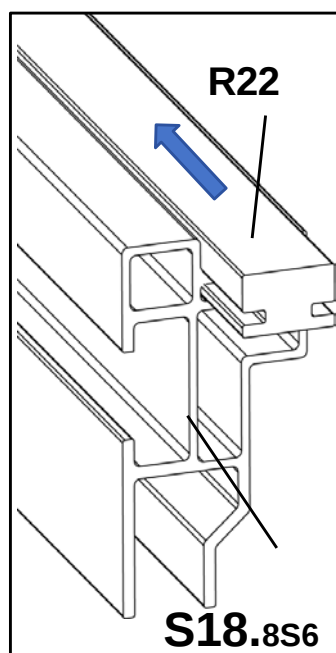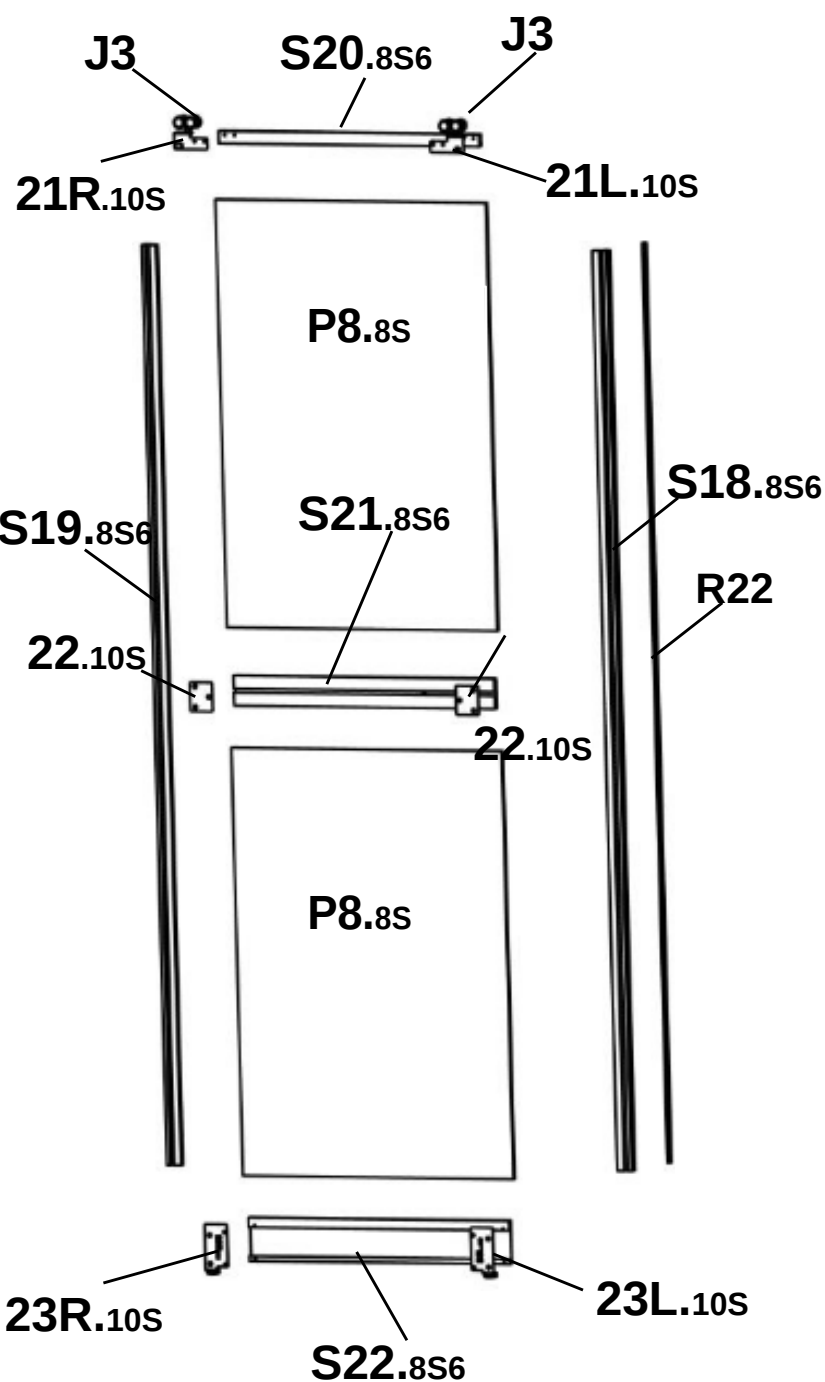

Pravé dveře

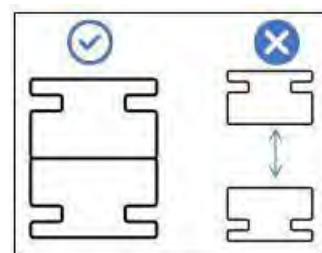

[CZ] Poznámka: Před instalací R22 by měl vzájemně přitahovat R22 levých dveří. Pokud se magnety navzájem odpuzují, otočte směr R22 a až poté jej nainstalujte na S18.8S6.

32



Y1
12 ks



Z5
12 ks



Y2
2 ks



Z4
2 ks



Y5
8 ks




Z2
2 ks









J4
2 ks









Z1
2 ks



Y3
2 ks

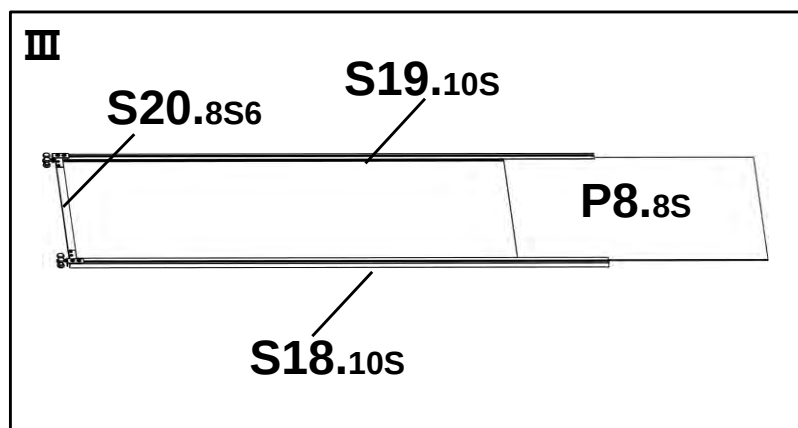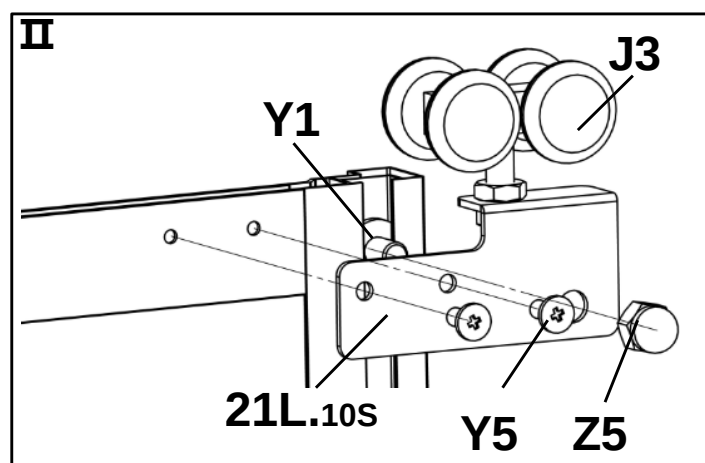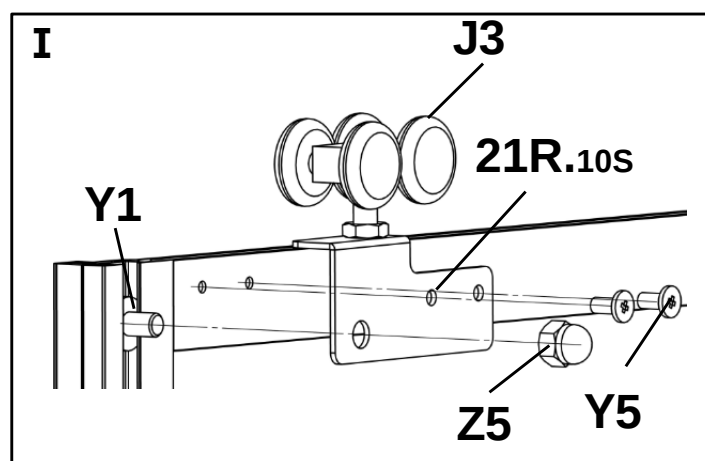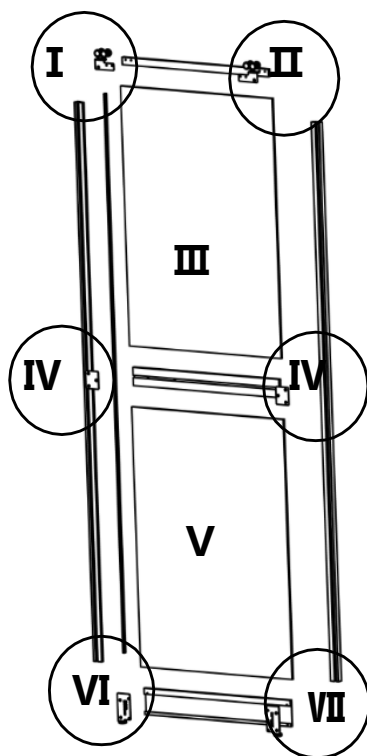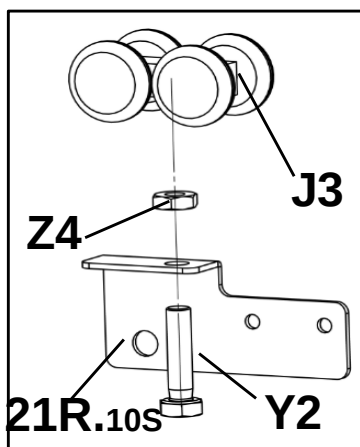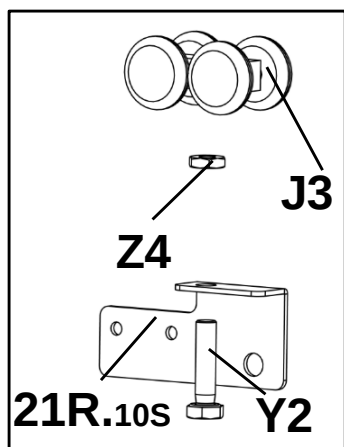

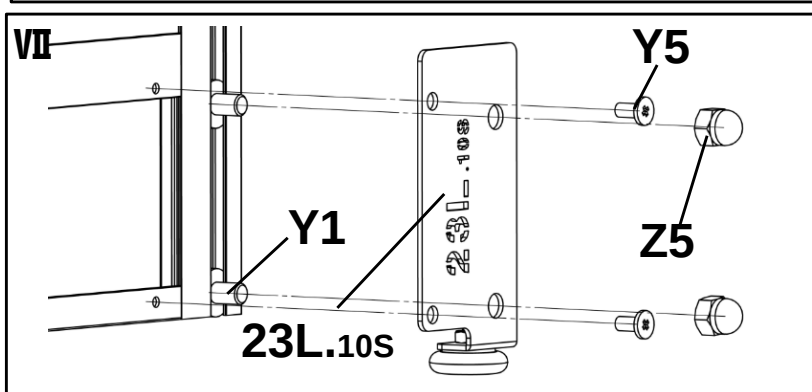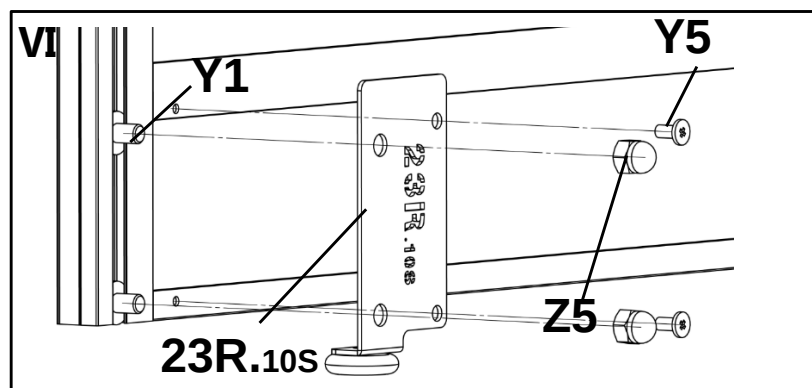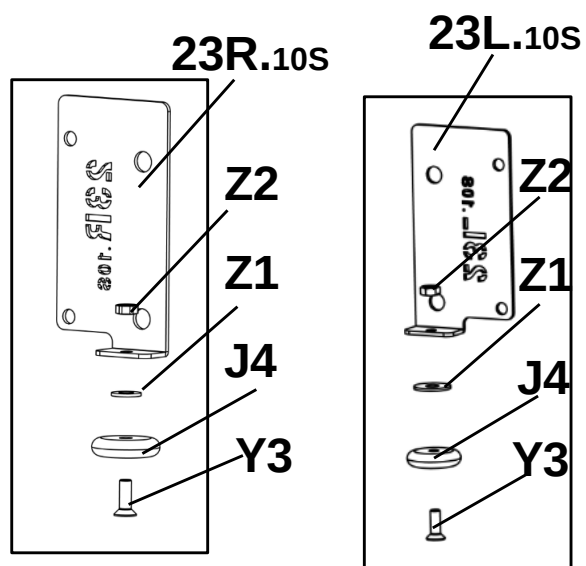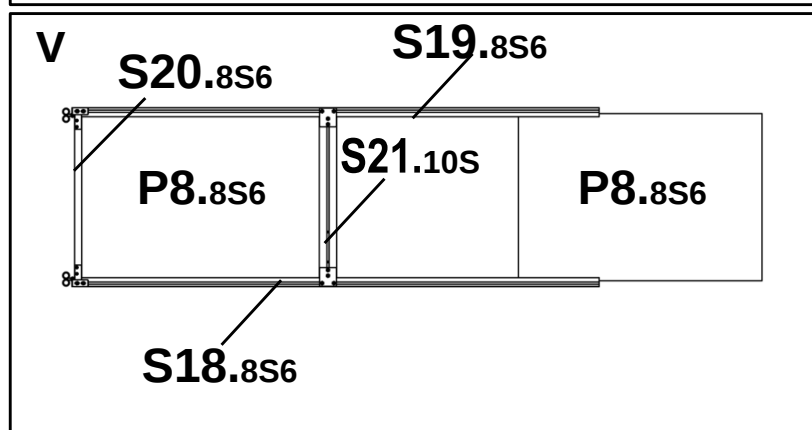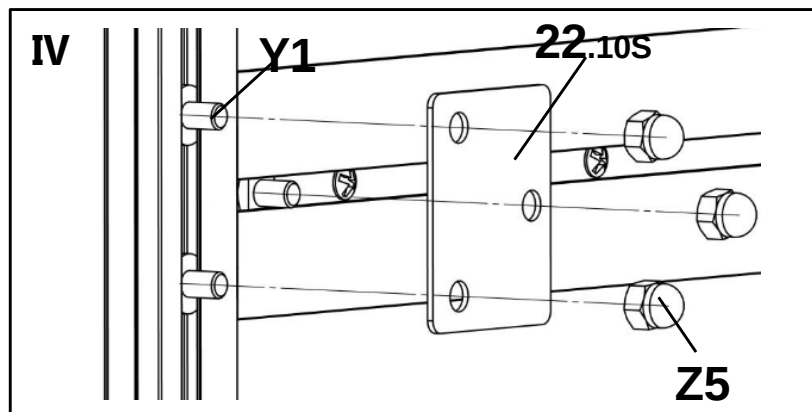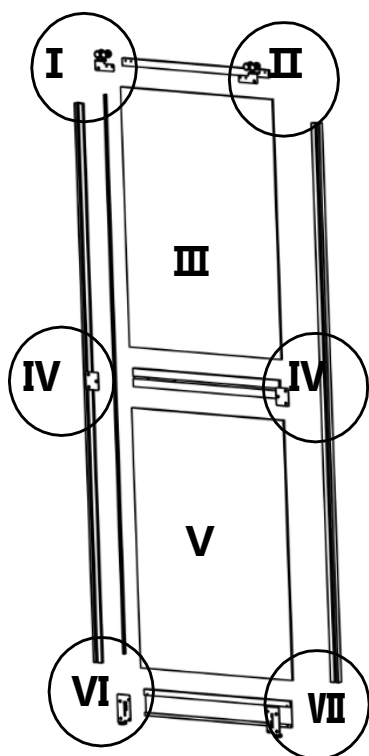


[CZ] Pozor: Celkovou výšku dveří lze nastavit nahoru a dolů pomocí 23R.10S/23L.10S & 21R.10S/21L.10S.



33



J2
1 ks



Y9
2 ks

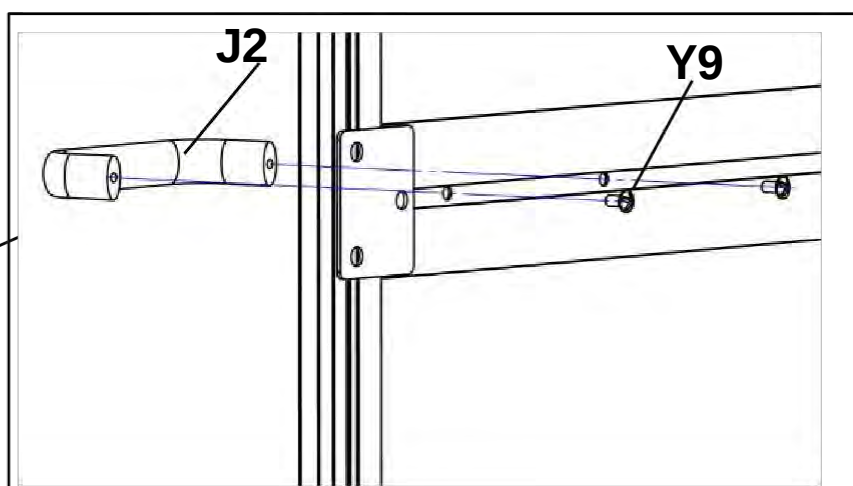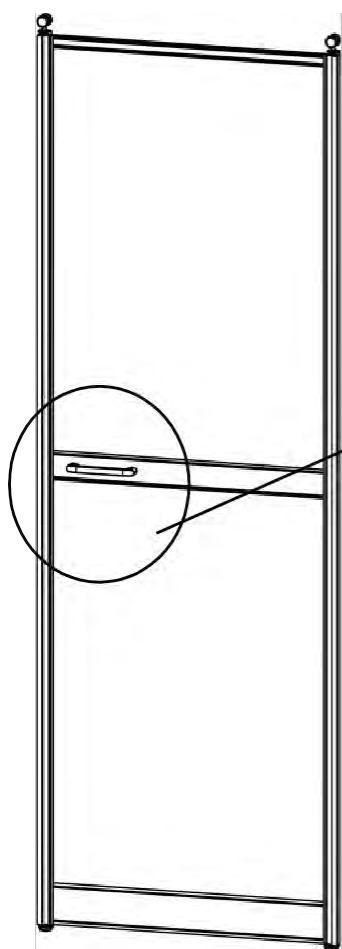

34





Y1
6 ks



Z3
6 ks






S17.8S6
1 ks

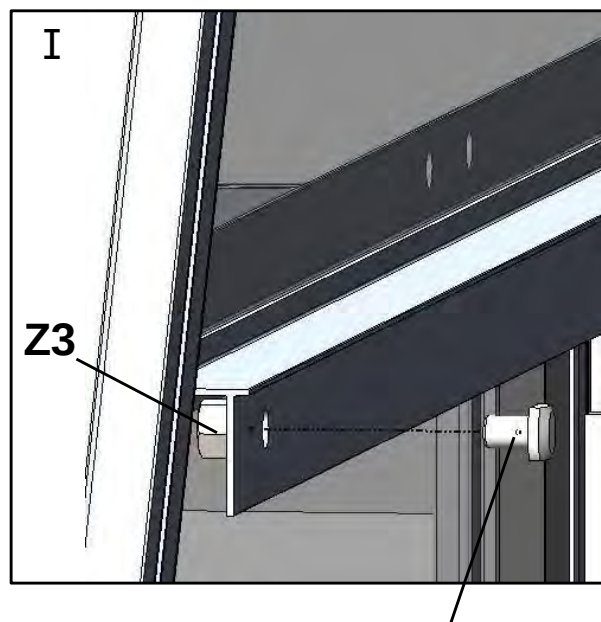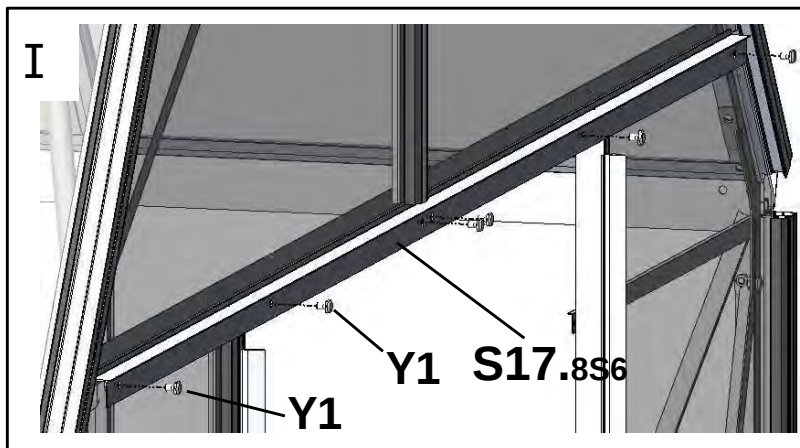




[CZ] **Poznámka:** Volně nainstalujte Y1 a Z3 do S16.8S6 a poté vsuňte S17.8S6 do Y1.

Y1

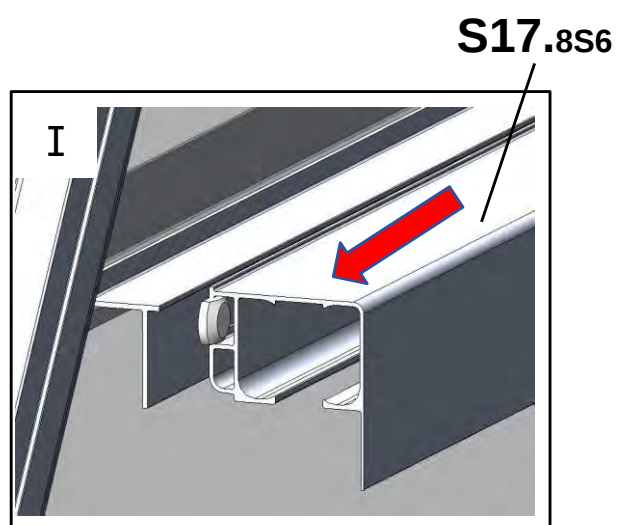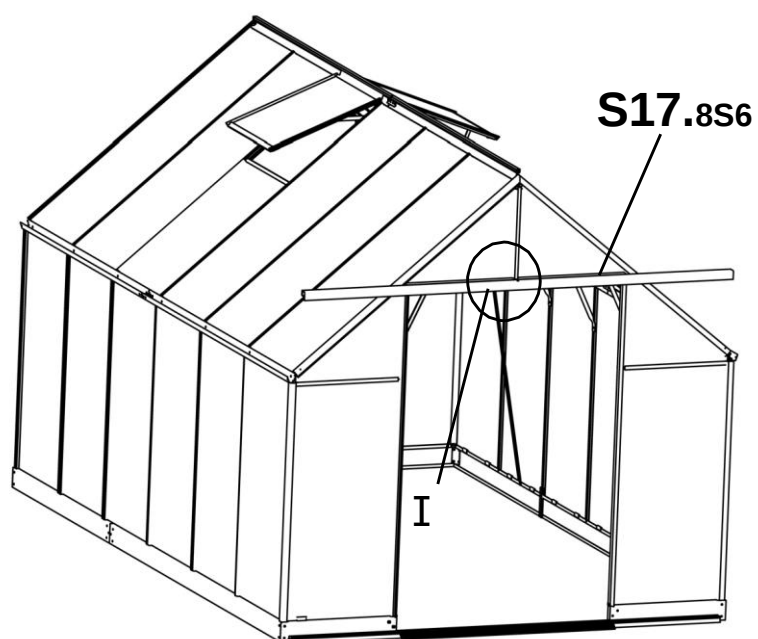

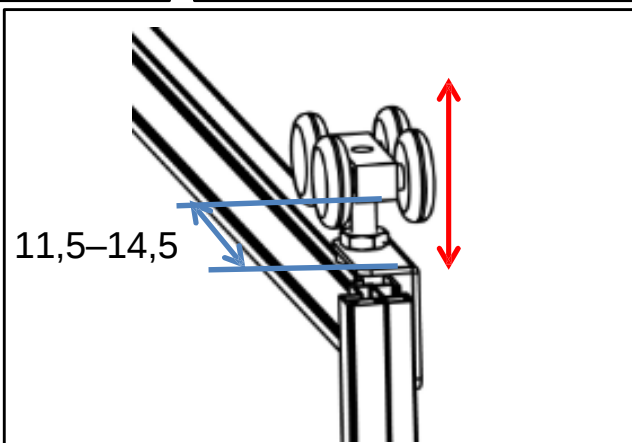

[CZ] Pozor: Výšku upravte nastavením matice.

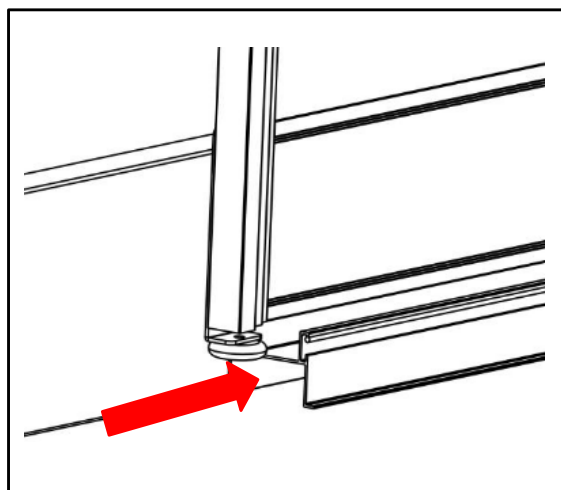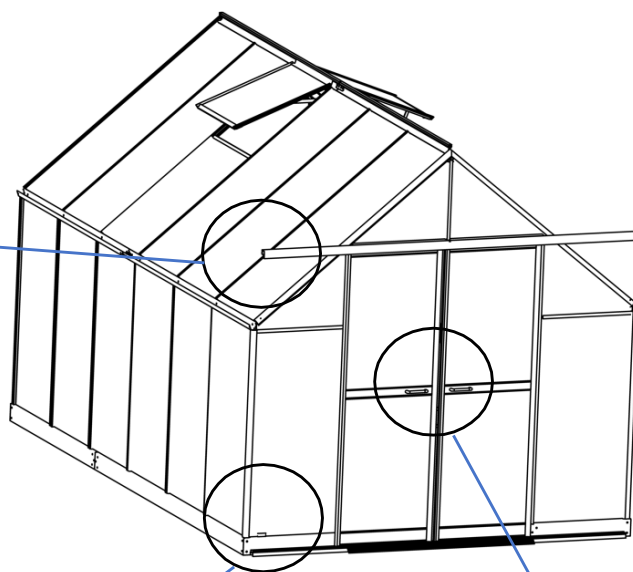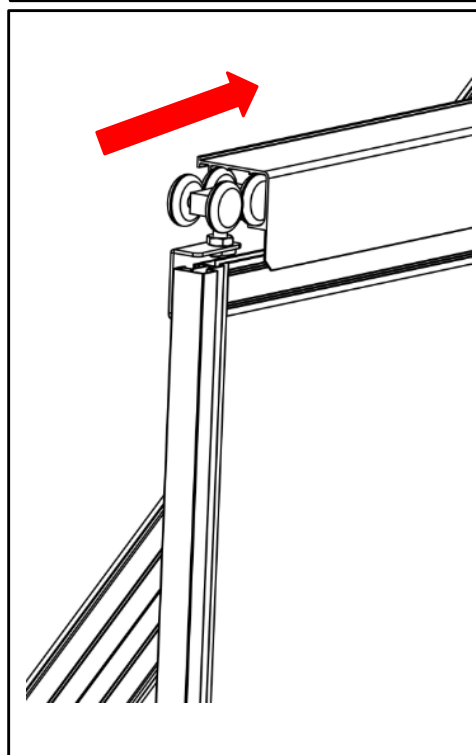

36



Y1
2 ks



Z3
3 ks



18L.8S6
1 ks









18R.8S6
1 ks



Y8
2 ks











Y2
1 ks

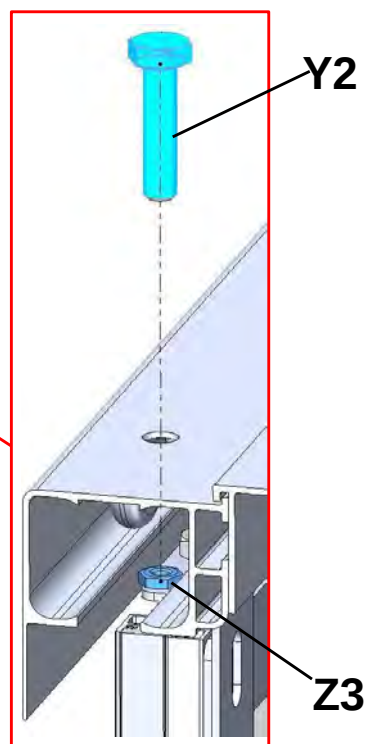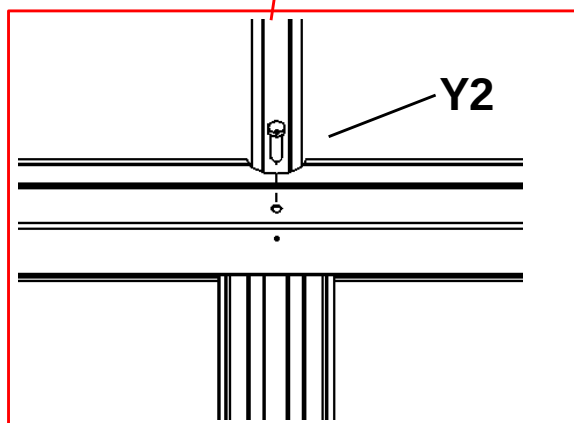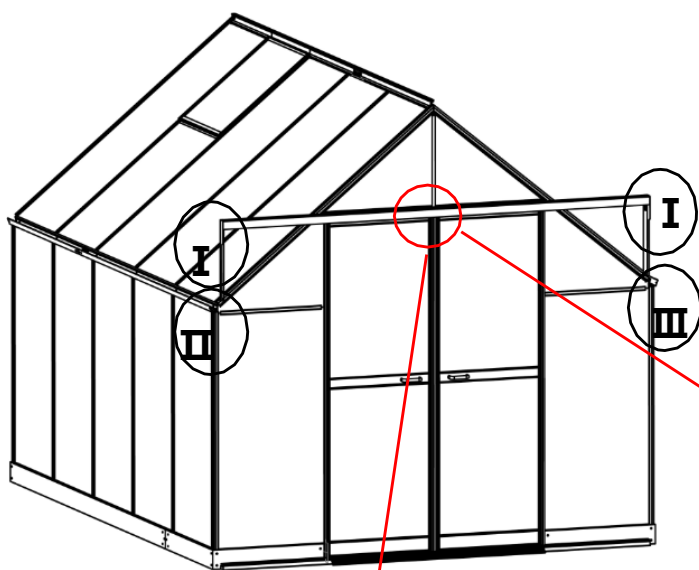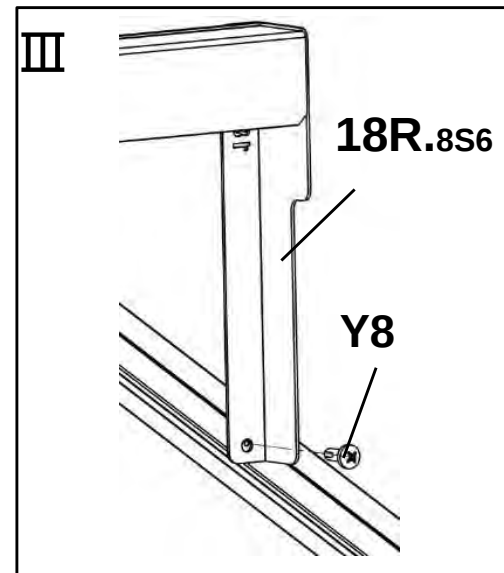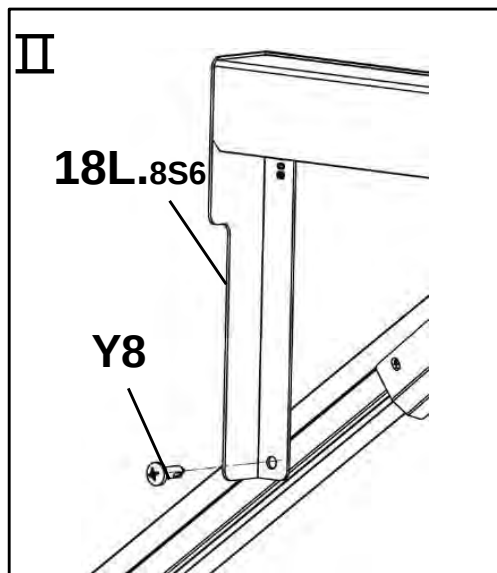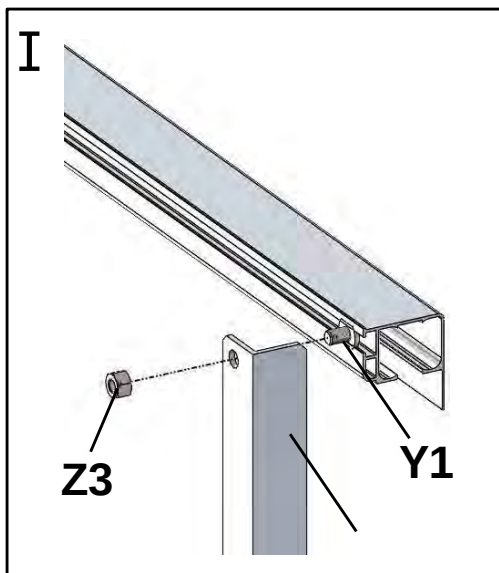

[CZ] Pozor: Y2 je prostřední šroub.

37

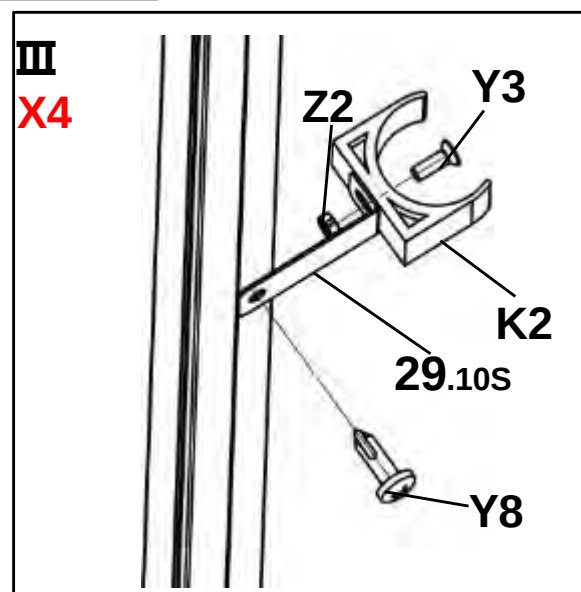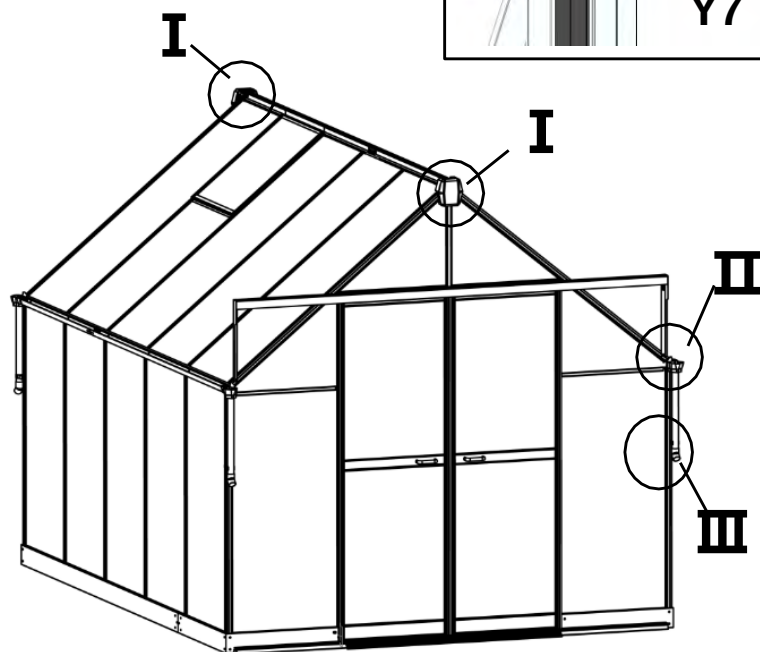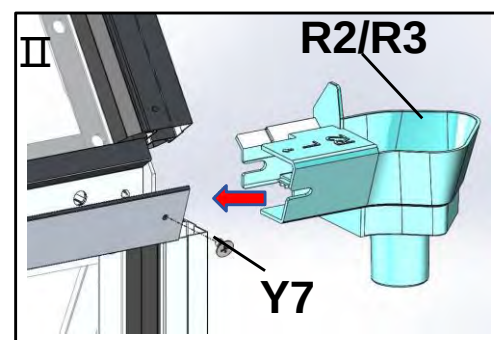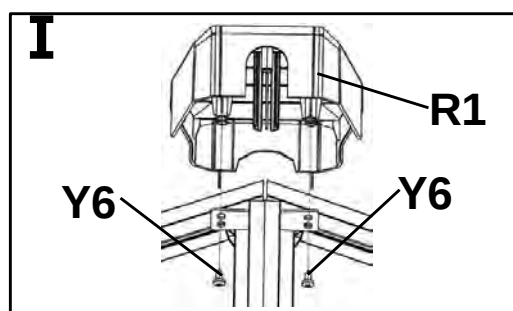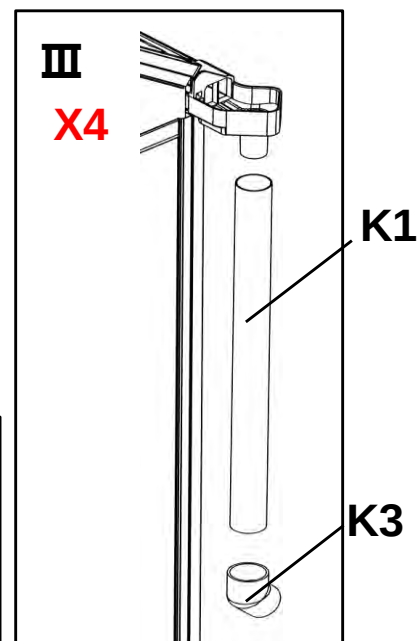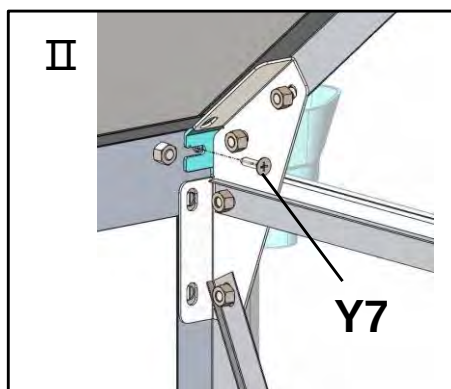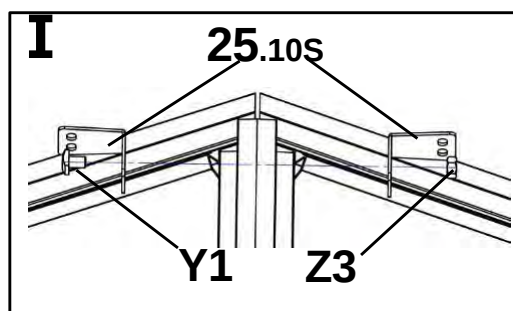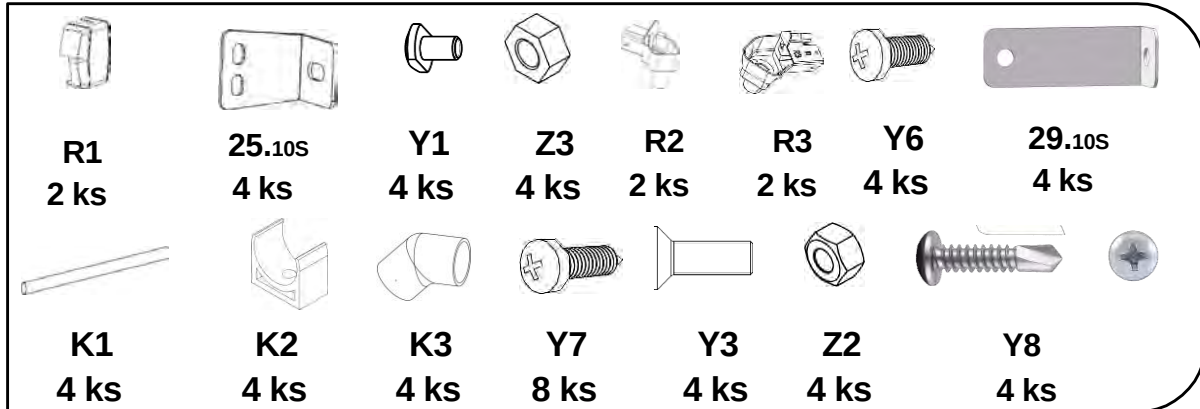


[CZ] **Poznámka:** Y8 nemá žádný odpovídající otvor, Y8 lze uzamknout podle polohy 29.10S.


38



K4
302 ks

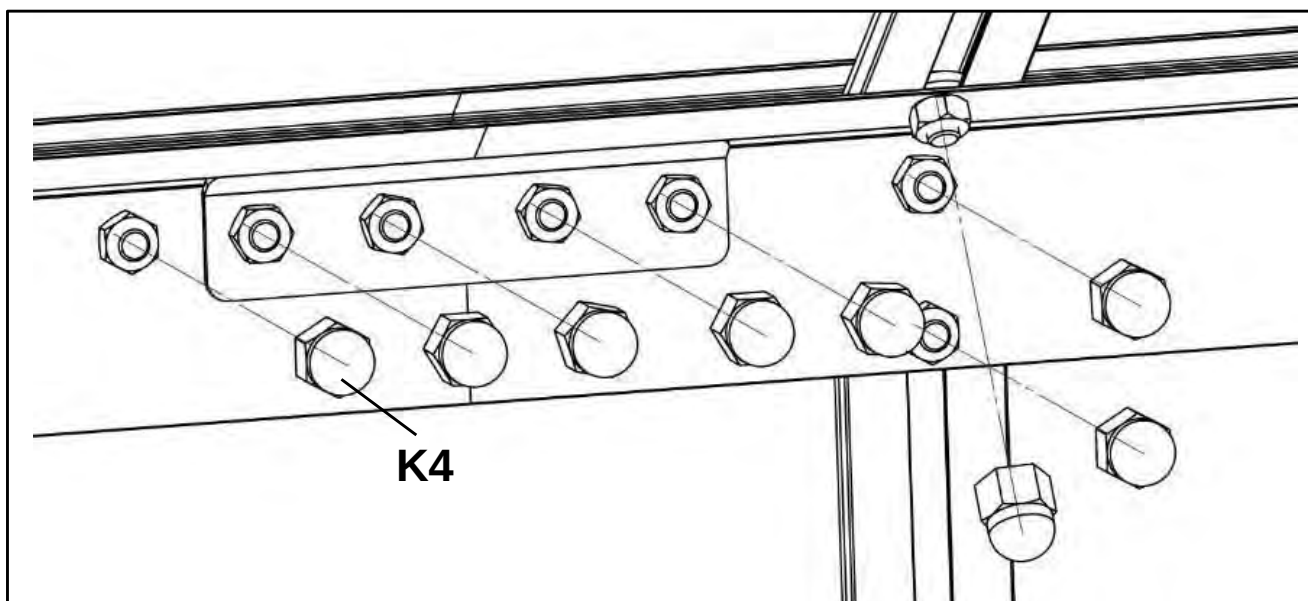

Nainstalujte krytku K4 na Z3.

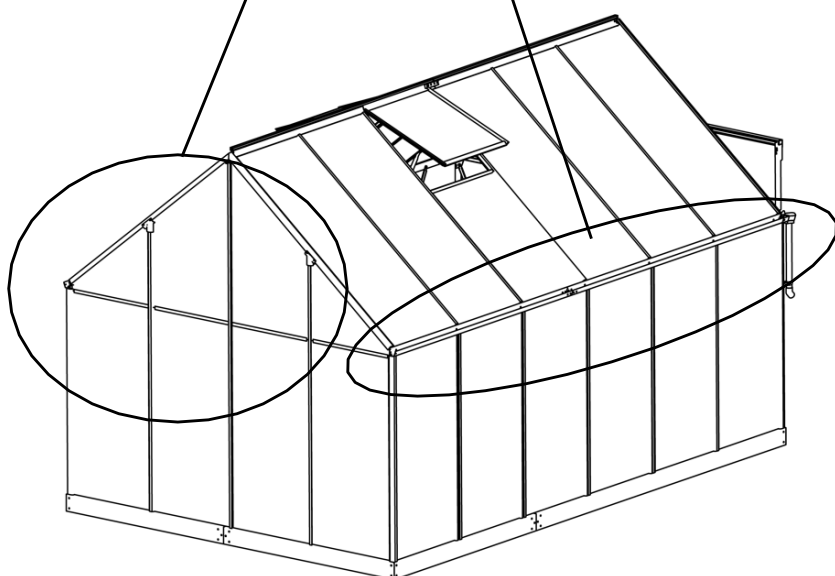

Využití skleníku

[CZ] Využití skleníku

1. Ve skleníku není dovoleno skladovat horké předměty, jako je horký gril, kamna, ohříváče, stejně jako rozdělávat táboráky uvnitř nebo v bezprostřední blízkosti tunelu.
2. Při větru musí být skleník bezpodmínečně uzavřen, dveře i okna by měly být dodatečně zajištěny tak, aby je vítr neotevřel.
3. Nezůstávejte uvnitř skleníku během deště, bouřek, krupobití, nárazového větru atd.
4. V zimě se musíte ujistit, že na konstrukci není sníh, který by přispěl k poškození. Skleník by měl být pravidelně zbavován sněhu. Pokud není možné systematicky ověřovat stav skleníku, odstraňte střechu, přední a boční panely, a konstrukci ponechte na místě po dobu sněžení.
5. Skleníky by měly být systematicky čištěny od listů atd., které na ně napadaly.
6. Nepřipevňujte ke skleníkové konstrukci šňůry, tyče, nezavěšujte rostliny, zahradní hadice apod., protože by destabilizovaly konstrukci. Rozpětí střechy by nemělo být dodatečně zatěžováno.
7. Provádějte systematickou kontrolu skleníku, v případě potřeby utáhněte všechny šrouby a spojovací prvky, které se mohou během používání uvolnit. V případě zjištění poškození je uživatel povinen závadu neprodleně oznámit.
8. Děti mají vstup do skleníku povolen pouze pod dohledem dospělé osoby.

Záruka se nevztahuje

[CZ] Záruka se nevztahuje na:

1. Škody způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami.
2. Škody vzniklé nedodržením doporučení uvedených v této kartě výrobku.
3. Změnu způsobenou vykořisťováním.
4. Vady způsobené úpravami a opravami výrobku provedenými uživatelem nebo třetími osobami bez písemného souhlasu ručitele.
5. Vady způsobené nesprávnou instalací.
6. Vady vzniklé v důsledku použití vadného zboží, tzn. v případě, že kupující nepřestal reklamované zboží při přiměřeném posouzení ihned užívat, měl vědět, že jeho další používání povede k prohloubení vady.